




KUGOO

 **KIRIN B1PRO**

KUGOO KIRIN SMART E-BIKE B1PRO

English、 Polish、 Italian、 Spanish、
German、 French、 Dutch INSTRUCTION




PRODUCT FUNCTION DIAGRAM

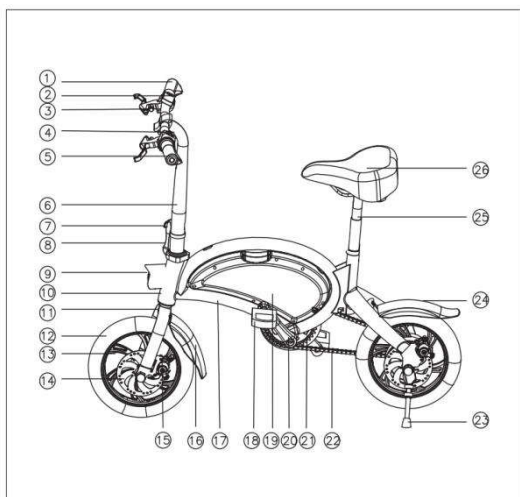

1. Gear shift
2. Dash board
3. Brake handle
4. Handle bar
5. Power button
6. Standpipe
7. Vertical folding clasp
8. Safety buckle
9. Front light
10. Head tube
11. The front fork
12. Tyre
13. Wheel hub
14. Brake disc
15. Disc brake
16. Front fender
17. Frame
18. Pedal
19. Battery box
20. Crank
21. Chain wheel
22. Chain
23. Kickstand
24. Back fender
25. Seat tube
26. Seat



Note: Some details of your bike may be little different from the above picture due to our product upgrading, which will not affect the usage.

LIST OF ACCESSORIES

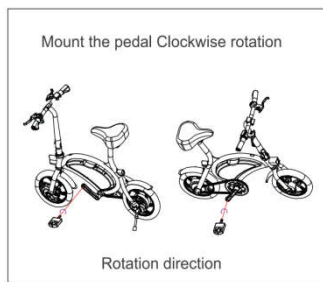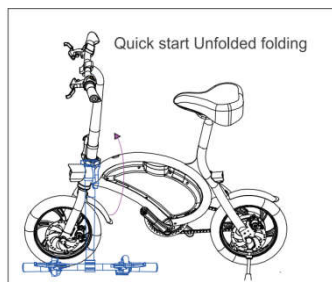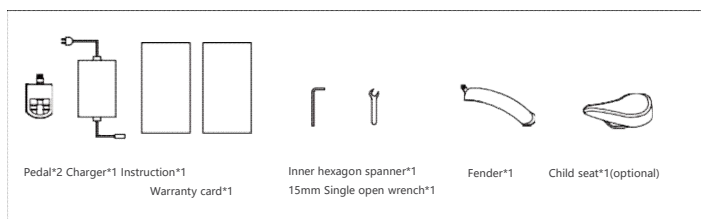

FUNCTION

1. Installation: After unpacking, loosen the handle bar & quick release, adjust the horizontal handle to the right direction, lock the horizontal handle, and gently hold the brake lever several times, adjust the brake lines to the best condition.
2. On/off: Press the switch button on left handle bar to turn on the E-bike, the dash board will light up; Press the switch button again to turn off the E-bike.
3. Charging: Connect the charger to the power plug and then to the E-bike. When the charger indicator turns green from red, it shows full power.
4. Battery status: After booting, the dash board lights up and the electricity shows up, it has four grids, Corresponding to high power, medium power and low power respectively
5. Braking: Use disc brakes, **you can not speed up before fully loosed.**
6. Headlight: the headlight is in manual control mode, the control button under the meter, press it to turn on/off the light.
7. Rear light: When braking, the rear light will blink slowly; In other conditions, the rear light will be synchronous with the front light.
8. Zero speed booting: When the E-bike on standby mode, you can accelerate with speeding bar.
9. Speed up: Please accelerate the Ebike slowly, do not twist the throttle bar too hard, in case of broken.
10. Cruise control: While riding, keep the handle stationary and ride at a constant speed for 8 seconds. If you release the handle, it can move at a constant speed. If you brake again or accelerate again, will cancel the cruise function.
11. Electric mode and Assisting mode: the default of the Ebike is assisting mode, only one gear. While it is assisting mode, also can use the electric mode.

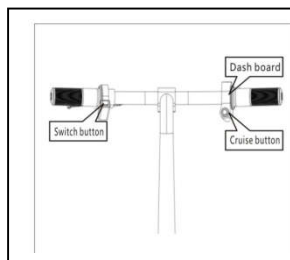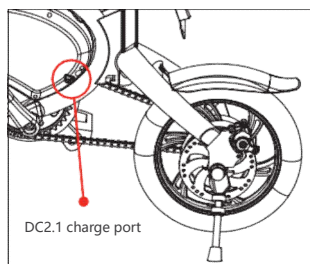

PARAMETERS

Size	Material	Metal
	Folding size	1040*205*720mm
	Released size	1040*205*940mm
	Pedal height	80mm
	Hub size	12inch
	Package size	1050*220*650mm
	Color	Black
Performance	Weight	18kg
	Max load	120kg
	Riding speed	20km/h
	Max speed	25km/h
	Mileage(pure electric)	40±3km
	Assistant-Mileage	60km
	Uphill	15 degree
	Temperature	-10~45℃
	Waterproof	IP54
Standards	Battery	10Ah
	Rated power	250W
	Rated voltage	36V
	Charging voltage	DC42V
	Input voltage	AC100~220V
	BMS	Yes
	Charging time	6-8H
Features	App	Yes
	Personal sticker	Optional
	Lights	Yes/ Head light+ rear light
	Cruise	Yes
	Brake mode	Front and rear disc brakes

Remark: Many factors will affect the max speed,such as power,load,tyre pressure,road conditions,chain,lubrication degree etc. Mileage has been measured on basis of temperature 25℃,load of 60KG,speed of 15-20KM/H,smooth and hard road,and from full battery to dead battery. It also is subjected to other factors,such as driving habits,temperature,load,tyre pressure,road conditions etc."

CAUTION

Charge between 0 degree- 45 degree, rife between -20 degree to 60 degree, keep the battery dry. Don't put it in acid and alkalinity fluid. No rain, fire and heat. Don't put the battery positive an negative wrong. Don't damage disassemble the battery or use the wrong adapter. Don't charge it over 6 hours and don't charge it over 2A.

When not using for a long time, please put the battery in dry and cool place and charge it for 2 hours every 2 months. Follow the instruction or the user will be responsible for the consequence.

When charging, Please be careful of the battery type and voltage, place the battery in open air and don't put it under bright sun shine and closed space.

When charging, please place the battery first, then connect the electricity; after charging, cut the electricity then cut the battery plug. When the green light lights up, turn off the power, don't connect the battery when not charging.

When charging, if the indicating light goes wrong or some strange smell shows up or the charger is over hot, please stop charging immediately, them check and repair or replace the charger. When using or storing the charging. In case of something wrong were dropped into the charger, especially the water or other fluids, please don't take the charger when possible. Otherwise, be careful and put it in the cool box. No disassembling the charger yourself.

Please check the brake before riding.

Please brake the rear wheel first.

Be careful of the tightness of brake, use the hexagon wrench when it's loose.

Rainy and snowy days need longer braking distance.

Suitable age :16-45 years old.

Riding

Read the instruction first to know the product performance first.

Don't lend it to someone who is not familiar with it.

Wear a helmet when riding. Obey the traffic rules and don't ride it in the cars road. Don't riding it in the crowded road.

When go downhill or slippery road, the speed should be under 15km/h.

Inspect the Tyre before riding. Tyre pressure should be 35-45PSI.

Don't over impact the motor, keep the axile smooth.

Don't over load.(Max load is 120kg)

Please be careful of the adding distance when it under the rainy day and snow day.

Single-handed ride is prohibited.

Maintenance

The E-bike front and back wheel should be at the center of the frame.

Put the E-bike up after riding at cool and dry place.

Check the Motor and Brake often, **don't inject the oil onto the brake.**

Check the E-bike and screws and places that need fixing, fix it often.

Suggested torsion: Bar screws 60-80 kgf.cm, bar stand screws 175-200kgf.cm, wheel screws 320-450kgf.cm.

Check the Tyre is pierced and leaks air, please contact professional technician for repairing and replacing.

Responsibility announcement


All the product model, type and related information copy right and explain right are reserved.

This instruction is suitable for denoted models.

Any changing or replace part of the E-bike will not be informed again.

Read the instructions and follow the instructions or the user will be responsible for the damage.

SCHEMAT FUNKCJI PRODUKTU

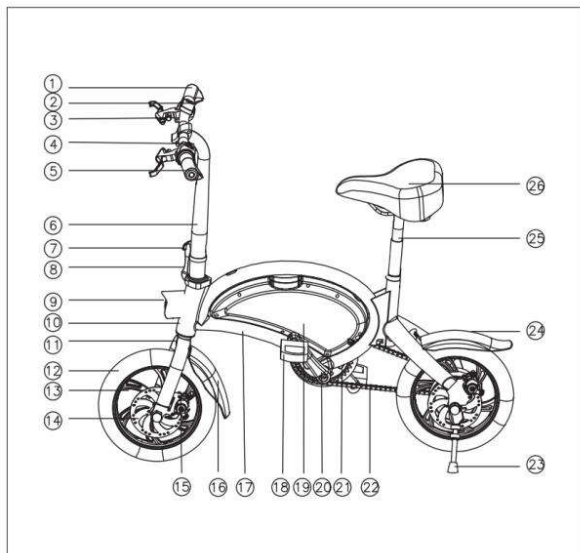



- 1.zmiana biegów
- 2.wyświetlacz
- 3.uchwyt hamulca
- 4.uchwyt
- 5.włącznik
- 6.ramie widełca
- 7.przycisk do złożenia
- 8.klamra bezpieczeństwa
- 9.światło przednie
- 10.rama przednia
- 11.widelec przedni
- 12.widelec przedni
- 13.piaśta
- 14.hamulec tarczowy
- 15.tarcza hamulcowa
- 16.przedni błotnik
- 17.rama
- 18.pedał
- 19.skrzynia akumulatorowa
- 20.korba
- 21.koło łańcuchowe
- 22.łańcuch
- 23.stojak
- 24.tylny błotnik
- 25.mocowanie siodła
- 26.siodło

Uwaga : Niektóre szczegóły twojego roweru mogą się nieznacznie różnić od powyższego zdjęcia ze względu na aktualizowanie produktu, lecz nie wpływa to na użycie

Lista Akcesorii



Pedał*2 ładowara*1 klucz sześciokątny*1 błotnik*1 instrukcja*1 karta gwarancyjna*1
Fotelik dziecięcy (opcjonalnie)

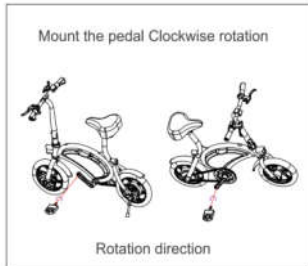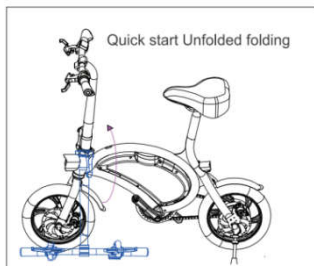

Szybki start. Rozkładanie po złożeniu Montowanie pedałów. Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara

Funkcje

1.Instalacja: Po rozpakowaniu poluzuj kierownicę i szybko zwolnij, wyreguluj uchwyt poziomy w odpowiednim kierunku, zablokuj uchwyt poziomy i delikatnie kilkakrotnie przytrzymaj dźwignię hamulca, wyreguluj przewody hamulcowe do najlepszego stanu.

2.On / off: Naciśnij przycisk przełącznika na lewym uchwycie, aby włączyć rower elektryczny, deska rozdzielcza zaświeci się; Naciśnij ponownie przycisk przełącznika, aby wyłączyć rower elektryczny.

3.Ładowanie: podłącz ładowarkę do wtyczki zasilania, a następnie do roweru elektrycznego. Kiedy wskaźnik ładowarki zmieni kolor na zielony z czerwonego, pokazuje pełną moc.

4.Stan baterii: Po uruchomieniu, deska rozdzielcza zapala się i pojawia się prąd, ma cztery siatki, odpowiadające odpowiednio wysokiej, średniej i niskiej mocy

5.Hamowanie: używaj hamulców tarczowych, **nie możesz przyspieszyć przed całkowitym zwolnieniem hamulca.**



6.Reflektor: reflektor jest w trybie sterowania ręcznego, przycisk sterowania pod miernikiem, naciśnij go, aby włączyć / wyłączyć światło.

7.Światło tylne: Podczas hamowania światło tylne będzie powoli migać; W innych warunkach światło tylne będzie synchroniczne ze światłem przednim.

8.Zerowe uruchamianie prędkości: gdy rower elektryczny jest w trybie gotowości, możesz przyspieszyć za pomocą paska prędkości.

9.Przyspieszenie: Proszę powoli przyspieszać Ebike, nie przekreślać drążka przepustnicy zbyt mocno, bo dojdzie do jego złamania.

10.Tryb elektryczny i tryb wspomagania: domyślnie Ebike to tryb wspomagania, tylko na jednym biegu. Podczas gdy jest to tryb pomocniczy, można również korzystać z trybu elektrycznego.

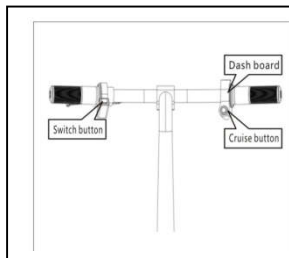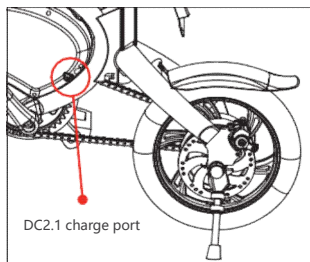

PARAMETRY

Rozmiar	Materiał	Możliwości
	Rozmiar po złożeniu	1040*205*720mm
	Rozmiar przed złożeniem	1040*205*940mm
	Wysokość pedała	80mm
	Rozmiar piasty	12inch
	Wielkość paczki	1050*220*650mm
	Kolor	Czarny
Wydajność	Waga	18kg
	Max ładowność	120kg
	średnia prędkość	20km/h
	Max prędkość	25km/h
	przebieg	40 ± 3km
	Assistant-Mileage	60km
	Pod górę	15 degree
	Temperatura	-10~45°C
	Wodoodporność	IP54
Wydajność	Bateria	10Ah
	Moc znamionowa	250W
	Napięcie znamionowe	36V
	Napięcie ładowania	DC42V
	Napięcie wejściowe	AC100~220V
	Czas ładowania	6-8H
Cechy	App	Tak
	Naklejka z danymi	Opcjonalnie
	światła	Tak
	jazda terenowa	Tak
	Hamowanie	Przedni i tylny hamulec tarczowy

Uwaga: Na maksymalną prędkość wpływa wiele czynników, takich jak moc, obciążenie, ciśnienie w oponach, warunki drogowe, łańcuch, stopień smarowania itp. Przebieg został zmierzony na podstawie temperatury 25 °C, obciążenia 60 kg, prędkości 15-20 km / h , gładka i twarda droga oraz przy pełnym akumulatorze aż do rozładowanego akumulatora. Jest również zależny od innych czynników, takich jak nawyki jazdy, temperatura, obciążenie, ciśnienie w oponach, warunki drogowe itp.

OSTRZEŻENIA

Uwaga: Na maksymalną prędkość wpływa wiele czynników, takich jak moc, obciążenie, ciśnienie w oponach, warunki drogowe, łańcuch, stopień smarowania itp. Przebieg został zmierzony na podstawie temperatury 25 °C, obciążenia 60 kg, prędkości 15-20 km / h , gładka i twarda droga oraz przy pełnym akumulatorze aż do rozładowanego akumulatora. Jest również zależny od innych czynników, takich jak nawyki jazdy, temperatura, obciążenie, ciśnienie w oponach, warunki drogowe itp.

Naładuj w zakresie od 0 stopni do 45 stopni, ładuj od 20 stopni do 60 stopni, utrzymuj baterię w stanie suchym. Nie umieszczaj jej w kwasie i płynie alkalicznym. Wystrzegaj się deszczu, ognia i ciepła. Nie kładź baterii nieodpowiednio. Nie uszkodzić przez rozmontowanie baterii, nie używaj niewłaściwego adaptera. Nie ładuj baterii przez ponad 6 godzin i nie ładuj ponad 2A.

Jeśli nie używasz roweru przez dłuższy czas, włóż akumulator do suchego i chłodnego miejsca i ładuj go przez 2 godziny co 2 miesiące. Postępuj zgodnie z instrukcjami, w przeciwnym razie użytkownik będzie odpowiedzialny za konsekwencje.

Podczas ładowania uważaj na rodzaj i napięcie baterii, umieść baterię na wolnym powietrzu i nie wystawiaj jej na działanie promieni słonecznych ani zamkniętych przestrzeni.

Podczas ładowania najpierw umieść baterię, a następnie podłącz prąd; po naładowaniu odciąć prąd, a następnie odciąć wtyczkę akumulatora. Gdy zaświeci się zielone światło, wyłącz zasilanie, nie podłączaj akumulatora, gdy jest naładowany.

Podczas ładowania, jeśli lampka kontrolna zgasnie lub pojawi się dziwny zapach lub ładowarka jest przegrzana, należy natychmiast przerwać ładowanie, sprawdzić i naprawić lub wymienić ładowarkę. Jeśli do ładowarki wpadnie do wody lub innego płynu, nie należy używać ładowarki, jeśli to możliwe. W przeciwnym razie zachowaj ostrożność i włóż do chłodnego pudełka. Nie musisz samodzielnie demontować ładowarki.

UWAGA:

Przed jazdą sprawdź hamulec.

Najpierw zahamuj tylne koło.

Uważaj na szczelność hamulca, użyj klucza sześciokątnego, gdy jest poluzowany.

Deszczowe i śnieżne dni wymagają dłuższej drogi hamowania.

Odpowiedni wiek: 16-45 lat.

JAZDA

Najpierw przeczytaj instrukcję, aby poznać wydajność produktu.

Nie pożyczaj go komuś, kto go nie zna.

Noś kask podczas jazdy. Przestrzegaj przepisów ruchu drogowego i nie jeźdź samochodem po drodze. Nie jeźdź po zatłoczonej drodze.

Podczas zjazdu lub śliskiej drogi prędkość powinna wynosić poniżej 15 km / h. Sprawdź oponę przed jazdą, ciśnienie w oponach powinno wynosić 35-45PSI. Nie uderzaj nadmiernie w silnik, utrzymuj płynność osi.

Nie przeciążaj. (Maksymalne obciążenie wynosi 120 kg)

Zachowaj ostrożność przy dodawaniu odległości w deszczowy dzień i dzień śniegu.

Jazda jedną ręką jest zabroniona.

Konserwacja

Przednie i tylne koło roweru elektrycznego powinno znajdować się na środku ramy. Postaw rower elektryczny po jeździe w chłodnym i suchym miejscu. Często sprawdzaj silnik i hamulec, nie wstrzykuj oleju do hamulca. Sprawdź rower elektryczny i śruby oraz miejsca wymagające naprawy, często je naprawiaj. Sugerowane skręcenie: Śruby prętowe 60-80 kgf.cm, śruby stojaka prętowego 175-200kgf.cm, śruby kół 320-450kgf.cm. Sprawdź, czy opona jest przebita i czy nie ma w niej powietrza, skontaktuj się z profesjonalnym technikiem w celu naprawy i wymiany.

OSTRZEŻENIE


Wszelkie prawa do kopiowania modeli i typów oraz powiązane informacje są zastrzeżone.

Ta instrukcja jest odpowiednia dla oznaczonych modeli.

Jakakolwiek zmiana lub wymiana części roweru elektrycznego nie będzie ponownie informowana.

Przeczytaj instrukcję i postępuj zgodnie z nimi, w przeciwnym razie użytkownik będzie odpowiedzialny za uszkodzenie.



DIAGRAMMA FUNZIONALE DEL PRODOTTO

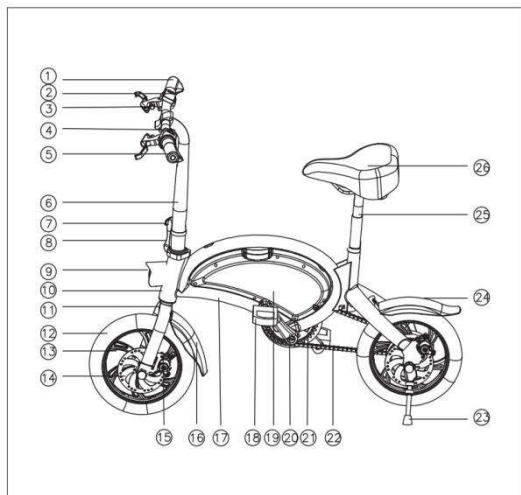


- 1.Cambio di marcia
- 2.Cruscotto
- 3.Maniglia del freno
- 4.Maniglia
5. Pulsante di alimentazione
- 6.Tubo di livello
- 7.Chiusura pieghevole verticale
- 8.Fibbia di sicurezza
- 9.Luce anteriore
- 10.Tubo di testa
- 11.La forcella anteriore
- 12.Pneumatico
- 13.Mozzo ruota
- 14.Disco freno
- 15.Freno a disco
- 16.Parafrangente anteriore
- 17.Telaio
- 18.Pedale
- 19.Scatola delle batterie
- 20.Manovella
- 21.Ruota a catena
- 22.Catena
- 23.Cavalletto
- 24.Parafrangente posteriore
- 25.Tubo del sedile
- 26.Sedile

Nota: Alcuni dettagli della tua moto potrebbero essere poco diversi da quelli della foto sopra riportata a causa dell'aggiornamento del nostro prodotto, che non influisce sull'utilizzo.

ELENCO DEGLI ACCESSORI

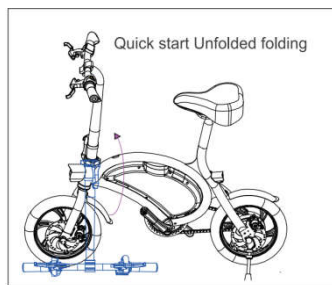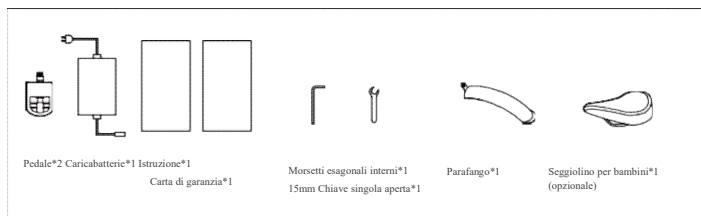



Avvio rapido Pieghevole aperto

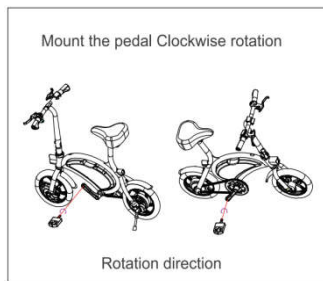

Montare la rotazione in senso orario del pedale
Direzione di rotazione

FUNZIONE

1. **Installazione:** Dopo aver disimballato, allentare il manubrio e lo sgancio rapido, regolare l'impugnatura orizzontale nella giusta direzione, bloccare l'impugnatura orizzontale e tenere delicatamente la leva del freno più volte, regolare i tubi del freno nella migliore condizione.
2. **On/off:** Premere il pulsante dell'interruttore sul manubrio sinistro per accendere la E-bike, il cruscotto si accenderà; premere nuovamente il pulsante dell'interruttore per spegnere la E-bike.
3. **In carica:** Collegare il caricabatterie alla spina di alimentazione e poi all'E-bike. Quando l'indicatore del caricabatterie diventa verde da rosso, mostra la piena potenza.
4. **Stato della batteria:** Dopo l'avvio, il cruscotto si illumina e l'elettricità appare, ha quattro reti, corrispondenti rispettivamente ad alta potenza, media potenza e bassa potenza
5. **Frenata:** Utilizzare i freni a disco, **non è possibile accelerare prima di averli completamente allentati.**
6. **Faro:** il faro è in modalità di controllo manuale, il pulsante di controllo sotto lo strumento, premerlo per accendere/spegnere la luce.
7. **Luce posteriore:** In frenata, la luce posteriore lampeggerà lentamente; in altre condizioni, la luce posteriore sarà sincrona con quella anteriore.
8. **Avvio a velocità zero:** Quando l'E-bike in modalità standby, è possibile accelerare con la barra di accelerazione.
9. **Accelera:** Si prega di accelerare la Ebike lentamente, non torcere troppo la barra dell'acceleratore, in caso di rottura.
10. **Modalità elettrica e modalità di assistenza:** il default della Ebike è la modalità di assistenza, una sola marcia. Mentre è in modalità di assistenza, può anche utilizzare la modalità elettrica.

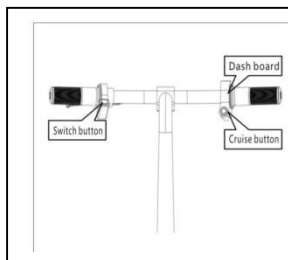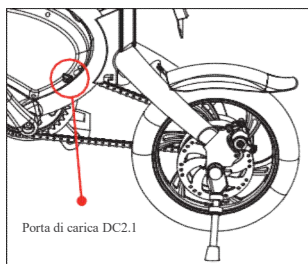

PARAMETRI

Dimensione	Materiale	Metallo
	Dimensione pieghevole	1040*205*720mm
	Dimensione rilasciata	1040*205*940mm
	Altezza del pedale	80mm
	Dimensione del mozzo	12inch
	Dimensione del pacchetto	1050*220*650mm
	Colore	Nero
Prestazioni	Peso	18kg
	Carico massimo	120kg
	Velocità di guida	20km/h
	Velocità massima	25km/h
	Chilometraggio (elettrico puro)	40±3km
	Assistenza chilometrica	60km
	In salita	15 gradi
	Temperatura	-10~45°C
	Impermeabile	IP54
Norme	Batteria	10Ah
	Potenza nominale	250W
	Tensione nominale	36V
	Tensione di carica	DC42V
	Tensione d'ingresso	AC100~220V
	BMS	Sì
	Tempo di ricarica	6-8H
Caratteristiche	App	Sì
	Adesivo personale	Opzionale
	Luci	SI/ Luce di testa+ Light posteriore
	Crociera	Sì
	Modalità di frenatura	Freni a disco anteriori e posteriori

Osservazione: Molti fattori influenzeranno la velocità massima, come la potenza, il carico, la pressione dei pneumatici, le condizioni della strada, la catena, il grado di lubrificazione, ecc. Il chilometraggio è stato misurato sulla base di temperatura 25°C, carico di 60KG, velocità di 15-20KM/H, strada liscia e dura, e da batteria piena a batteria scarica. È inoltre soggetta ad altri fattori, come le abitudini di guida, la temperatura, il carico, la pressione dei pneumatici, le condizioni della strada, ecc.

ATTENZIONE

Caricare tra 0 gradi - 45 gradi, diffondere tra -20 gradi e 60 gradi, mantenere la batteria asciutta. Non metterlo nel liquido acido e alcalino. Niente pioggia, fuoco e calore. Non mettere il positivo della batteria in positivo e il negativo in negativo. Non danneggiare la batteria e non utilizzare l'adattatore sbagliato. Non farlo pagare più di 6 ore e non farlo pagare più di 2A.

Quando non si utilizza per un lungo periodo di tempo, si prega di mettere la batteria in un luogo asciutto e fresco e caricarla per 2 ore ogni 2 mesi. Seguire le istruzioni o l'utente sarà responsabile della conseguenza.

Durante la carica, fare attenzione al tipo di batteria e alla tensione, posizionare la batteria all'aria aperta e non metterla sotto il sole e lo spazio chiuso.

Durante la carica, si prega di posizionare prima la batteria, quindi collegare l'elettricità; dopo la carica, tagliare l'elettricità e poi tagliare la spina della batteria. Quando la luce verde si accende, spegnere l'alimentazione, non collegare la batteria quando non è in carica.

Durante la carica, se la spia di segnalazione si guasta o se appare qualche strano odore o se il caricabatterie è troppo caldo, si prega di interrompere immediatamente la carica, controllare e riparare o sostituire il caricabatterie. Quando si utilizza o si conserva la carica. In caso di qualcosa di sbagliato sono stati fatti cadere nel caricabatterie, soprattutto l'acqua o altri liquidi, si prega di non prendere il caricabatterie quando possibile. Altrimenti, fate attenzione e mettetelo nella scatola refrigerata. Non smontare il caricabatterie da soli.

Si prega di controllare il freno prima della guida. Si prega di frenare prima la ruota posteriore.

Fare attenzione alla tenuta del freno, usare la chiave esagonale quando è allentata. Le giornate piovose e nevose richiedono uno spazio di frenata più lungo.

Età adatta: 16-45 anni.

Equitazione

Leggere prima le istruzioni per conoscere le prestazioni del prodotto.

Non prestarlo a chi non lo conosce.

Indossare il casco quando si cavalca. Obbedire alle regole del traffico e non percorrerlo sulla strada delle auto

In discesa o su strada scivolosa, la velocità dovrebbe essere inferiore a 15 km/h. Ispezionare lo pneumatico prima della guida, la pressione dello pneumatico deve essere di 35-45PSI. Non urtare eccessivamente il motore, mantenere l'assile liscio.

Non sovraccaricare il carico (il carico massimo è di 120 kg)

Si prega di fare attenzione alla distanza aggiuntiva quando è sotto il giorno di pioggia e di neve.

La corsa in solitaria è vietata.

Manutenzione

La ruota anteriore e posteriore della E-bike dovrebbe essere al centro del telaio.

Mettete la bicicletta elettrica dopo averla guidata in un luogo fresco e asciutto.

Controllare spesso il motore e il freno, **non iniettare l'olio sul freno.**

Controllare l'E-bike e le viti e i punti che necessitano di fissaggio, fissarla spesso.

Controllare che il pneumatico sia forato e che ci siano perdite d'aria, contattare un tecnico professionista per la riparazione e la sostituzione.

Annuncio di responsabilità


Tutti i modelli di prodotto, i tipi e le relative informazioni sono riservati.

Questa istruzione è adatta ai modelli contrassegnati.

Qualsiasi modifica o sostituzione di una parte dell'E-bike non verrà più comunicata.

Leggere le istruzioni e seguire le istruzioni o l'utente sarà responsabile del danno.



DIAGRAMA DE FUNCIONES DEL PRODUCTO

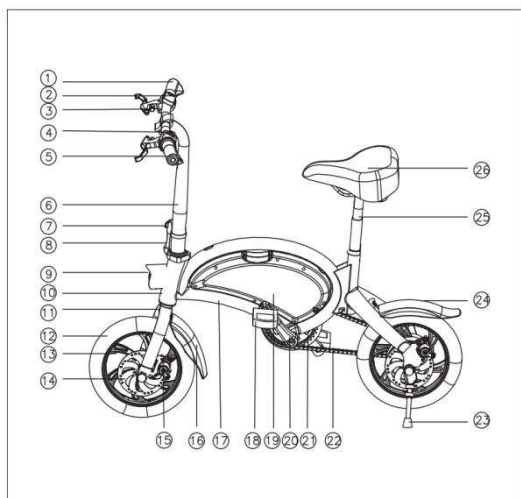


1. Cambio de marchas
2. Tablero de instrumentos
3. Manija de freno
4. Barra de la manija
5. Botón de encendido
6. Tubo
7. Cierre desplegable vertical
8. Hebilla de seguridad
9. Luz delantera
10. Tubo de cabeza
11. Horquilla delantera
12. Tire
13. Cubo de rueda
14. Disco de freno
15. Freno de disco
16. Guardabarros delantero
17. Marco
18. Pedal
19. Caja de batería
20. Manivela
21. Rueda de cadena
22. Cadena
23. Soporte
24. Guardabarros trasero
25. Tubo de asiento
26. Asiento

Nota: Algunos detalles de su bicicleta pueden ser un poco diferentes de la imagen anterior debido a la actualización de nuestro producto, lo que no afectará el uso.

LISTA DE ACCESORIOS

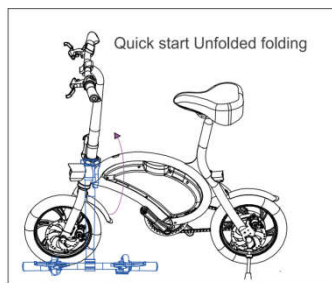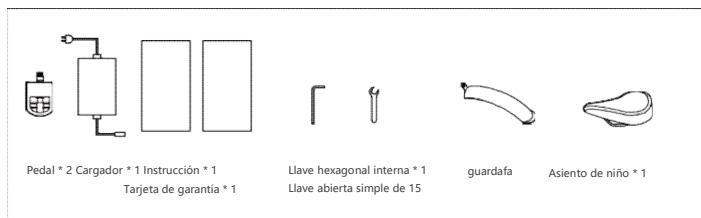



Inicio rápido desplegado plegable

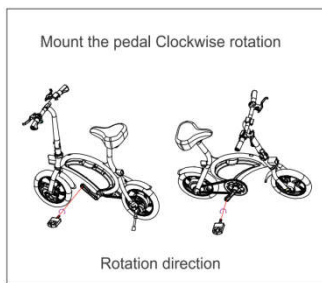

Montar el pedal en sentido horario
Dirección de rotación

FUNCIÓN

1. Instalación: después de desempacar, afloje la barra del manija y suelte rápidamente, ajuste la manija horizontal en la dirección correcta, bloquee la manija horizontal y sostenga suavemente la palanca del freno varias veces, ajuste las líneas del freno a la mejor condición.
2. On/off: presione el botón del interruptor en el manija izquierdo para encender la bicicleta eléctrica, el tablero se iluminará; Presione el botón del interruptor nuevamente para apagar la bicicleta eléctrica.
3. Carga: conecte el cargador al enchufe de alimentación y luego a la bicicleta eléctrica. Cuando el indicador del cargador cambia de verde a rojo, muestra la energía máxima.
4. Estado de la batería: después del arranque, el tablero de instrumentos se ilumina y aparece la electricidad, tiene cuatro rejillas, correspondientes a alta energía, energía media y baja energía respectivamente
5. Freno: use frenos de disco, **no puede acelerar antes de soltarse por completo.**
6. Faro: el faro está en modo de control manual, el botón de control debajo del medidor, presiónelo para encender/apagar la luz.
7. Luz trasera: al frenar, la luz trasera parpadeará lentamente; En otras condiciones, la luz trasera estará sincronizada con la luz delantera.
8. Arranque a velocidad cero: cuando la bicicleta eléctrica está en modo de espera, puede acelerar con la barra de velocidad.
9. Velocidad: acelere la bicicleta eléctrica lentamente, no gire la barra del acelerador demasiado fuerte, en caso de rotura.
10. Modo eléctrico y modo de asistencia: el valor predeterminado de la bicicleta eléctrica es el modo de asistencia, solo una marcha. Si bien es el modo de asistencia, también puede usar el modo eléctrico.

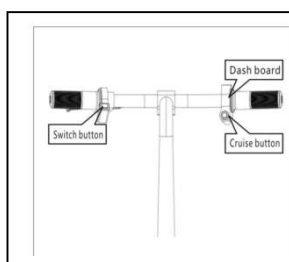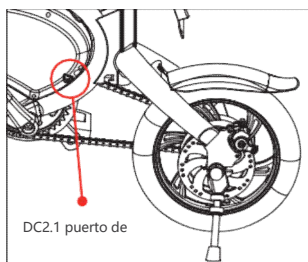

PARÁMETROS

Ta ma ño	Material	Metal
	Tamaño plegable	1040*205*720mm
	Tamaño liberado	1040*205*940mm
	Altura del pedal	80mm
	Tamaño del cubo	12 pulgadas
	Tamaño del paquete	1050*220*650mm
	Color	Negro
Rendimient o	Peso	18kg
	Carga máxima	120kg
	Velocidad de conducción	20km/h
	Velocidad máxima	25km/h
	Kilometraje (puro eléctrico)	40±3km
	Asistente de kilometraje	60km
	Cuesta arriba	15 degree
	Temperatura	-10~45°C
	Impermeable	IP54
Estándares	Batería	10Ah
	Potencia nominal	250W
	Voltaje nominal	36V
	Voltaje de carga	DC42V
	Voltaje de entrada	AC100~220V
	BMS	Sí
	Tiempo de carga	6-8H
Característ icas	App	Sí
	Pegatina personal	Opcional
	Luces	Sí / luz principal + luz trasera de
	Crucero	Sí
	Modo de freno	Frenos de disco delanteros y traseros

Observación: Muchos factores afectarán la velocidad máxima, como la potencia, la carga, la presión de los neumáticos, las condiciones de la carretera, la cadena, el grado de lubricación, etc. , camino suave y duro, y de batería llena a batería agotada. También está sujeto a otros factores, como los hábitos de conducción, la temperatura, la carga, la presión de los neumáticos, las condiciones de la carretera, etc. "

PRECAUCIÓN

Cargue entre 0 grados y 45 grados, entre -20 y 60 grados, mantenga la batería seca. No lo ponga en líquido ácido y alcalino. Sin lluvia, fuego y calor. No ponga la batería positiva ni negativa. No dañe, desmonte la batería ni use el adaptador incorrecto. No lo cargue más de 6 horas y no lo cargue más de 2A.

Cuando no lo use durante mucho tiempo, coloque la batería en un lugar seco y fresco y cárguela durante 2 horas cada 2 meses. Siga las instrucciones o el usuario será responsable de la consecuencia.

Al cargar, tenga cuidado con el tipo y el voltaje de la batería, coloque la batería al aire libre y no la coloque bajo el sol brillante y el espacio cerrado.

Al cargar, coloque primero la batería y luego conecte la electricidad; después de cargar, corte la electricidad y luego el enchufe de la batería. Cuando se encienda la luz verde, apague la alimentación, no conecte la batería cuando no se esté cargando.

Al cargar, si la luz indicadora sale mal o aparece un olor extraño o el cargador está demasiado caliente, deje de cargarlo inmediatamente, verifique y repare o reemplace el cargador. Al usar o almacenar la carga. En caso de que se haya caído algo incorrecto en el cargador, especialmente el agua u otros fluidos, no tome el cargador cuando sea posible. De lo contrario, tenga cuidado y póngalo en la caja fría. No desmonte el cargador usted mismo.

Por favor, verifique el freno antes de conducir.

Por favor, frene la rueda trasera primero.

Tenga cuidado con la tensión del freno, use la llave hexagonal cuando esté floja. Los días lluviosos y nevados necesitan una mayor distancia de frenado.

Edad adecuada: 16-45 años.

Montar

Lea primero las instrucciones para conocer el rendimiento del producto.

No se lo preste a alguien que no esté familiarizado con él.

Use un casco cuando viaje. Obedezca las normas de tránsito y no lo use en la carretera de los automóviles

Cuando vaya cuesta abajo o camino resbaladizo, la velocidad debe ser inferior a 15 km/h. Inspeccione el neumático antes de conducir, la presión del neumático debe ser de 35-45 psi. No sobrepase el motor, mantenga el eje liso.

No sobrecargue (la carga máxima es de 120 kg)

Tenga cuidado con la distancia agregada cuando está bajo el día lluvioso y el día de nieve.

El viaje con una sola mano está prohibido.

Mantenimiento

La rueda delantera y trasera de la bicicleta eléctrica debe estar en el centro del cuadro.

Coloque la bicicleta eléctrica en un lugar fresco y seco después de conducir.

Revise el motor y el freno con frecuencia, **no inyecte el aceite en el freno.**

Verifique la bicicleta eléctrica y los tornillos y los lugares que necesitan fijación, fíjelo con frecuencia.

Verifique que el neumático esté perforado y tenga fugas de aire, comuníquese con un técnico profesional para repararlo y reemplazarlo.

Anuncio de responsabilidad


Todo el modelo de producto, tipo e información relacionada copia el derecho y explica el derecho están reservados.

Esta instrucción es adecuada para modelos denotados.

Cualquier cambio o reemplazo de parte de la bicicleta eléctrica no será informado nuevamente.


Lea las instrucciones y siga las instrucciones o el usuario será responsable del daño.

PRODUKT-FUNKTIONSPLAN


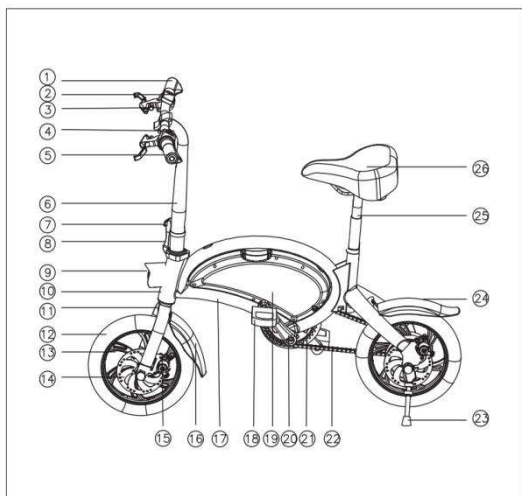


1. Gangschaltung
2. Armaturen Brett
3. Bremsgriff
4. Lenkstange
5. Power-Taste
6. Standrohr
7. Vertikale Faltschließe
8. Sicherheitsschnalle
9. Frontscheinwerfer
10. Steuerrohr
11. Vorderradgabel
12. Reifen
13. Radnabe
14. Bremsscheibe
15. Scheibenbremse
16. Vorderkotflügel
17. Rahmen
18. Pedal
19. Batteriekasten
20. Kurbel
21. Kettenrad
22. Ketten
23. Fahrradständer
24. Heckkotflügel
25. Sitzrohr
26. Sitz

Hinweis: Einige Details Ihres Fahrrads können sich aufgrund unserer Produktoptimierung geringfügig von der obigen Abbildung unterscheiden, was die Nutzung nicht beeinträchtigt.


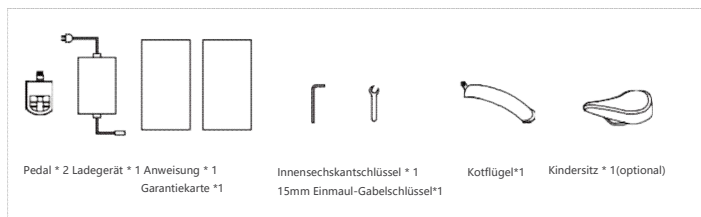


ZUBEHÖRLISTE

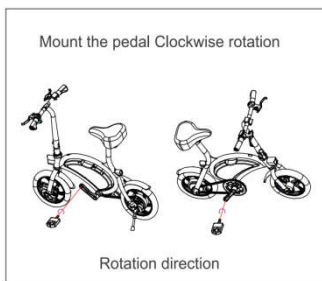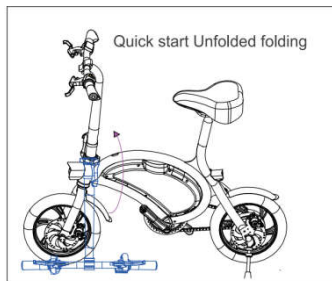

FUNKTION

1. Installation : Nach dem Auspacken lösen Sie den Lenker & Schnellspanner, stellen Sie den horizontalen Handgriff in die richtige Richtung ein, verriegeln Sie den horizontalen Handgriff und halten Sie den Bremshebel mehrmals leicht fest, stellen Sie die Bremsleitungen auf den besten Zustand ein.
2. EIN/AUS: Drücken Sie den Schaltknopf am linken Lenker, um das E-Bike einzuschalten, das Armaturenbrett leuchtet auf; Drücken Sie den Schaltknopf erneut, um das E-Bike auszuschalten.
3. Aufladen: Schließen Sie das Ladegerät an den Netzstecker und dann an das E-Bike an. Wenn die Anzeige des Ladegeräts von rot auf grün wechselt, zeigt sie die volle Leistung an.
4. Batteriezustand: Nach dem Booten leuchtet das Armaturenbrett auf und der Strom wird angezeigt. Es hat vier Balken, die jeweils hoher Leistung, mittlerer Leistung und niedriger Leistung entsprechen
5. Bremse: Bei Verwendung von Scheibenbremsen können Sie vor dem vollständigen Lösen nicht beschleunigen.
6. Scheinwerfer: der Scheinwerfer ist im manuellen Steuermodus, die Steuertaste unter dem Messinstrument, drücken Sie sie, um das Licht ein-/auszuschalten.
7. Rücklicht: Beim Bremsen blinkt das Rücklicht langsam; in anderen Fällen ist das Rücklicht synchron mit dem Frontlicht.
8. Booten bei Null Geschwindigkeit: Wenn das E-Bike im Standby-Modus ist, können Sie mit dem Beschleunigungsstab beschleunigen.
9. Beschleunigen: Bitte beschleunigen Sie das Ebike langsam, drehen Sie den Gashebel im Falle eines Bruchs nicht zu stark.
10. Elektromodus und Assistenzmodus: Die Standardeinstellung des E-Bikes ist der Assistenzmodus, mit nur einem Gang. Während er im Assistenzmodus arbeitet, kann er auch den Elektromodus verwenden.

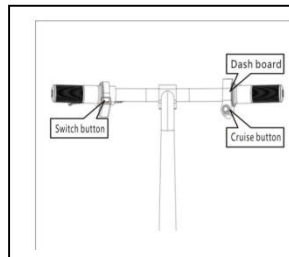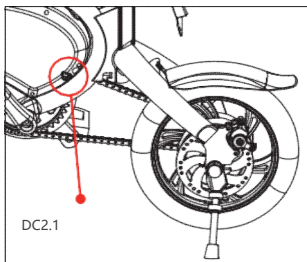

PARAMETER

Größe	Material	Metall
	Faltgröße	1040*205*720mm
	Entfaltungsgröße	1040*205*940mm
	Pedalhöhe	80mm
	Nabengröße	12 Zoll
	Verpackungsmaße	1050*220*650mm
	Farbe	Schwarz
Performance	Gewicht	18kg
	Maxim. Belastung	120kg
	Fahrgeschwindigkeit	20km/h
	Höchstgeschwindigkeit	25km/h
	Laufleistung(reiner Elektrobetrieb)	40±3km
	Assistent - Laufleistung	60km
	Bergauf	15 Grad
	Temperatur	-10~45°C
	Wasserdicht	IP54
Standard	Batterie	10Ah
	Nennleistung	250W
	Nennspannung	36V
	Ladespannung	DC42V
	Eingangsspannung:	AC100~220V
	BMS	Ja
	Ladezeit	6-8H
Eigenschaften	App	Ja
	Persönlicher Aufkleber	Optional
	Licht	Ja / Scheinwerfer + hinten Nebellicht
	Kreuzfahrt	Ja
	Bremsen-Modus	Scheibenbremsen vorne und hinten

Bemerkung: Viele Faktoren werden die Höchstgeschwindigkeit beeinflussen, wie z.B. Leistung, Last, Reifendruck, Straßenbedingungen, Kette, Schmierungsgrad usw. Die Laufleistung wurde auf der Grundlage der Temperatur 25°C, einer Last von 60KG, einer Geschwindigkeit von 15-20KM/H, einer glatten und harten Straße und von voller bis leerer Batterie gemessen. Sie ist auch von anderen Faktoren abhängig, wie Fahrgewohnheiten, Temperatur, Belastung, Reifendruck, Straßenbedingungen usw..".

ACHTUNG

Ladung zwischen 0 Grad - 45 Grad, Reifegrad zwischen -20 Grad und 60 Grad, Batterie trocken halten. Setzen Sie es nicht in Säure und Alkalinität Flüssigkeit. Kein Regen, Feuer und Hitze. Legen Sie den Plus- und Minuspol der Batterie nicht falsch ein. Beschädigen Sie die Batterie nicht, indem Sie sie auseinandernehmen oder den falschen Adapter verwenden. Laden Sie es nicht länger als 6 Stunden und nicht mehr als 2A auf.

Bei längerer Nichtbenutzung lagern Sie die Batterie bitte an einem trockenen und kühlen Ort und laden Sie sie alle 2 Monate für 2 Stunden auf. Folgen Sie der Anweisung, sonst ist der Benutzer für die Folgen verantwortlich.

Beim Aufladen achten Sie bitte auf den Batterietyp und die Spannung, legen Sie die Batterie an die frische Luft und stellen Sie sie nicht in die direkte Sonne oder in einen geschlossenen Raum.

Beim Aufladen legen Sie bitte zuerst die Batterie ein, dann schließen Sie den Strom an; nach dem Aufladen trennen Sie den Strom ab, dann trennen Sie den Batteriestecker. Wenn das grüne Licht aufleuchtet, schalten Sie den Strom ab, schließen Sie die Batterie nicht an, wenn sie nicht aufgeladen wird.

Wenn während des Ladevorgangs die Anzeileuchte falsch leuchtet oder ein seltsamer Geruch auftritt oder das Ladegerät zu heiß ist, stoppen Sie bitte sofort den Ladevorgang, das Ladegerät wird überprüft und repariert oder ersetzt. Bei Verwendung oder Lagerung der Ladegeräte. Falls irgendetwas Falsches in das Ladegerät gefallen ist, insbesondere das Wasser oder andere Flüssigkeiten, nehmen Sie das Ladegerät bitte möglichst nicht in Betrieb. Andernfalls seien Sie vorsichtig und legen Sie es in die Kühlbox. Das Ladegerät darf nicht selbst zerlegt werden.

Bitte überprüfen Sie die Bremse vor der Fahrt. Bitte bremsen Sie zuerst das Hinterrad.

Achten Sie auf die Spannung der Bremse, verwenden Sie den Sechskantschlüssel, wenn die Bremse locker ist. In Regen- und Schneetagen einen längeren Bremsweg benötigen.

Altersempfehlung: 16-45 Jahre.

Reiten

Lesen Sie zuerst die Anleitung, um sich über die Produktleistung zu informieren.

Verleihen Sie es nicht an jemanden, der damit nicht vertraut ist.

Tragen Sie einen Helm beim Fahren. Befolgen Sie die Verkehrsregeln und fahren Sie nicht im Straßenverkehr.

Bei Bergabfahrten oder rutschiger Straße sollte die Geschwindigkeit unter 15 km/h liegen. Kontrollieren Sie den Reifen vor der Fahrt, der Reifendruck sollte 35-45PSI betragen. Den Motor nicht zu stark belasten, die Achsen glatt halten.

Nicht überlasten. (Max. Last beträgt 120kg)

Bei Regen- und Schneetagen sollten Sie auf die zusätzliche Entfernung achten.

Einhandfahrt ist verboten.

Wartung

Das Vorder- und Hinterrad des E-Bikes sollte sich in der Mitte des Rahmens befinden.

Stellen Sie das E-Bike nach der Fahrt an einem kühlen und trockenen Ort auf.

Motor und Bremse häufig überprüfen, kein Öl auf die Bremse spritzen.

Prüfen Sie das E-Bike und die Schrauben und Stellen, die befestigt werden müssen, und befestigen Sie es häufig.

Prüfen Sie, ob der Reifen durchlöchert ist und Luft austritt. Wenden Sie sich für Reparatur und Austausch bitte an einen Fachmann.

Ankündigung der Verantwortung


Alle Urheber- und Erklärungsrechte für das Produktmodell, den Typ und die zugehörigen Informationen sind vorbehalten.

Diese Anweisung ist für denotierte Modelle geeignet.

Eine Änderung oder ein Teilaustausch des E-Bikes wird nicht nochmals mitgeteilt.

Lesen Sie die Anweisungen und befolgen Sie die Anweisungen, sonst ist der Benutzer für den Schaden verantwortlich.


DIAGRAMME FONCTIONNEL DU PRODUIT

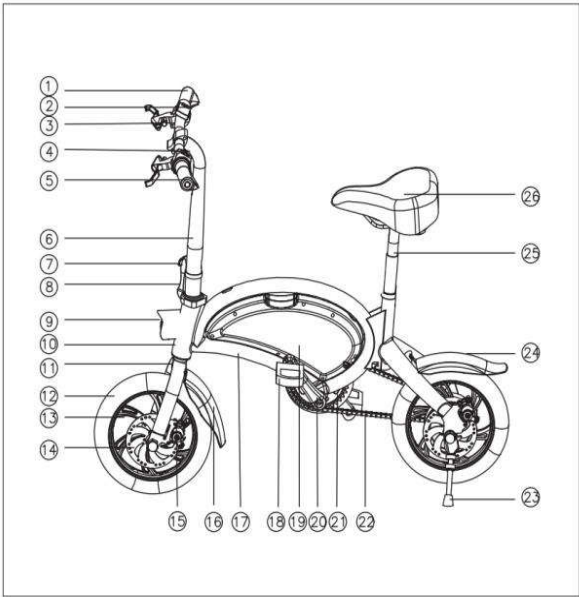

- 1. Levier de vitesse
- 2. Tableau de bord
- 3. Poignée de frein
- 4. Guidon
- 5. Bouton d'alimentation
- 6. Tuyau vertical
- 7. Fermeture déployant vertical
- 8. Boucle de sécurité
- 9. Lampe avant
- 10. Tube de tête
- 11. Fourche avant
- 12. Pneu
- 13. Moyeu de roue
- 14. Disque de frein
- 15. Frein à disque
- 16. Garde-boue avant
- 17. Cadre
- 18. Pédale
- 19. Compartiment à batterie
- 20. Manivelle
- 21. Roue de chaîne
- 22. Chaîne
- 23. Béquille
- 24. Garde-boue arrière
- 25. Tube de siège
- 26. Siège

Remarque: Certains détails de votre vélo pourraient différer légèrement de ceux indiqués sur l'image ci-dessus en raison de la mise à jour de notre produit. Cela n'affectera pas l'utilisation.

LISTE DES ACCESSOIRES

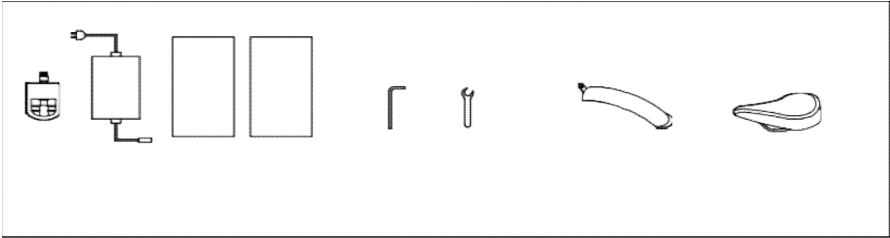

- Pédale*2



Chargeur*1

Manuel d'instructions *1

Carte de garantie *1
- Clé hexagonale intérieure *1



Clé à fourche simple 15mm*1
- Garde-boue*1

Siège d'enfant*1(optionnel)

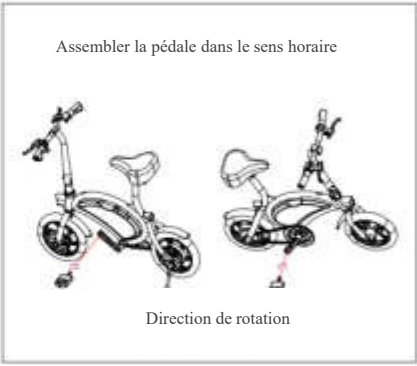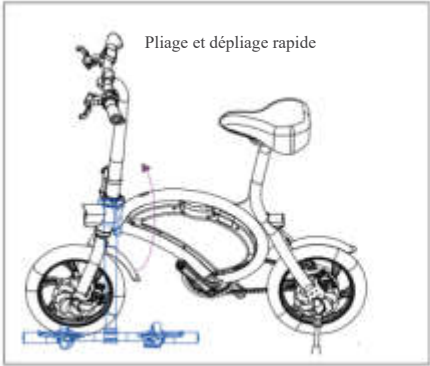

FONCTION

1. Assemblage: Après le déballage, desserrez le guidon pour le déverrouillage rapide, ajustez la poignée horizontale dans la bonne direction, verrouillez la poignée horizontale et maintenez doucement le levier de frein plusieurs fois, ajustez les lignes de frein dans les meilleures conditions.
2. Marche / Arrêt: Appuyez sur le bouton d'interrupteur sur le guidon gauche pour activer le vélo électrique, et le tableau de bord s'allumera; Appuyez à nouveau sur le bouton d'interrupteur pour désactiver le vélo électrique.
3. Charge: Connectez une extrémité du chargeur à la prise d'alimentation électrique, puis l'autre extrémité au vélo électrique. Lorsque le voyant du chargeur passe du vert au rouge, il indique une charge complète.
4. État de la batterie: Après le démarrage, le tableau de bord s'allume et la puissance restante s'affiche avec quatre grilles correspondant au niveau de puissance restante: haut, moyen et faible.
5. Freinage: Lorsque vous utilisez le frein à disque, vous ne pouvez pas accélérer le vélo avant le desserrement complet.
6. Lampe avant: La lampe avant peut être contrôlée manuellement. Appuyez sur le bouton de commande sous le compteur pour allumer / éteindre la lumière.
7. Lampe arrière: lors du freinage, la lampe arrière clignote lentement. Dans d'autres conditions, la lampe arrière sera synchronisée avec la lampe avant.
8. Démarrage à vitesse zéro: lorsque le vélo électrique est en mode veille, vous pouvez l'accélérer via la barre de vitesse.
9. Accélérer: Veuillez accélérer lentement le vélo électrique. Ne pas tourner trop fort la barre d'accélérateur pour éviter une rupture.
10. Mode électrique et mode d'assistance: Le vélo électrique est en mode d'assistance par défaut avec une seule vitesse disponible. Vous pouvez passer au mode électrique.

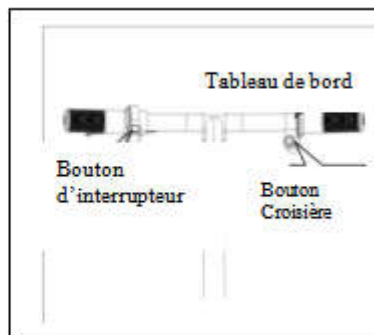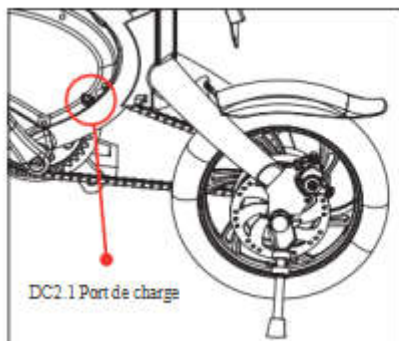

PARAMÈTRES

Taille	Matériaux	Métaux
	Taille pliante	1040*205*720mm
	Taille après le relâchement	1040*205*940mm
	Hauteur de la pédale	80mm
	Taille du moyeu	12 pouces
	Taille du paquet	1050*220*650mm
	Couleur	Noir
Performance	Poids	18kg
	Charge max	120kg
	Vitesse de conduite	20km/h
	Vitesse maximale	25km/h
	Kilométrage (pur électrique)	40±3km
	Assistant-kilométrage	60km
	Montée	15 degrés
	Température	-10~45°C
	Imperméabilité	IP54
Standards	Batterie	10Ah
	Puissance nominale	250W
	Tension nominale	36V
	Tension de charge	CC 42V
	Tension d'entrée	CA 100~220V
	BMS	Oui
	Durée de charge	6-8H
Caractéristiques	App	Oui
	Autocollant personnel	Optionnel
	Lumière	Oui/ Lampe avant + Lampe arrière
	Croisière	Oui
	Mode de freinage	Freins à disque avant et arrière

Remarque: beaucoup de facteurs pourraient affecter la vitesse maximale, par exemple, la puissance, la charge, la pression des pneus, les conditions routières, la chaîne, le degré de lubrification, etc. Le kilométrage a été mesuré sur la base de la température 25 °C, de la charge de 60 kg, de la vitesse de 15 - 20 km / h , de la route lisse et dure, et de la batterie pleine à la batterie épuisée. La vitesse maximale est également soumise à d'autres facteurs, tels que les habitudes de conduite, la température, la charge, la pression des pneus, les conditions routières, etc.

Attention

Veillez charger cet appareil entre 0 °C et 45 °C , roulez dans un environnement entre -20 °C et 65 °C, gardez la batterie sèche. Ne pas placer la batterie dans un liquide acide et alcalin. Ne pas l’exposer à la pluie, au feu et à la chaleur. Ne pas mélanger les polarités positive et négative de la batterie. Ne pas endommager la batterie, ne pas désassembler la batterie, ne pas utiliser un mauvais adaptateur. Ne pas charger la batterie pendant plus de 6 heures et ne pas la charger à une source d’alimentation supérieure à 2A.

Lorsque ce produit n’est pas utilisé pendant une longue période, veuillez mettre la batterie dans un endroit sec et frais et la charger pendant 2 heures tous les 2 mois. Respectez les instructions, sinon l'utilisateur sera responsable de la conséquence.

Lors de la charge, veuillez faire attention au type et à la tension de la batterie et placer la batterie à l'air libre. Ne pas la placer sous un soleil brillant et dans un espace clos.

Lors de la charge, placez d'abord la batterie, puis branchez la batterie dans une source d’alimentation électrique; Après la charge finie, coupez l'alimentation électrique puis retirez la fiche de la batterie. Lorsque le voyant vert s'allume, coupez l'alimentation électrique. Ne branchez pas la batterie lorsqu'elle n'est pas en charge.

Lors de la charge, si le voyant lumineux tourne mal ou si une odeur étrange apparaît ou si le chargeur est trop chaud, veuillez arrêter immédiatement la charge, puis vérifiez et réparez ou remplacez le chargeur. Lors de l'utilisation ou du stockage du chargeur, si quelque chose pénètre dans le chargeur, surtout l'eau ou d'autres fluides, n'utilisez plus le chargeur. Ne pas désassembler le chargeur vous-même.

Veillez vérifier le frein avant de rouler.

Veillez d'abord freiner la roue arrière.

Faites attention à la raideur du frein, utilisez la clé hexagonale lorsque le frein est lâche.

Par temps pluvieux ou neigeux, il faut une distance de freinage plus longue.

Âge approprié: 16-45 ans.

Conduite à vélo

Veillez lire d'abord les instructions pour comprendre les performances du produit en premier.

Ne le prêtez pas à quelqu'un qui n’est pas familier avec ce produit.

Portez un casque lorsque vous roulez à vélo. Respectez les règles de la circulation et ne roulez pas sur la route des voitures

En descente ou sur une route glissante, la vitesse doit être inférieure à 15 km / h.

Examiner le pneu avant de rouler, la pression du pneu doit être de 35 à 45 psi.

N'impactez pas trop le moteur, gardez l'axe lisse.

Ne surchargez pas (la charge maximale est de 120 kg).

Veillez faire attention à l'ajout de distance par temps pluvieux ou neigeux.

Il est interdit de rouler à vélo avec une seule main.

Maintenance

Les roues avant et arrière du vélo électrique doivent se trouver au centre du cadre.

Mettez le vélo électrique en place après avoir roulé dans un endroit frais et sec.

Vérifiez régulièrement le moteur et le frein, n’injectez pas d’huile sur le frein.

Vérifiez le vélo électrique, les vis et les accessoires à réparer. Réparez-les si nécessaire.

Vérifiez si le pneu est percé et fuit. Si oui, veuillez contacter un technicien qualifié pour la réparation et le remplacement.

Avis de responsabilité


Tous les droits d’auteur sur le modèle, le type et les informations relatives au produit et les droits d’explication sont réservés au fabricant.

Ce manuel d’instructions convient aux modèles indiqués.

Tout changement ou remplacement d'une partie du vélo électrique ne sera pas informé à nouveau.

Veillez lire et respecter les instructions, sinon l'utilisateur sera responsable des dommages.




PRODUCT FUNCTIESCHEMA

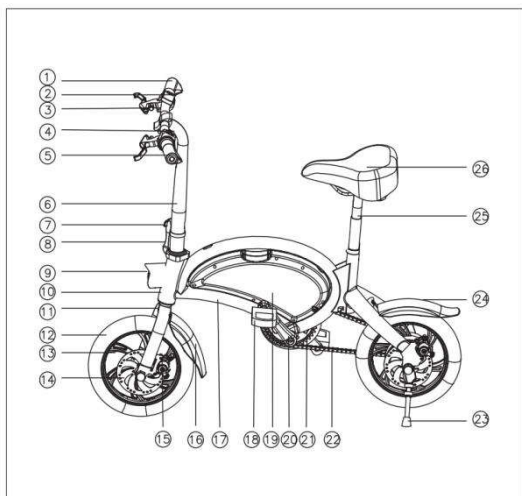

1. Schakelen
2. Instrumentenbord
3. remhendel
4. stuur
5. aan / uit-knop
6. standpijp
7. Verticale vouwsluiting
8. veiligheid gesp
9. voorlicht
10. hoofdbuis
11. de voorvork
12. Banden
13. wielnaaf
14. remschijf
15. schijfrem
16. voorspatbord
17. frame
18. pedaal
19. batterij doos
20. krukas
21. kettingwiel
22. ketting
23. fietsstandaard
24. achteruit spatbord
25. zadelbuis
26. zadel

Opmerking : Sommige details van uw fiets kunnen door ons product enigszins afwijken van de bovenstaande afbeelding verbeteren, wat het gebruik niet beïnvloed.

LIST OF ACCESSORIES

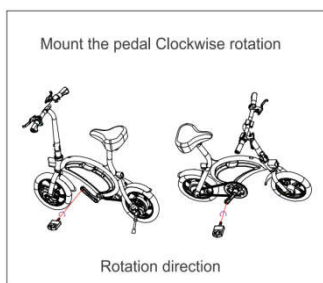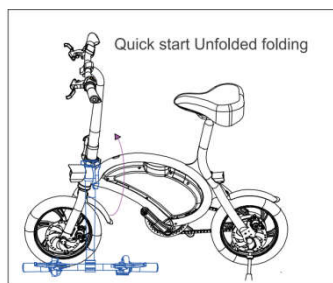
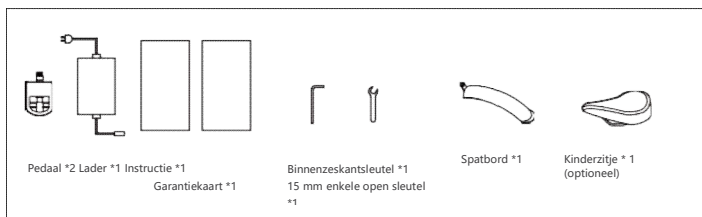


snelle start uitgevouwen vouwen

monteer het pedaal rechtsom rotatie
Rotatierichting

FUNCTIE

1. Installatie: Maak na het uitpakken het stuur en de snelontgrendeling los, pas de horizontale hendel in de juiste richting aan, vergrendel de horizontale hendel en houd de remhendel voorzichtig een paar keer vast, stel de remleidingen in op de beste staat.
2. Aan / uit: Druk op de schakelknop op het linker stuur om de E-fiets aan te zetten, het instrumentenbord gaat branden; Druk nogmaals op de schakelknop om de E-fiets uit te schakelen.
3. Opladen: sluit de oplader aan op de stekker en vervolgens op de E-fiets. Wanneer de laderindicator groen van rood wordt, geeft deze het volledige vermogen weer.
4. Batterijstatus: Na het opstarten licht het instrumentenbord op en de elektriciteit verschijnt, het heeft vier roosters, wat overeenkomt met respectievelijk hoog vermogen, gemiddeld vermogen en laag vermogen
5. Remmen: Gebruik schijfremmen, **je kunt niet versnellen voordat je volledig los bent.**
6. lichtbak: de lichtbak staat in handmatige bedieningsmodus, de bedieningsknop onder de meter, druk erop om het licht aan / uit te zetten.
7. Achterlicht: tijdens het remmen knippert het achterlicht langzaam; In andere omstandigheden zal het achterlicht synchroon lopen met het voorlicht.
8. Opstarten bij nulsnelheid: Wanneer de E-fiets in de stand-bymodus staat, kunt u accelereren met de snelheidsstang.
9. Versnellen: als je blijft accelereer de E-bike langzaam, draai de gashendel niet te hard, in geval van kapot gaat.
10. Elektrische modus en ondersteunende modus: de standaard van de E-fiets is de ondersteunende modus, slechts één versnelling. Hoewel het een ondersteunende modus is, kan ook de elektrische modus worden gebruikt.

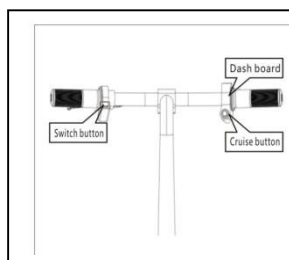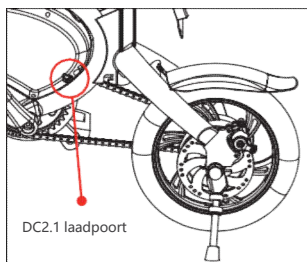

PARAMETERS

Maat	Materiaal	Metaal
	Opvouwbaar formaat	1040*205*720mm
	Vrijegeven maat	1040*205*940mm
	Pedaalhoogte	80mm
	Naaf maat	12inch
	verpakkingsmaat	1050*220*650mm
	Kleur	Zwart
Prestatie	Gewicht	18 kg
	maximale lading	120 kg
	Rijsnelheid	20km/u
	maximale snelheid	25km/u
	Kilometerstand (puur elektrisch)	40±3 km
	Assistent-kilometerstand	60km
	Omhoog	15 graden
	Temperatuur	-10~45℃
	waterdicht	IP54
Standaarden	Batterij	10Ah
	Vermogen beoordeeld	250W
	Nominale spanning	36V
	Laadspanning	DC42V
	Ingangsspanning	AC100~220V
	BMS	Ja
	Opladtid	6-8 uur
Kenmerken	App	Ja
	Persoonlijke plakker	Optioneel
	Lichten	Ja / Koplamp + achterlicht
	kruisvlucht	Ja
	Remmodus	Schijfremmen voor en achter

Opmerking: Veel factoren zijn van invloed op de maximale snelheid, zoals vermogen, belasting, bandenspanning, wegomstandigheden, ketting, smeergraad enz. De kilometerstand is gemeten op basis van temperatuur 25 °C, een belasting van 60 kg, snelheid van 15-20 km / u , gladde en harde weg, en van volle accu tot lege accu. Het is ook onderhevig aan andere factoren, zoals rijgedrag, temperatuur, belasting, bandenspanning, wegomstandigheden enz."

Waarschuwing

Laad tussen 0 graden - 45 graden, scheur tussen -20 graden tot 60 graden, houd de batterij droog. Doe het niet in zuur en vocht. Geen regen, vuur en hitte. Zet de batterij niet positief en negatief verkeerd. Beschadig de accu niet uit elkaar of gebruik het verkeerde verloopstuk. Laad het niet langer dan 6 uur op en laad het niet langer dan 2A op.

Als u het apparaat lange tijd niet gebruikt, leg de batterij dan op een droge en koele plaats en laad deze elke 2 maanden 2 uur lang op. Volg de instructie of de gebruiker is verantwoordelijk voor het gevolg.

Wees tijdens het opladen voorzichtig met het soort batterij en de spanning, plaats de batterij in de open lucht en plaats deze niet in de felle zon en in een afgesloten ruimte.

Plaats tijdens het opladen eerst de batterij en sluit vervolgens de elektriciteit aan; sluit na het opladen de elektriciteit af en knip vervolgens de batterijstekker door. Als het groene lampje gaat branden, zet u de stroom uit en sluit u de batterij niet aan wanneer deze niet wordt opgeladen.

Als het oplaadlampje tijdens het opladen verkeerd gaat of er een vreemde geur opduikt of de oplader te heet is, stop dan onmiddellijk met opladen, controleer en repareer of vervang de oplader. Bij gebruik of opslag van het opladen. Mocht er iets mis zijn gevallen in de oplader, vooral het water of andere vloeistoffen, neem de oplader dan niet indien mogelijk. Wees anders voorzichtig en doe het in de koele doos. U hoeft de oplader niet zelf uit elkaar te halen.

Alsjeblieft controleer de rem voordat je gaat rijden. Rem eerst het achterwiel af.

Wees voorzichtig met het vastzitten van de rem, gebruik de binnenzeskantsleutel als deze los zit. Regenachtige en besneeuwde dagen hebben een langere remweg nodig.

Geschiedte leeftijd: 16-45 jaar oud.

Rijden:

Lees eerst de instructie om eerst de productprestaties te kennen.

Leen het niet aan iemand die er niet bekend mee is.

Draag tijdens het rijden een helm. Houd je aan de verkeersregels en rijd er niet mee op de weg van de auto. Bij het bergaf rijden of een gladde weg moet de snelheid lager zijn dan 15 km / u. Inspecteer de band voordat u gaat rijden, de bandenspanning moet 35-45PSI zijn. Zorg ervoor dat de motor niet te zwaar wordt belast, houd de as soepel.

Overlaad niet. (Maximale belasting is 120 kg)

Wees voorzichtig met het toevoegen van afstand wanneer het onder de regenachtige dag en sneeuwdag is. De eenhandige rit is verboden.

Onderhoud:

Het voor- en achterwiel van de E-fiets moeten zich in het midden van het frame bevinden.

Zet de E-fiets na het rijden op een koele en droge plaats.

Controleer de motor en de rem vaak, **sput de olie niet op de rem.**

Controleer de E-fiets en schroeven en plaatsen die moeten worden bevestigd, repareer deze vaak. Controleer of de band is doorboord en lucht lekt, neem contact op met een professionele technicus voor reparatie en vervanging.

Aankondiging van verantwoordelijkheid:

Alle productmodellen, soorten en aanverwante informatie auteursrecht en leg rechten uit zijn voorbehouden.

Deze instructie is geschikt voor aangegeven modellen.

Een veranderend of vervangend onderdeel van de E-fiets wordt niet opnieuw geïnformeerd.

Lees de instructies en volg de instructies, anders is de gebruiker verantwoordelijk voor de schade.