





SMART ELECTRIC SCOOTER -B1

**English、 Polish、 Italian、 Spanish、
German、 French、 Dutch INSTRUCTION**

PRODUCT FUNCTION DIAGRAM

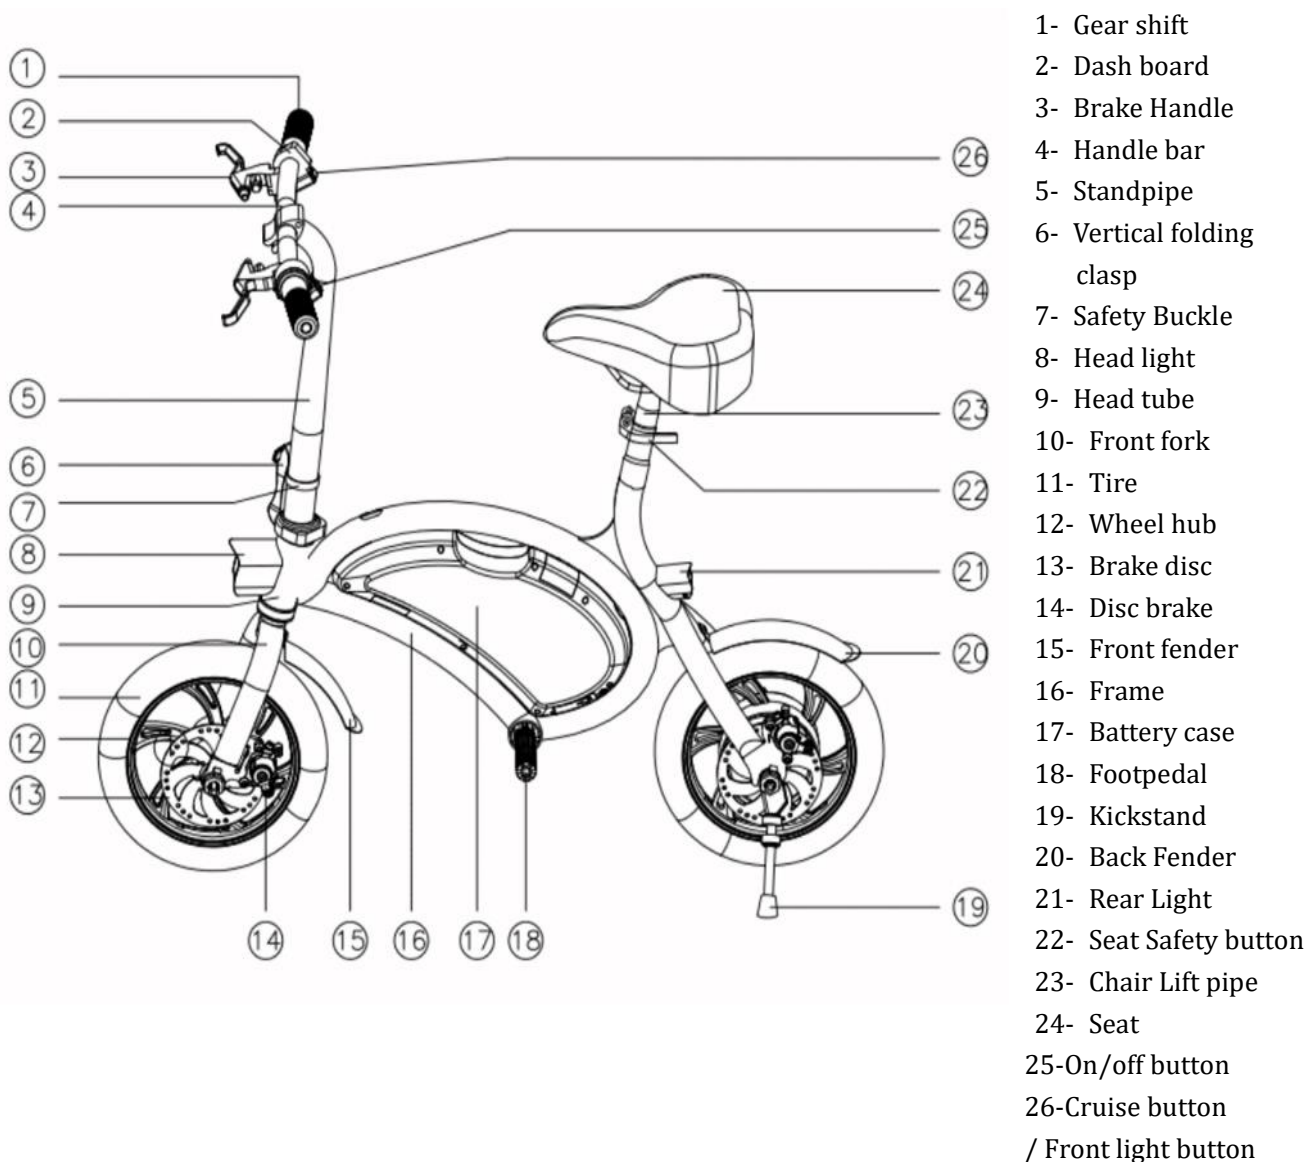


List of Accessories

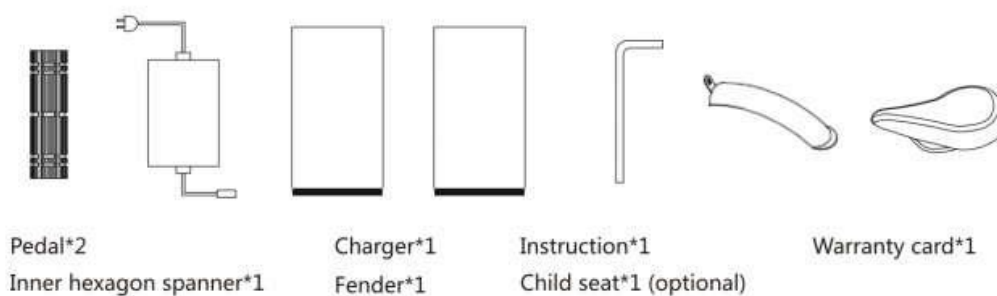

Pedal*2 Charger*1 Inner hexagon spanner*1 Fender*1 Instruction*1
 Warranty card*1 Child seat*1 (optional)

Quick start Unfolded folding


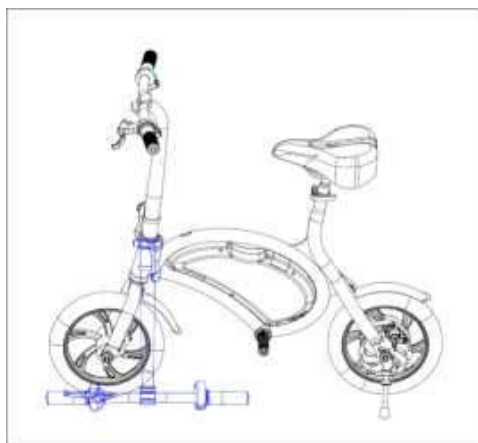


Mount the pedal Clockwise rotation Rotation direction



Function

1. Charging: Connect the charger to the power plug and then to the E-scooter. When the charger indicator turns green from red, it shows full power.
2. Turn on the E-scooter: Press the switch button to turn on the E-scooter, the dash board lights up; Press the switch button again to turn off the E-scooter.
3. Battery status: After booting, the dash board lights up, and electricity shows up, it has four grid, in according with high, medium and low power.
4. Brake: You can not speed up before fully loosened the brake.
5. Cruise control: When you are riding, press and release the cruise button, Then the scooter will move at the current speed. If press the button again or repress the accelerator or brake will cancel the cruise control.
6. Keep pressing the cruise key for 3 seconds to turn on/off the light.

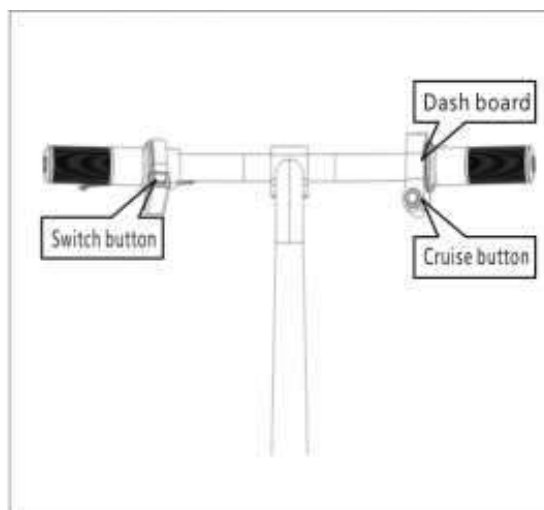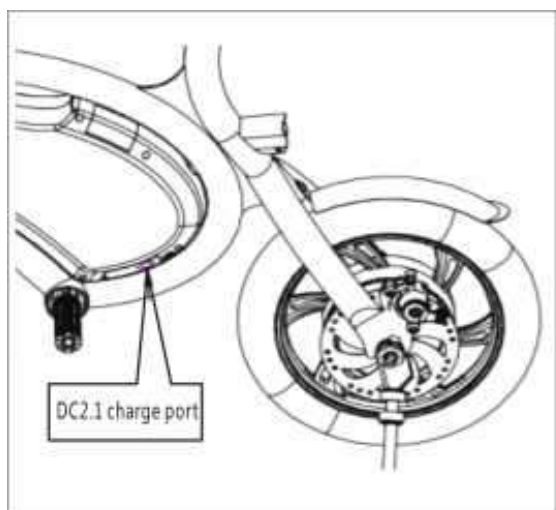

PARAMETERS

Size	Material	Metal
	Folding size	1020*200*720mm
	Released size	1020*505*940mm
	Pedal height	200mm
	Hub size	12inch
	Package size	1050*210*650mm
	Color	Black
Performance	Weight	14kg
	Max load	120kg
	Max speed	20km/h
	Mileage	20±3km
	Uphill	15 degree
	Temperature	-10~45°C
	Waterproof	IP54
Standards	Battery	6Ah
	Rated power	250W
	Rated voltage	36V
	Charging voltage	DC42V
	Input voltage	AC100□ 220V
	Charging time	4H
Features	Cruise	Yes
	Brake mode	Rear disc brake
	Seat	Adjustable
	Basket	Optional
	Child seat	Optional

Remark: Many factors will affect the max speed , such as power , load , tyre pressure , road conditions , chain , lubrication degree etc. Mileage has been measured on basis of temperature 25°C , load of 60KG , speed of 15-20KM/H , smooth and hard road , and from full battery to dead battery. It also is subjected to other factors , such as driving habits , temperature , load , tyre presure , road conditions etc.

CAUTION

Battery and charge

Charge between 0 degree- 45 degree, Store between -20 degree to 60 degree, keep the battery dry. Don't put it in acid and alkalinity fluid. No rain, fire and heat. Don't put the battery positive and negative wrong. Don't damage or disassemble the battery or use the wrong adapter. Don't charge it over 6 hours and don't charge it over 2A.

When not using for a long time, please put the battery in dry and cool place and charge it for 3 hours every 2 months. Follow the instruction or the user will be responsible for the consequence.

When charging, Please be careful of the battery type and voltage, put the battery in open air and don't put it under bright sun shine and closed space.

When charging, please put the battery first, then connect the electricity; after charging, cut the electricity then pull the battery plug. When the green lights up, turn off the power, don't connect the battery when not charging.

When charging, if the indicating light goes wrong or some strange smell shows up or the charger is over hot, please stop charging immediately, then check and repair or replace the charger. In case of something wrong were dropped into the charger, especially the water or other fluids, Otherwise, be careful and put it in the cool box. No disassembling the charger yourself.

Please check the brake before riding.

Be careful of the tightness of brake, use the hexagon wrench when its loose.

Rainy and snowy days need longer braking distance.


The E-scooter front and back wheel should be at the center of the frame.

Check the Motor and Brake often, **don't inject the oil onto the brake.**

Check the E-scooter and screws and places that need fixing, fix it often.

Suggested torsion: Bar screws 60-80 kgf.cm, bar stand screws 175-200kgf.cm, wheel screws 320-450kgf.cm. Check the Tyre is pierced and leaks air, please contact professional technician for repairing and replacing.


SCHEMAT FUNKCJI PRODUKTU

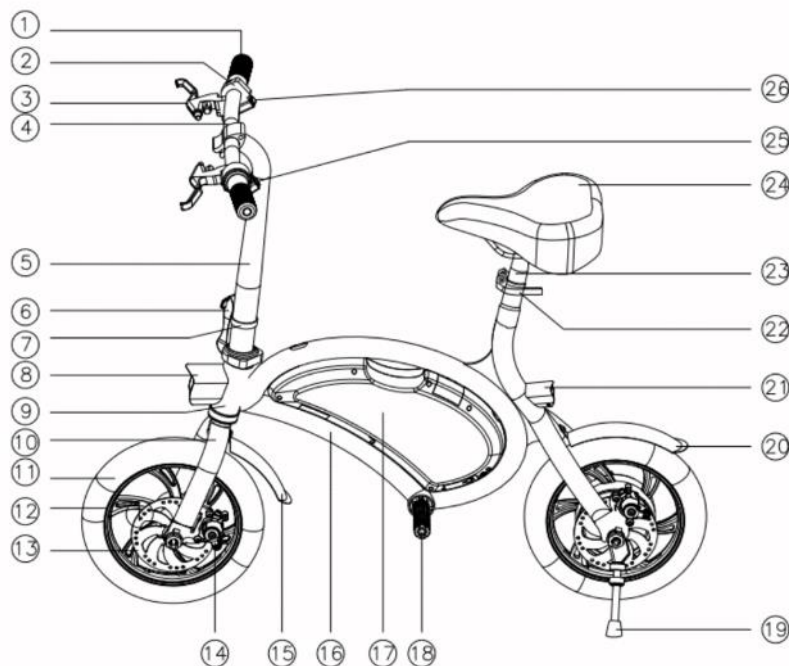

- 1-Zmiana biegów
- 2- Wyświetlacz
- 3- Uchwyt Hamulca
- 4- Uchwyt
- 5- Ramię widelca
- 6- Przycisk do złożenia
- 7- Klamra bezpieczeństwa
- 8- Przednie światło
- 9- Zestaw słuchawkowy
- 10- Widelec przedni
- 11- Opona
- 12- Piasta
- 13- Hamulec tarczowy
- 14- Tarcza hamulcowa
- 15- Przedni błotnik
- 16- Rama
- 17- Skrzynia akumulatorowa
- 18- Pedał

- 19- Nóżka
- 20- Tylńi błotnik
- 21- Tylne światło
- 22- Klakson
- 23- Mocowanie siodełka
- 24- Siodełko
- 25- Przycisk włączania/wyłączania
- 26- Włącznik świateł przednich


Lista Akcesorii

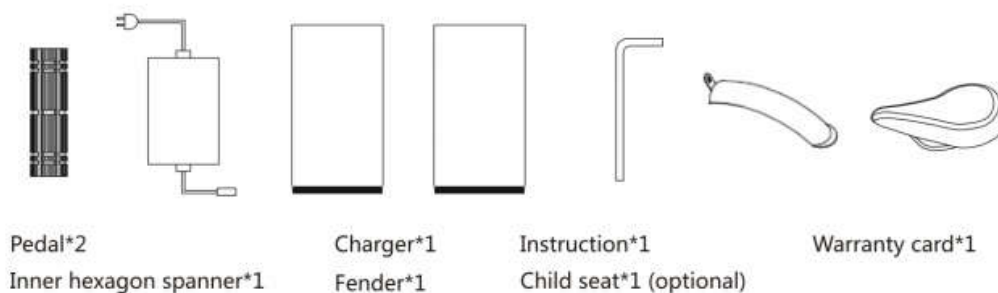

- Pedał*2
- ładowara*1
- klucz sześciokątny*1
- błotnik*1
- instrukcja*1
- karta gwarancyjna*1
- Fotelik dziecięcy (opcjonalnie)



Szybki start. Rozkładanie po złożeniu

Montowanie pedałów. Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara

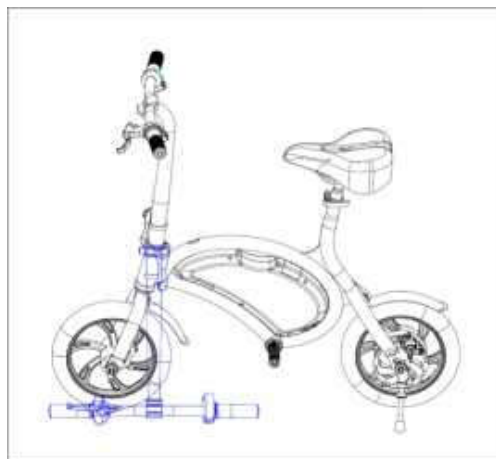

Funkcje

1. Ładowanie: podłącz ładowarkę do wtyczki zasilania, a następnie do Skuter elektryczny. Kiedy wskaźnik ładowarki zmieni kolor na zielony z czerwonego, pokazuje pełną moc.
2. Włącz Skuter elektryczny: Naciśnij przycisk przełącznika, aby włączyć Skuter elektryczny, deska rozdzielcza zaświeci się; Naciśnij ponownie przycisk przełącznika, aby wyłączyć Skuter elektryczny.
3. Status baterii: Po uruchomieniu, deska rozdzielcza zapala się i pojawia się prąd, ma cztery siatki, zgodnie z wysoką, średnią i niską mocą.
4. Hamulec: Nie można przyspieszyć przed całkowitym zwolnieniem hamulca.
5. Kontrola prędkości: Podczas jazdy naciśnij i zwolnij przycisk tempomatu, a następnie skuter będzie poruszał się z aktualną prędkością. Ponowne naciśnięcie przycisku lub ponowne naciśnięcie pedału przyspieszenia lub hamulca spowoduje anulowanie kontroli prędkości.
6. Naciskaj klawisz tempomatu przez 3 sekundy, aby włączyć / wyłączyć światło.

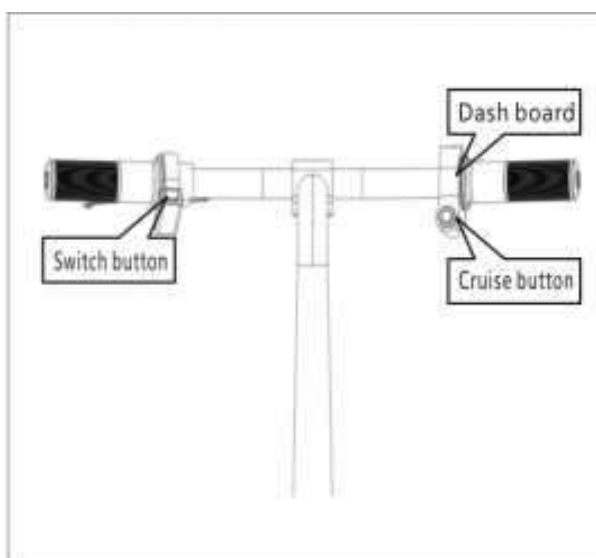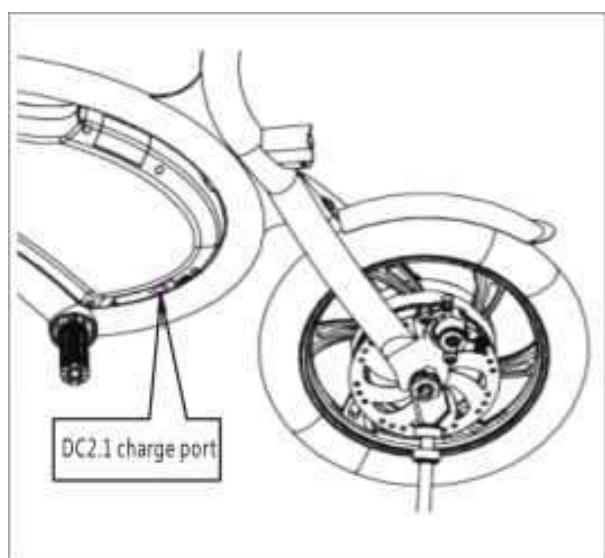

PARAMETRY

Rozmiar	Materiał	Możliwości
	Rozmiar po złożeniu	1020*200*720mm
	Rozmiar przed złożeniem	1020*505*940mm
	Wysokość pedała	200mm
	Rozmiar piasty	12inch
	Wielkość paczki	1050*210*650mm
	Kolor	Czarny
Wydajność	Waga	14kg
	Max ładowność	120kg
	Max prędkość	20km/h
	Przebieg	20±3km
	Pod górę	15 degree
	Temperatura	-10~45°C
	Wodoodporność	IP54
Normy	Bateria	6Ah
	Moc znamionowa	250W
	Napięcie znamionowe	36V
	Napięcie ładowania	DC42V
	Napięcie wejściowe	AC100~ 220V
	Czas ładowania	4H
Features / Cechy	Jazda terenowa	Tak
	Tryb hamowania	tylny hamulec tarczowy
	Wysokość	wysokość siodełka
	Kosz	Opcjonalnie
	Fotelik dziecięcy	Opcjonalnie

Uwaga :

Na maksymalną prędkość wpływa wiele czynników, takich jak moc, obciążenie, ciśnienie w oponach, warunki drogowe, łańcuch, stopień smarowania itp. Przebieg został zmierzony na podstawie temperatury 25 ° C, obciążenia 60 kg, prędkości 15-20 km / H, gładka i twarda droga, od pełnego akumulatora do rozładowanego akumulatora. Jest również zależny od innych czynników, takich jak nawyki jazdy, temperatura, obciążenie, ciśnienie w oponach, warunki drogowe itp.

OSTRZEŻENIA

Bateria i ładowanie

Naładuj od 0 stopni do 45 stopni, ładuj od 20 stopni do 60 stopni, utrzymuj baterię suchą. Nie wkładaj jej do płynu kwasowego i zasadowego. Bez deszczu, ognia i ciepła. Nie kładź baterii źle. Nie uszkodź baterii przez używanie niewłaściwego adaptera. Nie ładuj go przez ponad 6 godzin i nie ładuj ponad 2A.

Gdy nie używasz przez dłuższy czas, włóż akumulator do suchego i chłodnego miejsca i ładuj go przez 3 godziny co 2 miesiące. Postępuj zgodnie z instrukcjami, w przeciwnym razie użytkownik poniesie konsekwencje nieprawidłowego użytkowania.

Podczas ładowania należy uważać na rodzaj i napięcie akumulatora, można ładować akumulator na wolnym powietrzu ale nie wystawiać go na promienie słoneczne, uważać w zamkniętych przestrzeniach.

Podczas ładowania najpierw umieść baterię, a następnie podłącz prąd; po naładowaniu odetnij źródło prądu, a następnie wyjmij wtyczkę akumulatora. Gdy zaświeci się zielone światło, wyłącz zasilanie, nie podłączaj akumulatora, gdy nie jest ładowany.

Podczas ładowania, jeśli lampka kontrolna zgaśnie lub pojawi się dziwny zapach lub ładowarka będzie przegrzana, natychmiast przerwij ładowanie, sprawdź i napraw lub wymień ładowarkę. Jeśli do ładowarki dostanie się woda lub inne płyny, nie należy używać ładowarki, jeśli to możliwe. W przeciwnym razie należy zachować ostrożność i włożyć do pudełka. Nie musisz samodzielnie demontować ładowarki.

Przed jazdą sprawdź hamulec.

Najpierw hamuj tylnym kołem.

Uważaj na hamulec, użyj klucza sześciokątnego, gdy jest poluzowany.

Deszczowe i śnieżne dni wymagają dłuższej drogi hamowania.

Odpowiedni wiek: 16-45 lat.

Jazda konna

Najpierw przeczytaj instrukcję, w pierwszej kolejności poznaj wydajność produktu.

Nie pożyczaj go komuś, kto go nie zna.

Noś kask podczas jazdy. Przestrzegaj przepisów ruchu drogowego i nie jeźdź po jezdniach. Nie jeźdź po zatłoczonych drogach.

Podczas zjazdu lub śliskiej drogi prędkość powinna wynosić poniżej 15 km / h.

Sprawdź opony przed jazdą, ciśnienie w oponach powinno wynosić 35-45PSI.

Nie uderzaj nadmiernie w silnik, utrzymuj płynność osi.

Nie przeciążaj. (Maksymalne obciążenie wynosi 120 kg)

Zachowaj ostrożność przy przyspieszaniu, gdy jest to w deszczowy lub śnieżny dzień.

Jazda jedną ręką jest zabroniona.

Konserwacja

Przednie i tylne koło roweru elektrycznego powinno znajdować się na środku ramy.


Postaw Skuter elektryczny po jeździe w chłodnym i suchym miejscu.

Często sprawdzaj silnik i hamulec, **nie wstrzykuj oleju do hamulca.**

Sprawdzaj Skuter elektryczny i śruby oraz miejsca wymagające naprawy, często je naprawiaj.

Sugerowane skręcenie: Śruby prętowe 60-80 kgf.cm, śruby stojaka prętowego 175-200kgf.cm, śruby kół 320-450kgf.cm. Sprawdź, czy opona jest przebita i czy nie ma w niej powietrza, skontaktuj się z profesjonalnym technikiem w celu naprawy i wymiany.


SCHEMA FUNZIONALE DEL PRODOTTO

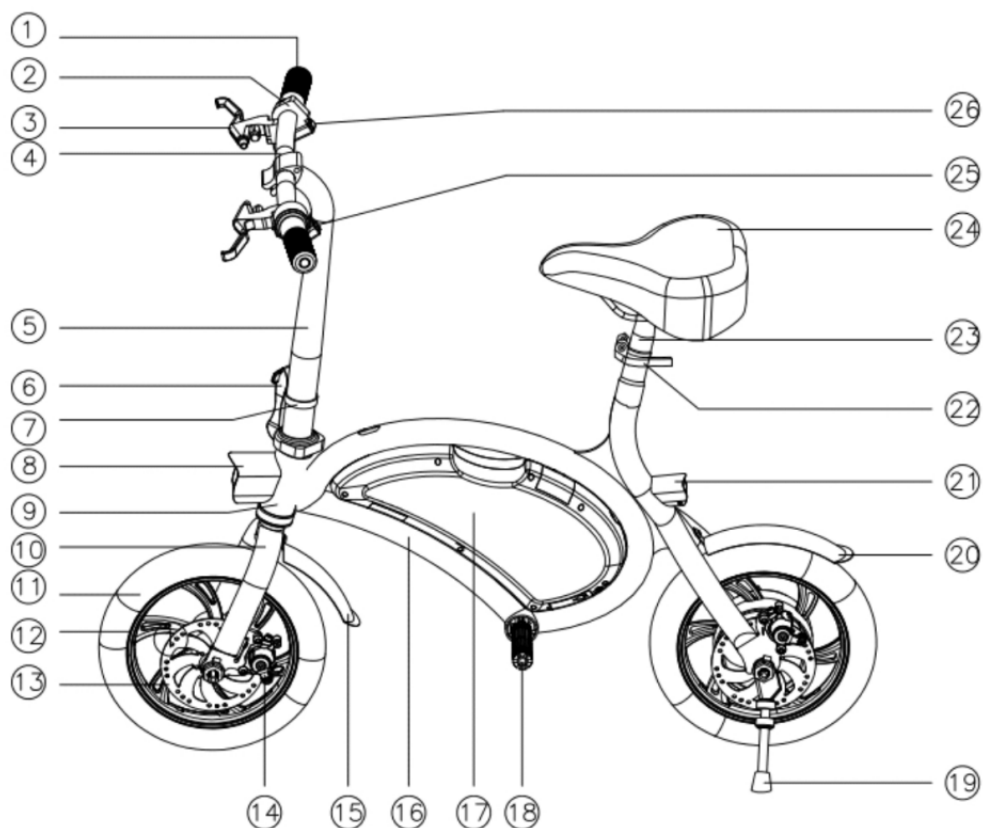

1. Cambio marcia
2. Dashboard
3. Impugnatura del freno
4. Leva della maniglia
5. Montante
6. Fibbia pieghevole verticale
7. Fibbia di sicurezza
8. Luce frontale
9. Testa tubo
10. Forchetta
11. Pneumatico
12. Ruote
13. Disco freno
14. Freno a disco
15. Parafango anteriore
16. Quadro
17. Scatola batteria
18. Marciapiède


- 19. Parentesi
- 20. Parafango posteriore
- 21. Fanale
- 22. Pulsante di sicurezza del sedile
- 23. Tubo di sollevamento del sedile
- 24. Posto a sedere
- 25. Pulsante di accensione / spegnimento
- 26. Pulsante Cruise / Pulsante faro

Elenco degli Accessori

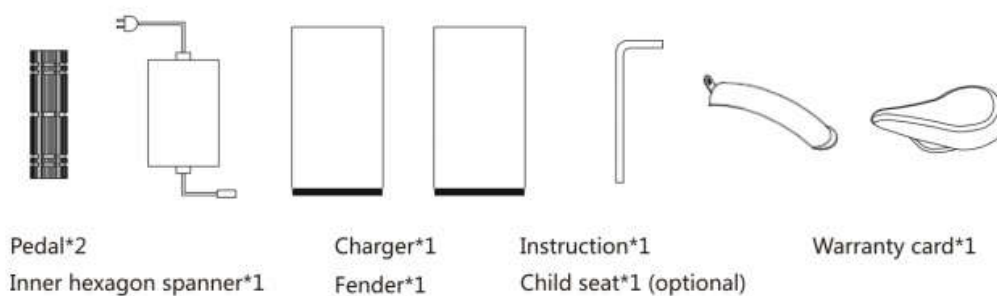



- Pedale * 2
- Caricabatterie * 1
- Chiave a brugola * 1
- Parafango * 1
- Istruzioni * 1
- Scheda di garanzia * 1
- Seggiolino per bambini * 1 (opzionale)

L'avvio rapido spiega il pedale di installazione pieghevole in senso orario.

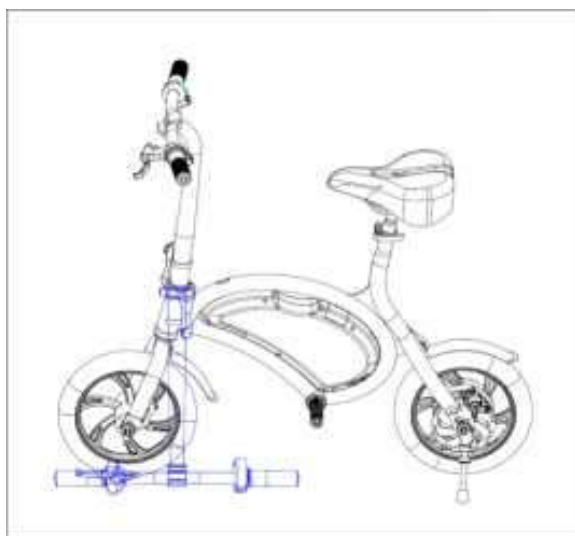

Funzione

1. Ricarica: si prega di collegare il caricabatterie alla spina di alimentazione prima di collegarlo allo scooter elettrico. Quando la spia del caricabatterie passa da rossa a verde, il nostro prodotto è completamente carico.
2. Accendere lo scooter elettrico: premere il pulsante interruttore per accendere lo scooter elettrico, il cruscotto si illumina, premere nuovamente il pulsante interruttore per spegnere lo scooter elettrico.
3. Stato della batteria: dopo l'accensione, il quadro strumenti si illumina e viene visualizzata l'alimentazione con quattro griglie: alta, media e bassa.
4. Frenata: se è necessaria la frenata, non può essere accelerata prima di rilasciare completamente il freno.
5. Controllo della velocità di crociera: durante la guida, premere e rilasciare il pulsante di crociera e la motocicletta continuerà a guidare alla velocità corrente. Se si preme nuovamente il pulsante o si preme l'acceleratore o il freno, il controllo automatico della velocità viene annullato.
6. Tenere premuto il pulsante di crociera per 3 secondi per accendere / spegnere la luce.

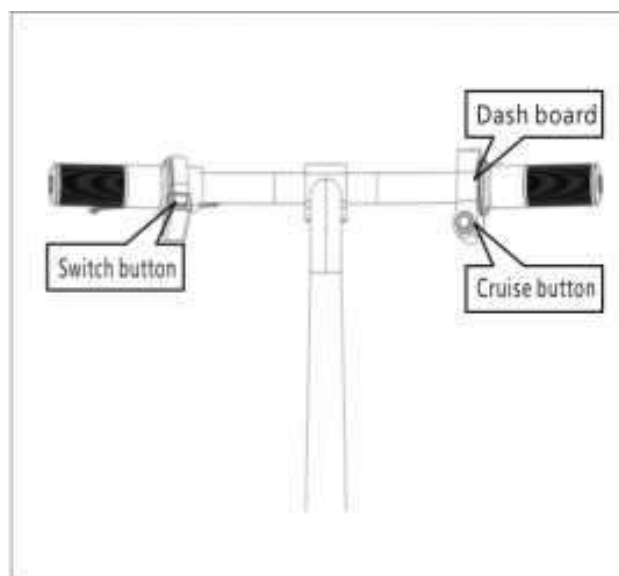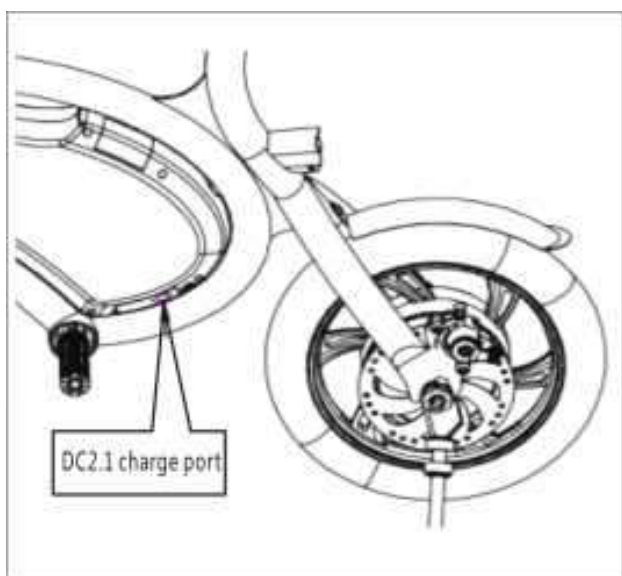

PARAMETRI

Dimensione	Materiale	Metallo
	Dimensioni piegate	1020*200*720mm
	Dimensione di rilascio	1020*505*940mm
	Altezza del pedale	200mm
	Dimensioni della ruota	12inch
	Dimensioni imballo	1050*210*650mm
	Colore	Nero
Prestazione	Peso	14kg
	Carico massimo	120kg
	massima velocità	20km/h
	Chilometraggio	20±3km
	Salita	15 grado
	Temperatura	-10~45°C
	Impermeabile	IP54
Standards	Batteria	6Ah
	Potenza nominale	250W
	Tensione nominale	36V
	Tensione di carica	DC42V
	Tensione di ingresso	AC100~ 220V
	Tempo di carica	4 Ore
Caratteristiche	Crociera	Sì
	Modalità freno	Freno a disco posteriore
	Posto a sedere	Regolabile
	Cestino	Opzionale
	Seggiolino per bambini	Opzionale

Nota:

Dobbiamo notare che ci sono molti fattori che influenzano la velocità massima, come potenza, carico, pressione dei pneumatici, condizioni stradali, catena, lubrificazione, ecc. Il chilometraggio che offriamo è basato su temperatura 25 ° C, carico 60Kg, velocità 15- 20 km / h, la strada è liscia e dura, dalla batteria piena alla batteria è morta. Inoltre, sarà influenzato da altri fattori, quali abitudini di guida, temperatura, carico, pressione dei pneumatici, condizioni stradali e così via.

ATTENZIONE**Batteria e carica**

Si prega di caricare tra 0 e 45 gradi, caricare tra -20 e 60 gradi e mantenere la batteria asciutta. Non metterlo in liquidi acidi o alcalini. Niente pioggia, niente fuoco, niente calore. Si prega di non collocare in modo errato il terminale positivo della batteria. Si prega di non danneggiare la batteria o utilizzare l'adattatore sbagliato. Il tempo di ricarica non deve superare le 6 ore e il tempo di ricarica non deve superare le 2 ore.

Se non si utilizza il prodotto per un lungo periodo, si prega di conservare la batteria in un luogo fresco e asciutto e caricarla per 3 ore ogni 2 mesi. Segui le istruzioni, altrimenti sarai a tuo rischio e pericolo.

Quando si carica il prodotto, si prega di prestare attenzione al tipo e alla tensione della batteria. Tenere la batteria all'aria aperta, non alla luce diretta del sole o in un luogo chiuso.

Quando si carica il prodotto, si prega di inserire prima la batteria, quindi accendere l'alimentazione; dopo la ricarica, interrompere l'alimentazione, quindi scollegare la batteria. Quando la luce verde è accesa, spegnere l'alimentazione e non collegare la batteria quando non si carica.

Quando si carica il prodotto, se la spia si guasta o c'è un odore strano o il caricabatterie si surriscalda, si prega di interrompere immediatamente la ricarica, quindi verificare la riparazione o sostituire il caricabatterie. Se qualcosa cade nel caricatore di questo prodotto, in particolare acqua o altri liquidi, si prega di fare attenzione e metterlo in frigorifero. Si prega di non smontare il caricatore da soli.

Si prega di controllare i freni prima di guidare.

Si prega di frenare prima le ruote posteriori.

Si prega di prestare attenzione alla tenuta del freno e utilizzare una chiave esagonale quando si rilascia.

I giorni di pioggia e neve richiedono spazi di frenata più lunghi.

Età adatta: 16-45 anni.

Corsa

Si prega di leggere il manuale prima di utilizzare per comprendere le prestazioni del prodotto.

Si prega di non prestare il prodotto a qualcuno che non lo conosce.

Si prega di indossare un casco durante l'utilizzo. Seguire le regole del traffico, non guidare in auto, non guidare su strade affollate.

In discesa o sdruciolevole, la velocità deve essere inferiore a 15 km / h.

Prima dell'uso, si prega di controllare il pneumatico, la pressione del pneumatico deve essere 35-45PSI.

Si prega di non sovraccaricare il motore e mantenere il centro dell'albero liscio.

Si prega di non sovraccaricare (carico massimo 120 kg)

Si prega di prestare attenzione ad aumentare la distanza nei giorni di pioggia e neve.

È vietato guidare con una sola mano.

Mantenere

È molto importante che le ruote anteriori e posteriori dello scooter elettrico siano al centro del telaio.


Dopo aver utilizzato il prodotto, conservarlo in un luogo fresco e asciutto.

Si prega di controllare frequentemente il motore e il freno, **non iniettare olio nel freno.**

Si prega di controllare lo scooter elettrico e le viti e i luoghi che devono essere riparati, spesso riparati.


Coppie consigliate: viti a leva 60-80 kgf.cm, viti staffa leva 175-200 kgf.cm, viti ruota 320-450 kgf.cm. Controllare se il pneumatico è forato o perde, si prega di contattare tecnici professionisti per la riparazione e la sostituzione.

DIAGRAMA DE FUNCIONES DEL PRODUCTO

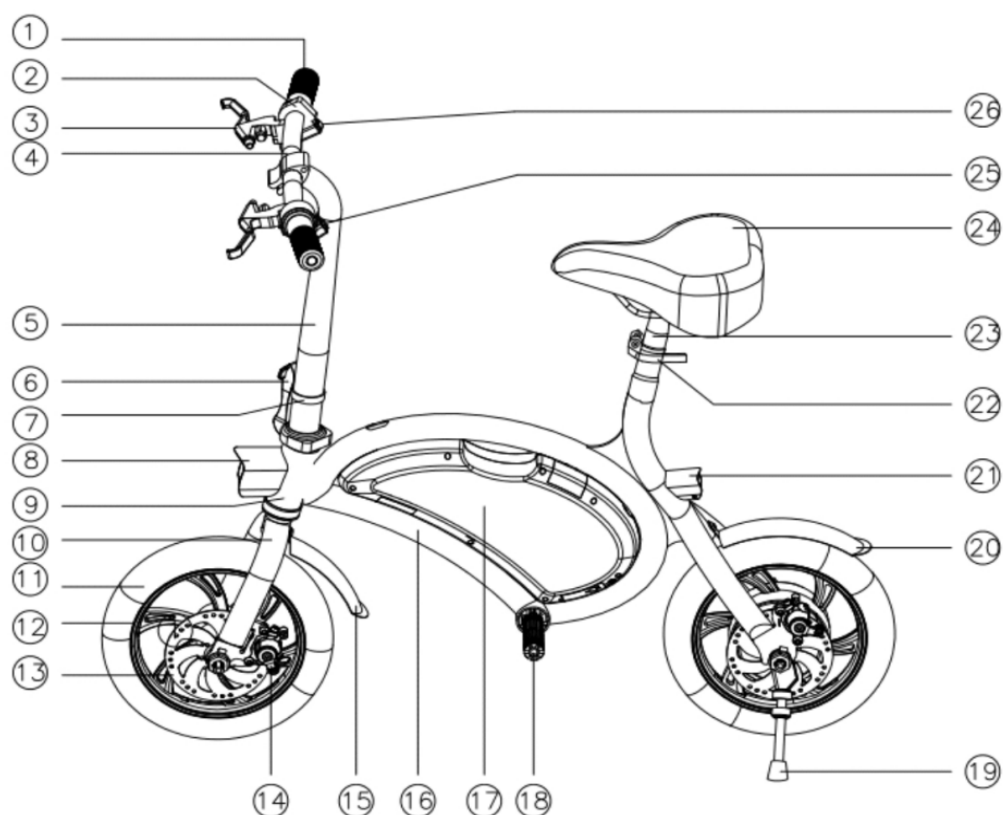

- | | | |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1- Palanca de cambios | 11- Neumático | 21- Luz trasera |
| 2- Tablero de instrumentos | 12- Cubo de la rueda | 22- Botón de seguridad del asiento |
| 3- Maneta de freno | 13- Disco del freno | 23- Tubo elevador de silla |
| 4- Barra de la manija | 14- Freno de disco | 24- Asiento |
| 5- Tubo vertical | 15- Guardabarros delantero | 25- Botón de encendido / apagado |
| 6- Cierre desplegable vertical | 16- Marco | 26- de crucero / de luz delantera |
| 7- Hebilla de seguridad | 17- Caja de la batería | |
| 8- Faro | 18- Pedal | |
| 9- Tubo de cabeza | 19- pata de cabra | |
| 10- Tenedor frontal | 20- Defensa trasera | |

Listado de accesorios

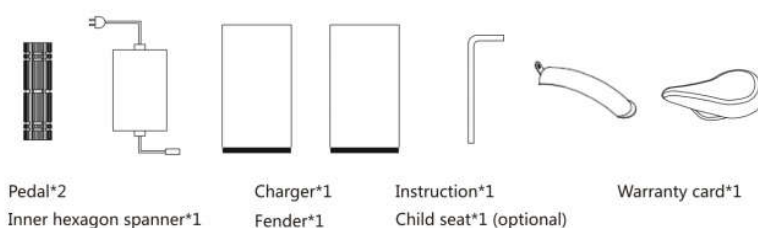

Pedal*2

Inner hexagon spanner*1

Charger*1

Fender*1

Instruction*1


Child seat*1 (optional)

Warranty card*1

Pedal * 2
Cargador * 1
Llave hexagonal interna * 1
Guardabarros * 1
Instrucción * 1
Tarjeta de garantía * 1
Asiento infantil * 1 (opcional)



Inicio rápido Plegado desplegado

Montar el pedal Rotación en sentido horario Dirección de rotación

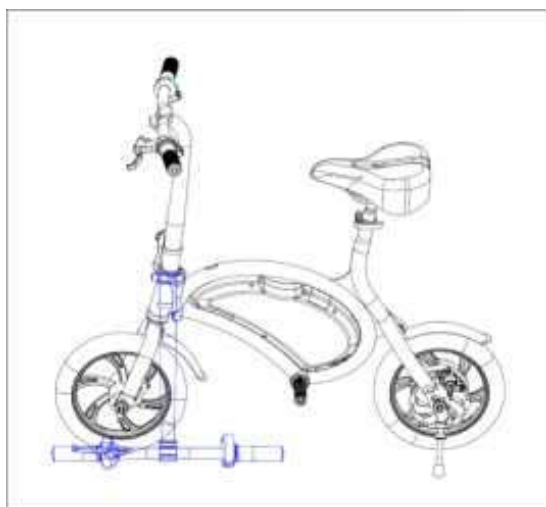

Función

1. Carga: conecte el cargador al enchufe de alimentación y luego al E-scooter. Cuando el indicador del cargador se vuelve verde de rojo, muestra la potencia máxima.
2. Encienda el E-scooter: presione el botón del interruptor para encender el E-scooter, el tablero de instrumentos se ilumina; Presione el botón de interruptor nuevamente para apagar el E-scooter.
3. Estado de la batería: después del arranque, el tablero de instrumentos se ilumina y aparece la electricidad, tiene cuatro rejillas, de acuerdo con la potencia alta, media y baja.
4. Freno: no puede acelerar antes de soltar el freno por completo.
5. Control de crucero: cuando conduzca, presione y suelte el botón de crucero, luego el scooter se moverá a la velocidad actual. Si presiona el botón nuevamente o reprime el acelerador o el freno, se cancelará el control de crucero.
6. Mantenga presionada la tecla de crucero durante 3 segundos para encender / apagar la luz.

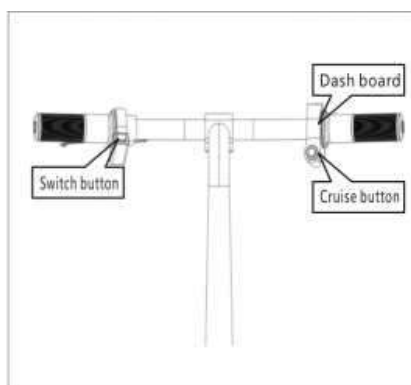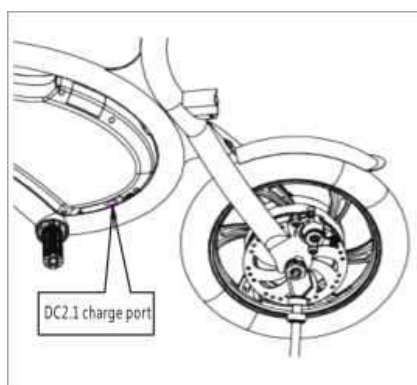

Puerto de carga DC2.1

Botón del interruptor

Tablero de instrumentos

Botón de crucero

PARÁMETROS

Tamaño	Material	Metal
	Tamaño plegable	1020 * 200 * 720 mm
	Tamaño liberado	1020 * 505 * 940 mm
	Altura del pedal	200mm
	Tamaño del cubo	12 pulgadas
	Tamaño del paquete	1050 * 210 * 650 mm
	Color	Negro
Rendimiento	Peso	14kg
	Carga máxima	120kg
	Máxima velocidad	20km / h
	Kilometraje	20 ± 3km
	Cuesta arriba	15 grados
	Temperatura	-10 ~ 45 °C
	Impermeable	IP54
Estándares	Batería	6Ah
	Potencia nominal	250W
	Voltaje nominal	36V
	Voltaje de carga	DC42V
	Voltaje de entrada	AC100□ 220V
	Tiempo de carga	4H
Características	Crucero	sí
	Modo de freno	Freno de disco trasero
	Asiento	Ajustable
	Cesta	Opcional
	Asiento para niños	Opcional

Observación:

Muchos factores afectarán la velocidad máxima, como la potencia, la carga, la presión de los neumáticos, las condiciones de la carretera, la cadena, el grado de lubricación, etc. El kilometraje se ha medido en función de la temperatura de 25 ° C, la carga de 60 kg, la velocidad de 15-20 km / h, el camino suave y duro, y la batería llena a batería agotada. También está sujeto a otros factores, como hábitos de conducción, temperatura, carga, presión de los neumáticos, condiciones de la carretera, etc.

PRECAUCIÓN

Batería y carga

Cargue entre 0 grados y 45 grados, entre -20 y 60 grados, mantenga la batería seca. No lo ponga en líquido ácido y alcalino. Sin lluvia, fuego y calor. No pongas la batería positiva ni negativa. No dañe, desmonte la batería ni use el adaptador incorrecto. No lo cargue más de 6 horas y no lo cargue más de 2A.

Cuando no lo use durante mucho tiempo, coloque la batería en un lugar seco y fresco y cárguela durante 3 horas cada 2 meses. Siga las instrucciones o el usuario será responsable de la consecuencia.

Al cargar, tenga cuidado con el tipo y el voltaje de la batería, colóquela al aire libre y no la ponga bajo el sol brillante y el espacio cerrado.

Al cargar, coloque primero la batería y luego conecte la electricidad; después de cargar, corte la electricidad y luego desconecte el enchufe de la batería. Cuando se ilumine el verde, apague la alimentación, no conecte la batería cuando no se esté cargando.

Al cargar, si la luz indicadora sale mal o aparece un olor extraño o si el cargador está demasiado caliente, deje de cargarlo inmediatamente, luego verifique y repare o reemplace el cargador ... En caso de que se haya caído algo mal en el cargador, especialmente el agua u otros líquidos, de lo contrario, tenga cuidado y póngalo en la caja fría. No desmonte el cargador usted mismo.

Por favor revise el freno antes de conducir.

Por favor, frene la rueda trasera primero.

Tenga cuidado con la tensión del freno, use la llave hexagonal cuando esté floja.

Los días lluviosos y nevados necesitan una mayor distancia de frenado.

Edad adecuada: 16-45 años.

Montando

Lea primero las instrucciones para conocer primero el rendimiento del producto.

No se lo preste a alguien que no esté familiarizado con él.

Use un casco cuando viaje. Obedezca las normas de tránsito y no lo conduzca en el camino de los automóviles. No lo conduzca en el camino lleno de gente.

Cuando vaya cuesta abajo o camino resbaladizo, la velocidad debe ser inferior a 15 km/h.

Inspeccione el neumático antes de conducir, la presión del neumático debe ser de 35-45 psi.

No sobrepase el motor, mantenga el eje liso.

No sobrecargue (la carga máxima es de 120 kg)

Tenga cuidado con la distancia agregada cuando está bajo el día lluvioso y el día de nieve.

Se prohíbe la conducción con una sola mano.

Mantenimiento

La rueda delantera y trasera del E-scooter debe estar en el centro del marco.


Coloque el E-scooter después de conducir en un lugar fresco y seco.

Revise el motor y el freno con frecuencia, **no inyecte el aceite en el freno.**


Verifique el E-scooter y los tornillos y los lugares que necesitan fijación, fíjelo con frecuencia.

Torsión sugerida: tornillos de barra 60-80 kgf.cm, tornillos de soporte de barra 175-200kgf.cm, tornillos de rueda 320-450kgf.cm. Verifique que el neumático esté perforado y tenga fugas de aire, comuníquese con un técnico profesional para repararlo y reemplazarlo.

PRODUKT-FUNKTIONSDIAGRAMM

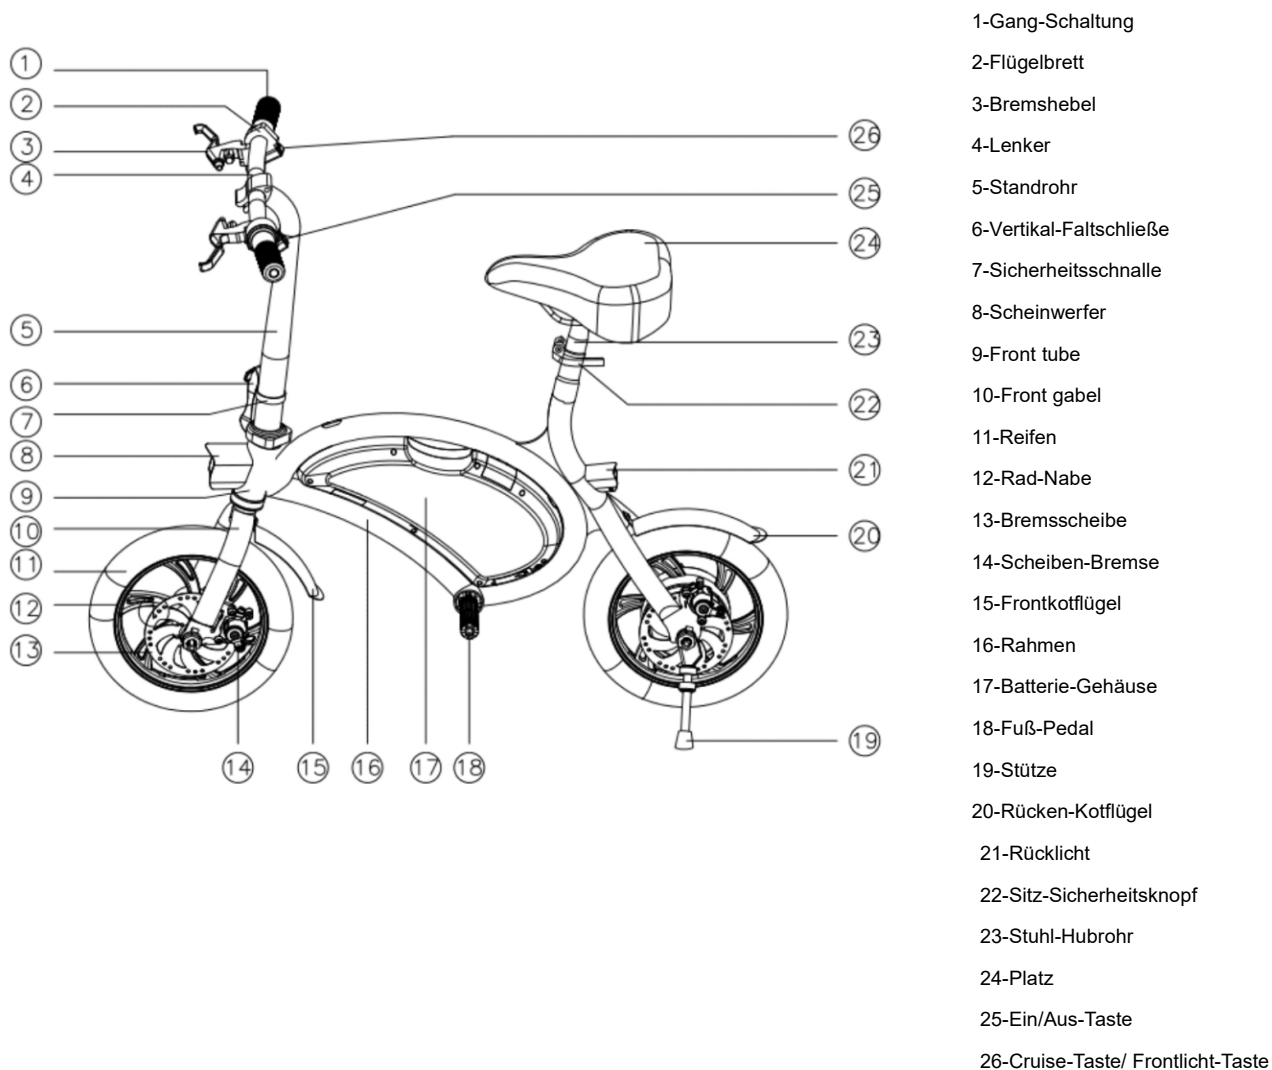


Zubehör-Liste

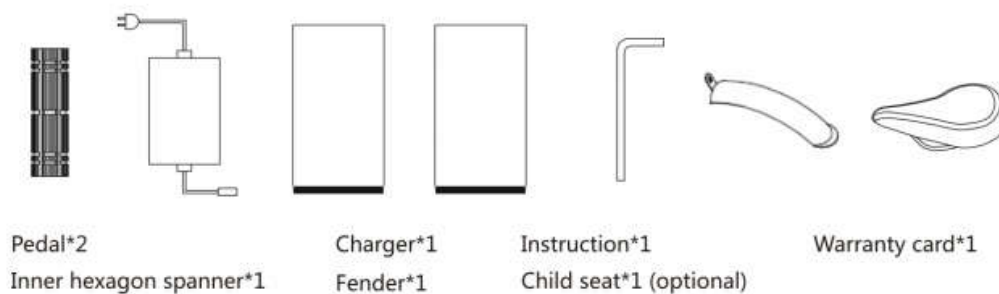

Pedal*2 Ladegerät*1 Innensechskantschlüssel*1 Kotflügel*1 Bedienungsanleitung*1
 Gewährleistungskarte*1 Kindersitz*1 (optional)

Schnelleinstieg für ungefaltetes Zusammenfallen


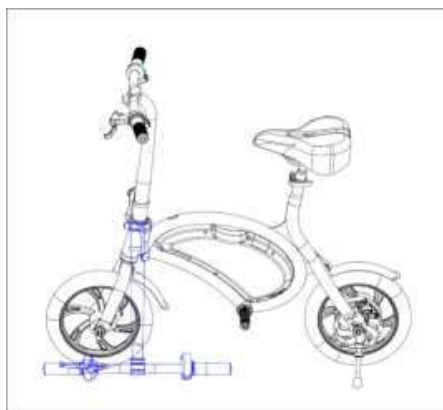


Befestigen Sie das Pedal im Uhrzeigersinn Drehrichtung



Funktion

1. Aufladen: Wenn das Ladegerät an den Netzstecker und anschließend an den Elektroroller angeschlossen wird, wechselt die Anzeige des Ladegeräts von rot auf grün und signalisiert damit die volle Leistung.
- 2 Einschalten des Elektrorollers: Betätigen Sie den Schaltknopf, um den Elektroroller einzuschalten, das Armaturenbrett leuchtet auf; betätigen Sie den Schaltknopf erneut, um den Elektroroller auszuschalten.
3. Batterie-Zustand: Nach dem Bootvorgang leuchtet das Armaturenbrett auf und der Strom fließt, es hat vier Netze mit hoher, mittlerer und niedriger Leistung.
4. Bremse: Vor dem vollständigen Lösen der Bremse kann nicht beschleunigt werden.
5. Geschwindigkeitsregler: Sie können nicht beschleunigen, bevor Sie die Bremse vollständig gelöst haben: Während der Fahrt den Tempomatknopf drücken und loslassen, dann bewegt sich der Roller mit der aktuellen Geschwindigkeit. Durch erneutes Drücken des Knopfes oder durch Zurückdrücken des Gas- oder Bremspedals wird der Geschwindigkeitsregler aufgehoben.
6. Drücken Sie den Tempomat-Knopf 3 Sekunden lang, um die Leuchte ein- und auszuschalten.

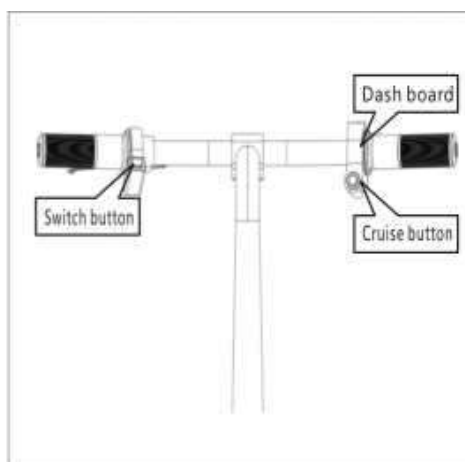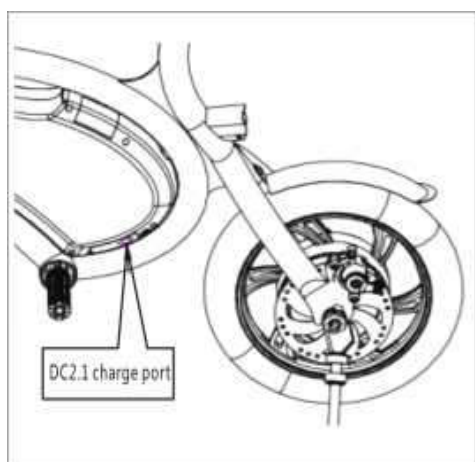

Parameter

Abmessungen	Material	Metall
	Falzgröße	1020*200*720mm
	Herausgegebene Größe	1020*505*940mm
	Pedalhöhe	200mm
	Nabengröße	12inch
	Paketgröße	1050*210*650mm
	Farbe	Schwarz
Performance Lesitungen	Gewicht	14kg
	Maximale Geschwindigkeit	120kg
	Maximale Geschwindigkeit	20km/h
	Meilenzahl	20±3km
	Bergauf	15 Grade
	Temperatur	-10~45°C
	Wasserdicht	IP54
Standards Normen	Batterie	6Ah
	Bemessungsleistung	250W
	Bemessungsspannung	36V
	Ladespannung	DC42V
	Eingangsspannung	AC100□ 220V
	Aufladezeit	4H
Features Eigenschaften	Kreuzfahrt	Ja
	Bremsen-Modus	Scheibenbremse hinten
	Sitz	Einstellbar
	Korb	optional
	Kindersitz	Optional

Bemerkung:

Die Höchstgeschwindigkeit wird von vielen Faktoren beeinflusst, wie z.B. Leistung, Belastung, Reifendruck, Straßenzustand, Kette, Schmierungsgrad usw. Die Kilometerleistung wurde auf der Basis von Temperatur 25°C, Belastung von 60KG, Geschwindigkeit von 15-20KM/H, gleichmäßige und harte Straße und von voller bis leerer Batterie gemessen. Außerdem wird er noch von anderen Faktoren wie Fahrgewohnheiten, Temperatur, Belastung, Reifendruck, Straßenbedingungen usw. beeinflusst.

HINWEISE

Batterie und Aufladung

Zwischen 0 Grad - 45 Grad laden, store -20 Grad und 60 Grad, die Batterie trocken halten. Stellen Sie sie nicht in Säure- und Alkaliflüssigkeit. Regen, Feuer und Hitze sind zu vermeiden. Legen Sie die Batterie nicht positiv oder verkehrt herum ein. Beschädigen Sie die Batterie nicht, und verwenden Sie nicht den falschen Adapter. Laden Sie sie nicht über 6 Stunden und nicht über 2A auf.

Bei längerer Nichtbenutzung stellen Sie die Batterie bitte an einen trockenen und gekühlten Ort und laden Sie sie alle 2 Monate für 3 Stunden auf. Befolgen Sie die Bedienungsanleitung oder der Benutzer ist für die Folgen verantwortlich.

Beim Aufladen achten Sie bitte auf den Batterietyp und die Spannung, setzen Sie den Akku im Freien ein und stellen Sie ihn nicht unter hellem Sonneneinfall und in geschlossenen Räumen auf.

Bitte legen Sie beim Aufladen zuerst die Batterie ein und schliessen Sie dann den Strom an; nach dem Aufladen unterbrechen Sie den Strom und ziehen dann den Batteriestecker. Sobald das grüne Licht aufleuchtet, schalten Sie den Strom aus, schließen Sie den Akku nicht an, solange er nicht aufgeladen wird.

Wenn die Anzeigeleuchte beim Aufladen schief geht oder ein seltsamer Geruch auftritt oder das Ladegerät zu heiß ist, stellen Sie bitte den Ladevorgang sofort ein, überprüfen und reparieren Sie das Ladegerät oder wechseln Sie es aus... Sollten Sie etwas Falsches in das Ladegerät fallen lassen, vor allem das Wasser oder andere Substanzen, achten Sie andernfalls auf Vorsicht und geben Sie es in die Kühlbox. Sie dürfen das Ladegerät nicht selbst zerlegen.

Bitte vor der Fahrt die Bremse überprüfen.

Vorsicht mit der Bremse, benutzen Sie den Sechskantschlüssel, wenn sie locker ist.

An regnerischen und verschneiten Tagen ist ein längerer Bremsweg empfehlenswert.

Geeignet für : 16-45 Jahre.

Reiten

Um die Leistungsfähigkeit des Produkts zu kennen, müssen Sie zuerst die Anleitung lesen.

Lehnen Sie es nicht an jemanden aus, der nicht damit vertraut ist.

Benutzen Sie einen Helm beim Fahren. Beachten Sie die Verkehrsregeln und fahren Sie damit nicht auf der Straße, auch nicht auf überfüllten Straßen.

Wenn Sie bergab oder auf glatter Straße fahren, muss die Geschwindigkeit unter 15km/h liegen.

Inspizieren Sie den Reifen vor der Fahrt, der Reifendruck sollte 35-45PSI betragen.

Der Motor darf nicht zu stark belastet werden; halten Sie die Achse glatt.

Belasten Sie den Motor nicht zu stark (maximale Belastung 120 kg).

Beachten Sie bitte die zunehmende Entfernung, wenn es unter dem Regen- und Schneetag ist.

Alleiniges Fahren ist verboten.

Wartung


Das E-Scooter-Vorder- und Hinterrad ist in der Mitte des Rahmens anzubringen.

Setzen Sie den E-Scooter nach dem Fahren an einem kühlen und trockenen Ort auf.

Überprüfen Sie den Motor und die Bremse häufig, sparen Sie das Öl auf die Bremse.


Der Elektroroller und die Schrauben und Stellen, die eine Befestigung benötigen, sollten oft überprüft werden.

Angenommene Torsion: Stangenschrauben 60-80 kgf.cm, Stangenständerschrauben 175-200kgf.cm, Rad-Schrauben 320-450kgf.cm. Überprüfen Sie, ob der Reifen gelocht ist und Luft austritt. Bitte kontaktieren Sie einen Fachmann für die Reparatur und den Austausch.

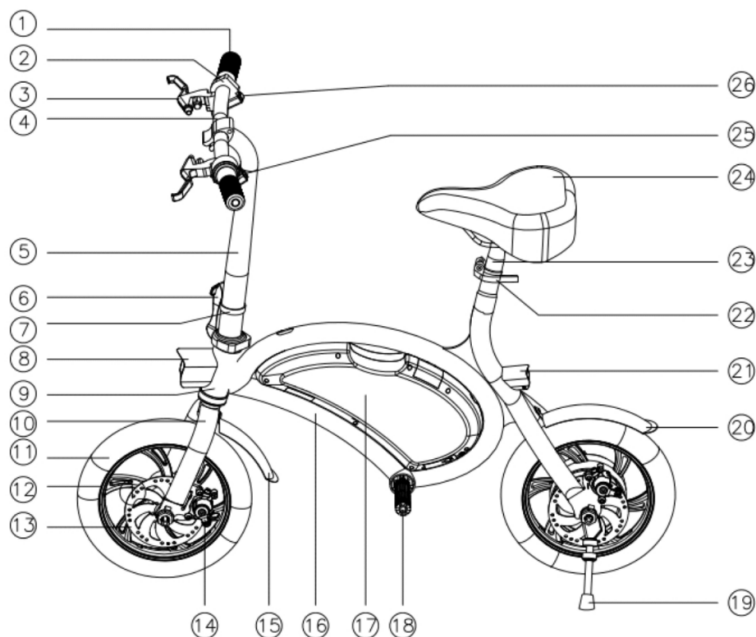

1. Levier de vitesse
2. Tableau de bord
3. Poignée de frein
4. Barre de poignée
5. Tube vertical
6. Fermeture déployant vertical
7. Boucle de sécurité
8. Phare avant
9. Canal avant
10. Fourche avant
11. Pneu
12. Moyeu de roue
13. Disque de freinage
14. Frein à disque
15. Garde-boue avant
16. Cadre
17. Boîtier de batterie
18. Pédale
19. Béquille
20. Garde-boue arrière
21. Feu arrière
22. Bouton de sécurité du siège
23. Tuyau pour soulever le siège
24. Siège
25. Bouton Marche / Arrêt
26. Bouton Croisière / Bouton Feu avant

Liste d'accessoires

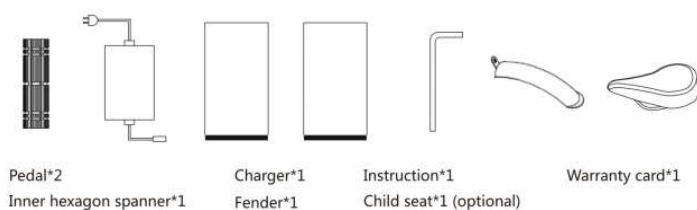

Pedal*2

Inner hexagon spanner*1

Charger*1

Fender*1


Instruction*1

Child seat*1 (optional)

Warranty card*1

Pédale * 2
Chargeur * 1
Clé hexagonale intérieure * 1
Garde-boue*1
Manuel d'Instructions *1
Carte de garantie *1
Siège pour enfant *1 (optionnel)

Démarrage rapide Dépliage et pliage

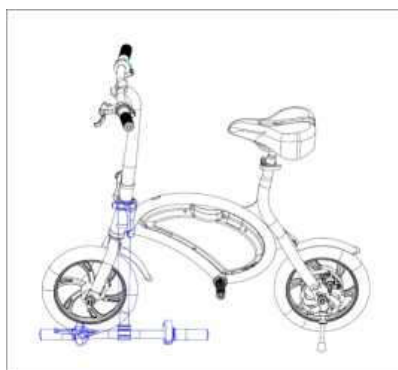

Monter la pédale dans le sens horaire Direction de rotation



Fonction

1. Charge: Pour charger le scooter électrique, veuillez connecter le chargeur à la prise secteur, puis au scooter électrique.

Lorsque le voyant du chargeur passe du rouge au vert, il indique la charge complète.

2. Allumer le scooter électrique: Appuyez sur le bouton de l'interrupteur pour allumer le scooter électrique, à ce moment, la lumière du tableau de bord s'allume. Pour éteindre le scooter électrique, appuyez à nouveau sur le bouton de l'interrupteur.

3. État de la batterie: Après la mise en marche, la lumière du tableau de bord s'allume. La capacité restante est indiquée avec quatre grilles en fonction de la puissance élevée, moyenne et faible.

4. Frein: Avant de desserrer complètement le frein, vous ne pouvez pas effectuer l'accélération.

5. Contrôle de Croisière: Si vous appuyez et relâchez le bouton Contrôle de Croisière lorsque vous roulez, le scooter fonctionnera à la vitesse actuelle. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton ou appuyez à nouveau sur l'accélérateur ou le frein, le Contrôle de Croisière sera annulé.



6. Appuyez longuement sur le bouton Croisière pendant 3 secondes pour allumer / éteindre la lumière.

Port de charge DC2.1

Bouton de l'interrupteur

Tableau de bord

Bouton croisière

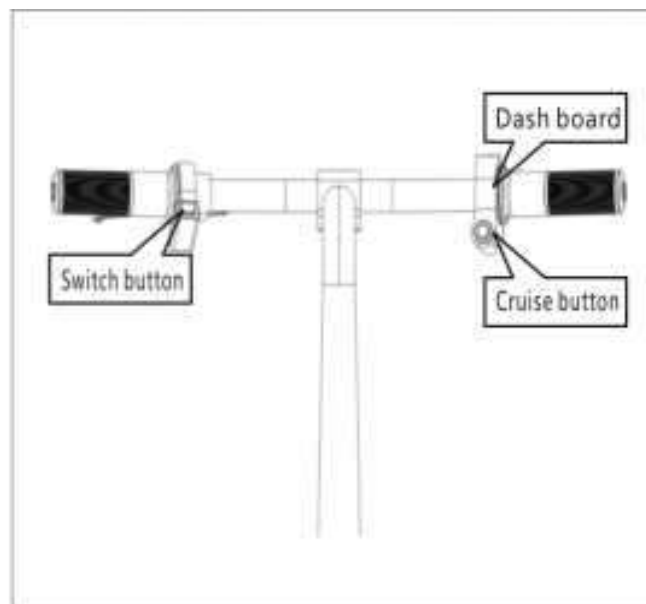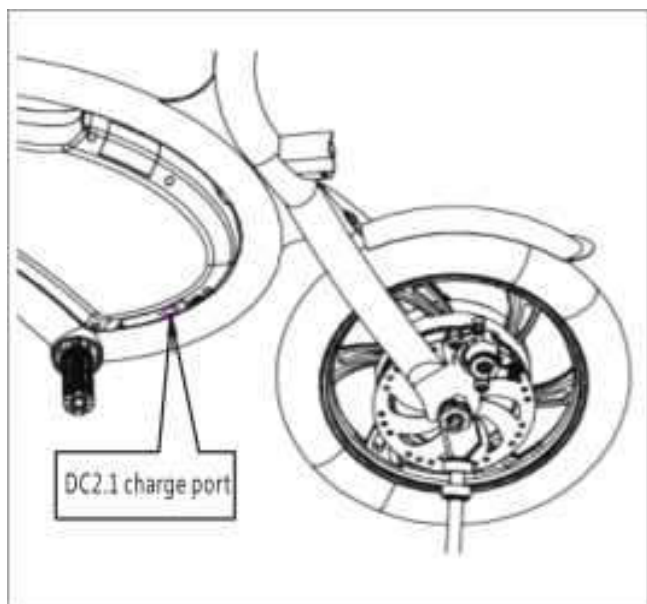

PARAMÈTRES

Dimension	Matériau	Métal
	Dimension de pliage	1020*200*720mm
	Dimension libérée	1020*505*940mm
	Hauteur de la pédale	200mm
	Dimension du moyeu	12 pouces
	Dimension du paquet	1050*210*650mm
	Couleur	Noir
Spécifications	Poids	14kg
	Charge maximale	120kg
	Vitesse maximale	20km/h
	Kilométrage	20±3km
	Montée	15 degrés
	Température	-10~45°C
	Imperméabilité à l'eau	IP54
Standards	Batterie	6Ah
	Puissance nominale	250W
	Tension nominale	36V
	Tension de charge	DC42V
	Tension d'entrée	AC100~ 220V
	Durée de charge	4H
Caractéristiques	Vitesse de Croisière	Oui
	Mode de frein	Frein à disque arrière
	Siège	Réglable
	Panier	Optionnel
	Siège pour enfant	Optionnel

Remarque:

La vitesse maximale pourrait être affectée par de nombreux facteurs tels que la puissance, la charge, la pression des pneus, les conditions de la route, la chaîne, le degré de lubrification, etc. Le kilométrage a été mesuré sur la base de la température de °C, de la charge de 60KG, de la vitesse de 15 à 20 km/H, sur la route lisse et dure, de la batterie pleine à la batterie épuisée. Elle est également soumise à d'autres facteurs tels que les habitudes de conduite, la température, etc.

Avertissement

Batterie et charge

Chargez entre 0 degré et 45 degrés, Magasin entre -20 degrés et 60 degrés, gardez la batterie au sec. Ne pas mettre ce produit dans un liquide acide et alcalin. Garde ce produit loin de la pluie, du feu et de la chaleur. Installez la batterie en respectant les indications de polarité positive et négative. Ne pas endommager la batterie et ne pas utiliser un adaptateur incorrect. Ne pas charger ce produit pendant plus de 6 heures ni via un courant supérieur à 2A.

Lorsque ce produit n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez stocker la batterie dans un endroit sec et frais et la charger pendant 3 heures tous les 2 mois. Veuillez respecter les instructions sinon vous serez responsable de la conséquence.

Au cours de la charge, faites attention au type et à la tension de la batterie. Chargez la batterie en plein air. Ne pas la placer sous un soleil brillant et dans un espace clos.

Au cours de la charge, veuillez d'abord installer la batterie, puis connectez-la à la prise secteur; après la charge, débranchez la batterie puis retirez la fiche de la batterie. Lorsque le voyant vert s'allume, débranchez la batterie. Lorsque la batterie n'est pas en cours de charge, ne pas la connecter à la prise secteur.

Au cours de la charge, si le voyant fonctionne incorrectement ou si une odeur étrange est ressentie ou si le chargeur est trop chaud, veuillez arrêter immédiatement la charge, puis inspecter, réparer ou remplacer le chargeur. Ne pas immerger ce produit dans l'eau ou autres liquides. Ne pas désassembler le chargeur vous-même.

Veuillez vérifier le frein avant la conduite.

Veuillez d'abord freiner la roue arrière.

Faites attention à l'étanchéité du frein. Si elle est desserrée, resserrez-la à l'aide d'une clé hexagonale.

Par temps de pluie et de neige, il faut une distance de freinage plus longue.

Âge approprié: 16-45 ans.

Conduite

Veillez lire les instructions pour connaître les performances du produit avant l'utilisation.

Ne le prêtez pas à une personne qui n'est pas familière avec ce produit..

Veillez à porter un casque lorsque vous roulez. Veuillez respecter les règles de circulation. Ne pas conduire sur la route des voitures, la route encombrée.

La vitesse doit être inférieure à 15 km / h en descente ou sur une route glissante.

Inspectez le pneu avant de rouler. La pression du pneu doit être de 35 à 45 psi.

Ne pas exercer un impact excessif sur le moteur. Gardez l'axe lisse.

Ne pas surcharger le produit (la charge maximale est de 120 kg).

Veillez faire attention à la vitesse par temps de pluie et de neige.

Il est interdit de conduire d'une seule main.

Maintenance

Les roues avant et arrière du scooter électrique doivent se trouver au centre du cadre.


Mettez le scooter électrique dans un endroit frais et sec après l'utilisation.

Vérifiez souvent le moteur et le frein. **Ne pas injecter d'huile sur le frein.**

Vérifiez le scooter électrique, les vis et les endroits qui doivent être fixés..


Torsion suggérée: les vis de barre 60-80 kgf.cm, les vis de support de barre 175-200kgf.cm, les vis de roue 320-450kgf.cm. Si le pneu est percé ou fuit, veuillez contacter un technicien professionnel pour la réparation et le remplacement.

PRODUCT-FUNCTIE DIAGRAM

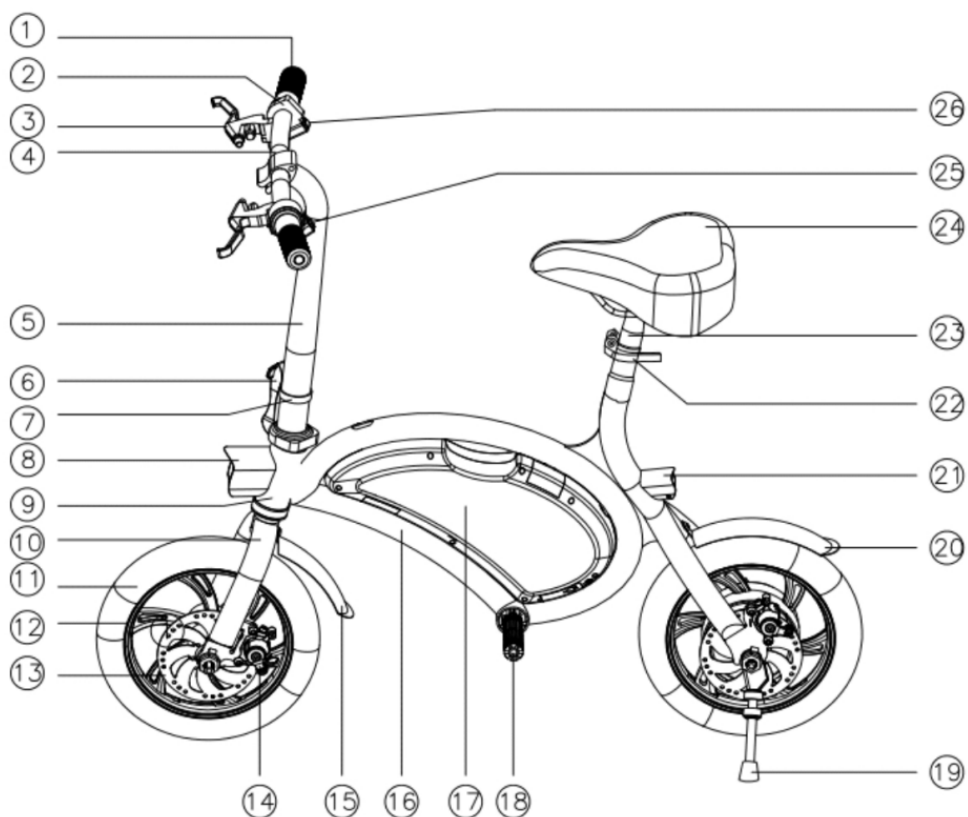

1-Schakelen	8-Koplamp	15-Bumper	22 stoel veiligheid knop
2-Dashboard	9-Voorste buis	16-Frame	23-Stoeltjesliftleiding
3-Rembediening	10-Voorvork	17-Batterijkoffer	24-stoel
4-Handvatbalk	11-Band	18-Footpedal	25-Aan/Uit-knop
5-Standpijp	12-Wielnaaf	19-Kickstand	26-kruisknop/ lichtknop voorin
6-Verticale klappen	13 -Remschijf	20-Back Fender	
7-Sluiting	14-Schijfrem	21-Achterlicht	

Lijst met Accessoires

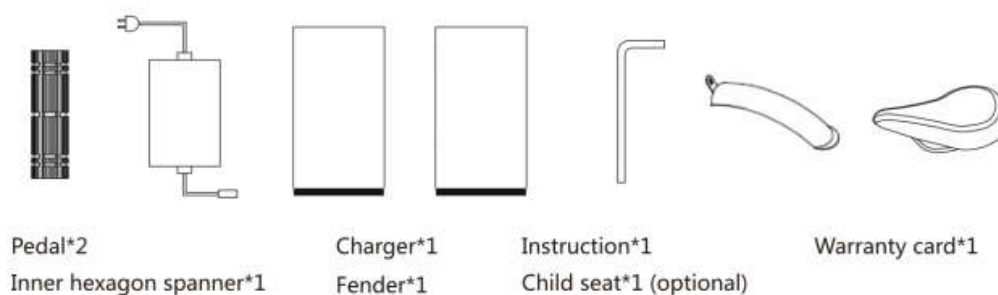


Pedaal * 2 Lader * 1 Binnenste hexagon-sleutel*1 Fender * 1

Instructie * 1 Garantiekaart * 1 Kinderstoel * 1 (facultatief)



Snel starten ontvouwen vouwen

Monteer de draairichting van het pedaal met de wijzers van de klok mee

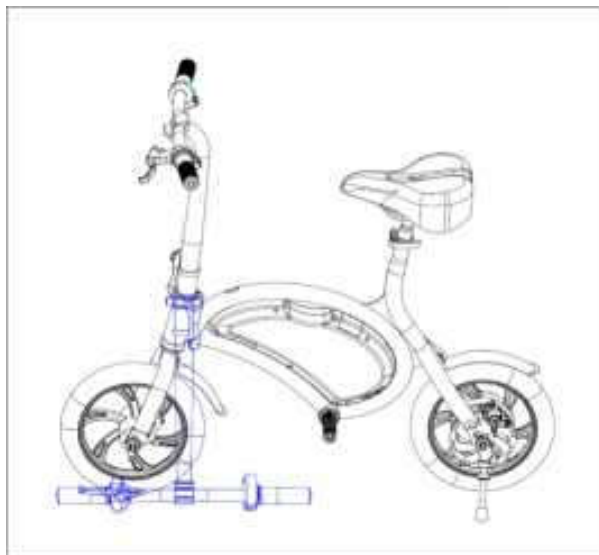

Funcție

1. Opladen: Sluit de lader aan op de stekker en vervolgens op de elektrische scooter. Het volledige vermogen wordt weergegeven wanneer de laderindicator van rood naar groen verandert.
2. Zet de e-scooter aan: druk op de knop schakelaar om de e-scooter aan te zetten, het dashboard licht op; druk op de knop schakelaar opnieuw om de e-scooter uit te schakelen
3. Batterijstatus: na het opstarten, licht het dashboard op, en elektriciteit verschijnt, het heeft vier net, in volgens hoge, middelmatige en lage stroom.
4. Rem: je kunt niet versnellen voordat de rem volledig los is.
5. Cruise control: wanneer u rijdt, druk en vrijgeven van de cruise knop, dan de scooter zal bewegen op de huidige snelheid. Als u de knop opnieuw indrukt of de versneller of rem onderdrukt, zal de kruisbesturing worden geannuleerd.
6. Blijf 3 seconden op de kruissleutel drukken om het licht aan/uit te zetten.

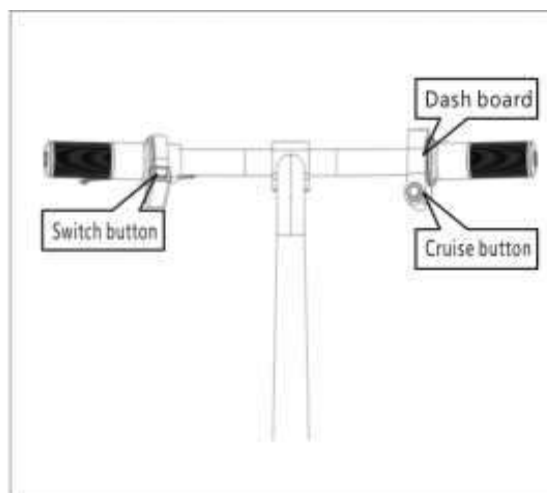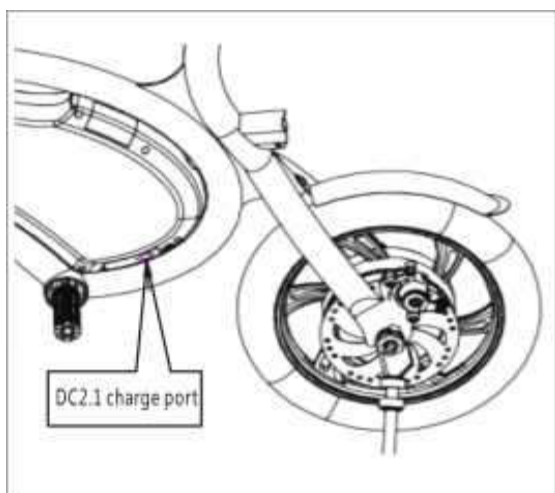

PARAMETERS

Grootte	Materiaal	Metaal
	Vouwgrootte	1020*200*720mm
	Vrijgegeven	1020*505*940mm
	Pedaal hoogte	200mm
	Naafmaat	12inch
	Pakketgrootte	1050*210*650mm
	Kleur	Zwart
Prestatie	Gewicht	14kg
	Maximale belasting	120kg
	maximale snelheid	20km/h
	Kilometerstand	20±3km
	Bergop	15 graden
	Temperatuur	-10~45°C
	Waterbestendig	IP54
Normen	Accu	6Ah
	Nominaal vermogen	250W
	Nominale spanning	36V
	Laadspanning	DC42V
	Ingangsspanning	AC100-220V
	Oplaadtijd	4H
Kenmerken	Cruise	Ja
	Rem modus	Schijfrem achter
	Zitplaats	Verstelbaar
	Mand	Optioneel
	Kinderzitje	Optioneel

Opmerking:

veel factoren zullen van invloed zijn op de maximumsnelheid , zoals vermogen , belasting , bandenspanning , wegomstandigheden , ketting , smeergraad enz. De kilometerstand is gemeten op basis van de temperatuur 25°C , de belasting 60 kg , De snelheid 15-20 km/u , de gladde en harde weg , en van de volledige batterij naar de lege batterij. Het wordt ook onderworpen aan andere factoren , zoals rijgewoonten , temperatuur , belasting , bandendruk , wegomstandigheden, enz.

VOORZICHTIGHEID

Batterij en Opladen

Oplading tussen 0 graden-45 graden, veel tussen -20 graden tot 60 graden, houd de batterij droog. Stop het niet in zuur en alkaliniteit vloeistof. Geen regen, vuur en hitte. Zet de batterij niet positief en negatief verkeerd. Beschadig de batterij niet of gebruik de verkeerde adapter. Reken het niet meer dan 6 uur aan en reken het niet meer dan 2A.

Als u de batterij lang niet gebruikt, zet de batterij dan op een droge en koele plaats en laad deze 3 uur om de 2 maanden op. Volg de instructies of de gebruiker is verantwoordelijk voor de gevolgen.

Paardrijden

Lees eerst de instructie om de prestaties van het product te kennen.

Leen het niet aan iemand die het niet kent.

Draag een helm als je rijdt. Volg de verkeersregels en rijd niet op de autoweg. Niet op de drukke weg rijden.

Bij afdaling of gladde weg moet de snelheid minder dan 15 km/u zijn.

Controleer de band vóór het rijden, de bandenspanning moet 35-45PSI zijn.

Niet over de motor heen slaan, hou de bijl glad.

Niet overbelasten. (Maximale belasting is 120kg)

Wees voorzichtig met het toevoegen van afstand wanneer het onder de regenachtige dag en sneeuw dag.

Rijden met één hand is verboden.

Onderhoud

De e-scooter voor-en achterwiel moet in het midden van het frame.

Zet de e-scooter op na het rijden op een koele en droge plaats.

Controleer de Motor en rem vaak, injecteer de olie niet op de rem.

Controleer de e-scooter en schroeven en plaatsen die moeten worden gerepareerd, vaak repareren.

Voorgestelde torsie: schroeven 60-80kgf.cm, staafschroeven 175-200kgf.cm, wielschroeven 320-450kgf.cm. Controleer of de band doorboord is en lek lucht, neem contact op met professionele technicus voor reparatie en vervanging.