

此页不印刷

SIZE:125X105mm

封面200g铜版纸过亚膜，内页80g双胶纸，共68页 骑马钉。


请勿随意删减或者加页，如有需要请联系。

CamPark




V40





4K Action Camera

User Manual

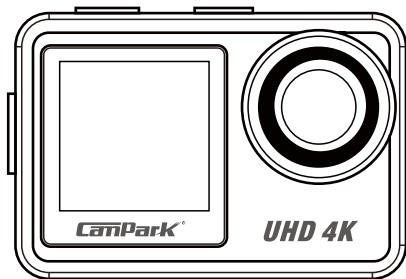

Accessories Introduction

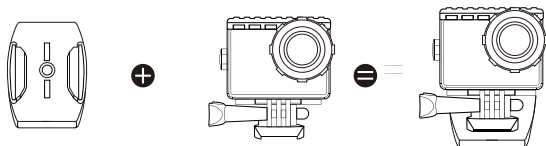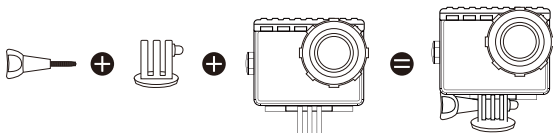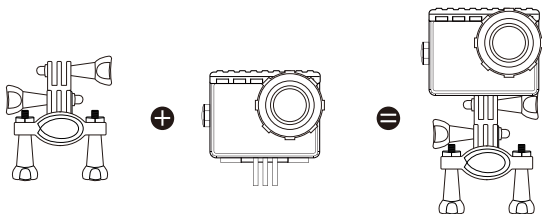

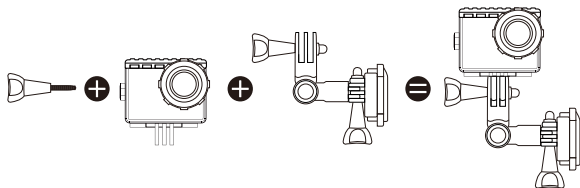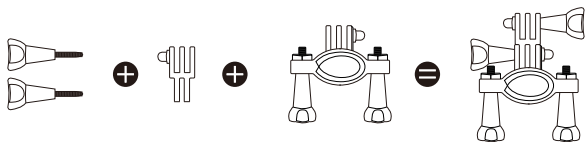

CONTENT

English-----	01-28
Deutsch-----	30-60
日本語-----	63-93

Precaution


- Thank you for choosing Campark V40 camera. Please carefully read the manual before using, and keep it at a safe place for future reference.
- The compilation of the user manual refers to the latest information. The manual quotes captured screen displays and graphics, with the aim to introduce the digital camera through detailed and direct methods. Due to system update and product batch, those captured screen displays and graphics indicated in the manual may differ from the actual camera you received.

Camera Maintenance

- When you are not using the camera for some time, please keep it in a dry and cool place, avoid direct sun light.
- Use protective cases to avoid the scratches on lens and screen.
- Please clean the lens with soft clothes or tissue, DO NOT use organic solvent to clean the lens.
- DO NOT touch the lens with your fingers or other hard subjects.
- Please put the camera in the waterproof case when using in moist or dusty place, in case of any leakage.
- Avoid dropping or bumping the camera.
- DO NOT use the camera in high temperature environment for a long time.
- The camera will get warmer while working, that is normal.

- The V40 record video in 4K ultra HD resolution with high bitrate.
To ensure normal function of the camera, please use high speed memory card, The writing speed should be at least 10 MB/ second, UHS 3 card are recommended.

Button Function and Interfaces:

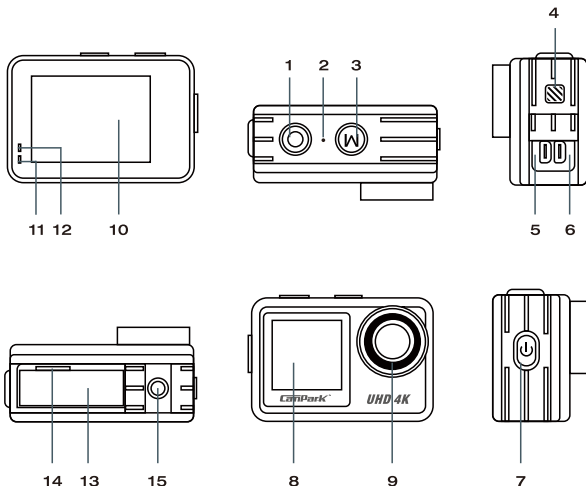

1.OK/Shutter

2.Micphone

3.Mode

4.Speaker

5.Micro USB

6.Micro HDMI

7.Power

8.Front Screen

9.Lens

10.Rear Screen

11.Working Indicator

12.Charge Indicator

13.Battery Cover

14.Memory Card Slot

15.Mount Bracket

Indicator

Working Indicator	During recording, the working indicator flashes.
Charge Indicator	1.The charging indicator will be on while charging. 2.When the camera is fully charged, the indicator will be off.

Button Function

Power	1.When the camera is off, press and hold to turn on the camera. 2.When the camera is on, press and hold to turn off the camera. 3.In the setup menu, short press to switch between menu sections. 4.Short press to turn on WiFi in standby mode.
OK	1.Short press to start recording in video recording mode. 2.Short press to take photo in photo mode. 3.In Video Recording mode, press and hold to enter video Shortcut Menu (PIC 2). 4.In Photo mode, press and hold to enter Photo Shortcut Menu (PIC 2). 5.In Setup menu, short press to confirm selection and changes. 6.In Playback mode, press and hold to enter playlist. Short press to play. 7.During video playing, short press to play/pause.
Mode	1.Short press to switch working mode and menu section. 2. Press and hold to switch Front and Rear display screen

How to start :

A.Charge the detachable LI-Ion battery

1. Use a 5V/2A standard USB adapter to charge the camera via USB cable, or connect the camera to your computer to charge the camera.
2. Normally it will take about 2~3 hours to fully charge the camera.

B.How to use memory card.

1. The camera uses Micro SD card as storage, capacity up to 128GB supported.To ensure normal function, please use high speed memory card, UHS 3 rated memory card are recommended.
2. Before using the camera please insert the memory card first, and format the memory card in setting menu before using.
3. This camera does not support Hot swap.Please turn off the camera before inserting or taking out the memory card.
4. Insert the memory card into the slot as indicated by the icon until the card is totally inside.
5. To remove the memory card, gently press the edge of the memory card until it pops out.

C.Power ON / OFF

1. Power on: Keep pressing the Power key for 3s till the screen lights up.
2. Power off: Keep pressing the power key for 3s to power off.
3. Auto power off: The camera will turn off after the camera is idle for a certain time (Default time is 3mins).
4. Low power : When the camera is in low power, battery symbol shows blank. Please charge the camera in time, or the camera will turn off automatically.

Interfaces



Video Mode Homepage

1. Video Mode Icon
2. Current Recording Time
3. Remaining Time
4. Audio Status
5. Battery Status
6. Playback
7. Current Mode/Resolution
8. Setup


9		Video Resolution
10		Voice Record
11		EV

Video Mode Setup Menu Section

9. Video Mode Setup Menu

10. System Setup Menu

11. Exit

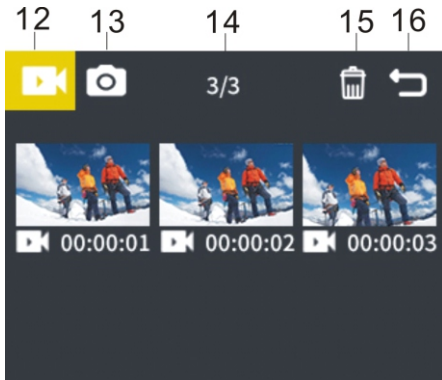

Playback Mode Homepage

- 12.Video Playback
- 13. Photo Playback
- 14. File Count
- 15. Delete
- 16. Exit

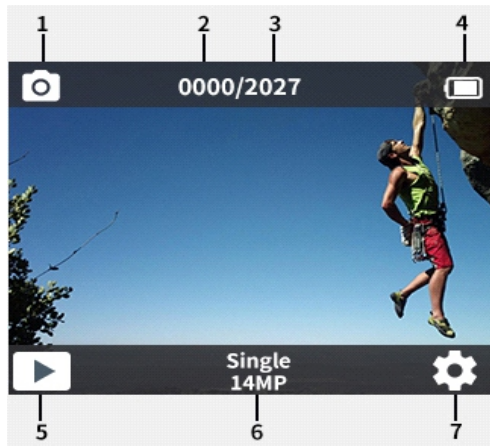


Photo Mode HomePage

- 1.Photo Mode Icon
- 2.Photo Count
- 3.Remaining Photo Count
- 4.Power Status
- 5.Playback
- 6.Photo Resolution
- 7.Setup Menu

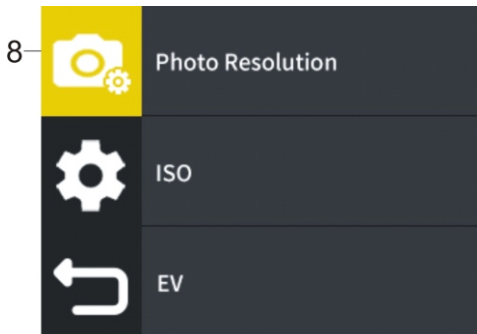


Photo Mode Setup Menu Section

8. Photo Mode Setup Menu


Working Mode

1. In standby status, gently from upwards sliding screens to activate Shortcut Menu (PIC 2), 6 common functions are available in this menu.
2. Or press and hold OK button to activate Shortcut Menu (PIC 2)

Press the M button or touch the  to exit Shortcut Menu.





1

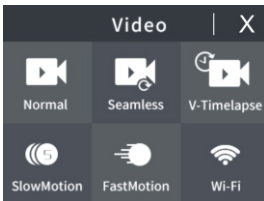

Switch Working Mode


In standby status, slide horizontally (from left to right / right to left) to switch working mode between **Video Recording Mode** and **Photo Mode**.

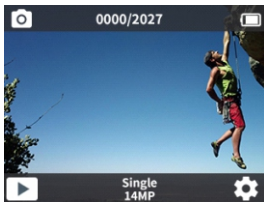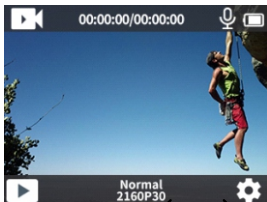

Delete Files



1.Delete Videos

In Video Playback mode, touch the  icon, then choose the files to be deleted, touch the  icon again to delete the selected files.

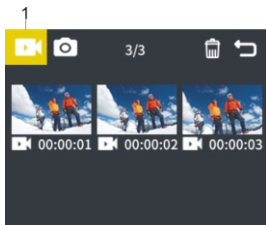

2.Delete Photos

In Photo mode, touch the  icon, then choose the files to be deleted, touch the  icon again to delete the selected files.

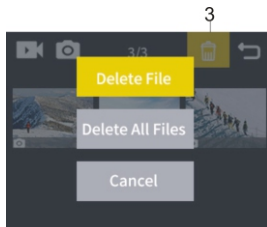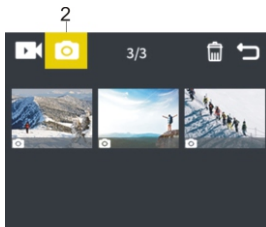

Setup Menu



Video Mode Menu

Menu	Options	Application
Resolution	4K 30fps / 2.7K 30fps / 1080P 60fps / 1080P 30fps / 720P 120fps / 720P 60fps	Adjust video resolution. With higher resolution, the video will be clearer.
Voice Record	ON/OFF	Turn ON/OFF audio recording
EV Exposure Value	-2.0 / -1.0 / 0 (Auto) / +1.0 / +2.0	Set exposure value according to using conditions to adjust video brightness.
EIS Image Stabilization	ON/OFF	Turn ON/OFF video stabilization.
Loop Record	OFF / 1 min / 3 min / 5 min	Turn ON/OFF loop recording. In loop recording, the camera will record video in 1/3/5 minutes clips. when the memory card is full, the camera will overwrite the earliest video clip with the latest one, and so forth.

Timelapse Interval	OFF / 1 sec / 3 sec / 5 sec / 10 sec / 30 sec / 1 min	Set the video lapse interval time under V-Timelapse mode.eg: set it to 1 second means the camera will capture 1 frame of video per second,and if you set resolution to 1080P/30fps, then after 30 seconds you will get 1 second video recorded. You can condense a long period of time into just a few seconds or minutes video.
Timelapse Duration	Unlimited / 5 min / 10 min / 15 min / 20 min / 30 min / 60 min	Choose the Time Lapse Video length.
Slow Motion Movie	ON/OFF	Turn ON/OFF Slow Motion Function. Resolution 1080P 90fps, 720P 120fps and 720P 60fps are available.
Fast Motion Movie	OFF / 2X / 4X / 6X / 10X / 15X	Adjust the acceleration rate of video.
Wind Noise Reduction	ON/OFF	Turn on to reduce wind noise in video.
Auto Low-Illght	ON/OFF	Turn ON/OFF low light mode.
Date Stamp	Off / Date / Date & Time	Choose the format of the time stamp in video.



Photo Mode Menu

Menu	Options	Application
Resolution	20MP/16MP/14MP/ 10MP/8MP/5MP/2MP	Adjust photo resolution. With higher resolution, the photo will be clearer.
ISO	Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200	Set ISO values to adjust brightness of photo. Default at Auto
EV Exposure Value	-2.0/-1.0 / 0(Auto)/ + 1.0/+ 2.0	Set exposure value according to using conditions to adjust picture brightness.
Timelapse Interval	OFF / 3 sec / 5 sec / 10 sec / 30 sec / 1 min	Adjust Timelapse Photo interval, the camera will take a photo per preset time under P-Timelapse mode. set it to 3 second means the camera will take a photo every 3 seconds.
Timelapse Duration	Unlimited / 5 min / 10 min / 15 min / 20 min / 30 min / 60 min	Choose the continuous Photo Time Lapse time .
Photo Burst	OFF / 3 shots / 7 shots / 15 shots / 30 shots	Set burst photo value. The camera will take several photo in one shot.
Delay Timer	OFF / 2s / 10s	Set a photo timer / Shutter Delay .

Long Exposure	OFF / 1 sec / 2 sec / 5 sec / 8 sec / 30 sec / 60 sec	Manually adjust the photo exposure time.
Metering	Multi / Center / Spot	Adjust camera light metering mode.
Date Stamp	Off / Date / Date & Time	Choose the format of the time stamp in photo.



System Setup Menu

Menu	Options	Application
Power Frequency	50Hz/ 60Hz	Choose the right power source frequency accordingly.
Sound		
Shutter	ON/OFF	Turn ON/OFF Shutter sound
Boot Up	ON/OFF	Turn ON/OFF Boot-up sound
Beep	ON/OFF	Turn ON/OFF Touch Screen Operation sound
Volume	0/1/2/3	Adjust general sound volume.
White Balance	Auto / Daylight / Shade / Tungsten / Fluorescent	Choose the right white balance according to using conditions. Normally we recommend keep it In Auto.
Effect Color Effect	Normal / Natural / Black & White / Negative / Warm / Brightness Contrast	Choose the color effect according to using conditions.

Distortion Calibration	ON/OFF	Turn ON to correct wide angle distortion
Date & Time	Set system Date and Time.	
Screen Saver	OFF / 1 minute / 3 minutes / 5 minutes	Set time for the screen saver to activate.
Auto Power Off	OFF / 1 minute / 3 minutes / 5 minutes	The camera will automatically power off after idle for the setted time.
Power On Auto Record	ON/OFF	With this function on, the camera will automatically start video recording when power on.
USB	MSDC / PC Cam	Choose the camera mode when connected to PC. MSDC; Flash Disk
Language	English / Chinese / German / French / Italian / Spanish / Japanese / Russian / Portuguese	Adjust camera menu language
Format Card	Yes/No	Format memory card
System		
Reset	Yes/No	Reset the camera to factory default status
System Info	Check System Version	
Card Info	Check memory card information	

WiFi Connection and APP

Before using WIFI function, Please install APP "ISmart DV" on your smart phone. Please search and download "ISmart DV" on Apple Store (IOS operating system) or on Google Play (Android operating system). Or scanning the QR code below to download APP "ISmart DV":



For Android



For iOS

1. In standby mode, please press the "Power" button to turn on WIFI on your camera. The working indicator (on the bottom-left corner of the screen) flashes blue as the WIFI starts up, and you can see the WIFI name and password on the screen.

The status of the working indicator (on the bottom-left corner of the screen) :


1. When the WIFI starts up, the indicator flashes blue;
2. When the camera and smart phone are connected by WIFI, the indicator light is solid blue;
3. After a certain time of not connected to smart phone, the WIFI will automatically turn off, then the working indicator turns to solid blue;
4. After WIFI turns off, the indicator light is solid blue, and the camera is in standby mode.

Disconnect WIFI

1. To disconnect WIFI, please turn off WIFI option on your smart phone first. Then, press the "Power" button on the camera to turn off WIFI immediately.
2. Turn off WIFI option on your smart phone, the WIFI will automatically turn off within one minute.


Connecting smart phone to Camera's WiFi

Turn on WiFi option on your smart phone, search and find the camera hotspot "Campark_*****", enter the default password: 1234567890. Then the camera screen will show "WiFi Connection Ready" like the pictures below:

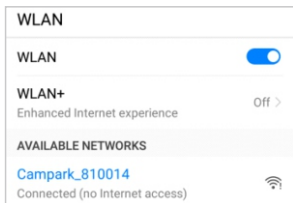

After connected to WIFI, open the APP "iSmart DV" on your smart phone, click "+Add New Camera", and choose "Wi-Fi Connect".

Through the APP "iSmart DV", you can watch real time display of the camera, control the camera to shoot or record, change camera settings, delete or download files to your smart phone. On the APP's initial page, you can view videos and photos downloaded to your smart phone, delete or share these videos and photos.

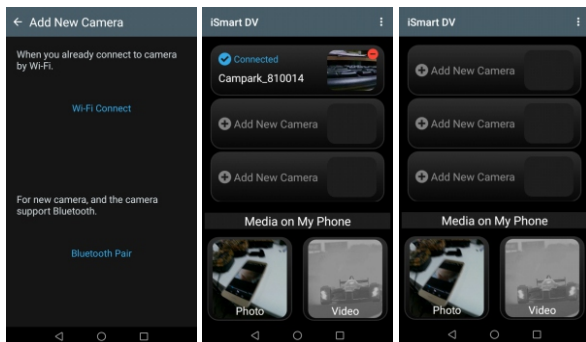


①Connected: Real-time monitoring;



②Photo: View downloaded photos;

③Video: View downloaded videos;

④ ⓘ APP information

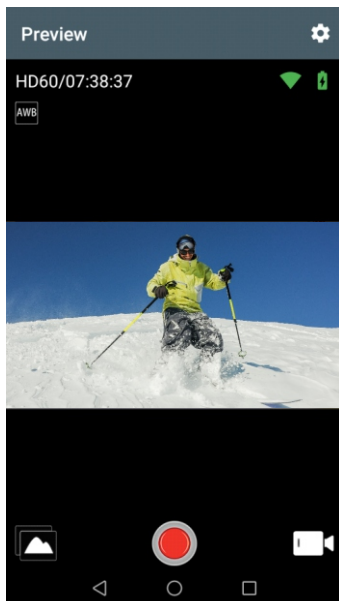


HD60	Video Resolution	AWB	White Balance
07:38:37	The Remaining Recording Time		Take a Photo/Video
	Power status		Playback
	Mode Selection		Setting Menu

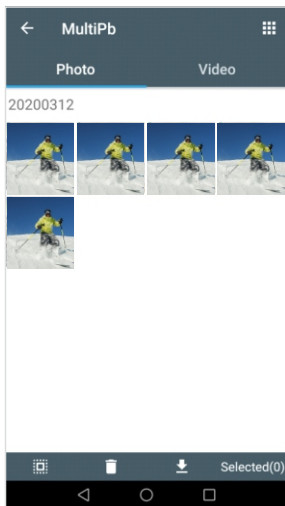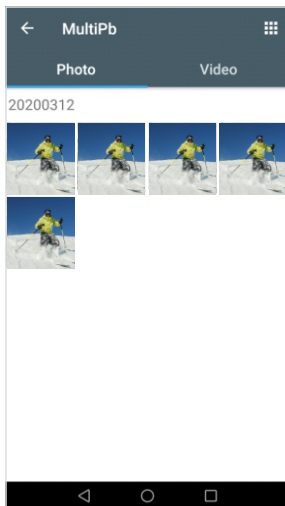


	File Arrangement
Photo	Photos
Video	Videos
Selected(0)	The number of selected files

	Delete
	Download
	Select all

Press the "Power" button to turn on WIFI, and press again to exit. The WIFI name is unique on every device. All the pictures are for reference only. The default password is 1234567890.

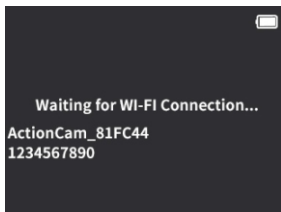

Waiting for WIFI Connection

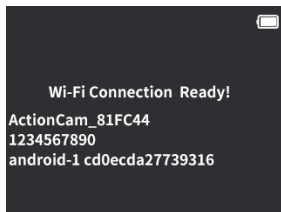

WIFI Connection Ready

Specification

Model	V40
Chipset	V39A
Lens	170° Wide-angle Lens
Screen Display	Rear: 2.0" Color LCD Front: 1.4" Color LCD
APP	ISmart DV
Photo Format	JPEG
Video Format	MOV
Video Coding	H.264
Data Interface	Micro USB2.0, HDMI
Storage	MAX to 128G, Micro SDHC
Power Input	5V/2A
Microphone	Supported
Speaker	Built-In
Battery	3.7V / 1350mAh Detachable Li-Ion Battery
Charging Time	About 2 hours
WIFI	WIFI 2.4G
Language	English / Chinese / Japanese / Korean / Russian / French / Spanish / German / Italian / Portuguese
Operating System	Windows XP/7/8 SP3/Vista and Mac 10.5 or above
Working Temperature	-10℃ ~ +55℃
Storage Temperature	-20℃ ~ +70℃
Storage Humidity	5% ~ 95%

Common Problems and Solutions:

Q: The camera can not turn on.

A:

1.Check the battery status.Charge the battery before using the camera.

2.Connect a DC 5V/2A external power supply, then press and hold "Power" button to see if the working indicator lights on. The camera is designed to be able to work on external power supply.

Q:The camera crashes during using.

A:

If this happens occasionally, it's largely due to the working environment or practices that the camera is being used in.

If this happens very frequently, please check the memory card speed.The V40 camera records UHD video, so it requires high speed memory card.Please make sure you are using high speed memory card.

Q: The camera is warming during normal use

A:

The V40 camera process very high volume data during recording, the main chipset will generate certain heat, and the camera is a relatively sealed, it will have certain amount of heat during use. Temperature of 10~20°C above room temperature is to be expected.

Q: Video playback is not smooth, video is blurred / Red and blue stripes.

A:

Make sure it's using a high quality High Speed memory card.

The recommended capacity is over 8 GB. Format the memory card on the camera before using.

Contract us

If You Have Any Questions or Problems.
Please contact us by

support@campark.net

We will offer prompt and authoritative reply within 24 hours and try our best to resolve your problem ASAP. More Safe Guarantee with CAMPARK!

If you are not satisfied with our product. Please tell us about your thought. That will be much appreciated.

HINWEISEN

- Vielen Dank, dass Sie sich für die Campark V40 Kamera entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.
- Die Zusammenstellung des Benutzerhandbuchs bezieht sich auf die neuesten Informationen. Das Handbuch zitiert Bildschirmanzeigen und Grafiken mit dem Ziel, die Digitalkamera durch detaillierte und direkte Methoden vorzustellen. Aufgrund der Aktualisierungen des Produktsystem und Produktoptimierung, können die im Handbuch angegebenen Bildschirmanzeigen und Grafiken von Ihrer tatsächlich erhaltenen Kamera abweichen.


Kamera Instandhaltung

- Bewahren Sie die Kamera bitte an einem trockenen und kühlen Ort auf und vermeiden Sie direktes Sonnenlicht wenn Sie die Kamera längere Zeit nicht benutzen.
- Verwenden Sie bitte die Schutzhülle, um Kratzer auf Objektiv und Bildschirm zu vermeiden
- Bitte reinigen Sie die Linse mit weichem Tuch oder weicher Papier. Verwenden Sie zum Reinigen der Linse KEIN organisches Lösungsmittel.
- Berühren Sie die Linse NICHT mit Ihren Fingern oder anderen harten Gegenstand.
- Bitte legen Sie die Kamera in die wasserdichte Schutzhülle, wenn Sie sie an einem feuchten oder staubigen Ort verwenden. Lassen Sie die Kamera nicht fallen oder stoßen.

- Verwenden Sie die Kamera NICHT längere Zeit in Umgebungen mit hohen Temperaturen.
- Die Kamera wird während der Arbeit warm werden, das ist normal.ken

Der V40 zeichnet Videos in 4K Ultra HD-Auflösung mit hoher Bitrate auf. Um die Funktion der Kamera normal zu gewährleisten, verwenden Sie bitte eine Hochgeschwindigkeitsspeicherkarte. Die Schreibgeschwindigkeit sollte mindestens 10 MB / Sekunde betragen. Eine UHS 3 Karte wird empfohlen.

Button Function and Interfaces:

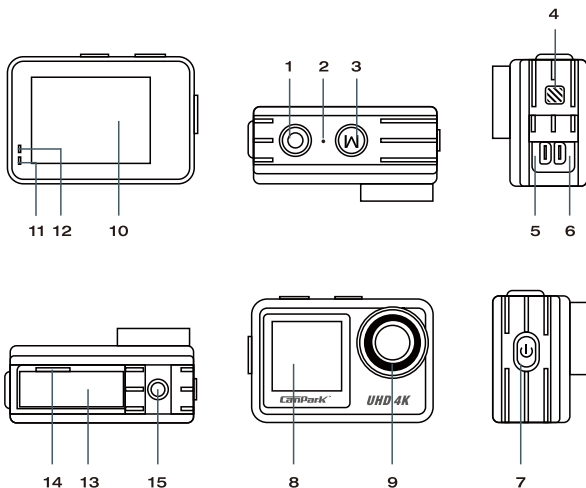

1.OK/Kameraverschluss

2.Mikrofon

3.Modus

4.Lautsprecher

5.Micro USB

6.Micro HDMI

7.Ein/Ausschalter

8.Frontbildschirm

9.Linse

10.Hinteres Bildschirm

11.Arbeitsanzeige

12.Ladeanzeige

13.Batterieabdeckung

14.Speicherkartenschlitz

15.Loeh für

Halterungsmontage

Anzeigen

Arbeitsanzeige	Während der Aufnahme blinkt die Arbeitsanzeige.
Ladeanzeige	1. Die Ladeanzeige leuchtet während des Ladevorgangs. 2. Wenn die Kamera voll aufgeladen ist, wird die Anzeige aus werden.

Tastenfunktionen

Ein/Aushalter	1. Wenn die Kamera ausgeschaltet ist, halten Sie sie lange Zeit gedrückt, um die Kamera einzuschalten. 2. Halten Sie sie bei eingeschalteter Kamera lange Zeit gedrückt, um die Kamera auszuschalten. 3. Drücken Sie sie bei den Einstellungen kurz, um zwischen den Auswahlen zu wechseln. 4. Drücken Sie sie kurz, um WLAN im Standby-Modus einzuschalten.
OK	1. Drücken Sie sie kurz, um die Aufnahme im Videoaufnahmefotomodus zu starten. 2. Drücken Sie kurz, um ein Foto im Fotomodus aufzunehmen. 3. Halten Sie im Videomodus lange Zeit gedrückt, um das Videomenü (PIC 2) aufzurufen. 4. Halten Sie im Fotomodus lange Zeit gedrückt, um das Fotomenü (PIC 2) aufzurufen. 5. Drücken Sie im Einstellungsmenü kurz, um die Auswahl zu bestätigen. 6. Im Wiedergabemodus. Halten Sie lange Zeit gedrückt, um in die Wiedergabe-Liste einzugehen und nochmal kurz drücken, um das Video abzuspielen. 7. Drücken Sie während des Abspielens des Videos kurz, um das Video stoppen/starten
Moduls	1. Kurz drücken, um den Arbeitsmodus und den Menübereich zu wechseln. 2. Halten Sie lange Zeit gedrückt, um den vorderen und hinteren Bildschirm zu wechseln.

Wie man anfängt

Laden Sie den abnehmbaren Li-Ionen-Akku auf

1. Verwenden Sie einen 5V / 2A Standard USB Adapter, um die Kamera über das USB-Kabel aufzuladen, oder schließen Sie die Kamera direkt an Ihren Laptop an, um die Kamera aufzuladen.

ACHTUNG:

1. Die Kamera wird warm während des Aufladens, das ist normal.
2. Das mitgelieferte Kabel kann nur für Datenübertragung verwendet werden, um die Kamera durch USB Anschluss aufzuladen, bitte benutzen Sie ein anderes Ladekabel.

2. Normalerweise dauert es ungefähr 2 bis 3 Stunden, bis die Kamera vollständig aufgeladen ist.

B. Wie die Speicherkarte verwendet werden

1. Die Kamera verwendet eine Micro-SD-Karte als Speicher, eine Kapazität von bis zu 128 GB wird unterstützt. Um eine normale Funktion zu gewährleisten, verwenden Sie bitte eine Hochgeschwindigkeitsspeicherkarte. Eine UHS 3-Speicherkarte wird empfohlen.
2. Bevor Sie die Kamera verwenden, setzen Sie bitte zuerst die Speicherkarte ein und formatieren Sie die Speicherkarte vor der Verwendung im Einstellungsmenü.
3. Diese Kamera unterstützt keinen Hot-Swap. Schalten Sie die Kamera bitte zuerst aus, bevor Sie die Speicherkarte einsetzen oder herausnehmen.

4. Wie die Abbildungen anzeigen, setzen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein, bis sich die Karte vollständig im Inneren befindet.
5. Drücken Sie zum Entfernen der Speicherkarte leicht auf die Karte bis sie herausspringt.

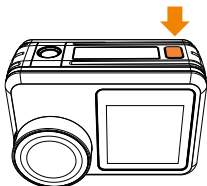


Abbildung 1: Halten Sie die Taste gedrückt

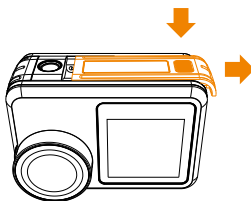


Abbildung 2: Ziehen Sie die Abdeckung heraus

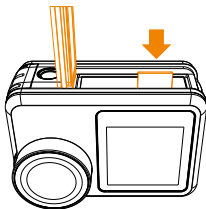


Abbildung 3: Stecken Sie die Speicherkarte in den Schlitz ein

C.Ein/Ausschalter

- 1.Einschalten: Halten Sie den Ein- / Ausschalter 3 Sekunden lang gedrückt, bis der Bildschirm aufleuchtet.
- 2.Ausschalten: Halten Sie den Ein- / Ausschalter 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
- 3.Automatisches Ausschalten: Die Kamera wird selbst ausgeschaltet, nachdem die Kamera eine bestimmte Zeit im Leerlauf ist (Standardzeit ist 3 Minuten).
- 4.Niedriger Akkuzustand: Wenn die Akku schwach ist, wird das Batteriesymbol rot werden. Bitte laden Sie die Kamera rechtzeitig auf, sonst wird sich die Kamera automatisch ausschalten.

Schnittstellen



Video Modus Startseite

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1.Videomodus-Symbol | 5.Batteriestatus |
| 2.Aktuelle Aufnahmezeit | 6.Wiedergabe |
| 3.Verbleibende Zeit | 7.Aktueller Modus / Auflösung |
| 4.Audiostatus | 8.Einstellen |


9		Video Resolution
10		Voice Record
11		EV

Einstellungsmenü im Videomodus

9.Einstellungsmenü für den Videomodus


10.Einstellungsmenü für das System

11.Ausgang

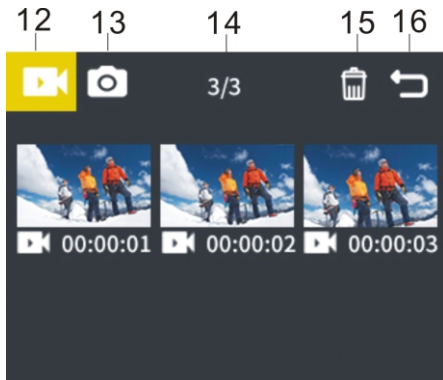


Wiedergabemodus Startseite

- 12.Videowiedergabe
- 13.Fotowiedergabe
- 14.Anzahl der Dateien
- 15.Löschen
- 16.Ausgang

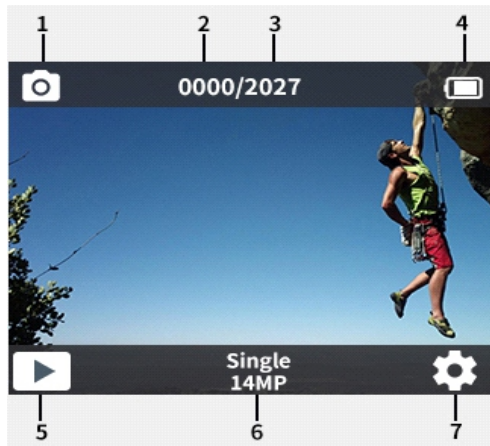

Fotomodus Startseite

- 1.Fotomodus-Symbol
- 2.Anzahl der Fotos
- 3.Verbleibende Fotoanzahl
- 4.Akkuzustand
- 5.Wiedergabe
- 6.Fotoauflösung
- 7.Einstellungsmenü

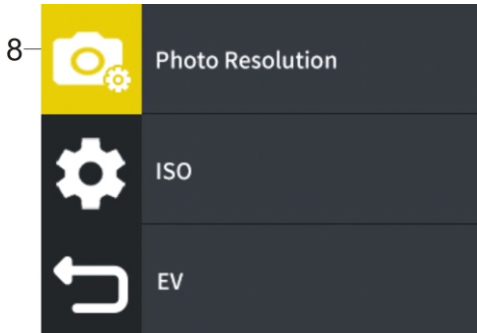

Einstellungsmenü im Fotomodus


8. Einstellungsmenü für den Fotomodus

Arbeitsmodus

1.Im Standby-Status leicht nach oben schieben, um Kontextmenü (PIC 2) zu aktivieren, 6 allgemeine Funktionen stehen in diesem Menü zur Verfügung.


2.Oder halten Sie die OK-Taste lange gedrückt, um das Kontextmenü (PIC 2) zu aktivieren.

Drücken Sie die M Taste oder berühren Sie  um aus dem Kontextmenü zu verlassen.

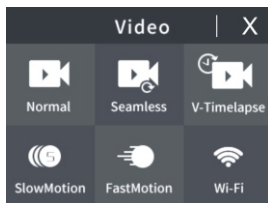

Arbeitsmodus wechseln


Schieben Sie im Standby-Status horizontal (von links nach rechts / von rechts nach links), um den Arbeitsmodus zwischen **Videoaufzeichnungsmodus und Fotomodus zu wechseln**.

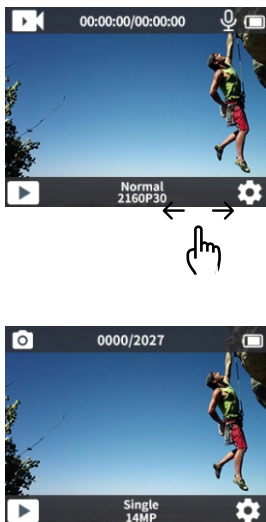

Dateien löschen



1.Videos löschen

Berühren Sie im Videowiedergabemodus das Symbol  , wählen Sie dann die zu löschenden Dateien aus und berühren Sie das Symbol  erneut, um die ausgewählten Dateien zu löschen.

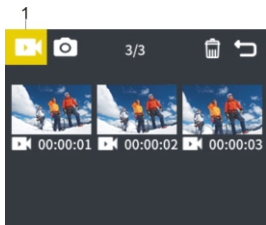

2..Foto löschen

Berühren Sie im Fotowiedergabemodus das Symbol  , wählen Sie dann die zu löschenden Fotos aus und berühren Sie das Symbol  erneut, um die ausgewählten Fotos zu löschen.

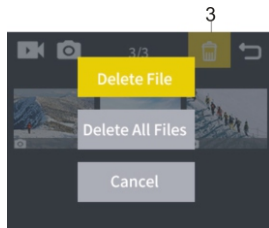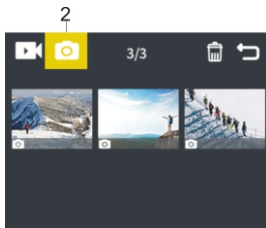

Einstellungsmenü



Videomodusmenü

Menü	Auswähle	Anwendung
Auflösung	4K 30fps /2.7K 30fps / 1080P 60fps /1080P 30fps /720P 120fps/720P 60fps	Stellen Sie die Videoauflösung ein. Mit höherer Auflösung wird das Video schärfer
Sprachaufzeichnung	AN/AUS	Audioaufnahme ein- / ausschalten
Belichtungswert	-2.0/-1.0 / 0(Auto)/ +1.0/+ 2.0	Stellen Sie den Belichtungswert entsprechend den Bedingungen ein, um die Videohelligkeit einzustellen
Anti-Shake	AN/AUS	Die Videostabilisierung ein / ausschalten
Zyklusaufnahme	AUS / 1 min / 3 min / 5 min	Die Zyklusaufnahme ein / ausschalten. Bei der Zyklusaufnahme nimmt die Kamera Videos auf in 1/3/5 Minuten. Wenn die Speicherkarte voll ist, überschreibt die Kamera den frühesten Videos mit dem neuesten.

Zeitrafferintervall	AUS / 1 Sek. / 3 Sek. / 5 Sek. / 10 s / 30 s / 1 min		Stellen Sie die Video-Zeitraffer-Intervallzeit im V-Timelapse-Modus ein. ZB: Wenn Sie sie auf 1 Sekunde einstellen, nimmt die Kamera 1 Videobild pro Sekunde auf. Wenn Sie die Auflösung auf 1080P / 30fps einstellen, erhalten Sie nach 30 Sekunden 1 Sekunde aufgenommenes Video . Sie können ein Video in einem langen Zeitraum in nur wenigen Sekunden verkürzen
Zeitraffer Dauer	Unbegrenzt / 5 min / 10 min / 15 min / 20 min / 30 min / 60 min		Wählen Sie die Länge des Zeitraffervideos
Zeitlupenvideo	AN/AUS		Die Zeitlupenfunktion ein/ ausschalten. Die Auflösungen 1080P 90fps, 720P 120fps und 720P 60fps sind verfügbar.
Schnelle Bewegung	AUS / 2X / 4X / 6X / 10X / 15X		Die Beschleunigungsrate des Videos einstellen
Windgeräuschreduzierung		AN/AUS	Aktivieren Sie diese Option, um Windgeräusche im Video zu reduzieren
Auto Niedrige Helligkeit		AN/AUS	Den Niedrig-Helligkeit-Modus ein / ausschalten
Datumsstempel	Aus / Datum / Datum & Uhrzeit		Wählen Sie das Format des Zeitstempels im Video



Fotomodus-Menü

Menü	Auswähle	Anwendung
Auflösung	20MP/16MP/14MP/ 10MP/8MP/5MP/2MP	Die Fotoauflösung einstellen. Mit höherer Auflösung wird das Foto schärfer.
ISO	Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200	Standart ist " Auto", wenn die Wert auf 3200 eingestellt ist, sind bunte Streifen auf dem Foto zu sehen
Belichtungskorrektur	-2.0/-1.0 / 0(Auto)/ +1.0/+ 2.0	Den Belichtungswert entsprechend den Bedingungen einstellen, um die Bildhelligkeit einzustellen.
Zeitrafferintervall	AUS / 3 Sek. / 5 Sek. / 10 Sek. / 30 Sek. / 1 Min	zB. Die Kamera nimmt alle 3 Sekunden ein Foto auf wenn Sie den Wert auf 3 Sekunden einstellen.
Zeitraffer Dauer	Unbegrenzt / 5 min / 10 min / 15 min / 20 min / 30 min / 60 min	Wählen Sie die kontinuierliche Fotozeitrafferzeit
Fotoserie	AUS / 3 / 7 / 15/ 30	zB. Wenn Sie den Wert "3" wählen, Die Kamera nimmt 3 Fotos auf einmal auf
Verzögerungsaufnahme	AUS / 2s / 10s	Den Foto-Timer / die Verschlussverzögerung einstellen
Langzeitexposition	AUS / 1 Sek. / 2 Sek. / 5 Sek. / 8 Sek. / 30 Sek. / 60 Sek	Diese Funktion kann nur für Aufnahme in dunkler Nacht verwendet werden, sondern sind die aufgenommenen Fotos sehr weiß.

Messung	Multi/Zentral/Punkt	Den Lichtmessmodus der Kamera einstellen
Datumsstempel	Aus / Datum / Datum & Uhrzeit	Cwählen Sie das Format des Zeitstempels im Foto



System Einstellungsmemü

Memü	Auswähle	Anwendung
Frequenz	50Hz/ 60Hz	Wählen Sie die richtige Frequenz der Stromquelle
Ton		
Verschluss-Ton	An/Aus	Den Verschluss-ton ein/ ausschalten
Start-Ton	An/Aus	Den Einschalten-ton ein/ ausschalten
Tastenton	An/Aus	Den Betriebston von Touch Screen ein/ausschalten
Volumen	0/1/2/3	Die Lautstärke einstellen
Weißabgleich	Auto / Sonnenlicht/ Bewölkt/ Glühlampe/ Fluoreszenz Licht/ Unterwasser	Wählen Sie den richtigen Weißabgleich entsprechend den Bedingungen. Normalerweise empfehlen wir, auf "Auto" einzustellen
Lichteffekt	Kein/ Natürlich / Schwarz & Weiß / Warme Farbe/ Hoher Kontrast	Wählen Sie den Farbeffekt entsprechend den Verwendungsbedingungen

Verzerrungskorrektur	An/Aus	Einschalten, um die Weitwinkelverzerrung zu korrigieren
Datum & Uhrzeit	Das Datum und die Uhrzeit des Systems einstellen	
Bildschirmschoner	AUS / 1 Minute / 3 Minuten / 5 Minuten	zB. Wenn Sie 1 Minute auswählen, wird der Bildschirm in 1 Minute aus
Auto Ausschalten	AUS / 1 Minute/ 3 Minuten / 5 Minuten	zB. Wenn Sie 1 Minute auswählen, wird die Kamera in 1 Minute automatisch ausschalten
Auto Video Aufnahme	An/Aus	Wenn diese Funktion aktiviert ist, startet die Kamera beim Einschalten automatisch die Videoaufnahme
USB	USBMobile Festplatte / Kamera	Wählen Sie den Kameramodus, wenn Sie die Kamera mit Ihrem PC durch "Kamera" Ihres Computers verbinden möchten. MSDC: Flash Disk
Sprachen	Englisch / Chinesisch / Deutsch / Französisch / Italienisch / Spanisch / Japanisch / Russisch / Portugiesisch	Die Sprachen des System einstellen
Formatierung	Ja / Nein	Speicherkarte formatieren
System		
Zurücksetzen	Ja / Nein	Die Kamera auf den werkseitigen Standardstatus zurücksetzen
System Info	Die Systemversion überprüfen	
Karten Info	Die Speicherkarteninformationen überprüfen	

WiFi Connection and APP

Bevor Sie die WIFI-Funktion verwenden, installieren Sie bitte die APP „iSmart DV“ auf Ihrem Smartphone. Bitte suchen Sie im Apple Store (iOS-Betriebssystem) oder auf Google Play (Android-Betriebssystem) nach "iSmart DV" und um die App herunterzuladen . Oder scannen Sie den folgenden QR-Code, um die APP „iSmart DV“ herunterzuladen:



For Android



For iOS

1. Drücken Sie im Standby-Modus die Taste "Power", um WIFI an Ihrer Kamera einzuschalten. Die blaue Statusanzeige (in der unteren linken Ecke des Bildschirms) wird blinken, wenn das WIFI gestartet wird, und Sie können den Namen und das Kennwort des WIFI auf dem Bildschirm sehen.

Der Status der Arbeitsanzeige (in der unteren linken Ecke des Bildschirms) :



1. Wenn das WIFI aktiviert, blinkt die Anzeige.
2. Wenn die Kamera und das Smartphone über WIFI verbunden sind, leuchtet die blaue Anzeigelampe durchgehend .
3. Nach einer bestimmten Zeit, in der keine Verbindung zum Smartphone besteht, wird das WIFI deaktivieren und automatisch ausschalten, dann leuchtet die Arbeitsanzeige blau.
4. Nach dem Ausschalten von WIFI leuchtet die Anzeigelampe blau und die Kamera befindet sich wieder im Standby-Modus.

Trennen Sie WIFI


1. Um WIFI zu trennen, deaktivieren Sie bitte zuerst die WIFI auf Ihrem Smartphone. Drücken Sie dann die "Power" Taste an der Kamera, um WIFI auszuschalten.
2. Deaktivieren Sie die WIFI auf Ihrem Smartphone. Und die WIFI der Kamera wird automatisch nach einer Minute ausgeschaltet werden.

Ihr Handy mit Kamera über WIFI verbinden

Aktivieren Sie die WIFI auf Ihrem Smartphone, suchen und finden Sie "Campark _ *****", geben Sie das Kennwort ein: 1234567890. Auf dem Kamerabildschirm wird dann "WIFI Connection Ready" angezeigt, wie in den folgenden Abbildungen dargestellt:

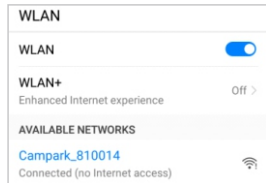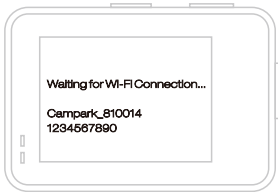

Nachdem Sie eine Verbindung zu WIFI hergestellt haben, öffnen Sie die App „iSmart DV“ auf Ihrem Smartphone, klicken Sie auf „+ Neue Kamera hinzufügen“ und wählen Sie „Wi-Fi Connect“. Über die APP "iSmart DV" können Sie die Echtzeitanzeige der Kamera ansehen, die Kamera zum Aufnehmen steuern, Kameraeinstellungen ändern, Dateien löschen oder auf Ihr Smartphone herunterladen. Auf der Startseite der APP können Sie Videos und Fotos anzeigen und die auf Ihr Smartphone heruntergeladenen Videos und Fotos löschen oder auf soziale Medien hochladen.

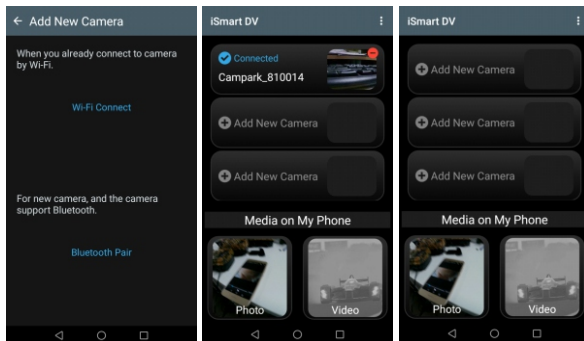



- ① Verbunden: Echtzeitüberwachung;
- ② Foto: Heruntergeladene Fotos anzeigen;
- ③ Video: Heruntergeladene Videos anzeigen;
- ④  APP Informationen




- HD60

Video Auflösung
- 07:38:37


Die verbleibende Aufnahmezeit
- Akkuzustand
- Modusauswahl
- Weißabgleich
- Foto/Video aufnehmen
- Replay
- Einstellungen

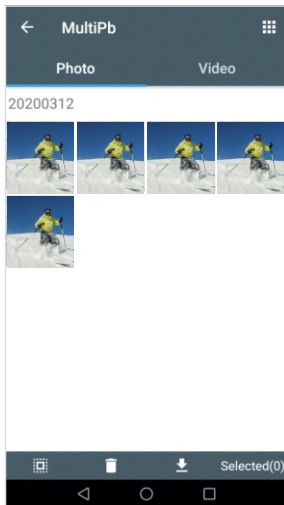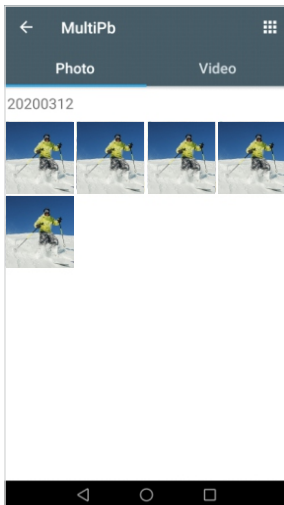

Drücken Sie die Ein- / Aus-Taste, um WIFI einzuschalten, und drücken Sie erneut, um WIFI zu verlassen. Der WIFI-Name ist auf jedem Gerät eindeutig. Alle Abbildungen dienen nur als Referenz. Das Standardkennwort lautet 1234567890.

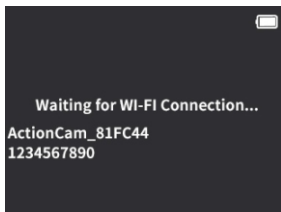

Warten auf WIFI-Verbindung

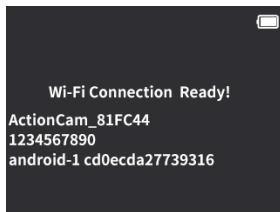

WIFI ist verbunden

Specification

Modell	V40
Chipsatz	V39A
Linse	170 ° Weitwinkelobjektiv
Bildschirmanzeige	Rückseite: 2,0 "Farb-LCD Vorderseite: 1,4" Farb-LCD
APP	iSmart DV
Fotoformat	JPEG
Videoformat	MOV
Videocodierung	H.264
Datenschnittstelle	Micro USB 2.0, HDMI
Speicher	MAX bis 128G, Micro SDHC
Spannung	5V/2A
Mikrofon	Unterstützt
Lautsprecher	Eingebaut
Batterie	Abnehmbarer Li-Ion-Akku mit 3,7 V / 1350 mAh
Ladezeit	Ungefähr 2 Stunden
WIFI	WIFI 2.4G

Sprachen	Englisch / Chinesisch / Japanisch / Koreanisch / Russisch / Französisch / Spanisch / Deutsch / Italienisch / Portugiesisch
Betriebssystem	Windows XP / 7/8 SP3 / Vista und Mac 10.5 oder höher
Arbeitstemperatur	-10°C ~ +55°C
Aufbewahrungstemperatur	-20°C ~ +70°C
Aufbewahrungsfeuchtigkeit	5% ~ 95%

Häufige Probleme und Lösungen:

Die Kamera kann nicht eingeschaltet werden.

A:

1. Überprüfen Sie den Batteriestatus. Laden Sie den Akku auf, bevor Sie die Kamera verwenden.
2. Schließen Sie eine externe DC 5V / 2A-Stromversorgung an und halten Sie den Ein/Ausschalter gedrückt, um festzustellen, ob die Arbeitsanzeige leuchtet. Die Kamera ist so konzipiert, dass sie mit einer externen Stromversorgung arbeiten kann.

F: Die Kamera stürzt während der Verwendung ab.

A:

Wenn dies gelegentlich vorkommt, liegt dies hauptsächlich an der Arbeitsumgebung oder den Praktiken, in denen die Kamera verwendet wird. Wenn dies sehr häufig vorkommt, überprüfen Sie bitte die Geschwindigkeit der Speicherkarte. Die V40-Kamera zeichnet UHD-Videos auf, sodass eine Hochgeschwindigkeits-Speicherkarte erforderlich ist. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine Hochgeschwindigkeitsspeicherkarte verwenden.

F: Die Kamera erwärmt sich während des normalen Gebrauchs

A:

Die V40-Kamera verarbeitet während der Aufnahme Daten mit sehr hohem Datenvolumen, der Hauptchipsatz erzeugt eine bestimmte Wärme und die Kamera ist relativ versiegelt und hat während des Gebrauchs eine bestimmte Wärmemenge. Eine Temperatur von 10 ~ 20 ° C über Raumtemperatur ist zu erwarten.

F: Die Videowiedergabe ist nicht flüssig, das Video ist unscharf, rote und blaue Streifen sind darauf zu sehen.

A:

1. Stellen Sie sicher, dass eine hochwertige Hochgeschwindigkeitsspeicherkarte verwendet wird. Die empfohlene Kapazität der Speicherkarte beträgt über 8 GB. Formatieren Sie die Speicherkarte in der Kamera, bevor Sie sie verwenden.
2. Überprüfen Sie bitte die Einstellungen, Sie können die Einstellungen auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

Kontaktieren Sie uns

**Wenn Sie irgendwelche Probleme oder Anfragen haben.
Bitte kontaktieren Sie uns:**

support@campark.net

Wir werden Ihre E-Mail innerhalb von 24 Stunden beantworten und Ihr Problem schnellstmöglich lösen. Mehr Sicherheit mit CAMPARK!

Wenn Sie mit unserem Produkt nicht zufrieden sind. Bitte erzählen Sie uns von Ihren Gedanken.

ご注意


- Campark V40アクションカメラをご購入いただき、誠にありがとうございます。使用する前にマニュアルをよくお読んでください。
- ユーザーマニュアルの編集は最新情報を参照しています。マニュアルは、詳細でアクションカメラを紹介するために、キャプチャされた画面表示とグラフィックを引用しています。

カメラのメンテナンス

- しばらくカメラを使用しないときは、直射日光を避け、乾燥した涼しい場所に保管してください。
- レンズとスクリーンを保護するために、保護ケースを使用してください。
- レンズは柔らかい布またはティッシュで拭いてください。レンズの清掃には有機溶剤を使用しないでください。
- 指や別の固いものでレンズに触れないでください。
- 湿気やほこりの多い場所で使用する場合は、カメラを防水ケースに入れてください。
- カメラを落としたりぶつけたりしないでください。
- カメラを高温環境で長時間使用しないでください。
- カメラは作業中に暖かくなりますが、これは正常です。

V40アクションカメラは、高ビットレートの4K超HD解像度でビデオを録画します。カメラは正常に動作できるように、高速メモリカードを使用してください。書き込み速度は少なくとも10 MB /秒である必要があります。UHS3カードをお勧めします。

ボタンの機能とインターフェース:

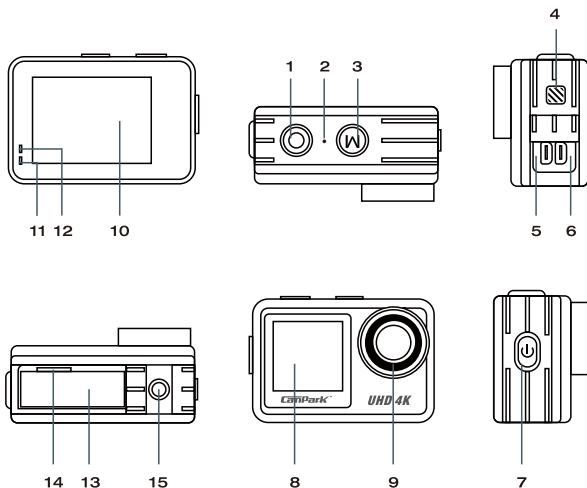

1.OK/シャッター

2.マイクフォン

3.モード

4.スピーカー

5.マイクロUSB

6.マイクロHDMI

7.パワー

8.フロントスクリーン

9.レンズ

10.リアスクリーン

11.作業インジケータ

12.充電インジケータ

13.バッテリーカバー

14.メモリーカードスロット

15.マウントブラケット

インジケータ

作業インジケータ	録音中は、動作インジケータが点滅します。
充電インジケータ	1.充電中は、充電インジケータが点灯します。 2.カメラが満電されると、インジケータは消灯します。

ボタン機能

パワー	1.カメラがオフになるときに、押し続けてオンにします。 2.カメラがオンになるときに、押し続けてオフにします。 3.セットアップメニューで、短く押してメニューセクションを切り替えます。 4.短く押して、スタンバイモードでWiFiをオンにします。
OK	1.短く押してビデオ録画モードで録画を開始します。 2.短く押して写真モードで写真を撮ります。 3.ビデオ録画モードで、押し続けてビデオショートカットメニュー（PIC 2）に入ります。 4.写真モードで、押し続けて写真ショートカットメニュー（PIC 2）に入ります。 5.セットアップメニューで、短く押して選択と変更を確認します。 6.再生モードで押すとプレイリストに入って、短く押すと再生します。 7.ビデオの再生中に、短く押して再生/一時停止します。
モード	1.短く押して作業モードとメニューセクションを切り替える。 2.押し続けるとフロントとリアの表示画面が切り替わります。

開始方法:

A.取り外し可能なリチウムイオンバッテリーを充電する。

1. 5V / 2A標準のUSBアダプターを使用して、USBケーブルでカメラを充電できます。或いは、カメラをコンピューターに接続して充電できます。

危険:

- 1.充電中にカメラが熱くなりますが、これは正常です。
- 2.付属のケーブルはデータ転送のみ使用できます。USB接続でカメラを充電するには、別の充電ケーブルを使用してください。

- 2.通常、カメラを完全に充電するには約2~3時間かかります。

B.メモ리카ードの使い方。

- 1.カメラはストレージとしてマイクロSDカードを使用し、最大128GBの容量をサポートします。カメラの機能を確保するには、高速メモ리카ードを使用してください。UHS 3メモ리카ードをお勧めします。
- 2.カメラを使用する前に、まずメモ리카ードを挿入し、設定メニューでメモ리카ードをフォーマットしてから使用してください。
- 3.このカメラはホットスワップをサポートしていません。メモ리카ードを挿入または取り出す前に、カメラの電源をオフにしてください。

4. カードが完全になんに入らなまで、メモリカードをスロットに挿入します。
5. メモリカードを取り外すには、メモリカードの端が飛び出るまでゆっくり押します。

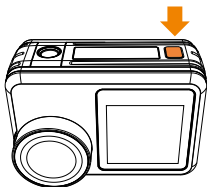


図1: 小さなボタンを押す

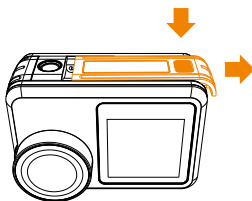


図2: カバーを引き出す


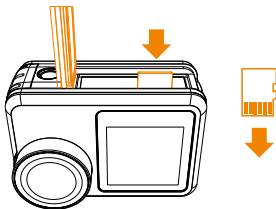


図3: メモリカードをスロットに挿入する

C.電源オン/オフ


- 1.電源オン：画面が点灯するまで電源キーを3秒間押し続けます。
- 2.電源オフ：電源キーを3秒間押し続けると、電源がオフになります。
- 3.自動電源オフ：カメラが一定時間アイドル状態になると、カメラの電源がオフになります（デフォルトの時間は3分です）。
- 4.低電力：カメラが低電力の場合、バッテリーの記号は空白を示します。カメラを充電してください。そうしないと、カメラは自動的にオフになります。

インターフェース

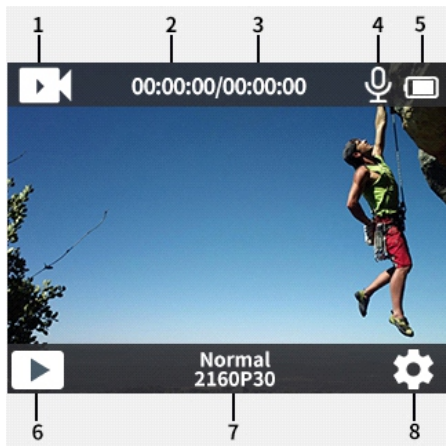

ビデオモードのホームページ

- | | |
|--------------|--------------|
| 1.ビデオモードアイコン | 5.バッテリーの状態 |
| 2.現在の録音時間 | 6.再生 |
| 3.残り時間 | 7.現在のモード/解像度 |
| 4.音声ステータス | 8.セットアップ |

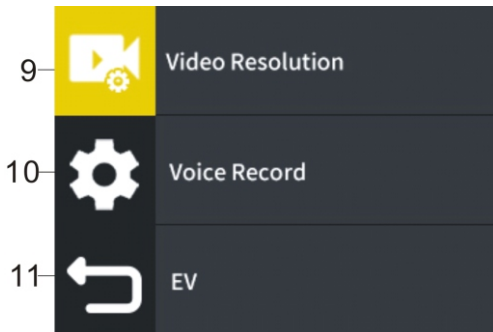


ビデオモード設定メニューセクション

9.ビデオモード設定メニュー


10.システム設定メニュー

11.戻る

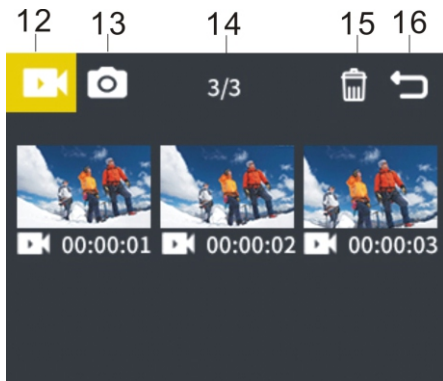


再生モードのホームページ

- 12.ビデオ再生
- 13.写真の再生
- 14.ファイル数
- 15.削除
- 16.戻る

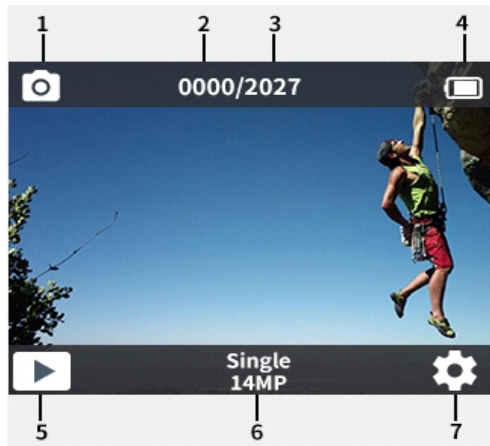

写真モードのホームページ

- 1.写真モードアイコン
- 2.写真数
- 3.残りの写真数
- 4.電源ステータス
- 5.再生
- 6.写真の解像度
- 7.設定メニュー

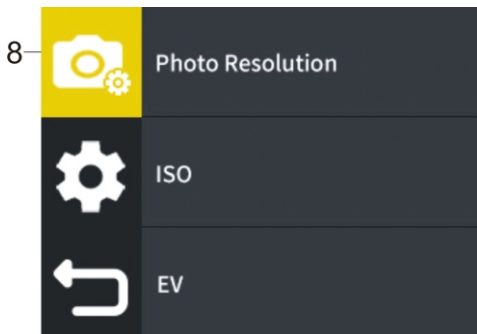


写真モード設定メニューセクション

8.写真モード設定メニュー


作業モード

1. スタンバイ状態では、画面を上からスライドさせて、ショートカットメニュー（PIC 2）をアクティブにします。このメニューで6つの共通機能があります。
2. またはOKボタンを押し続けてショートカットメニュー（PIC 2）をクティブにします。Mボタンを押して、或いは  をタッチしてショートカットメニューを戻ります。

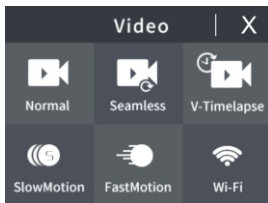

動作モードを切り替える


スタンバイ状態で、水平に（左から右へ/右から左へ）スライドさせて、ビデオ録画モードと写真モードの間で作業モードを切り替えます。

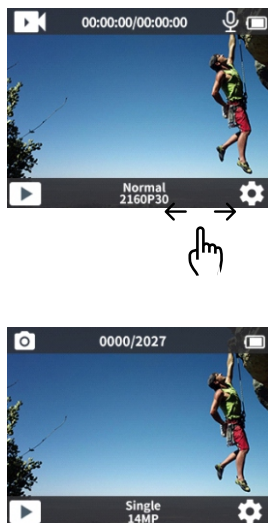

ファイルを削除する



1.ビデオを削除する

ビデオ再生モードで、 アイコンをタッチしてから削除するファイルを選択し、 アイコンを再度タッチして選択したファイルを削除します。

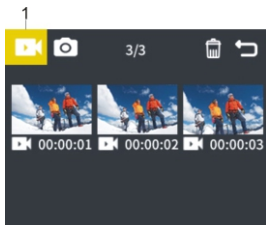

2.写真を削除する

写真モードで、 アイコンをタッチしてから削除するファイルを選択し、 アイコンを再度タッチして選択したファイルを削除します。

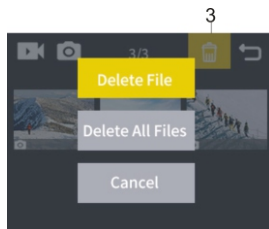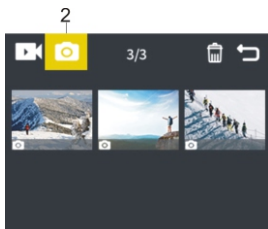

設定メニュー



ビデオモードメニュー

メニュー	オプション	アプリケーション
解像度	4K 30fps / 2.7K 30fps / 1080P 60fps / 1080P 30fps / 720P 120fps / 720P 60fps	ビデオ解像度を調整します。 解像度が高くなると、ビデオ はより鮮明になります。
録音	閉じる/開いた	オーディオ録音のオン/オフ。
露出補正	-2.0 / -1.0 / 0 (オート) / + 1.0 / + 2.0	使用条件に応じて露出値を設定 し、映像の明るさを調整します。
防振	閉じる/開いた	ビデオ安定化をオン/オフに します。
ビデオファイルの 長さ	閉じる/ 1分/ 3分/ 5分	ループ録画のオン/オフを切り 替えます。ループ録画では、 カメラは1/3/5分のクリップ でビデオを録画します。メモ リカードがいっぱいになると、 カメラは最も古いビデオクリ ップを最新のビデオクリップ で上書きします。

タイムラプス撮影 間隔	閉じる/ 1秒/ 3秒/ 5秒/ 10秒/ 30秒/ 1分	Vタイムラプスモードでビデオ間 隔時間を設定します。例えば： 1秒に設定すると、カメラは1秒あ たり1フレームのビデオをキャプチ ャし、解像度を1080P / 30fpsに 設定すると、30秒後に1秒のビデ オが記録されました。長い時間 を数秒または数分のビデオに圧縮 できます。
タイムラプス撮影 時間	無制限/ 5分/ 10分/ 15分/ 20分/ 30分/ 60分	タイムラプスビデオの長さ を選択します。
遅いビデオ	閉じる/開いた	遅いビデオをオン/オフにし ます。解像度1080P 90fps、 720P 120fpsおよび 720P 60fpsが利用可能です。
速いビデオ	閉じる/ 2X / 4X / 6X / 10X / 15X	ビデオの加速率を調整します。
風切り音減少	閉じる/開いた	オンにすると、ビデオの風切 り音が減少します。
低輝度モード	閉じる/開いた	低輝度モードのオン/オフ
日付スタンプ	閉じる/日付/日時	ビデオのタイムスタンプの形 式を選択します。



写真モードメニュー

メニュー	オプション	アプリケーション
解像度	20MP/16MP/14MP/ 10MP/8MP/5MP/2MP	写真の解像度を調整します。解像度を高くすると、写真はより鮮明になります。
ISO	Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200	ISO値を設定して写真の明るさを調整します。自動でのデフォルト。
露出補正	-2.0 / -1.0 / 0 (オート) / +1.0 / +2.0	使用条件に応じて露出値を設定し、画像の明るさを調整します。
タイムラプス撮影間隔	閉じる / 3秒 / 5秒 / 10秒 / 30秒 / 1分	タイムラプス写真の間隔を調整します。カメラは、Pタイムラプスモードで事前設定された時間ごとに写真を撮ります。3秒に設定すると、カメラは3秒ごとに写真を撮ります。
タイムラプス撮影時間	無制限 / 5分 / 10分 / 15分 / 20分 / 30分 / 60分	連続した写真のタイムラプスタイムを選択します。
写真連写	閉じる / 3連写 / 7連写 / 15連写 / 30連写	写真連写の値を設定します。カメラは複数の写真を一度に撮影します。
遅延写真	閉じる / 2秒遅れ / 10遅れ	写真タイマー/シャッター遅延を設定します。
長時間露光	閉じる / 1秒 / 2秒 / 5秒 / 8秒 / 30秒 / 60秒	手で写真の露光時間を調整します。

測光モード	マルチ/センター/スポット	カメラの測光モードを調整します。
日付スタンプ	閉じる/日付/日時	写真のタイムスタンプの形式を選択します。



システム設定メニュー

メニュー	オプション	アプリケーション
パワー周波数	50Hz/ 60Hz	それに応じて適切な電源周波数を選択してください。
サウンド設定		
シャッター	閉じる/開いた	シャッター音のオン/オフ
起動音	閉じる/開いた	起動音のオン/オフ
ピープ	閉じる/開いた	タッチスクリーン操作音のオン/オフ
ボリューム	0/1/2/3	一般的な音量を調整します。
ホワイトバランス	オート/昼光/日陰/タングステン/蛍光灯	使用条件に応じて適切なホワイトバランスを選択してください。通常はオートをお勧めします。
特殊効果	ノーマル/ナチュラル/ブラック&ホワイト/ネガティブ/ウォーム/輝度コントラスト	使用条件に合わせてカラー効果をお選びください。

歪み補正	オン/オフ	オンにすると、広角歪みが修正されます。
日時	システムの日付と時刻を設定します。	
スクリーンセーバー	閉じる/ 1分/ 3分/ 5分	スクリーンセーバーがアクティブになる時間を設定します。
オートパワーオフ	閉じる/ 1分/ 3分/ 5分	カメラは、設定された時間以内操作しないと、自動的に電源がオフになります。
ブートオート録画	閉じる/開いた	この機能をオンにすると、カメラは電源がオンになると、自動的にビデオ録画を開始します。
USB	MSDC / PCカム	PCに接続したとき、カメラモードを選択します。 MSDC: フラッシュディスク
言語	英語/中国語/ドイツ語/ フランス語/イタリア語/ スペイン語/日本語/ ロシア語/ポルトガル語	カメラメニューの言語を調整する。
フォーマット	はい/いいえ	メモ리카ードのフォーマット
システム		
初期化	はい/いいえ	カメラを工場出荷時の状態にリセットします。
システム情報	システムバージョンの確認。	
カード情報	メモリーカード情報を確認する。	

WiFi接続とアプリ

WiFi機能を使用する前に、スマホにAPP「iSmart DV」をインストールしてください。Apple Store（iOS操作システム）またはGoogle Play（Android操作システム）で「iSmart DV」を検索してダウンロードしてください。



Android



iOS

1. スタンバイモードで、[電源]ボタンを押してカメラのWiFiをオンにしてください。WiFiが起動すると、動作インジケータ（画面の左下）が青く点滅し、画面にWiFi名とパスワードが表示されます。

作業インジケーターステータス（画面の左下）：

- 1.WIFIが起動すると、インジケータが青色に点滅します。
- 2.カメラとスマホがWIFIで接続されている場合、インジケータライトは青色に点灯します。
- 3.スマホに接続されていない一定の時間が経過すると、WIFIが自動的にオフになり、インジケータが青く点灯します。
- 4.WIFIがオフになると、インジケータライトが青色に点灯し、カメラがスタンバイモードになります。


WIFI切断

- 1.WIFIを切断するには、まずスマホのWIFIオプションをオフにしてから、カメラの[電源]ボタンを押してすぐにWIFIをオフにします。
- 2.スマホのWIFIオプションをオフにします。WIFIは1分以内に自動的にオフになります。

スマホをカメラのWIFIに接続する


スマホでWIFIオプションをオンにし、カメラのホットスポット

「Campark_*****」を検索して見つけ、デフォルトのパスワード1234567890を入力します。次に、カメラの画面に次の写真のように「WIFI接続準備完了」と表示されます。

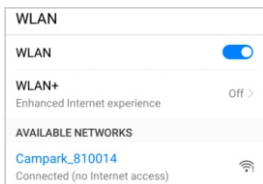

WiFiに接続した後、スマホでアプリ「iSmart DV」を開き、「新しいカメラを追加」をクリックして、「WiFi接続」を選択します。






アプリ「iSmart DV」を使用すると、カメラのリアルタイム表示を監視したり、カメラを制御して撮影または記録したり、カメラの設定を変更したり、ファイルを削除またはスマホにダウンロードしたりできます。アプリの最初のページで、スマホにダウンロードされたビデオや写真を表示したり、これらのビデオや写真を削除または共有したりできます。

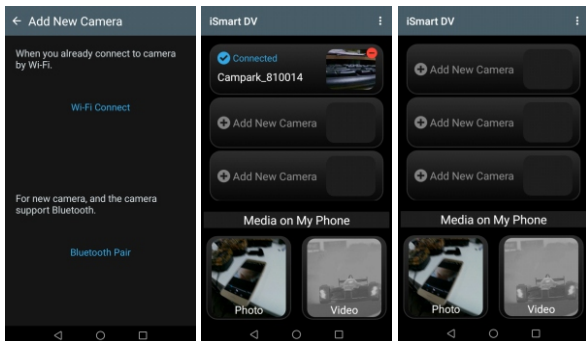


- ①接続：リアルタイム監視。
- ②写真：ダウンロードした写真を閲覧します。
- ③ビデオ：ダウンロードしたビデオを閲覧します。
- ④  アプリ情報




HD60	ビデオ解像度
07:38:37	残りの録音時間
電源状態	
モード選択	
AWB	ホワイトバランス
写真/ビデオを撮る	
再生	
設定メニュー	

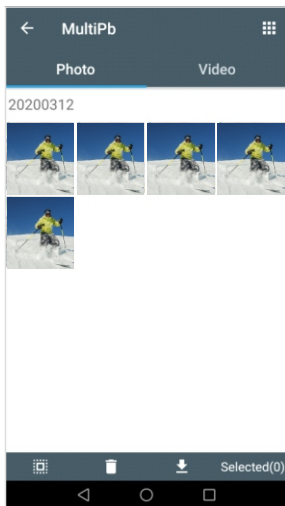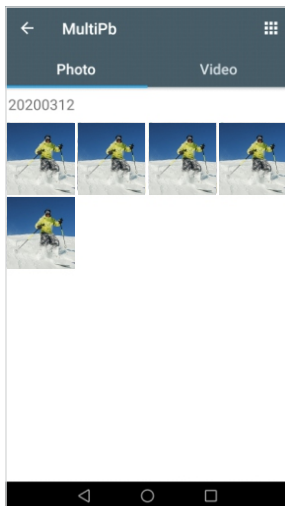

「電源」ボタンを押してWIFIをオンにし、もう一度押して戻ります。
WIFI名はすべてのデバイスで唯一です。すべての写真は参考用です。
デフォルトのパスワードは1234567890です。

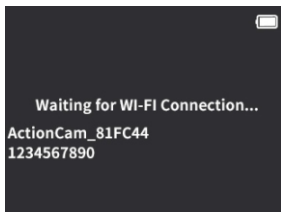

WIFI接続を待っています

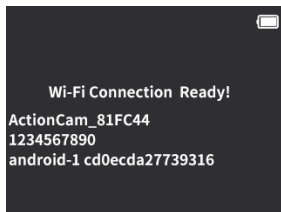

WIFI接続準備完了

仕様

型番	V40
チップセット	V39A
レンズ	170°広角レンズ
画面表示	リア: 2.0インチ カラーLCD フロント: 1.4インチ カラーLCD
アプリ	iSmart DV
写真フォーマット	JPEG
ビデオフォーマット	MOV
ビデオコーディング	H.264
データインターフェース	マイクロ USB2.0、HDMI
ストレージ	MAXから128G、マイクロSDHC
電源入力	5V/2A
マイクロフォン	サポート
スピーカー	内蔵
バッテリー	3.7V / 1350mAh取り外し可能 リチウムイオンバッテリー
充電時間	約2時間
WIFI	WIFI 2.4G

言語	英語/中国語/日本語/韓国語/ロシア語/ フランス語/スペイン語/ドイツ語/イタリア語/ ポルトガル語
操作システム	Windows XP / 7/8 SP3 / VistaおよびMac 10.5又は以上
作業温度	-10℃～+55℃
保存温度	-20℃～+70℃
保存湿度	5% ～ 95%

よくある質問と解決方法

Q: カメラを起動できません。

A:

1. バッテリーの状態を確認してください。カメラを使用する前に、バッテリーを充電してください。
2. DC 5V / 2A外部電源を接続し、「電源」ボタンを押し続けて、動作インジケータが点灯するかどうかを確認します。カメラは、外部電源で動作するように設計されています。

Q: 使用中にカメラがクラッシュします。

A:

- 1.これがたまに起こる場合、それは主にカメラが使用されている作業環境または慣行によるものです。
- 2.これが頻繁に発生する場合は、メモ리카ードの速度を確認してください。V40カメラはUHDビデオを記録するため、高速メモ리카ードが必要です。高速メモ리카ードを使用していることを確認してください。

Q: 正常な使用中にカメラが温まっています。

A:

V40カメラは、記録中に非常に大量のデータを処理します。メインチップセットはある程度の熱を発生し、カメラは比較的密閉されており、使用中はある程度の熱を持ちます。室温より10~20℃高い気温が予想されます。

Q: ビデオの再生がスムーズではなく、ビデオがぼやける/赤と青のストライプ。

A:

高品質の高速メモ리카ードを使用していることを確認してください。推奨容量は8 GB以上です。使用する前にカメラでメモ리카ードをフォーマットしてください。

アフターサービス

お客様は何かご質問や問題がある場合、以下までご連絡ください。

jp.support@campark.net

こちらは24時間以内に返信して、問題をできるだけ早く解決するために全力を尽くします。お客様は弊店の製品にご不満のところございましたら、ご感想をお聞かせてください。こちらが是非誠心誠意で対応させていただきます！

どうぞよろしくお願い申し上げます。

