

**New Bee** | English

# H360

## Telephone Headset

E-mail: [support@anewbee.com](mailto:support@anewbee.com)

Website: [www.anewbee.com](http://www.anewbee.com)

# User Manual

H360 is a lightweight telephone headset with retractable headband. It's compatible with all kinds of mobile devices and computers, supports the functions of playing music and HD web phone calls.





## 1. Design



- 1) Retractable headband
- 2) Microphone
- 3) 3.5mm AUX Connector
- 4) USB Connector
- 5) Volume Control
- 6) Volume “+”
- 7) Volume “-”
- 8) Mute
- 9) Microphone Mute

## **2. Button Function**

**Note: The led indicator is red only when microphone is mute. Under other status, the indicator is blue.**

| No | Icon  | Name            | Function   |
|----|---|-----------------|--|
| 1  |  | Mute            | While playing music, short press to pause or continue to play.   |
| 2  |  | Volume "+"      | Short press "+" to volume up; Long press "+" to make it up to maximum volume.  |
| 3  |  | Volume "-"      | Short press "-" to volume down; Long press "-" to make it down to minimum volume.  |
| 4  |  | Microphone Mute | While in a call, single press the button, microphone is mute, and indicator is red; Single press the button again to back to a normal status, and the indicator is blue. |


### 3. Connection




## 4. Operation Instruction

### 1) For Windows Computer


Step 1: Click on "Start" at lower left corner, and then click "Settings".

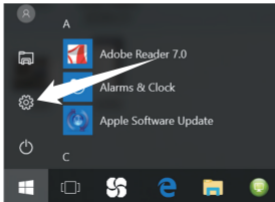

Step 2: Input "Audio" in "Windows Settings", and then choose "Manage audio devices".

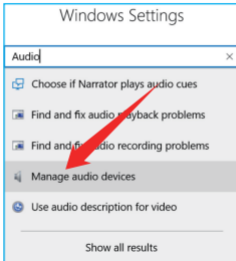


Step 3: In sound options, choose “H360” in the list of “Playback” and “Recording”.

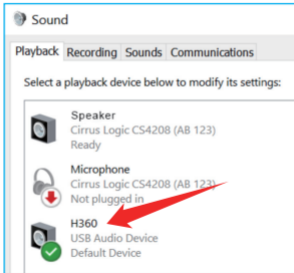




## 2) For MAC or iOS Computer


Step 1: Click top left corner of your screen and select "System Preferences".

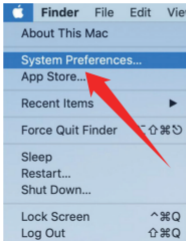

Step 2: Select "Sound" from the list.

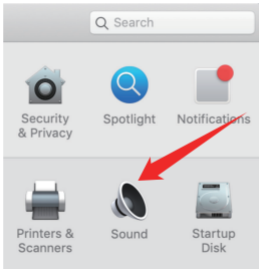

Step 3: In sound options, choose “USB Audio Device” in the list of output and input.

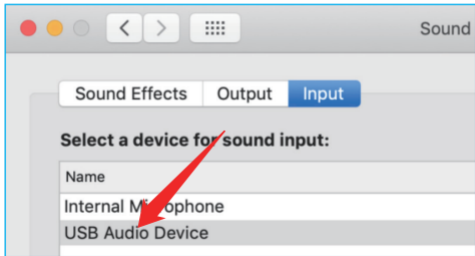

## 5. Specification

- 1) Nominal Impedance (AC):  $32\Omega \pm 15\%$
- 2) Rated working power: 10mW
- 3) Effective frequency range: 20Hz-20KHz
- 4) Microphone sensitivity:  $-42 \pm 3\text{dB}$
- 5) Headset sensitivity:  $115 \pm 3\text{dB}$
- 6) Sound distortion:  $\leq 3\%$

## 6. Common Problems

**Q1: No sound in headset.**

Solution: Ensure the connection is correct; ensure USB port of your computer is in good condition; ensure the 3.5mm audio connector

plugs into the jack perfectly; ensure the mute function is off.

### **Q2: A sharp voice in speaker or microphone.**

Solution: The volume maybe too loud or the microphone is too close to your mouth. Please adjust your speaker to a suitable volume and the microphone in a proper distance.

### **Q3: Hear some buzz sound when in a call.**

Solution: Try to use another USB port. The contact for USB port might be poor.

## **7. Points for attention**

1) Using non-original accessories may cause low performance, body

damage, short circuit and warranty failure.

- 2) Disassembling your earphone may damage the earphone and would be beyond our service warranty.
- 3) Do not use your earphone in a dusty environment.
- 4) Please use a clean, soft and dry cloth to clean your earphone.
- 5) Keep placing the earphone in its original package when not using it.
- 6) Do not let your children play with the earphone. They may hurt themselves or damage the earphone.
- 7) Do not place the earphone in hot or cold environment, otherwise it may be temporarily unusable.



**Happy?**

Thank you for choosing our products! We sincerely hope it will be your new-found happiness.

Please kindly share with your friends if our products meet your expectations.

We also engage with our fans to learn how we can do better by offering free pre-release products. If you are interested, do not hesitate to follow us on.



Facebook: **NewBeeBrand**



Official Website: <https://www.anewbee.com>



## Not Happy?

If you have any questions, suggestions, concerns or just not satisfied with any regards, please feel free to contact us at:

✉ Email: [support@anewbee.com](mailto:support@anewbee.com)

☎ Tel: **1-626-701-7623**

📍 Address: Room408, 4th Fl, Unit B, Bldg B. Min'sheng Industry,  
Gao'feng Rd, Long'hua District, Shenzhen City,  
Guangdong Province, China



Deutsch

**H360**

# Benutzerhandbuch

Das H360 ist ein leichtes Telefon-Headset mit einziehbarem Kopfbügel. Es ist mit verschiedenen mobilen Geräten und Computern kompatibel und unterstützt sowohl die Wiedergabe von Musik als auch HD-Webtelefonate.





## 1. Design



- 1) Einziehbarer Kopfbügel
- 2) Mikrofon
- 3) Lautstärkeregelung
- 4) USB-Anschluss
- 5) 3.5-mm-AUX-Stecker
- 6) Lautstärke "+"
- 7) Lautstärke "-"
- 8) Stumm
- 9) Stummschalten des Mikrofons

## **2. Tastenfunktion**

**Hinweis: Die Led-Anzeige leuchtet nur dann rot, wenn das Mikrofon stumm geschaltet ist. Bei einem anderen Status ist die Led-Anzeige blau.**

| No | Icon  | Name                        | Function   |
|----|---|-----------------------------|--|
| 1  |  | Musik stumm schalten        | Drücken Sie während der Musikwiedergabe kurz auf die Taste, um die Wiedergabe zu pausieren oder fortzusetzen.  |
| 2  |  | Lautstärke "+"              | Drücken Sie kurz "+", um die Lautstärke zu erhöhen; Drücken Sie lange auf "+", um die maximale Lautstärke zu erhalten.   |
| 3  |  | Lautstärke "-"              | Drücken Sie kurz "-", um die Lautstärke zu verringern. Drücken Sie lange auf "-", um die Lautstärke auf ein Minimum zu reduzieren.   |
| 4  |  | Stummschalten des Mikrofons | Drücken Sie während eines Anrufs einfach die Taste, das Mikrofon ist stumm geschaltet und die Anzeige leuchtet rot. Drücken Sie die Taste erneut, um zum Normalzustand zurückzukehren und die Anzeige leuchtet blau. |

### 3. Verbindung




# 4. Bedienungsanleitung

## 1) Windows Computer


### Schritt 1

Klicken Sie in der linken unteren Ecke auf "Start" und dann auf "Einstellungen".

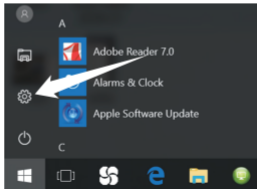


## Schritt 2

Geben Sie "Audio" in "Einstellung suchen" ein und wählen Sie dann "Audiogeräte verwalten".

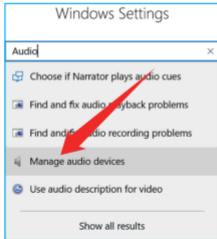

### Schritt 3

Wählen Sie in den Soundoptionen "H360" in der Liste der Wiedergabe- und Aufnahmeoptionen.

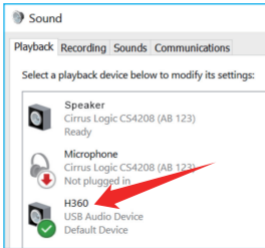




## 2) Apple Computer


### Schritt 1

Klicken Sie auf die linke obere Ecke Ihres Bildschirms und wählen Sie Systemeinstellungen.

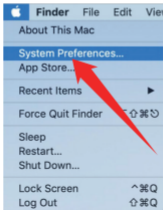


## Schritt 2

Wählen Sie "Ton" aus der Liste.

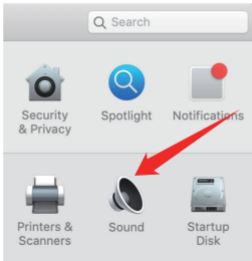

### Schritt 3

Wählen Sie in den Soundoptionen "USB-Audiogerät" in der Liste von Ausgabe und Eingabe.

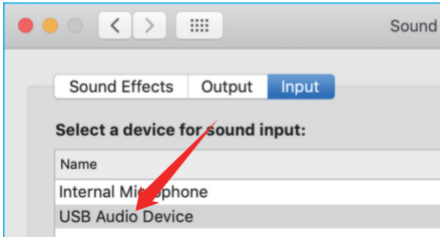

## 5. Spezifikation

- 1) Nominale Impedanz (AC):  $32\Omega \pm 15\%$
- 2) Nennbetriebsleistung: 10 mW
- 3) Effektiver Frequenzbereich: 20Hz-20KHz
- 4) Mikrofon-Empfindlichkeit:  $-42 \pm 3\text{dB}$
- 5) Headset-Empfindlichkeit:  $115 \pm 3\text{dB}$
- 6) Klangverzerrung:  $\leq 3\%$

## 6. Allgemeine Probleme

### **Q1: Kein Ton im Headset.**

Lösung: Vergewissern Sie sich, dass die Verbindung korrekt ist.

Stellen Sie sicher, dass der USB-Anschluss Ihres Computers in gutem Zustand ist. Stellen Sie sicher, dass der 3,5-mm-Audioanschluss perfekt in die Buchse eingesteckt ist. Stellen Sie sicher, dass die Stummschaltfunktion ausgeschaltet ist.

### **Q2: Eine starke Stimme im Lautsprecher oder Mikrofon.**

Lösung: Die Lautstärke ist vielleicht zu laut oder das Mikrofon ist zu nah an Ihrem Mund. Bitte stellen Sie Ihren Lautsprecher auf eine geeignete Lautstärke und das Mikrofon in einem angemessenen Abstand ein.

### **Q3: Während eines Anrufs ist ein Summton zu hören.**

Lösung: Versuchen Sie, einen anderen USB-Anschluss zu verwenden. Der USB-Anschluss ist möglicherweise fehlerhaft.

## 7. Allgemeine Hinweise und zu beachtende Punkte

- 1) Die Verwendung von nicht originalen Zubehörteilen kann zu Leistungseinbußen, Schäden am Gerät, Kurzschlüssen und Garantiefällen führen.
- 2) Die Demontage Ihres Headsets kann das Headset beschädigen und zu einem Garantiefall führen.
- 3) Verwenden Sie Ihr Headset nicht in staubiger Umgebung.
- 4) Bitte verwenden Sie zur Reinigung Ihres Headsets ein sauberes, weiches und trockenes Tuch.
- 5) Bewahren Sie das Headset in der Originalverpackung auf, wenn Sie das Headset nicht verwenden.
- 6) Lassen Sie Ihre Kinder nicht mit dem Headset spielen. Sie können sich selbst verletzen oder das Headset beschädigen.

7) Legen Sie das Headset nicht in heiße oder kalte Umgebungen, da es sonst vorübergehend unbrauchbar ist.



## **Zufrieden?**

Wir danken Ihnen, dass Sie unser Produkt gewählt haben. Wir hoffen sehr, dass das Produkt Ihr Interesse findet.

Wenn Sie mit den Erfahrungen sehr zufrieden sind, bitten wir Sie, diese mit Ihren Freunden und in der Familie zu teilen.

Wir tauschen uns auch mit unseren Interessenten, um zu erfahren, wie wir mit kostenlosen Vorabversionen der Produkte besser werden können. Wenn Sie interessiert sind, zögern Sie nicht, uns hier zu besuchen:

 Facebook: **NewBeeBrand**


 Official Website: <https://www.anewbee.com>

 **Nicht zufrieden?**

Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, können Sie uns jederzeit erreichen Unter:

 Email: [support@anewbee.com](mailto:support@anewbee.com)

 Tel: **86-755-83219167**

 Address: Room408, 4th Fl, Unit B, Bldg B. Min'sheng Industry,  
Gao'feng Rd , Long'hua District, Shenzhen City,  
Guangdong Province, China



Français

**H360**

# Manuel d'utilisation

H360 est une oreillette téléphonique léger avec un bandeau rétractable. Il est compatible avec toutes sortes d'appareils mobiles et d'ordinateurs, prend en charge les fonctions de lecture de musique et d'appels téléphoniques Web HD.





## 1. Design



- 1) Bandeau rétractable
- 2) Microphone
- 3) Contrôle du volume
- 4) Connecteur USB
- 5) Connecteur audio 3.5 mm
- 6) Volume "+"
- 7) Volume "-"
- 8) Musique Muet
- 9) Microphone Muet

## **2. Fonction des Boutons**

**Remarque: L'indicateur LED n'est rouge que lorsque le microphone est muet. Sous un autre état, l'indicateur est bleu.**

| No | Icône   | Nom             | Fonction   |
|----|---|-----------------|--|
| 1  |  | Musique Muet    | Pendant la lecture de la musique, appuyez brièvement pour mettre en pause ou continuer à jouer.  |
| 2  |  | Volume "+"      | Appuyez brièvement sur "+" pour augmenter le volume; Appuyez longuement sur "+" pour atteindre le volume maximum.  |
| 3  |  | Volume "-"      | Appuyez brièvement sur "-" pour baisser le volume; Appuyez longuement sur "-" pour le réduire au volume minimum.   |
| 4  |  | Microphone Muet | Pendant un appel, appuyez une fois sur le bouton, le microphone est muet et l'indicateur est rouge; Appuyez une nouvelle fois sur le bouton pour revenir à un état normal, et l'indicateur est bleu. |

### 3. Connexion




# 4. Guide d'opération

## 1) Pour Ordinateur Windows


### Étape 1

Cliquez sur "démarrer" dans le coin inférieur gauche, puis cliquez sur "paramètres".

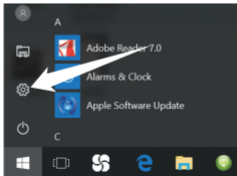


## Étape 2

Entrez "Audio" dans "Paramètres de la fenêtre", puis choisissez "Gérer les périphériques audio".

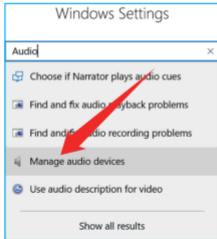

### Étape 3

Dans les options sonores, choisissez "H360" dans la liste de lecture et d'enregistrement.

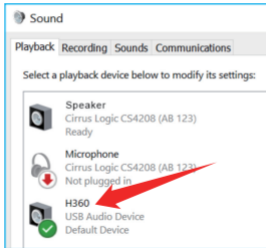




## 2) Pour Ordinateur MAC ou iOS


### Étape 1

cliquez sur le coin supérieur gauche de votre écran et sélectionnez les préférences système.

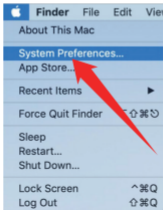


## Étape 2

Sélectionnez “Son” dans la liste.

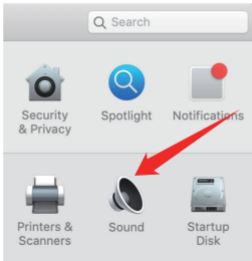

### Étape 3

Dans les options sonores, choisissez "Périphérique audio USB" dans la liste de

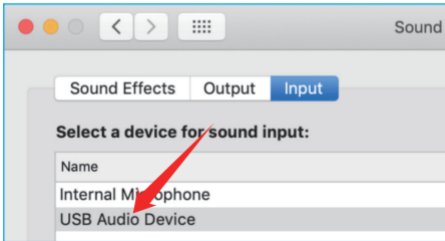

## 5. Spécification

- 1) Impédance Nominale (AC):  $32\Omega \pm 15\%$
- 2) Puissance de Travail Nominale: 10mW
- 3) Gamme de Fréquence Efficace: 20Hz-20KHz
- 4) Sensibilité du Microphone:  $-42 \pm 3\text{dB}$
- 5) Sensibilité d'oreillette:  $115 \pm 3\text{dB}$
- 6) Distorsion sonore:  $\leq 3\%$

## 6. Problèmes Courants

**Q1: Aucun son dans l'oreillette.**

Solution: Assurez-vous que la connexion est correcte; assurez-vous que le port USB de votre ordinateur est en bon état; assurez-vous que le connecteur audio 3.5 mm se branche parfaitement dans la

prise; assurez-vous que la fonction de sourdine est désactivée.

### **Q2: Une voix forte dans le haut-parleur ou le microphone.**

Solution: le volume est peut-être trop fort ou le microphone est trop près de votre bouche. Veuillez régler votre haut-parleur à un volume approprié et le microphone à une distance appropriée.

### **Q3: Pendant un appel, un son de bourdonnement peut être entendu. Écoutez un bourdonnement lors d'un appel.**

Solution: essayez d'utiliser un autre port USB. Le contact pour le port USB est peut-être faible.

## **7. Questions Nécessitant une Attention**

- 1) L'utilisation d'accessoires non d'origine peut entraîner de faibles performances, des dommages corporels, des courts-circuits et une défaillance de la garantie.
- 2) Le démontage de vos oreillettes peut endommager les oreillettes et serait au-delà de notre garantie de service.
- 3) N'utilisez pas vos oreillettes dans un environnement poussiéreux.
- 4) Veuillez utiliser un chiffon propre, doux et sec pour nettoyer vos oreillettes.
- 5) Gardez les oreillettes dans leur emballage d'origine lorsque vous ne les utilisez pas.
- 6) Ne laissez pas vos enfants jouer avec les oreillettes. Ils pourraient se blesser ou endommager les oreillettes.
- 7) Ne placez pas l'oreillette dans un environnement chaud ou froid, sinon il peut être temporairement inutilisable.



## Content ?

Merci d'avoir choisi nos produits ! Nous espérons sincèrement que le produit vous offre un nouveau bonheur.

Si vous êtes complètement satisfait de votre expérience d'utilisation, pourriez-vous le partager avec vos amis ?

Nous nous engageons également avec nos fans à nous améliorer et faire le mieux en offrant des produits en version préliminaire gratuits. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous suivre sur:



Facebook: **NewBeeBrand**



Site Web: <https://www.anewbee.com>




## **Pas content ?**

Si vous avez des questions, préoccupations ou simplement pas satisfait de nos produits, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail à l'adresse suivante:

 Email: **support@anewbee.com**

 Tel: **86-755-83219167**

 Adresse: Salle 408, 3ème étage, unité B, bâtiment B,  
Industrie Minsheng, rue de Gaofeng, district de Longhua,  
ville de Shenzhen, province du Guangdong, Chine



Español

**H360**

# MANUAL DE USUARIO

H360 es un auricular ligero para teléfono con banda retráctil. Es compatible con todos tipos de aparatos móviles y ordenadores. Cuenta con las funciones de reproducción de música y llamadas telefónicas HD por Internet.





## 1. Diseño



- 1) Banda Retráctil
- 2) Micrófono
- 3) Control de Volumen
- 4) USB Conector
- 5) 3.5mm Auxiliar Conector
- 6) Volumen “+”
- 7) Volumen “-”
- 8) Botón de Silencio de Auriculares
- 9) Botón de Silencio de Micrófono

## **2. Descripción de Botones**

**Nota: El LED indicador es rojo solo cuando el micrófono está silenciado. Bajo otro estado, el indicador es azul.**

| No | Icono   | Nombre                           | Función   |
|----|---|----------------------------------|---|
| 1  |  | Botón de Silencio de Auriculares | Mientras escuchan música, presione brevemente para pausar o continuar el sonido.  |
| 2  |  | Volumen "+"                      | Presione brevemente "+" para subir el volumen; Mantenga presionado "+" para subir el volumen al máximo.   |
| 3  |  | Volumen "-"                      | Presione brevemente "-" para bajar el volumen; Mantenga presionado "-" para bajar al volumen mínimo.  |
| 4  |  | Botón de Silencio de Auriculares | Durante una llamada, presione el botón una vez, el micrófono está silenciado y el indicador está rojo; Presione el botón de nuevo una vez para regresar al estado normal, y el indicador es azul. |

### 3. Conexión




# 4. Manual de operaciones

## 1) Para Ordenador de Windows


### Paso 1

Haga clic en "Inicio" en la esquina inferior izquierda y luego haga clic en "Configuración".

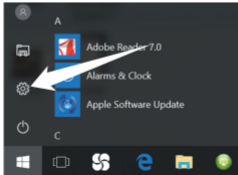


## Paso 2

Ingrese "Audio" en "Configuración de Windows" y luego elija "Configuración de accesibilidad de audio".

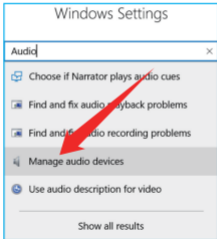

### Paso 3

Haga clic en "Cambiar de otras opciones de sonido" y elija "H360" en la lista de "Reproducción" y "Grabar".

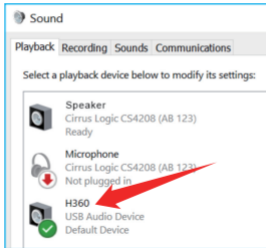




## 2) Para MAC u Ordenador de iOS


### Paso 1

Haga clic en la esquina superior izquierda de su pantalla y seleccione las "Preferencias del Sistema".

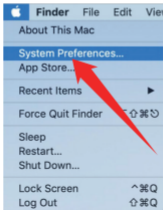


## Paso 2

Seleccione "Sonido" de la lista.

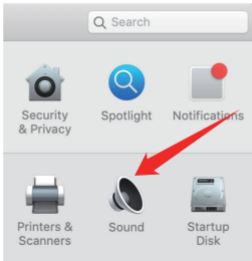

### Paso 3

En las opciones de sonido, elija "USB Audio Device" en la lista de "Salida" y "Entrada".

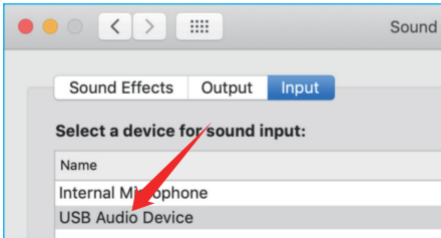

## 5. Especificación

- 1) Impedancia nominal (AC):  $32\Omega \pm 15\%$
- 2) Potencia nominal de trabajo: 10mW
- 3) Rango de frecuencia efectiva: 20Hz-20KHz
- 4) Sensibilidad del micrófono:  $-42 \pm 3\text{dB}$
- 5) Sensibilidad del auricular:  $115 \pm 3\text{dB}$
- 6) Distorsión de audio:  $\leq 3\%$

## 6. Preguntas Más Frecuentes

**Pregunta 1: No hay sonido en los auriculares.**

**Solución: Asegúrese de que la conexión sea correcta; asegúrese de que el puerto USB de su ordenador esté en buenas condiciones; asegúrese de que el conector de**

**audio de 3.5 mm se enchufa perfectamente en el conector; asegúrese de que la función de silencio esté desactivada.**

**Pregunta 2: Una voz aguda en el altavoz o micrófono.**

Solución: El volumen puede ser demasiado alto o el micrófono está demasiado cerca de la boca. Ajuste su altavoz a un volumen adecuado y el micrófono a una distancia adecuada.

**Pregunta 3: Durante una llamada, se puede escuchar un zumbido. Escucha un zumbido cuando estás en una llamada.**

Solución: Intente utilizar otro puerto USB. El contacto para el puerto USB puede ser deficiente.

## **7. Atención**

- 1) El uso de accesorios que no son originales puede causar bajo rendimiento, daños de producto, cortocircuitos y fallas en la garantía.
- 2) Desmontar su auricular puede dañarlo y estaría no incluido en nuestra garantía de servicio.
- 3) No use sus auriculares en un ambiente polvoriento.
- 4) Utilice un paño limpio, suave y seco para limpiar sus auriculares.
- 5) Siga colocando el auricular en su paquete original cuando no lo esté usando.
- 6) No permita que sus hijos jueguen con el auricular. Pueden doler ellos mismos o dañar los auriculares.
- 7) No coloque el auricular en un ambiente cálido o frío, de lo contrario puede quedar temporalmente inutilizable.



¿Feliz?

¡Gracias por elegir nuestro producto! Esperamos sinceramente que será su nueva felicidad encontrada.

Si está completamente satisfecho con su experiencia de compra, ¿podría compartir a sus amigos?

También estudiamos con nuestros seguidores para aprender cómo podemos hacer mejor ofreciendo los productos gratuitos de lanzamiento previo. No dude en seguirnos si le interese:

 Facebook: **NewBeeBrand**

 Sitio web: <https://www.anewbee.com>




**¿No feliz?**

Si tiene cualquier problema, preocupación o solo no está satisfecho, no dude en contactar con nosotros en cualquier momento por e-mail:

 Email: **support@anewbee.com**

 Tel: **86-755-83219167**

 Address: Dirección: Dirección: Room408, 4th Fl,  
Unit B, Bldg B. Min'sheng Industry, Gao'feng Rd,  
Long'hua District, Shenzhen City,  
Guangdong Province, China



Italiano

**H360**

# Istruzioni d'uso

H360 è un modello di cuffie leggere con fascia retrattile. È compatibile con qualsiasi genere di dispositivi mobili o computer, sostiene le funzioni della riproduzione di musica e dell'effettuazione di chiamate di alta definizione.

## 1. Progettazione



- 1) Fascia retrattile
- 2) Microfono
- 3) Controllo volume
- 4) Connettore USB
- 5) Connettore AUX 3.5mm
- 6) Volume "+"
- 7) Volume "-"
- 8) Musica muta
- 9) Microfono muto

## **2.Funzione dei pulsanti**

**Attenzione: L'indicatore LED è rosso solo quando il microfono è muto. Sotto gli altri stati l'indicatore è blu.**

| No | Icona   | Nome           | Funzione  |
|----|---|----------------|---|
| 1  |  | Musica muta    | Durante la riproduzione di musica, premere brevemente per mettere in pausa oppure continuare a riprodurre la musica.  |
| 2  |  | Volume "+"     | Premere brevemente il pulsante "+" per alzare il volume; Premere a lungo il pulsante "+" per alzare il volume al massimo.   |
| 3  |  | Volume "-"     | Premere brevemente il pulsante "-" per abbassare il volume; Premere a lungo il pulsante "-" per abbassare il volume al minimo.  |
| 4  |  | Microfono muto | Durante le chiamate, premere una volta il pulsante, il microfono è muto, e l'indicatore è rosso; Premere un'altra volta il pulsante per tornare allo stato normale, e l'indicatore è blu. |

### 3. Collegamento




## 4. Guida operativa

### 1) Per computer Windows


#### Step 1

Cliccare su “Start” all’angolo in basso a sinistra, e poi cliccare “Tutte le impostazioni”.

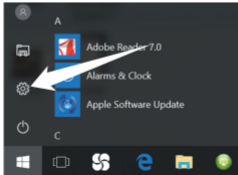


## Step 2

Inserire "Audio" in "Impostazioni Window", e poi scegliere "Gestire dispositivi audio".

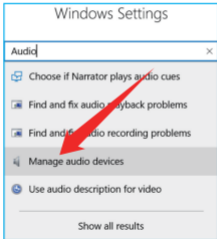

### Step 3

In opzioni Audio, scegliere “H360” nella lista di Riproduzione e Registrazione.

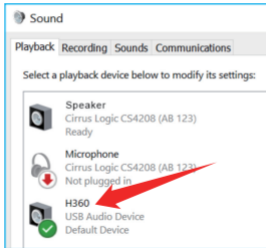




## 2) Per MAC o Computer iOS


### Step 1

Cliccare l'icona all'angolo in alto a sinistra del tuo schermo e scegliere "Preferenze di Sistema".

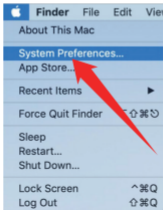


## Step 2

Scegliere "Suono" dalla lista.

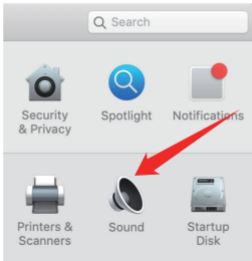

### Step 3

In opzioni Suono, scegliere "Dispositivi Audio USB" nella lista di Uscita e Ingresso.

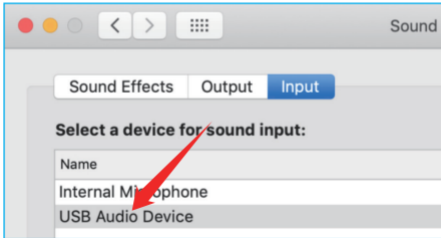

## 5. Specifiche Tecniche

- 1) Impedenza nominale (AC):  $32\Omega \pm 15\%$
- 2) Tensione funzionante: 10mW
- 3) Gamma di frequenza effettiva: 20Hz-20KHz
- 4) Sensibilità del microfono:  $-42 \pm 3\text{dB}$
- 5) Sensibilità delle cuffie:  $115 \pm 3\text{dB}$
- 6) Distorsione del suono:  $\leq 3\%$

## 6. Problemi frequenti

**Q1: Le cuffie non riproducono alcun suono.**

Soluzione: Assicurarsi che il collegamento sia corretto; assicurarsi che la porta USB del tuo computer sia in buona condizione; assicurarsi che il connettore audio da 3.5mm venga inserito

perfettamente nella presa; assicurarsi che la funzione “muto” non sia attivata.

## **Q2: Suoni aspri in altoparlante o microfono.**

Soluzione: Forse il volume è troppo alto o il microfono è troppo vicino alla tua bocca. Regolare l'altoparlante ad un volume adeguato e il microfono in una distanza appropriata.

## **Q3: Durante le chiamate, si sentono ronzii.**

Soluzione: Provare ad usare un'altra porta USB. Il contatto per la porta USB potrebbe essere scarso.

## 7. Avvertenze

- 1) L'utilizzo di accessori non originali può causare scarse prestazioni, danni al corpo, corto circuito e guasti della garanzia.
- 2) Smontare le cuffie può danneggiarle e sarebbe al di là del nostro servizio di garanzia.
- 3) Non usare le cuffie in un ambiente polveroso.
- 4) Utilizzare un panno pulito, morbido e asciutto per pulire le cuffie.
- 5) Quando non usi le cuffie, mettile nella loro confezione originale.
- 6) Non lasciare che i tuoi bambini giochino con le cuffie. Potrebbero farsi del male o danneggiare le cuffie.
- 7) Non mettere le cuffie in ambiente caldo o freddo, altrimenti può essere temporaneamente inutilizzabile.



## Contento?

Sinceramente che questo diventerà la tua nuova felicità.

Se sei completamente soddisfatto della tua esperienza di utilizzo, potresti gentilmente condividerlo con i tuoi amici?

Ci impegniamo inoltre con i nostri appassionati a imparare come possiamo fare meglio offrendo I prodotti non definitivi gratuiti.  
Se sei interessato, non esitare a seguirci su:

 Facebook: **NewBeeBrand**

 Sitio web: <https://www.anewbee.com>



## **Non contento?**

Se avete delle domande, dubbi o insoddisfazione di qualsiasi aspetto, non esitate a contattarci via e-mail:

✉ Email: **[support@anewbee.com](mailto:support@anewbee.com)**

☎ Tel: **86-755-83219167**

📍 Indirizzo: Stanza 408, quarto piano, Unita' B, Palazzo B,  
zona industriale Min'sheng, via Gao'feng ,  
distretto Long'hua, città Shenzhen,  
provincia Guangdong, Cina



Русский язык

**НЗ60**

# Руководство пользователя

H360 - это легкая гарнитура с убирающимся оголовьем. Он совместим со всеми типами мобильных устройств и компьютеров, поддерживает воспроизведение музыки и HD-звонки через Интернет.


## 1. Дизайне



- 1) выдвигная повязка на голову
- 2) Микрофон
- 3) Регулятор громкости
- 4) Разъем USB
- 5) Разъем AUX 3.5 mm
- 6) Том "+"
- 7) Том "-"
- 8) Отключение
- 9) Отключение Микрофоне

## **2. Функция кнопки**

**Примечание: Светодиодный индикатор горит красным цветом, только когда микрофон выключен. Под другим статусом индикатор синий.**

| номер | Икона   | имя                     | функция   |
|-------|---|-------------------------|---|
| 1     |  | Отключение<br>Музыки    | Во время воспроизведения музыки коротко нажмите, чтобы приостановить или продолжить воспроизведение.  |
| 2     |  | Том "+"                 | Короткое нажатие "+" для увеличения громкости; Длительно нажмите "+", чтобы достичь максимальной громкости.   |
| 3     |  | Том "-"                 | Короткое нажатие "-" для уменьшения громкости; Длительно нажмите "-", чтобы уменьшить громкость.  |
| 4     |  | Отключение<br>Микрофоне | Во время разговора нажмите кнопку один раз, микрофон выключится, и индикатор загорится красным; Нажмите кнопку еще раз, чтобы вернуться в нормальный режим, и индикатор загорится синим цветом. |

### 3. Соединение




## 4. Руководство по эксплуатации

### 1) Для Windows компьютер


#### Шаг 1

Нажмите “Пуск” в левом нижнем углу, а затем нажмите “Настройки”.

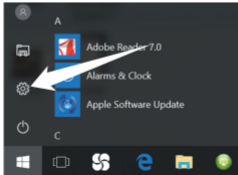


## Шаг 2

Введите "Audio" в "Windows Settings", а затем выберите "Manage audio devices".

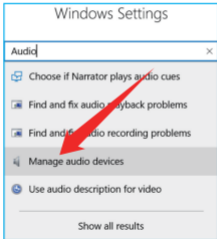

### Шаг 3

В настройках звука выберите “H360” в списке воспроизведения и записи.

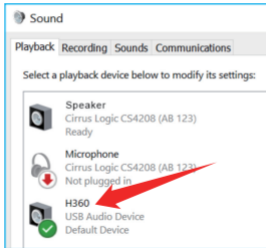




## 2) Для компьютера MAC или iOS


### Шаг 1

Нажмите в верхнем левом углу экрана и выберите “System Preferences.”

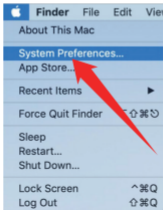


## Шаг 2

выберите "Sound" из списка.

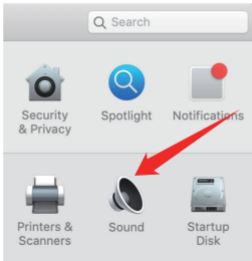

### Шаг 3

В "Sound Options" выберите "USB Audio Device" в списке выходов и входов.

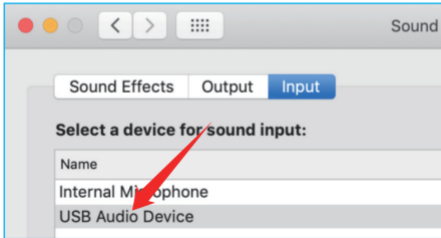

## 5. Спецификация

- 1) Номинальное сопротивление (АС):  $32 \text{ Ом} \pm 15\%$
- 2) Номинальная рабочая мощность: 10 мВт
- 3) Эффективный частотный диапазон: 20Гц-20кГц
- 4) чувствительность микрофона:  $-42 \pm 3 \text{ дБ}$
- 5) Чувствительность гарнитур:  $115 \pm 3 \text{ дБ}$
- 6) искажение звука:  $\leq 3\%$

## 6. Общие проблемы

### **Нет звука в гарнитуре.**

Решение: убедитесь, что соединение правильное; убедитесь, что USB-порт вашего компьютера находится в хорошем состоянии; убедитесь, что 3.5-мм аудиоразъем прекрасно подключается к разъему; убедитесь, что функция отключения

звука отключена.

### **Резкий голос в динамике или микрофоне.**

Решение: Возможно, громкость слишком громкая или микрофон слишком близко ко рту. Пожалуйста, отрегулируйте громкость динамика и микрофон на правильном расстоянии.

### **Во время разговора слышен гудящий звук. Услышать гудение во время разговора.**

Решение: попробуйте использовать другой порт USB. Пин для USB-порта может быть плохим.

## **7. Очки за внимание**

1) аксессуаров может привести к снижению производительности, повреждению шасси, короткому замыканию и отказу по

гарантии.

- 2) Разборка наушников может привести к их повреждению и не будет соответствовать нашей гарантии на обслуживание.
- 3) Не используйте наушники в пыльной среде.
- 4) Пожалуйста, используйте чистую, мягкую и сухую ткань для чистки наушников.
- 5) Храните наушники в оригинальной упаковке, когда они не используются.
- 6) Не позволяйте своим детям играть в наушниках. Они могут повредить или повредить наушники.
- 7) Не помещайте наушники в жаркую или холодную среду, в противном случае они могут быть временно недоступны.



**Счастливы?**

Спасибо за выбор наших продуктов! Мы искренне надеемся,

что это будет Ваше новое счастье.

Если Вы полностью удовлетворены своим опытом использования, не могли бы Вы любезно поделиться со своими друзьями?

Мы также сотрудничаем с нашими поклонниками, чтобы узнать, как мы можем сделать все лучше, предложив бесплатные предварительные выпуски. Если Вы заинтересованы, не стесняйтесь следовать за нами по нижеследующим контактам:

 Facebook: **NewBeeBrand**


 Website: <https://www.anewbee.com>

 **Не счастливо?**

Если у Вас возникли какие-либо вопросы, проблемы или просто не удовлетворены в любых отношениях, свяжитесь с нами по электронной почте:

 Email: [\*\*support@anewbee.com\*\*](mailto:support@anewbee.com)

 Tel: **86-755-83219167**

 Адрес: комната 408, 4-й этаж, здание В,  
промышленная зона Min'sheng, дорога Gaofeng,  
район Longhua, город Шэньчжэнь,  
провинция Гуандун, Китай  
provincia Guangdong, Cina



日本の

**H360**

# 取扱説明書

本品はヘッドフォンとして、伸縮可能なヘッドバンドと軽便な装着仕方が特徴で、各種のスマホ、タブレット、コンピュータに対応し、軽量のヘッドバンドトラフィックヘッドセットを装着した格納式ヘッドバンドで、音楽再生や通話機能を持っています





## 1. イヤホン、同梱品及び付属品



- 1) 伸縮可能なヘッドバンド
- 2) マイク
- 3) 音声制御
- 4) USB ポート
- 5) AUX オーディオポート
- 6) 音量プラス
- 7) 音量マイナス
- 8) ミュート
- 9) マイクミュート

## 2. 各ボタンの働き

注: マイクがミュートの場合のみ、LED インジケータが赤になります。他のステータスでは、インジケータは青色です。

| 番号 | 図   | 名前         | 働き機能   |
|----|---|------------|--|
| 1  |  | 音声ミュートボタン  | 音楽再生中に、これを一回押すと音声を切ります。再び押すと音声を戻します。   |
| 2  |  | プラスキー      | 1回押すごとに音楽の音量を一段階上げます。それを長押しすると最大音量まで上げ続けます。                                      |
| 3  |  | マイナスキー     | 1回押すごとに音楽の音量を一段階下げます。それを長押しすると最小音量まで下げ続けます。                                      |
| 4  |  | マイクミュートボタン | 通話中に、これを一回押すと音声を切ります。その時、赤色ランプが長く点灯します。再び押すと音声を戻します。その時、赤色ランプが点滅し、青色ランプが長く点灯します。 |


### 3. 接續方法




## 4. 取扱方法

### 1) Windows システムコンピュータ


1. 「設定」 オプションをクリックします。

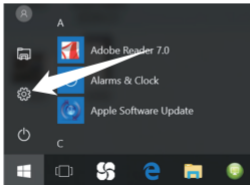

2. その後、AUDIO を入力し、リストから [オーディオデバイス管理] を選択します。

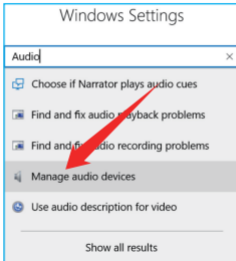


3. サウンドオプションから、インプットリストとアウトプットリストで「H360」を選択します。それから、曲やネットワークの音声またはビデオ通話を聞くことができます。

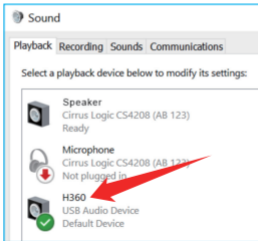




## 2) iOS Apple コンピュータ


1. 「システム選択設定」オプションをクリックします

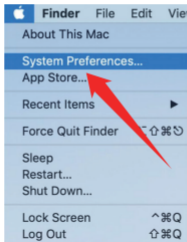

2. その後、「サウンド」オプションを選択します。

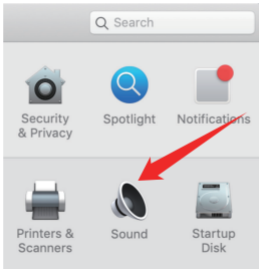

3. インプットリストとアウトプットリストで「USB AUDIO DEVICE」を選択します。それから、曲やネットワークの音声またはビデオ通話を聞くことができます。

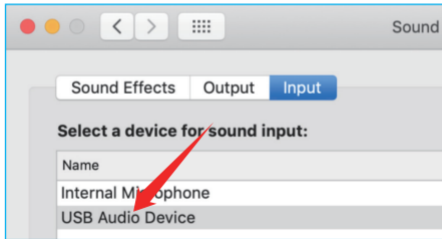

## 5. 定格・仕様

- 1) 定格抵抗 (AC) :  $32\Omega \pm 15\%$
- 2) 定格作動アウトプット: 10mW
- 3) 周波数有効範囲: 20Hz-20KHz
- 4) マイク感度:  $-42 \pm 3\text{dB}$
- 5) ヘッドフォン感度:  $115 \pm 3\text{dB}$
- 6) 歪み:  $\leq 3\%$

## 6. 故障かなと思った時

**質問一：音声が聞こえない若しくは音が出ない**

対処措置: USB ケーブルが正しく接続されていることを確認します。  
オーディオとマイクのミュート機能をオフにします。また、コンピ

ユーターの USB ポートに十分な給電があることを確認してください。  
第四点の取扱方法を参照してください

## **質問 2: スピーカーとマイクから叫び声とエコーが聞こえる**

対処措置: 音量が高すぎて、若しくはマイクが口に近すぎた。相応の音量を調整し、若しくはマイクを唇から離します。

## **質問 3: 本品を使って通話する時、両端で「ブーン」という音が聞こえる**

対処措置: USB ポートを変更してみてください。コンピュータの USB ポートが給電不足だ。

## 7. 取り扱い上のご注意

- 1) 純正品以外の付属品を使用すると、本品の性能が低下し、破損若しくは短絡する恐れがあります。品質保証の対象外となります。
- 2) 勝手に分解したり取り外したりしないでください。本品が損傷する恐れがあります。また、品質保証の対象外となります
- 3) ほこりの多い環境で使用しないでください。
- 4) 清潔で柔らかく乾いた布で本品を拭いてください
- 5) 使用しない時、本品をスタンド若しくは元の梱包に収納しないでください。破損する恐れがあります
- 6) お子さんに本品を遊んだり使用したりさせないでください。ケガや破損の恐れがあります。
- 7) 本品を高温若しくは低温の環境に置かないでください。一時的に使用できなく恐れがあります。がマイナス 10 度から 60 度の温度での使用をおすすめします。




うれしい？

当社の商品を選んでくれてありがとうございます！それがお客様の新しい見つけた幸せことになれば光栄です。

もしお客様がこの商品に大満足、あなたの友達にもおススメすればうれしいです。

もっと良い商品を提供するために、当社はファンの方にリリース前の製品を無料でオファーする。それに興味があるなら、早速我々をフォローしてください：

 フェースブック : **NewBeeBrand**

 公式サイト : <https://www.anewbee.com>



**うれしくない？**

もし何か問題、質問、もはや不満があれば、気軽我々にご連絡ください:

✉ メール：[support@anewbee.com](mailto:support@anewbee.com)

☎ 電話番号：**86-755-83219167**

📍 アドレス：中国広東省深セン市竜華区ギャオフエング通りミン  
シェング産業ビルディング B-B-4-408