



Owner's Manual

Coredy R650



Inhaltsverzeichnis

1	Wichtige Sicherheitshinweise	01
1.1	Nutzungsbeschränkungen.....	01
1.2	Akku und Aufladen.....	02
2	Produktdiagramm	04
2.1	Roboter.....	04
2.2	Zubehör.....	06
2.3	Ladestation.....	07
2.4	Fernbedienung.....	08
3	Betrieb und Programmierung	09
3.1	Hinweise vor der Reinigung.....	09
3.2	Quick Start (Kurzanleitung).....	10
3.3	Wie der Coredy R650 Ihr Zuhause reinigt.....	12
3.4	Reinigungsplan.....	15
4	Regelmäßige Roboterpflege	17
4.1	Roboter Behälter leeren.....	18
4.2	Roboter Filter säubern.....	18
4.3	Roboter Seitenbürste säubern.....	19
4.4	Roboter Klippen-Sensor und Ladkontakte säubern.....	19
4.5	Roboter Bodenverfolgungs-Sensor säubern.....	20
4.6	Roboter Rollbürste säubern.....	20
4.7	Informationen zu Akku und Ladung.....	21
5	Fehlerbehebung	23
6	Spezifikationen	26
7	Kundenservice	27

1 Wichtige Sicherheitshinweise

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in Bezug auf die sichere Verwendung des Geräts instruiert und über die Gefahren informiert wurden.

Der Roboter muss gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung verwendet werden. Coredy Inc. haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

Um das Risiko einer Verletzung oder eines Schadens zu reduzieren, beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise, wenn Sie Ihren Roboter einrichten, verwenden und warten:

- Lesen Sie alle Sicherheits- und Betriebsanweisungen, bevor Sie Ihren Roboter in Betrieb nehmen.
- Bewahren Sie die Sicherheits- und Betriebsanweisungen zum späteren Nachschlagen auf.
- Beachten Sie alle Warnhinweise auf Ihrem Roboter, dem Akku, der Ladestation und im Benutzerhandbuch.
- Befolgen Sie alle Betriebs- und Gebrauchsanweisungen.



Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist auf Folgendes hin:

Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierten Hausmüll, verwenden Sie separate Sammeleinrichtungen. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um Informationen zu den verfügbaren Sammelsystemen zu erhalten. Wenn Elektrogeräte auf Deponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe in das Grundwasser gelangen und in die Nahrungskette gelangen. Dies kann zu Gesundheitsschäden und Wohlbefinden. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche oder regionale Abfallbehörde, um weitere Informationen zu Sammel-, Wiederverwendungs- und Recycling-Programmen zu erhalten.

1.1 Nutzungsbeschränkungen

- Ihr Roboter ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Verwenden Sie den Roboter nicht im Freien, in gewerblichen oder industriellen Umgebungen.
- Heben Sie vor der Verwendung dieses Geräts Gegenstände wie Kleidungsstücke, lose Papiere, Zugschnüre für Jalousien oder Vorhänge, Netzkabel und zerbrechliche Gegenstände auf. Wenn das Gerät über ein Netzkabel läuft und an ein solches zieht, besteht die Möglichkeit, dass dadurch ein Gegenstand von einem Tisch oder Regal heruntergezogen wird.

- Ihr Roboter ist kein Spielzeug. Sitzen oder stehen Sie nicht auf diesem Gerät. Kleine Kinder und Haustiere sollten beaufsichtigt werden, wenn der Roboter in Betrieb ist.
- Lagern und betreiben Sie Ihren Roboter nur in Umgebungen mit Raumtemperatur.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht zum Aufnehmen bzw. Saugen von brennenden oder rauchenden Gegenständen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht zum Aufsaugen von verschüttetem Bleichmittel, Farbe oder anderen Chemikalien oder Nasseem.
- Wenn der zu reinigende Raum einen Balkon enthält, sollte eine physische Barriere verwendet werden, um den Zugang zum Balkon zu verhindern und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnisse gedacht, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder instruiert.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Roboter spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Legen Sie nichts auf Ihren Roboter.
- Beachten Sie, dass sich der Roboter von alleine bewegt. Gehen Sie beim Betreten des Bereichs, in dem sich der Roboter befindet, vorsichtig vor, um zu vermeiden, dass Sie auf den Roboter steigen.
- Betreiben Sie den Roboter nicht in Bereichen mit freiliegenden Steckdosen im Boden.

1.2 Akku und Aufladen

- Verwenden Sie nur wiederaufladbare Akkus mit den von Coredy genehmigten Spezifikationen.
- Laden Sie nur an einer Standardsteckdose. Das Produkt darf nicht mit einem Stromrichter verwendet werden. Bei Verwendung eines Stromrichters erlischt die Garantie sofort.
- Verwenden Sie keine Ladestation mit einem beschädigten Kabel oder Stecker. Wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder ähnlich qualifizierten Personen gewartet werden.
- Laden Sie den Akku vor dem längeren Lagern oder Transportieren immer auf und entfernen Sie ihn von Ihrem Roboter und dem Zubehör.
- Laden Sie den Akku nur in Innenräumen auf.



- Die Ladestation Ihres Roboters kann bei schweren Gewittern mit einem Überspannungsschutz geschützt werden.
- Fassen Sie die Ladestation niemals mit nassen Händen an.
- Trennen Sie Ihren Roboter immer von der Ladestation, bevor Sie ihn reinigen oder warten.
- Stellen Sie sicher, dass die Nennspannung der mitgelieferten Ladestation der Standard-Ausgangsspannung Ihrer Steckdose entspricht.
- Verbrauchte Akkupacks sollten in einem verschlossenen Plastikbeutel aufbewahrt werden und gemäß den örtlichen Umweltvorschriften entsorgt werden.
- Prüfen Sie den Akku vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Auslaufen. Laden Sie beschädigte oder undichte Akkus nicht auf.
- Wenn der Akku undicht ist, wenden Sie sich zur Entsorgung an den Coredy Kundendienst.
- Der Akku muss vor der Entsorgung vom Roboter entfernt werden.
- Zerquetschen oder zerlegen Sie Akkus nicht. Erhitzen Sie den Akku nicht und platzieren Sie ihn nicht in der Nähe einer Wärmequelle.
- Verbrennen Sie den Akku nicht. Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Tauchen Sie den Akku nicht in Flüssigkeiten.

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen.

2 Produktdiagramm

2.1 Roboter




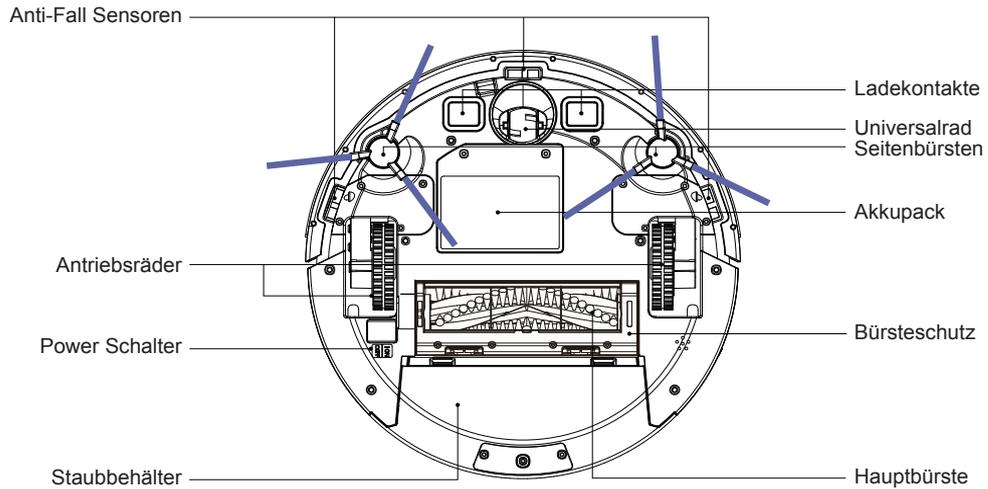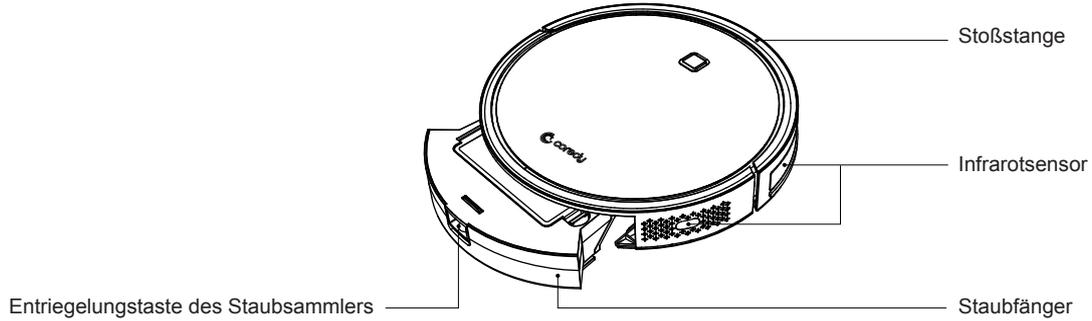

2.2 Zubehör




1 x Ladestation

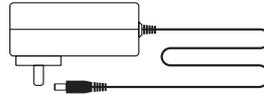


1 x Adapter




1 x Fernbedienung
(mit 2 x AAA Batterie)

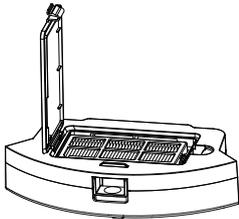

1 x Staubbehälter

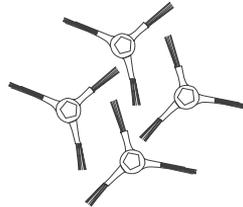

4 x Seitenbürsten

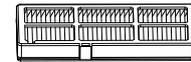


1 x Schwammfilter und
Hochleistungsfilter



1 x Bürste




1 x Hauptbürste

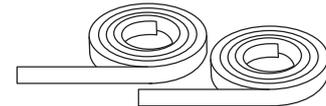


2 x Grenzstreifen 6,6 ft/2m Länge

2.3 Ladestation


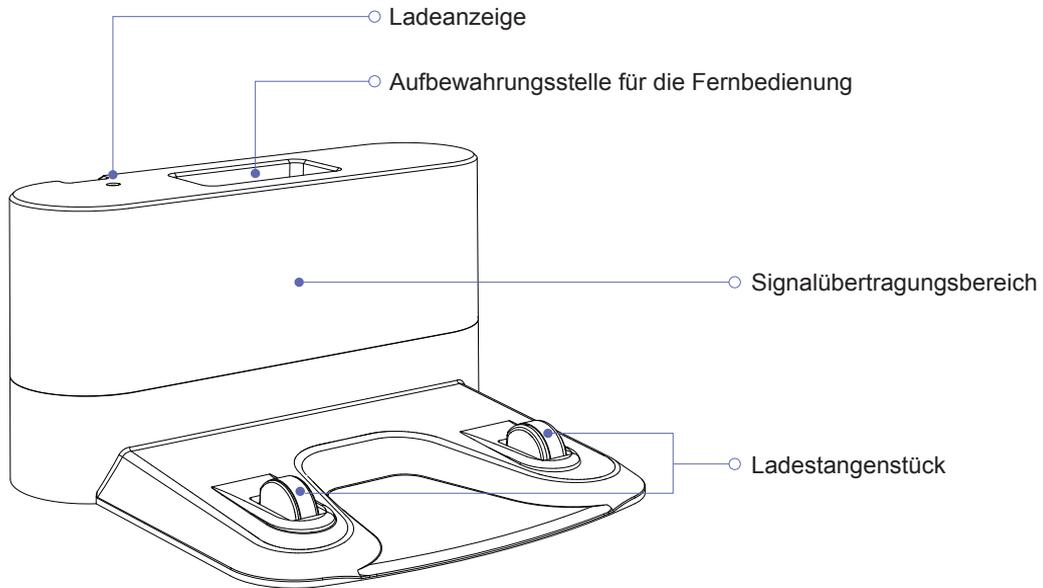


2.4 Fernbedienung


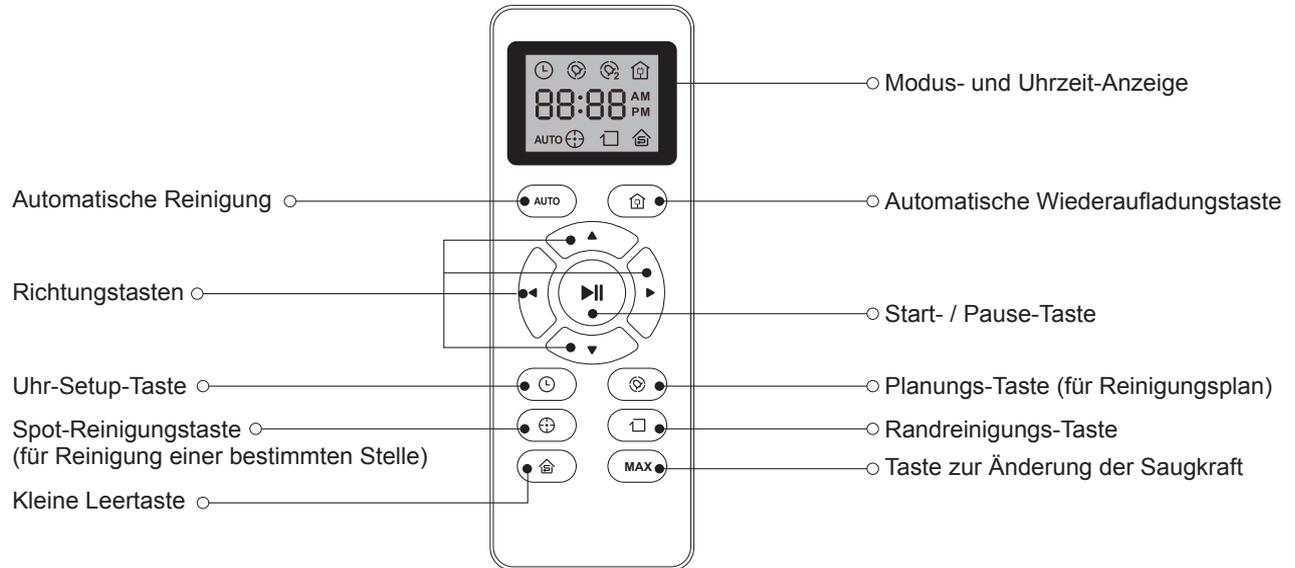


3 Betrieb und Programmierung

3.1 Hinweise vor der Reinigung

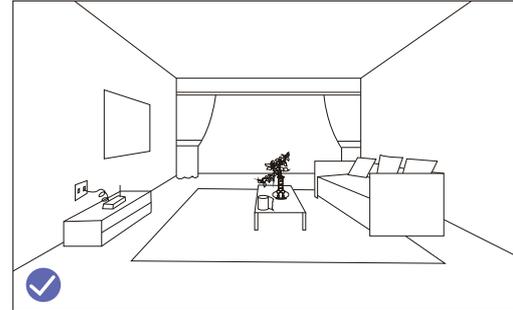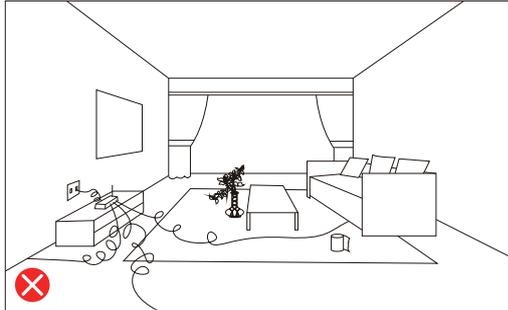

Heben Sie vor der Verwendung dieses Roboters Gegenstände wie Kleidungsstücke, lose Papiere, Zugschnüre für Jalousien oder Vorhänge, Netzkabel und zerbrechliche Gegenstände auf. Wenn das Gerät über ein Netzkabel läuft und an ein solches zieht, besteht die Möglichkeit, dass dadurch ein Gegenstand von einem Tisch oder Regal heruntergezogen wird.

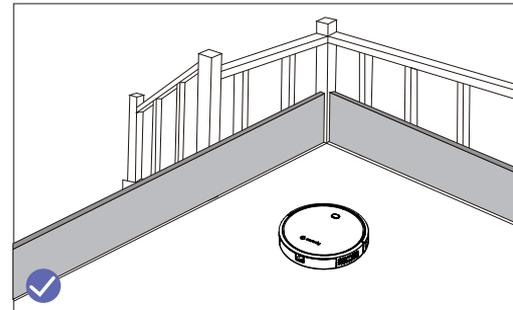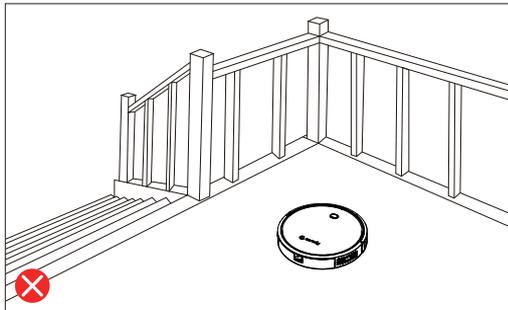


Wenn der zu reinigende Raum einen Balkon enthält, sollte eine physische Barriere verwendet werden, um den Zugang zum Balkon zu verhindern und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.


3.2 Quick Start (Kurzanleitung)

1. Stecken Sie die Ladestation ein und legen Sie das restliche Kabel in das untere Fach der Ladestation.

Hinweis: Wenn das Kabel nicht richtig in das Fach hineingelegt wurde, kann es sein, dass der Roboter dadurch während des Ladevorgangs oder der Reinigung feststeckt.

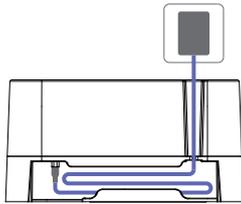


2. Platzieren Sie die Ladestation auf einer harten, ebenen Oberfläche und gegen eine Wand.

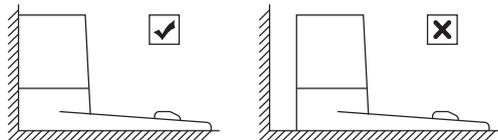

3. Ladestation Position


Platzieren Sie die Ladestation gegen eine Wand und vergewissern Sie sich, dass es sich um einen offenen und ordentlichen Bereich handelt mit mindestens:

- 2 Meter Platz vor der Ladestation.
- 1 Meter Platz auf beiden Seiten der Ladestation.

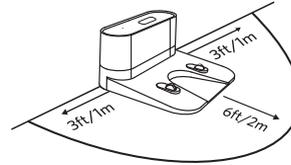

4. Seitenbürsten installieren

Befestigen Sie die Seitenbürsten an der Unterseite des Coredy R650, indem Sie eine Bürste in jeden Slot bzw. Steckplatz drücken, bis sie einrastet.

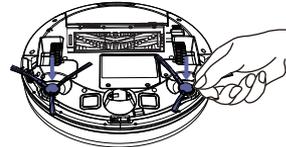


5. Roboter aktivieren

Setzen Sie den Coredy R650 auf die Ladestation. Stellen Sie sicher, dass die Metallladekontakte der Ladestation mit denen unter dem Roboter übereinstimmen.

Hinweis: Bei erstmaligem Einsatz drücken Sie auf den Power Schalter auf der Unterseite.

Bei erfolgreichem Einschalten hören Sie eine Reihe von Tönen. Sobald der Power Schalter  aufleuchtet, ist der Coredy R650 einsatzbereit.

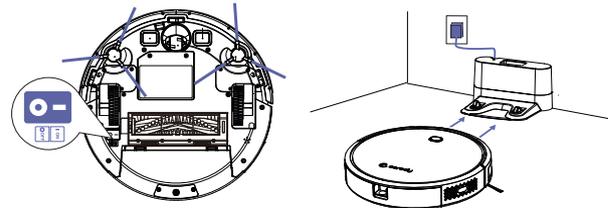


6. Reinigungszyklus starten

- Drücken Sie die Power Taste  ein Mal, um den Roboter zu wecken.
- Drücken Sie die Power Taste  erneut, um einen Reinigungszyklus zu starten (oder die **AUTO** Taste auf der Fernbedienung).

Wenn der Akku fast leer ist, bevor der Reinigungszyklus abgeschlossen ist, kehrt der Roboter zum Aufladen in die Ladestation zurück.

Wenn die Ladestation nicht erreichbar ist, kann der Roboter nicht aufgeladen werden. Legen Sie den Roboter zum Laden manuell in die Ladestation. **(Siehe Roboter aktivieren)**


Hinweis: Weitere Informationen zum Reinigungsmodus finden Sie in Abschnitt 3.3.

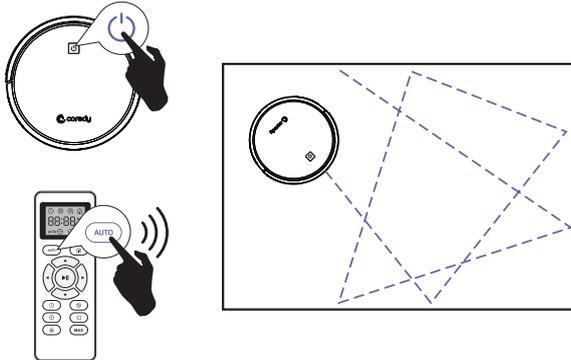

7. Pause


- Um den Roboter während eines Reinigungszyklus anzuhalten, drücken Sie die Taste  am Roboter oder drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung.
- Um den Reinigungszyklus fortzusetzen, drücken Sie die Taste  erneut.
- Um den Roboter auf die Ladestation zurückzuschicken, drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung.

Hinweis: Die oben aufgeführten Befehle können auch über die Fernbedienung erteilt bzw. gesteuert werden.

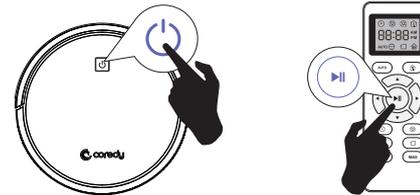

8. Ausschalten

- Um den Reinigungszyklus zu beenden und den Roboter in den Standby-Modus zu versetzen, halten Sie die Taste  gedrückt, bis die Anzeigen des Roboters erlöschen.

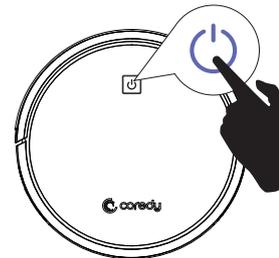


3.3 Wie der Coredy R650 Ihr Zuhause reinigt

Der Coredy R650 setzt diesen Vorgang so lange fort, bis eine ganze Ebene Ihres Hauses gereinigt ist. Wenn der Akku fast leer ist, bevor ein Reinigungszyklus abgeschlossen ist, kehrt der Coredy R650 zum Aufladen auf die Ladestation zurück.

1. Automatische Reinigung


- Reinigung in zufälliger Reihenfolge für eine nahtlose und gründliche Reinigung.
- Zu verschiedenen Zeitpunkten des Reinigungszyklus bearbeitet der Coredy R650 die Ränder des Zimmers sowie Stuhlbeine und andere Möbel.
- Der Coredy R650 setzt diesen Vorgang so lange fort, bis eine ganze Ebene Ihres Hauses gereinigt ist. Wenn der Akku fast leer ist, bevor ein Reinigungszyklus abgeschlossen ist, kehrt der Coredy R650 zum Aufladen auf die Ladestation zurück.
- Sobald der Coredy R650 seinen Reinigungszyklus beendet hat, kehrt der Coredy R650 zum Aufladen auf die Ladestation zurück.

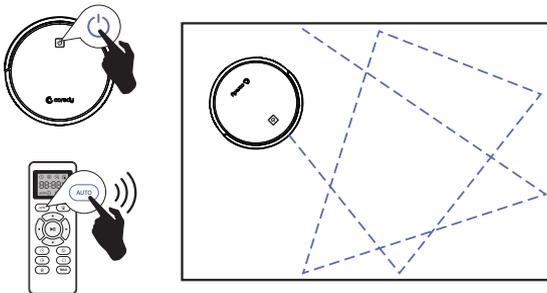

Reinigungseinstellungen


2. Spot-Reinigung (für Reinigung einer bestimmten Stelle)

Wenn Sie die Spot-Reinigung auswählen, reinigt der Roboter einen bestimmten Bereich intensiv, indem er einen Durchmesser von etwa 1 Meter nach außen wendet und sich dann bis zum Ausgangspunkt nach innen dreht. Bei der Spot-Reinigung erhöht der Roboter seine Vakuuleistung, um die bestmögliche Reinigung dort zu gewährleisten, wo Sie sie benötigen. Um die Spot-Reinigung zu verwenden, platzieren Sie den Roboter in den bestimmten Bereich, wo sich der Schmutz befindet und drücken Sie die  (Spot) Taste auf der Fernbedienung.

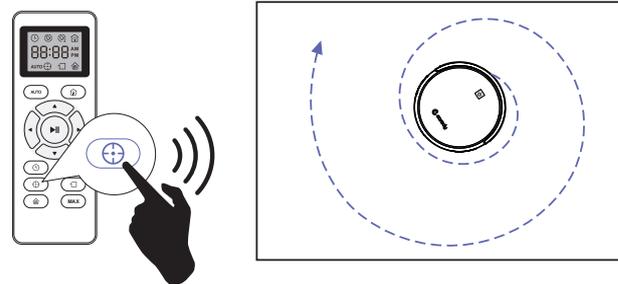

3. Taste zur Änderung der Saugkraft


Ändern Sie die Saugkraft, indem Sie die **MAX** Taste auf der Fernbedienung drücken, um 1600Pa zu erreichen. Die standardmäßig eingestellte Vakuumsaugkraft beträgt 600Pa.

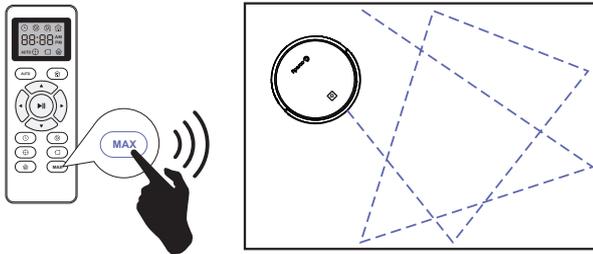

Hinweis: Unterstützt die Boost-Intellect-Technologie. Wenn ein Teppich erkannt wird, wird die Absaugung auf 1000Pa erhöht. Sobald Sie den Teppich verlassen haben, kehrt der normale Sog zurück.


4. Kantenreinigung

Nachdem der Roboter die offenen Bereiche des Bodens gereinigt hat, wird in den Edge Clean Modus (Kantenreinigung) geschaltet, welcher nochmal prüft, ob eine Reinigung entlang der Wände und der Möbelfüße erfolgt ist. Wenn Sie eine schnellere Kantenreinigung wünschen, drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung.

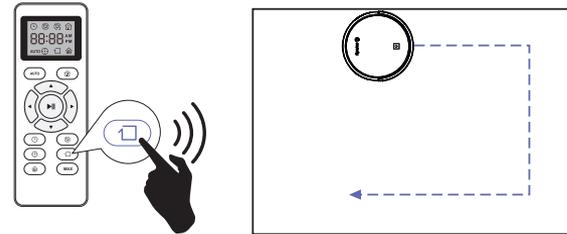


5. Reinigung eines Einzelzimmers

Der Coredy R650 reinigt intensiv einen Raum und stoppt nach 30 Minuten. Wählen Sie diesen Modus nur, wenn nur ein bestimmter Raum gereinigt werden muss. Stellen Sie sicher, dass der Coredy R650 durch Schließen der Tür im gewünschten Raum bleibt. Drücken Sie auf der Fernbedienung , um die Reinigung im Einzelraum-Modus zu starten.

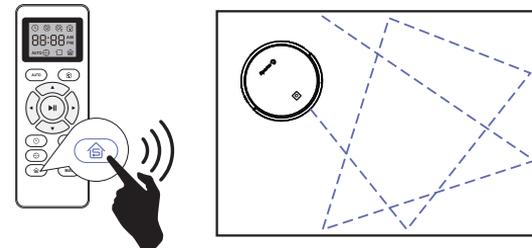

6. Manuelle Reinigung


Sie können den Coredy R650 mit den Richtungstasten der Fernbedienung zur Reinigung eines bestimmten Bereichs anweisen.

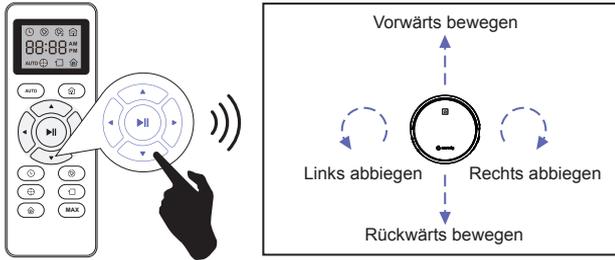


7. Verwenden Sie den Begrenzungsstreifen

Mit dem Begrenzungsstreifen können Sie den Coredy R650 von Bereichen oder Gegenständen fernhalten, die nicht vom Coredy R650 gereinigt werden sollen. Der Coredy R650 erkennt den Begrenzungsstreifen und wird nicht in den vom Grenzstreifen blockierten Bereich eindringen.

1. Identifizieren Sie den Bereich oder Gegenstand, an den sich der Coredy R650 nicht annähern soll.
2. Verwenden Sie ggf. eine Schere, um den Begrenzungsstreifen auf eine kürzere Länge zu schneiden. Stellen Sie sicher, dass Sie die Länge vor dem Schneiden korrekt messen.

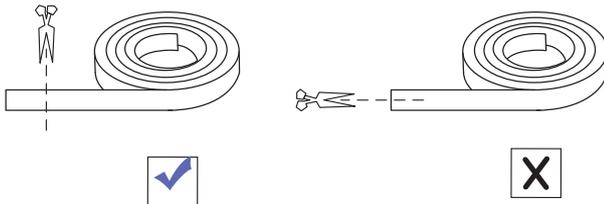

3. Kleben Sie den Begrenzungsstreifen mit einem Klebeband flach auf den Boden. Stellen Sie sicher, dass der Streifen FLACH auf dem Boden liegt.

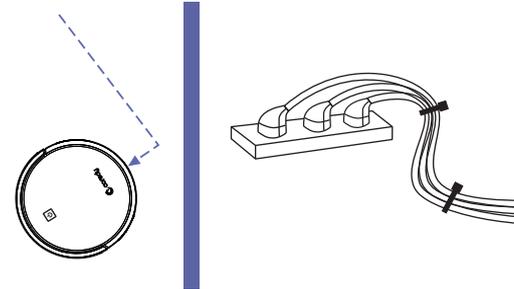

Hinweis: Wenn der Begrenzungsstreifen aufgerollt ist, entfernen Sie ihn und bringen Sie ihn erneut mit Klebeband auf dem Boden auf. Andernfalls funktioniert der Begrenzungsstreifen möglicherweise nicht gut.

Stellen Sie sicher, dass der Begrenzungsstreifen auf derselben Oberflächenebene liegt, auf der der Coredy R650 verwendet wird.

Achten Sie darauf, den Boden nicht zu beschädigen, wenn Sie Klebeband verwenden. Die Verwendung von Klebeband auf Teppichen ist nicht empfohlen.


Halten Sie den Begrenzungsstreifen von Objekten fern, die übermäßige Wärme abgeben.

3.4 Reinigungsplan


Der Coredy R650 verfügt über Einstellungen zu den Reinigungszeiten, mit denen Sie anpassen können, wann der Roboter Ihr Zuhause reinigt. Diese Einstellungen sind nur über die Fernbedienung verfügbar.

- Hinweis:**
1. Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit korrekt auf Ihre Orstzeit eingestellt ist, bevor Sie einen Reinigungsplan festlegen.
 2. Stellen Sie sicher, dass AM/PM richtig eingestellt ist.
 3. Die Genauigkeit des Zeitplans beträgt alle 15 Minuten.
 4. Stellen Sie sicher, dass sich die Fernbedienung in der Nähe des Roboters befindet, während Sie die Uhr oder den Zeitplan einstellen.


1. Stellen Sie die Uhr der Fernbedienung ein

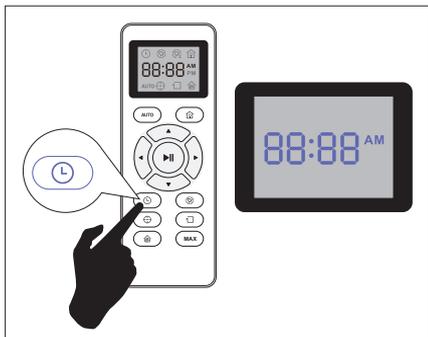

Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung, und der Bereich für Stunden beginnt im Einstellfenster für die Uhrzeitanzeige zu blinken.

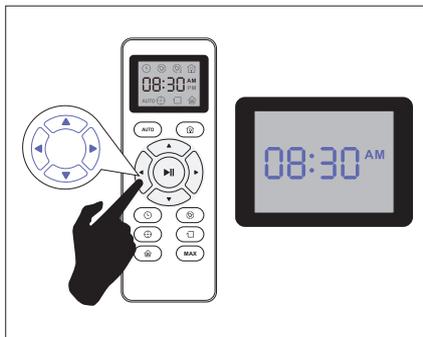


Drücken Sie die Taste  oder , um die gewünschten Zahlen auszuwählen. Drücken Sie die Taste  oder , um den Minuten- oder Stundenbereich auszuwählen.

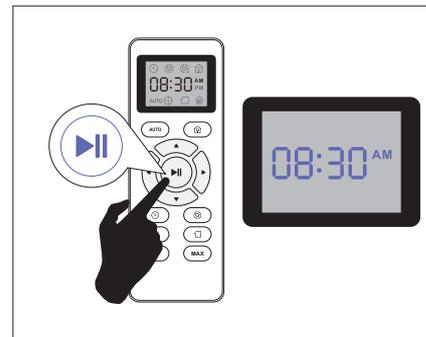


Drücken Sie dann die Taste . Der Roboter gibt anschließend einen Piepton von sich, wenn die Uhreinstellung abgeschlossen ist.


2. Einstellen des Zeitplans zur Reinigung

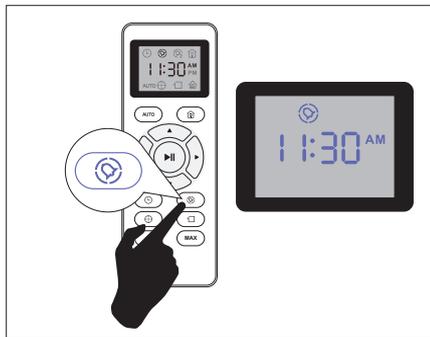

Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung, und der Bereich für Stunden beginnt im Einstellfenster für die Anzeige des Reinigungszeitplans zu blinken.

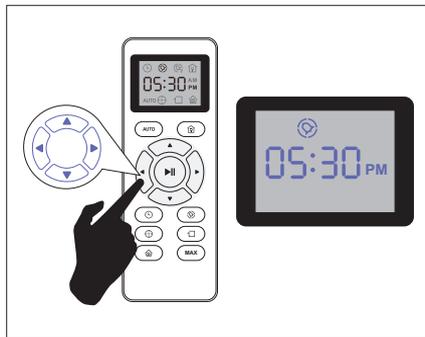

Drücken Sie die Taste  oder , um die gewünschten Zahlen auszuwählen. Drücken Sie die Taste  oder , um den Minuten- oder Stundenbereich auszuwählen.

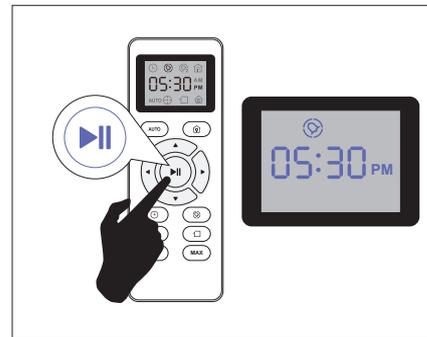

Drücken Sie dann die Taste . Der Roboter gibt anschließend einen Piepton von sich, wenn die Uhreinstellung abgeschlossen ist.

3. Reinigungszeitplan abbrechen

Halten Sie die Taste  ungefähr 4 Sekunden lang auf der Fernbedienung gedrückt. Der Roboter gibt anschließend einen Piepton von sich, wenn der Reinigungszeitplan vollständig abgebrochen ist.



4 Regelmäßige Roboterpflege


Führen Sie die folgenden Wartungen aus, um den Roboter mit maximaler Leistung zu betreiben. Wenn Sie bemerken, dass der Roboter weniger Schmutz vom Boden aufnimmt, leeren Sie den Behälter, reinigen Sie den Filter und reinigen Sie die Rollbürste.

Roboter-Teil	Pflegehäufigkeit	Auftauschhäufigkeit
Filter	Einmal pro Woche (zweimal pro Woche in Häusern mit Haustieren)	Alle 2-3 Monate
Seitenbürsten	Einmal pro Woche (zweimal pro Woche in Häusern mit Haustieren)	Alle 2-3 Monate (oder wenn sichtbar getragen)
Hauptbürste	Einmal pro Woche (zweimal pro Woche in Häusern mit Haustieren)	Alle 3-6 Monate
Bürsteschutz	Einmal pro Monat	Alle 3-6 Monate
Staubbehälter	Nach jeder Nutzung	Alle 12 Monate
Infrarotsensor Ladekontakte Anti-Fall Sensoren Universalrad Antriebsräder	Einmal pro Monat	—


Hinweis: Coredy stellt verschiedene Ersatzteile und Baugruppen her. Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie ein Ersatzteil benötigen, wenden Sie sich für weitere Informationen an den Coredy Kundendienst.

4.1 Roboter Behälter leeren

1. Drücken Sie den Entriegelungsknopf für den Staubbehälter, um ihn zu entfernen.

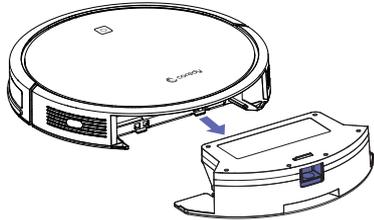


2. Öffnen Sie die Staubbehälterklappe, um den Behälter zu leeren.

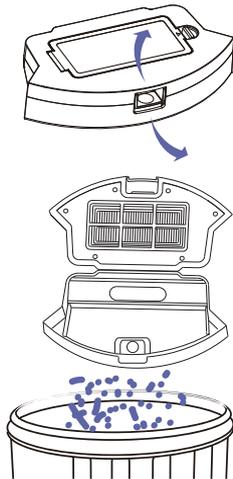


4.2 Roboter Filter säubern

1. Entfernen Sie den Filter, mithilfe der weißen Lasche.

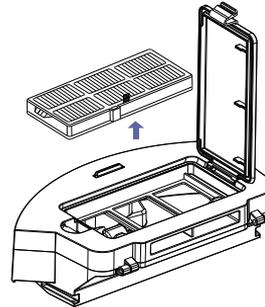


2. Schütteln Sie den Schmutz ab, indem Sie den Filter leicht gegen Ihren Mülleimer klopfen.

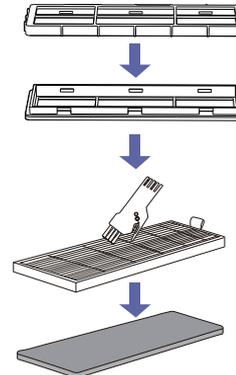


4.3 Roboter Seitenbürste säubern

1. Entfernen Sie die Bürste
2. Reinigen Sie die Bürste und den Bürstenständer und setzen Sie die Bürste wieder ein.


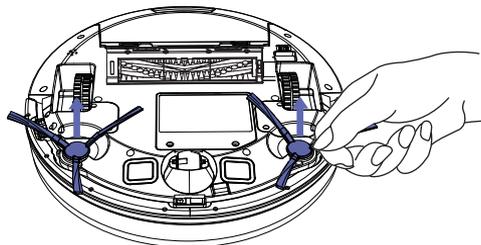


2. Wischen Sie die Ladkontakte am Roboter und an der Ladestation mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.

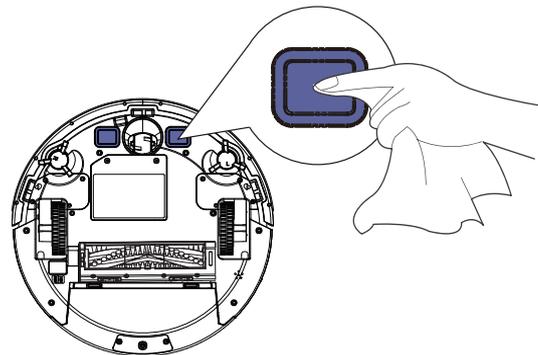

4.4 Roboter Klippen-Sensor und Ladkontakte säubern

1. Wischen Sie die Klippen-Sensoren des Roboters mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.

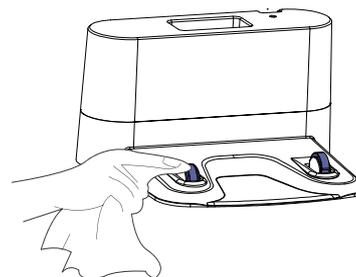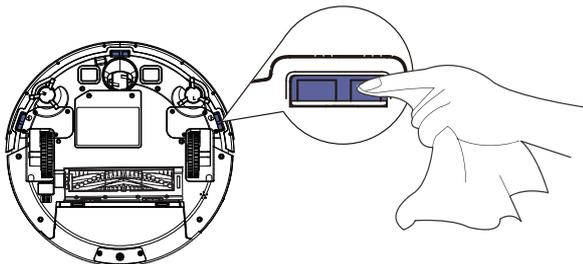

4.5 Roboter Bodenverfolgungs-Sensor säubern


Verwenden Sie ein sauberes, trockenes Mikrofasertuch oder ein weiches Baumwolltuch, um Ablagerungen zu entfernen, die sich in der runden Sensoröffnung auf der rechten Seite der Unterseite angesammelt haben.

Sprühen Sie Reinigungslösungen nicht direkt in den Sensoreingang.




4.6 Roboter Rollbürste säubern


1. Ziehen Sie an den Entriegelungslaschen, um den Bürstenschutz wie gezeigt zu entriegeln.

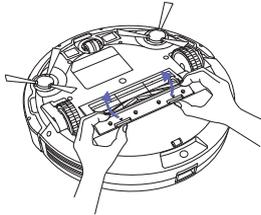


2. Heben Sie die Rollbürste an, um sie zu entfernen.

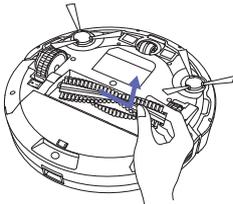


3. Reinigen Sie die Rollbürste mit dem mitgelieferten Reinigungswerkzeug oder einem Staubsauger.

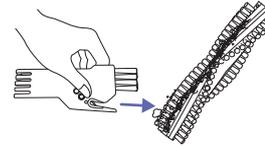

4. Setzen Sie die Rollbürste wieder ein, indem Sie zuerst das feste hervorstehende Ende einsetzen und dann die Bürste einrasten lassen.

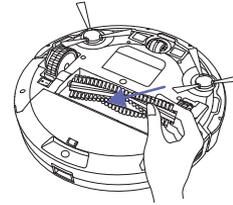

5. Drücken Sie den Bürstenschutz nach unten, bis er einrastet.

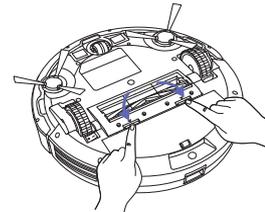

4.7 Informationen zu Akku und Ladung

Lithium-Ion Akku

Wichtig: Lithium-Ionen-Akkus und Produkte, die Lithium-Ionen-Akkus enthalten, unterliegen strengen Transportvorschriften. Wenn Sie dieses Produkt (einschließlich Akku) zu Servicezwecken, zur Reise oder aus anderen Gründen versenden müssen, **MÜSSEN** Sie die folgenden Versandvorschriften einhalten:

- Nehmen Sie den Lithium-Ionen-Akku aus dem Produkt
- Kleben Sie ein Stück Klebeband über die metallischen Ladekontakte des Akkus
- Setzen Sie den Akku (mit dem Klebeband) wieder in das Produkt ein und sichern Sie die Akkuklappe
- Verpacken Sie das Produkt in der Originalverpackung oder in Ihrer eigenen Verpackung, die jegliche Bewegung während des Transports verhindert.
- Versand nur über Landtransport (kein Luftversand)

Akku aufladen

Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, lassen Sie den Roboter bei Nichtgebrauch immer auf der Ladestation.

Verstauung des Akkus

Wenn Sie den Roboter von der Ladestation wegstellen, entfernen Sie zuerst den Akku. Lagern Sie den Roboter und den Akku an einem kühlen, trockenen Ort.

Akkuentorgung

Wenden Sie sich an Ihre örtliche Entsorgungsbehörde, um Informationen zum Recycling und zur Entsorgung von Akkus und Batterien in Ihrer Region zu erhalten.



Akkuersatz

Sie können die Website von Coredy unter www.coredy.com besuchen, um den Akku oder anderes Zubehör für den Roboter zu erwerben.


Akku entfernen

Befolgen Sie diese Anweisungen, um den Akku des Roboters zu entfernen und erneut zu installieren:


1. Schrauben Sie die Klappe, die mit zwei Schrauben befestigt wird, ab und entfernen Sie sie.

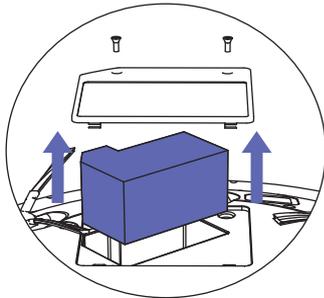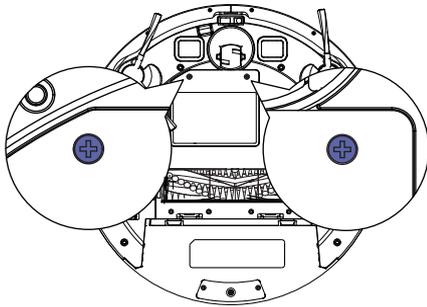

2. Setzen Sie den Akku mit dem Akku-Etikett und den Laschen nach oben ein.

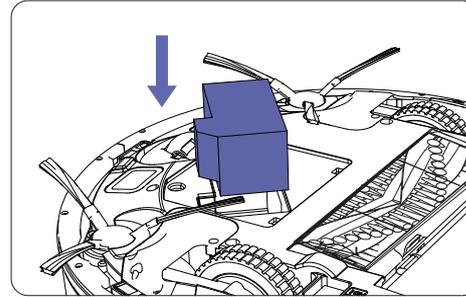

3. Bringen Sie die Akkuklappe und die beiden Schrauben wieder an. Achten Sie darauf, dass Sie die Seitenbürste nicht in die Akkuklappe einklemmen, wenn Sie den Akku wieder einsetzen.

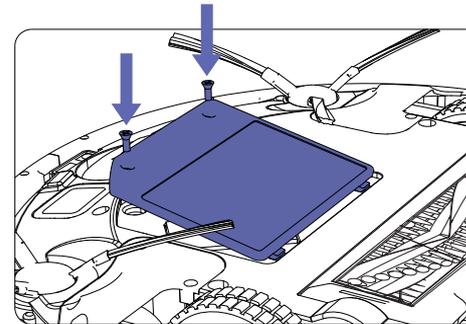

5 Fehlerbehebung

Der Roboter teilt Ihnen mit einem zweitönigen Notsignal folgend von einer Meldung mit, dass etwas nicht stimmt. Die Anzeige  blinkt oder leuchtet rot. Siehe untenstehende Tabelle, um das Problem des Roboters zu beheben. Wenn das Problem nicht behoben ist, wenden Sie sich an unseren KOSTENLOSEN Kundendienst, um weitere Unterstützung zu erhalten.

Anweisungen zum Neustart

Bei einigen Fehlern kann ein Neustart des Roboters das Problem beheben. Um den Roboter neu zu starten, Sie den Power Schalter auf der Unterseite des Roboters. Sie hören einen Signalton, der einen erfolgreichen Neustart signalisiert.

Anzeige rot

Roboter blinkt und meldet		Wahrscheinliche Ursache	Was ist zu tun
Anzeige rot	Ein Piepton	<ul style="list-style-type: none">• Das vordere Laufrad sitzt fest	<ul style="list-style-type: none">• Reinigen Sie das Vorderrad und drücken Sie die Power Taste, um den Roboter neu zu starten.
	Zwei Pieptöne	<ul style="list-style-type: none">• Die seitliche Bürste des Roboters ist blockiert	<ul style="list-style-type: none">• Reinigen Sie die Seitenbürste und drücken Sie die Power Taste, um den Roboter neu zu starten.
	Drei Pieptöne	<ul style="list-style-type: none">• Der Sauglüfter des Roboters sitzt fest oder der Filter ist verstopft.	<ul style="list-style-type: none">• Entfernen und leeren Sie den Behälter des Roboters.• Reinigen Sie den Filter des Roboters und klopfen Sie dann zügig auf den Behälter, um alle verbleibenden Rückstände zu entfernen.• Stellen Sie sicher, dass der Vakuumeinlass nicht durch Haare oder Fremdkörper blockiert ist.
	Vier Pieptöne	<ul style="list-style-type: none">• Die Hauptrollbürste des Roboters ist blockiert.	<ul style="list-style-type: none">• Entfernen und reinigen Sie die Rollbürste und Kappen des Roboters, und drücken Sie die Power Taste, um den Roboter neu zu starten.

Anzeige blinkt rot

Roboter blinkt und meldet		Wahrscheinliche Ursache	Was ist zu tun
Leuchtet rot	Zwei Pieptöne	<ul style="list-style-type: none"> Die Stoßstänge des Roboters steckt fest. 	<ul style="list-style-type: none"> Mehrmals auf die Stoßstange des Roboters tippen, um eventuell darunter befindliche Fremdkörper zu entfernen. Drücken Sie fünf bis zehn Mal auf die Stoßstange des Roboters, um sicherzustellen, dass die Stoßstange frei kontrahiert.
	Drei Pieptöne	<ul style="list-style-type: none"> Die Sturzsensoren des Roboters sind verschmutzt. Der Roboter hängt über einem Tropfen oder klebt auf einer dunklen Oberfläche. 	<ul style="list-style-type: none"> Reinigen Sie die Sturzsensoren des Roboters vorsichtig mit einem trockenen Tuch. Heben Sie den Roboter auf und setzen Sie ihn an einer anderen Stelle ab. Verwenden Sie einen Abgrenzungstreifen oder eine physische Barriere, um den Problembereich abzusperren.
	Vier Pieptöne	<ul style="list-style-type: none"> Der Batteriestand des Roboters ist zu niedrig. Der Roboter kann nicht zu seiner Ladestation zurückkehren. 	<ul style="list-style-type: none"> Nehmen Sie den Roboter auf die Ladestation, und laden Sie ihn mindestens 5 Stunden lang auf. Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse vor der Ladestation oder der Startposition befinden, und wischen Sie die Ladekontakte sowohl an der Ladestation als auch am Roboter mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.

Häufig gestellte Fragen

Probleme	Lösungen
Der Coredy R650 kann nicht aktiviert werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass der Hauptschalter auf ON steht. • Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen ist. • Ersetzen Sie die Batterien (2 AAA) in der Fernbedienung. • Vergewissern Sie sich, dass sich die Fernbedienung in Reichweite (5 m) des Coredy R650 befindet. • Wenn Sie immer noch Probleme haben, legen Sie den Hauptschalter um und schalten Sie den Roboter wieder ein.
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Ersetzen Sie die Batterien in der Fernbedienung. • Stellen Sie sicher, dass der Coredy R650 eingeschaltet und voll aufgeladen ist. Hinweis: Die begrenzte Reichweite beträgt 5 m.
Der Coredy R650 funktioniert plötzlich nicht mehr.	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob der Coredy R650 an einem Hindernis hängt oder feststeckt. • Prüfen Sie, ob der Akkuladestand zu niedrig ist. • Wenn Sie immer noch Probleme haben, legen Sie den Hauptschalter um, warten Sie 2 Sekunden und schalten Sie den Roboter wieder ein.
Sie können keine Reinigungszeiten eingeben.	<ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass der Hauptschalter an der Unterseite des Coredy R650 passend umgelegt ist. • Vergewissern Sie sich, dass Uhrzeit, Uhrzeit (AM / PM) und die geplante Uhrzeit korrekt eingestellt sind. • Prüfen Sie, ob der Akkuladestand des Coredy R650 zu niedrig ist, um mit der Reinigung zu beginnen.
Saugkraft ist schwach.	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob der Saugeinlass durch Hindernisse blockiert ist. • Leeren Sie den Staubbehälter. • Reinigen Sie die Filter mit einem Staubsauger oder einer Reinigungsbürste. • Prüfen Sie, ob die Filter durch Wasser oder andere Flüssigkeit auf dem Boden feucht sind. Trocknen Sie die Filter vor der Verwendung vollständig an der Luft.
Der Coredy R650 kann nicht aufgeladen werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob die Anzeige an der Ladestation leuchtet. Falls nicht, wenden Sie sich an das Coredy Servicecenter, um die Ladestation zu reparieren oder auszutauschen. • Wischen Sie die Ladekontaktstifte mit einem trockenen Tuch ab. • Prüfen Sie, ob Sie einen Piepton hören, wenn der Coredy R650 auf die Ladestation platziert wird. Falls nicht, wenden Sie sich an das Coredy Servicecenter, um die Ladestation zu reparieren oder auszutauschen.

Probleme	Lösungen
Der Coredy R650 kann nicht zur Ladestation zurückkehren	<ul style="list-style-type: none"> • Entfernen Sie Gegenstände innerhalb von 1 m nach links und rechts und innerhalb von 2 m von der Vorderseite der Ladestation. • Befindet sich der Coredy R650 in der Nähe der Ladestation (innerhalb von 8 m), kehrt er schneller zurück. Befindet sich die Ladestation jedoch weiter weg (weiter als 8 m), benötigt der Coredy R650 mehr Zeit für die Rückkehr. Seien Sie bitte geduldig, solange der Roboter auf dem Weg zur Ladestation ist. • Reinigen Sie die Ladekontaktstifte.
Die Rollbürste dreht sich nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Reinigen Sie die Rollbürste. • Prüfen Sie, ob die Rollbürste und der Bürstenschutz richtig installiert wurden.
Die Bewegungen oder der Fahrweg des Coredy R650 sind abnormal.	<ul style="list-style-type: none"> • Reinigen Sie die Sensoren sorgfältig mit einem trockenen Tuch. • Starten Sie den Coredy R650 neu, indem Sie den Netzschalter aus- und wieder einschalten.

6 Spezifikationen

	Produktmodell	R650
	Eingang	19 V  0.6 A
	Akkuspannung	DC 14.4 V
	Stromverbrauch	28 W
	Akkutyp	DC 14.4 V Li-ion 2600 mAh
	Kapazität des Staubbehälters	0.5 L
	Reinigungszeit	Max. 120 mins
	Ladezeit	300 - 360 mins

	Eingang	19 V  0.6 A
	Ausgang	19 V  0.6 A

7 Kundendienst

US KOSTENLOSER Tech Support:

+1 (800) 999 8470

UK KOSTENLOSER Tech Support:

+44 (808) 134 9909

E-mail: support@coredytech.com

Website: www.coredy.com



[@coredytech](https://www.facebook.com/coredytech)



[@CoredyTech](https://twitter.com/CoredyTech)



[@coredy_robot_vacuum](https://www.instagram.com/coredy_robot_vacuum)



[@coredytechofficial](https://www.youtube.com/coredytechofficial)



US COST FREE Tech Support:
+1 (800) 999 8470
(PST Mon-Sun 06:00-24:00)

UK COST FREE Tech Support:
+44 (808) 134 9909
(GMT Mon-Sun 14:00-08:00)

MODEL: R650
E-mail: support@coredytech.com
Website: www.coredy.com

V2.7