



Owner's Manual

CoreDy R750

Inhaltsverzeichnis

1	Wichtige Sicherheitshinweise	01
1.1	Nutzungsbeschränkungen.....	01
1.2	Akku und Aufladen.....	02
2	Produktdiagramm	04
2.1	Roboter.....	04
2.2	Zubehör.....	06
2.3	Ladestation.....	07
2.4	Fernbedienung.....	08
3	Bedienen und Programmieren	09
3.1	Hinweise vor der Reinigung.....	09
3.2	Schnellstart.....	10
3.3	Nutzung Ihres R750 mit der „Coredy Robot“ APP.....	12
3.4	Wie der Coredy R750 Ihr Zuhause reinigt.....	18
3.5	Nass-/Trockenwischsystem.....	21
3.6	Reinigungsplan.....	24
4	Regelmäßige Roboterpflege	26
4.1	Entleeren des Roboterbehälters und Filters.....	27
4.2	Wassertank und Wischtuch des Roboters reinigen.....	28
4.3	Seitenbürste des Roboters reinigen.....	29
4.4	Klippen-Sensoren und Ladekontakte des Roboters reinigen.....	29
4.5	Bodenverfolgungssensor des Roboters reinigen.....	30
4.6	Rollbürste des Roboters reinigen.....	30
4.7	Akku- und Ladeinformationen.....	31
5	Fehlerbehebung	33
6	Spezifikationen	36

1 Wichtige Sicherheitshinweise

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in Bezug auf die sichere Verwendung des Geräts instruiert und über die Gefahren informiert wurden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Der Roboter muss gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung verwendet werden. CoreDy Inc. haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

Um das Risiko einer Verletzung oder eines Schadens zu reduzieren, beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise, wenn Sie Ihren Roboter einrichten, verwenden und warten:

- Lesen Sie alle Sicherheits- und Betriebsanweisungen, bevor Sie Ihren Roboter in Betrieb nehmen.
- Bewahren Sie die Sicherheits- und Betriebsanweisungen zum späteren Nachschlagen auf.
- Beachten Sie alle Warnhinweise auf Ihrem Roboter, dem Akku, der Ladestation und im Benutzerhandbuch.
- Befolgen Sie alle Betriebs- und Gebrauchsanweisungen.



Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist auf Folgendes hin:

Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierten Hausmüll, verwenden Sie separate Sammeleinrichtungen. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um Informationen zu den verfügbaren Sammelsystemen zu erhalten. Wenn Elektrogeräte auf Deponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe in das Grundwasser gelangen und in die Nahrungskette gelangen. Dies kann zu Gesundheitsschäden führen. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche oder regionale Abfallbehörde, um weitere Informationen zu Sammel-, Wiederverwendungs- und Recycling-Programmen zu erhalten.

1.1 Nutzungsbeschränkungen

- Ihr Roboter ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Verwenden Sie den Roboter nicht im Freien, in gewerblichen oder industriellen Umgebungen.
- Heben Sie vor der Verwendung dieses Geräts Gegenstände wie Kleidungsstücke, lose Papiere, Zugschnüre für Jalousien oder Vorhänge, Netzkabel und zerbrechliche Gegenstände auf. Wenn das Gerät über ein Netzkabel läuft und an ein solches zieht, besteht die Möglichkeit, dass dadurch ein Gegenstand von einem Tisch oder Regal heruntergezogen wird.

- Ihr Roboter ist kein Spielzeug. Sitzen oder stehen Sie nicht auf diesem Gerät. Kleine Kinder und Haustiere sollten beaufsichtigt werden, wenn der Roboter in Betrieb ist.
- Lagern und betreiben Sie Ihren Roboter nur in Umgebungen mit Raumtemperatur.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht zum Aufnehmen bzw. Saugen von brennenden oder rauchenden Gegenständen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht zum Aufsaugen von verschüttetem Bleichmittel, Farbe oder anderen Chemikalien oder Nassem.
- Wenn der zu reinigende Raum einen Balkon bzw. eine Stiege enthält, sollte eine physische Barriere verwendet werden, um den Zugang zum Balkon bzw. zur Stiege zu verhindern und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnisse gedacht, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder instruiert.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Roboter spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Legen Sie nichts auf Ihren Roboter.
- Beachten Sie, dass sich der Roboter von alleine bewegt. Gehen Sie beim Betreten des Bereichs, in dem sich der Roboter befindet, vorsichtig vor, um zu vermeiden, dass Sie auf den Roboter steigen.
- Betreiben Sie den Roboter nicht in Bereichen mit freiliegenden Steckdosen im Boden.

1.2 Akku und Aufladen


- Verwenden Sie nur wiederaufladbare Akkus mit den von Coredy genehmigten Spezifikationen.
- Laden Sie nur an einer Standardsteckdose. Das Produkt darf nicht mit einem Stromrichter verwendet werden. Bei Verwendung eines Stromrichters erlischt die Garantie sofort.
- Verwenden Sie keine Ladestation mit einem beschädigten Kabel oder Stecker. Wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder ähnlich qualifizierten Personen gewartet werden.
- Laden Sie den Akku vor dem längeren Lagern oder Transportieren immer auf und entfernen Sie ihn von Ihrem Roboter und dem Zubehör.
- Laden Sie den Akku nur in Innenräumen auf.



- Die Ladestation Ihres Roboters kann bei schweren Gewittern mit einem Überspannungsschutz geschützt werden.
- Fassen Sie die Ladestation niemals mit nassen Händen an.
- Trennen Sie Ihren Roboter immer von der Ladestation, bevor Sie ihn reinigen oder warten.
- Stellen Sie sicher, dass die Nennspannung der mitgelieferten Ladestation der Standard-Ausgangsspannung Ihrer Steckdose entspricht.
- Verbrauchte Akkupacks sollten in einem verschlossenen Plastikbeutel aufbewahrt werden und gemäß den örtlichen Umweltvorschriften entsorgt werden.
- Prüfen Sie den Akku vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Auslaufen. Laden Sie beschädigte oder undichte Akkus nicht auf.
- Wenn der Akku undicht ist, wenden Sie sich zur Entsorgung an den Coredy Kundendienst.
- Der Akku muss vor der Entsorgung vom Roboter entfernt werden.
- Zerquetschen oder zerlegen Sie Akkus nicht. Erhitzen Sie den Akku nicht und platzieren Sie ihn nicht in die Nähe einer Wärmequelle.
- Verbrennen Sie den Akku nicht. Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Tauchen Sie den Akku nicht in Flüssigkeiten.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.


2 Produktdiagramm

2.1 Roboter

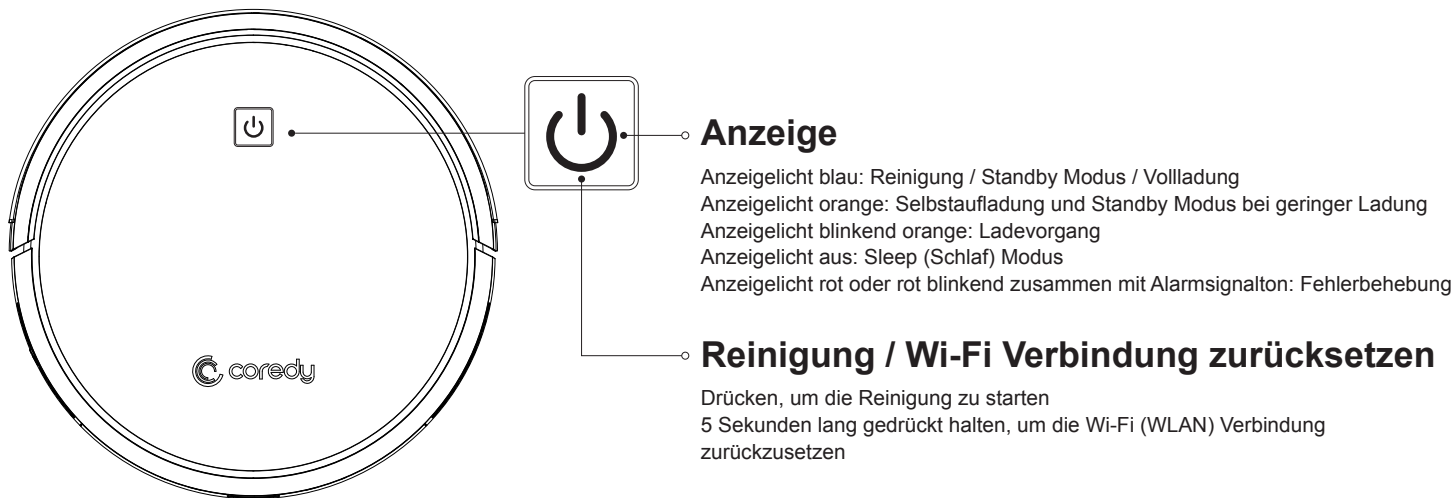


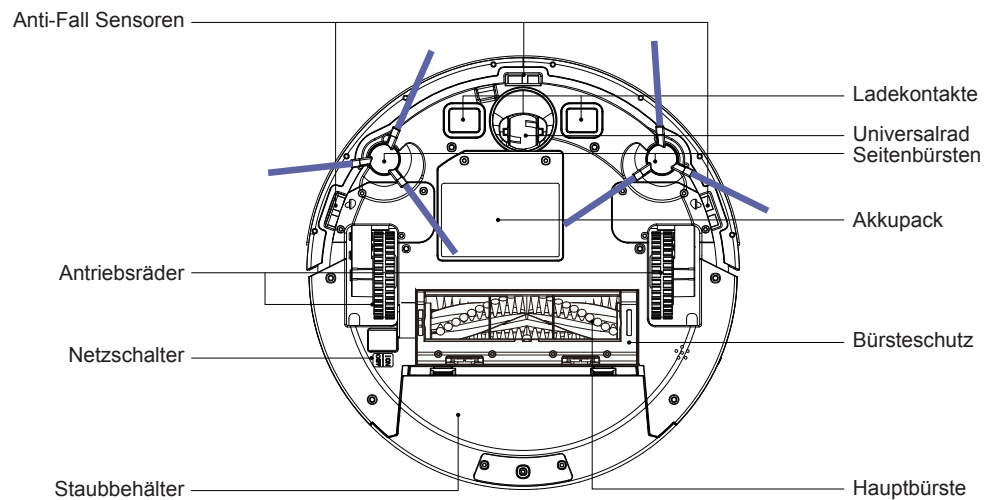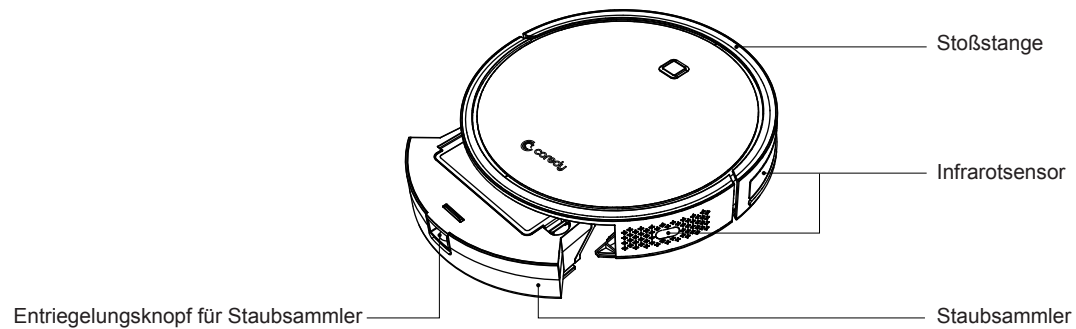


2.2 Zubehör

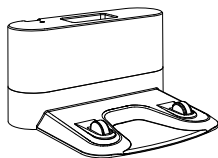


1 x Ladestation




1 x Adapter




1 x Fernbedienung
(mit 2 x AAA Batterien)

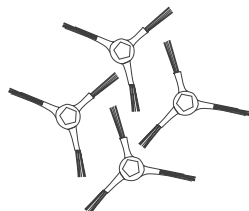


4 x Seitenbürsten

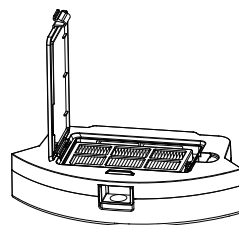


1 x Staubbehälter




1 x Waschbarer HEPA-Filter
und Schwammfilter




1 x Wassertank



2 x Reinigungstücher



2 x Begrenzungsstreifen 2m Länge




1 x Reinigungsbürste




1 x Hauptbürste

2.3 Ladestation

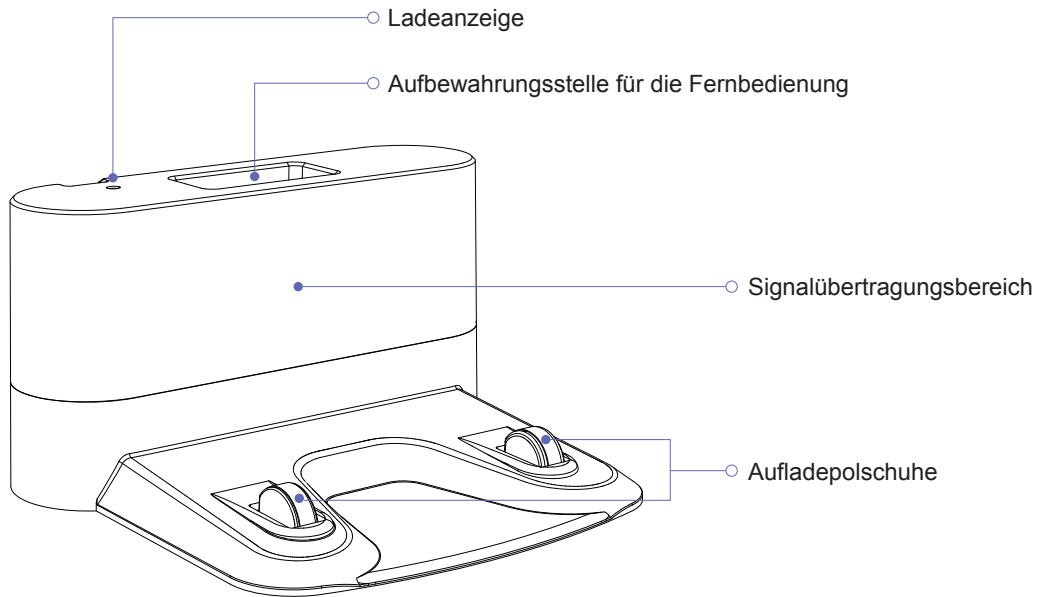



2.4 Fernbedienung

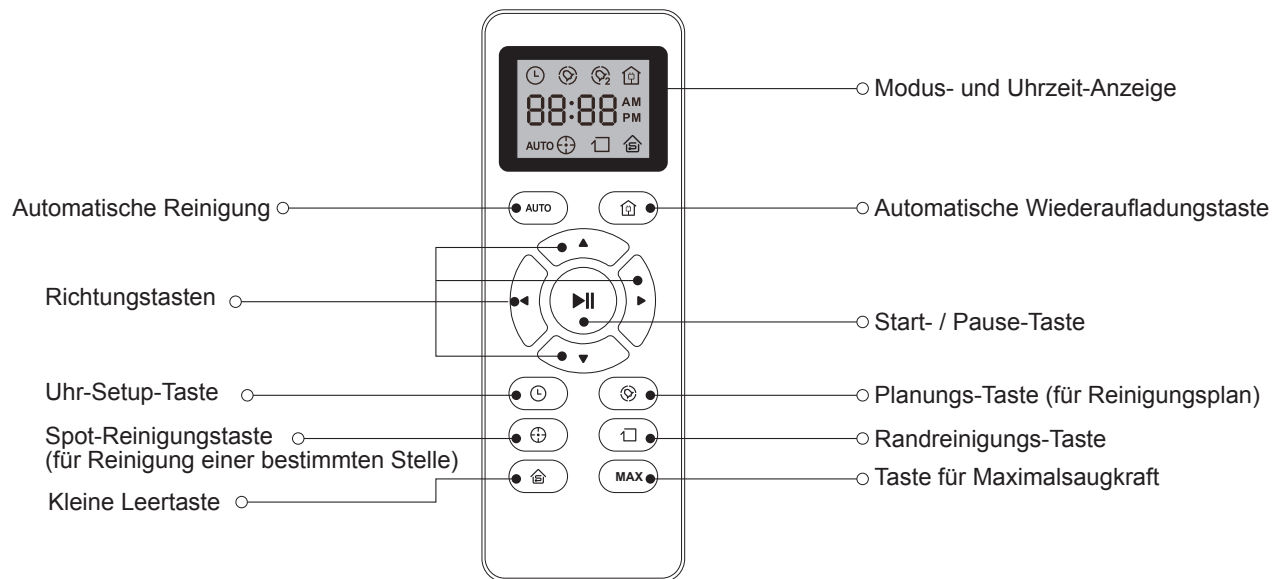



* Legen Sie 2 AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten) ein, bevor Sie die Fernbedienung zum ersten Mal verwenden.

3 Betrieb und Programmierung

3.1 Hinweise vor der Reinigung

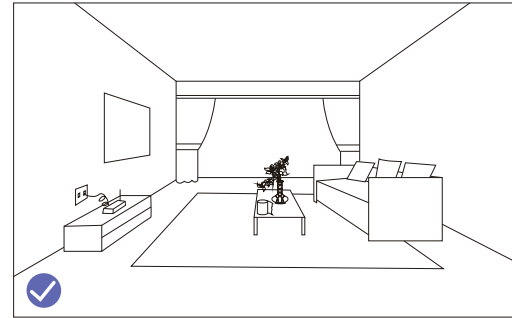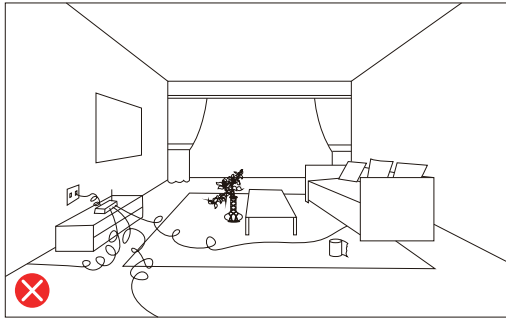

Heben Sie vor der Verwendung dieses Roboters Gegenstände wie Kleidungsstücke, lose Papiere, Zugschnüre für Jalousien oder Vorhänge, Netzkabel und zerbrechliche Gegenstände auf. Wenn das Gerät über ein Netzkabel läuft und an ein solches zieht, besteht die Möglichkeit, dass dadurch ein Gegenstand von einem Tisch oder Regal heruntergezogen wird.

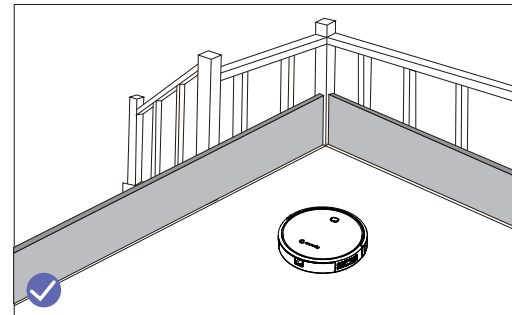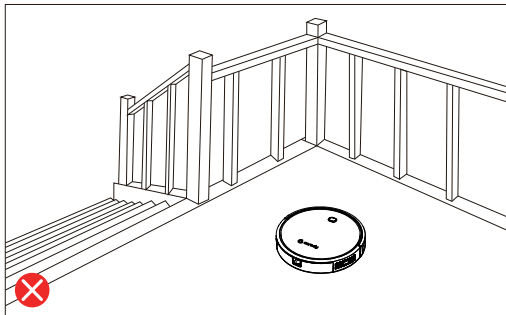


Wenn der zu reinigende Raum einen Balkon bzw. eine Stiege enthält, sollte eine physische Barriere verwendet werden, um den Zugang zum Balkon bzw. zur Stiege zu verhindern und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.


3.2 Schnellstart (Kurzanleitung)

1. Stecken Sie die Ladestation ein und legen Sie das restliche Kabel in das untere Fach der Ladestation.

Hinweis: Wenn das Kabel nicht richtig in das Fach hineingelegt wurde, kann es sein, dass der Roboter dadurch während des Ladevorgangs oder der Reinigung feststeckt.

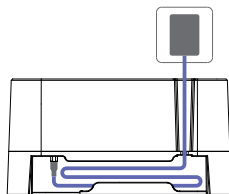


2. Platzieren Sie die Ladestation auf einer harten, ebenen Oberfläche und gegen eine Wand.

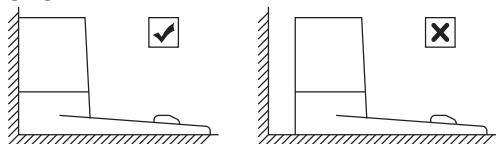

3. Ladestation Position


Platzieren Sie die Ladestation gegen eine Wand und vergewissern Sie sich, dass es sich um einen offenen und ordentlichen Bereich handelt mit mindestens:

- 2 Meter Platz vor der Ladestation.
- 1 Meter Platz auf beiden Seiten der Ladestation.

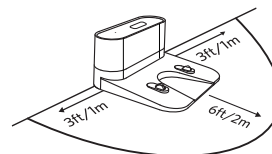

4. Seitenbürsten installieren

Befestigen Sie die Seitenbürsten an der Unterseite des Coredy R750, indem Sie eine Bürste in den jeweiligen Slot bzw. Steckplatz drücken, bis sie einrastet.

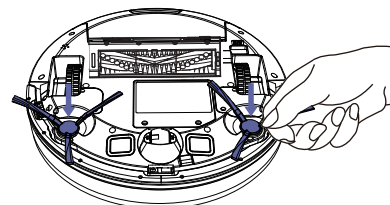


5. Roboter aktivieren

Setzen Sie den Coredy R750 auf die Ladestation. Stellen Sie sicher, dass die Metallladekontakte der Ladestation mit denen unter dem Roboter übereinstimmen.

Hinweis: Bei erstmaligem Einsatz legen Sie den Power Schalter auf der Unterseite um.

Bei erfolgreichem Einschalten hören Sie eine Reihe von Tönen. Sobald die Power Taste  aufleuchtet, ist der Coredy R750 einsatzbereit.

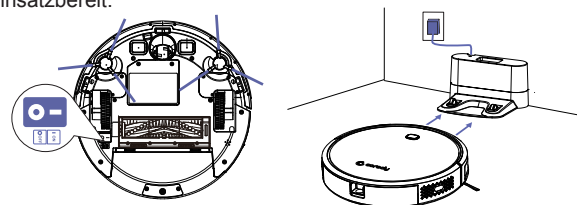


6. Reinigungszyklus starten

- Drücken Sie die Power Taste  ein Mal, um den Roboter zu wecken.
- Drücken Sie die Power Taste  erneut, um einen Reinigungszyklus zu starten (oder die Taste **AUTO** auf der Fernbedienung).

Wenn der Akku fast leer ist, bevor der Reinigungszyklus abgeschlossen ist, kehrt der Roboter zum Aufladen auf die Ladestation zurück.

Wenn die Ladestation nicht erreichbar ist, kann der Roboter nicht aufgeladen werden. Legen Sie den Roboter zum Laden manuell in die Ladestation. (Siehe [Roboter aktivieren](#))


Hinweis: Weitere Informationen zum Reinigungsmodus finden Sie im Abschnitt 3.4.

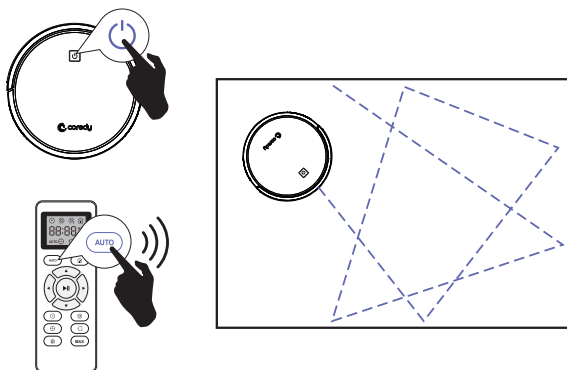

7. Pause


- Um den Roboter während eines Reinigungszyklus anzuhalten, drücken Sie die  Taste am Roboter oder drücken Sie die  Taste auf der Fernbedienung.
- Um den Reinigungszyklus fortzusetzen, drücken Sie die  Taste erneut.
- Um den Roboter auf die Ladestation zurückzuschicken, drücken Sie die  Taste.

Hinweis: Die oben aufgeführten Befehle können auch über die Fernbedienung erteilt bzw. gesteuert werden.

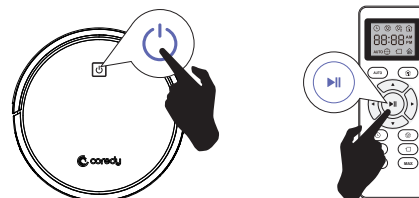

8. Reset (Zurücksetzen)

- Halten Sie die  Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Wi-Fi (WLAN) Verbindung zurückzusetzen.

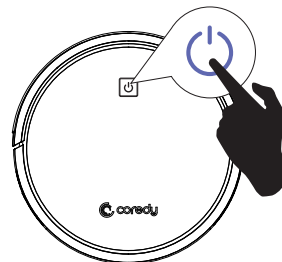


3.3 Nutzung Ihres R750 mit der „Coredy Robot“ APP

Um alle verfügbaren Funktionen nutzen zu können, wird empfohlen, Ihren Saugroboter über die Coredy Robot App zu steuern.



Scannen Sie den QR-Code unten, um die neueste Version der App herunterzuladen oder laden Sie diese vom App Store (iOS-Geräte) oder Google Play Store (Android-Geräte) herunter.

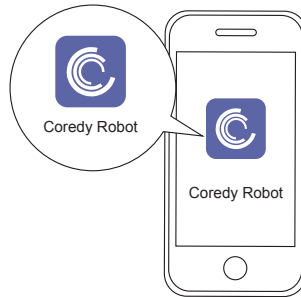


Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass :


1. Ihr Smartphone oder Tablet mit einem 2.4GHz Wi-Fi Netzwerk verbunden ist (es wird nur ein 2.4GHz Netzwerk unterstützt).
2. Ihr Smartphone oder Tablet mit iOS 8.0 (oder höher) oder Android 4.4 (oder höher) läuft.
3. Die Wi-Fi Statusanzeige am Roboter schnell blau blinkt.
4. Sich der Roboter auf der Ladestation befindet, um sicherzustellen, dass er während des Setups über genügend Strom verfügt.

1. Erstellen Sie ein Benutzerkonto


1. Starten Sie die App und erstellen Sie ein Benutzerkonto.

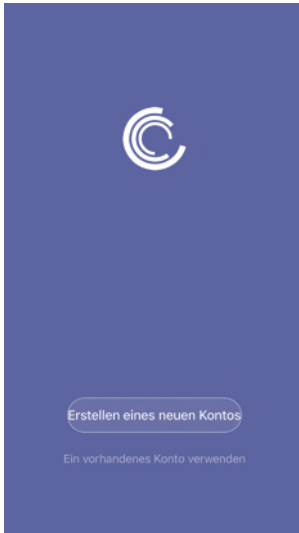


2. Stimmen Sie den „Datenschutzrichtlinien“ zu.

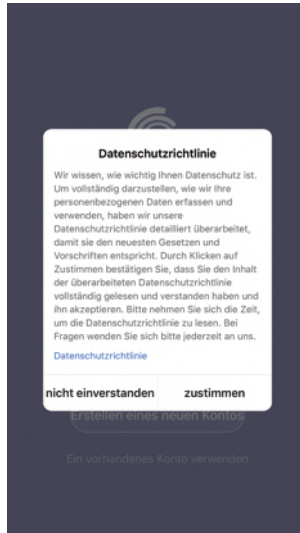

3. Erstellen Sie Ihr Konto mit Ihrer Handynummer oder Ihrer E-Mail Adresse.

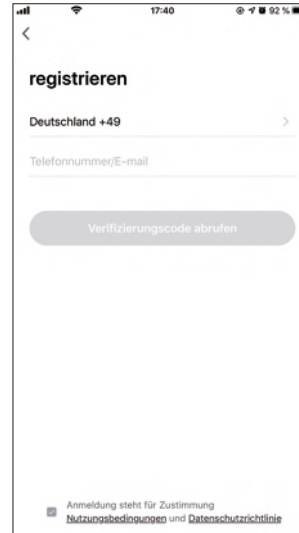

4. Geben Sie den Bestätigungscode ein

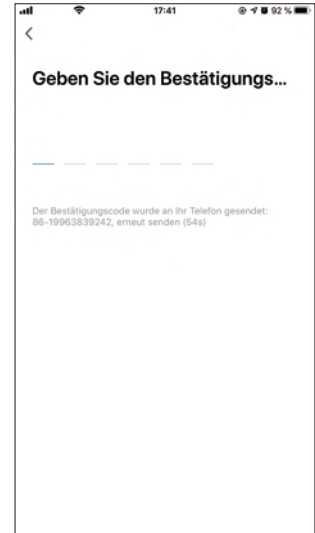


2. Gerät hinzufügen

5. Legen Sie Ihr Passwort mit 6-20 Zeichen fest.



1. Drücken Sie auf "Add Device" bzw. "Gerät hinzufügen" oder tippen Sie auf das "+" in der oberen rechten Ecke, um es hinzuzufügen.

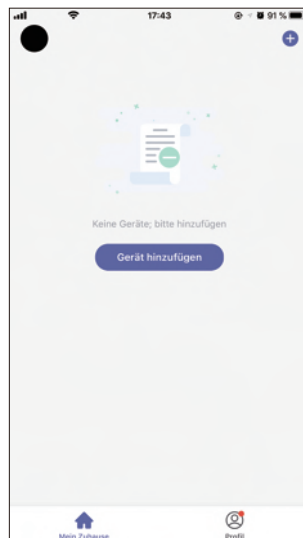

2. Fügen Sie Ihrem Coredy-Konto den Coredy R750 Saugroboter hinzu.




3. Wi-Fi Verbindung


1. Legen Sie den Hauptschalter an der Unterseite des Roboters um, stellen Sie sicher, dass die Wi-Fi Statusanzeige am Roboter schnell blinkt, und drücken Sie dann auf „Next“ bzw. „Weiter“.



2. Wählen Sie das Netzwerk aus, mit dem sich Ihr Saugroboter verbinden soll. Sie müssen genau dasselbe Wi-Fi Netzwerk wählen, das Sie sonst auch verwenden. Wenn Ihnen in der Liste kein Netzwerk angezeigt wird, überprüfen Sie zuerst die Wi-Fi Einstellung Ihres Handys und stellen Sie sicher, dass Sie erfolgreich mit Ihrem Netzwerk verbunden sind. Anschließend drücken Sie auf " ➡ ", um eine Verbindung mit dem gewünschten Netzwerk herzustellen. Geben Sie das Wi-Fi Passwort ein und drücken Sie auf „Confirm“ bzw. "Bestätigen", um die Verbindung herzustellen.

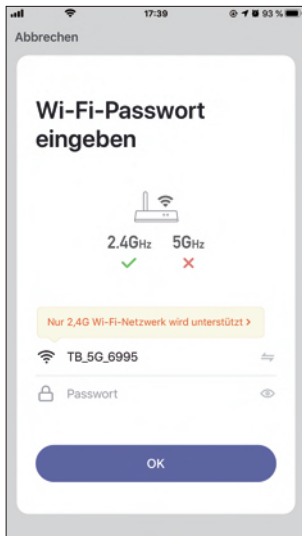


3. Warten Sie ab, bis der Verbindungsvorgang 100% abgeschlossen ist.

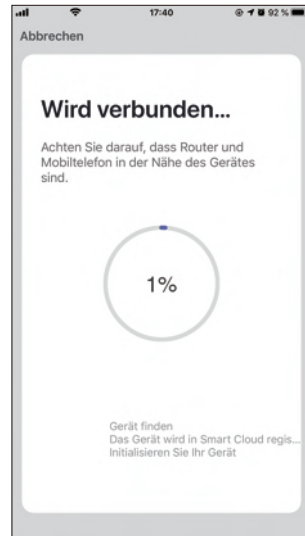

4. Sobald das Gerät erfolgreich hinzugefügt worden ist, drücken Sie auf „Done“ bzw. „Fertig“.



5. Warten Sie 1-2 Sekunden, der Coredy R750 befindet sich im Standby Modus.

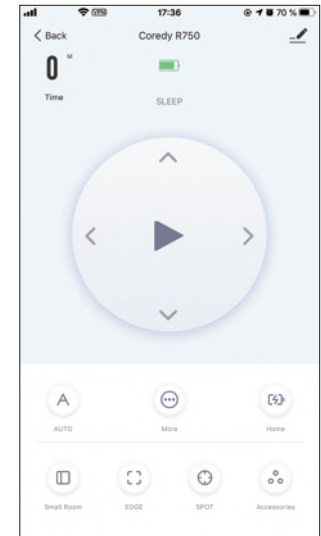

4. Coredy APP Steuerung

Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die Wi-Fi Verbindung herzustellen.

- Nach erfolgreicher Verbindung können Sie den Saugroboter über die App steuern.

- Mit der App können Sie einen Reinigungsmodus auswählen, die Uhrzeit einstellen, eine Reinigung planen, sich den Systemstatus anzeigen lassen, Benachrichtigungen erhalten und auf zusätzliche Funktionen zugreifen.


Hinweis: Wenn Sie während der Wi-Fi Einrichtung Probleme haben, lesen Sie den Abschnitt „Fehlerbehebung > FAQ“ in der APP.

Wenn der Roboter in einem Bereich stecken bleiben sollte, tippen Sie in der App auf „Find me“ bzw. „Finde mich“, um das Gerät zu finden.

5. Wi-Fi Verbindung zurücksetzen

Halten Sie die Taste  am Roboter 5 Sekunden lang gedrückt, um die Wi-Fi Verbindung zurückzusetzen.

Sobald die Wi-Fi Verbindung erfolgreich zurückgesetzt wurde, ertönt 1 "Piepton" und die Wi-Fi Statusanzeige blinkt schnell blau. Anschließend können Sie den Anweisungen zur Wi-Fi Einrichtung in der Coredy Robot App folgen, um eine Wi-Fi Verbindung herzustellen.

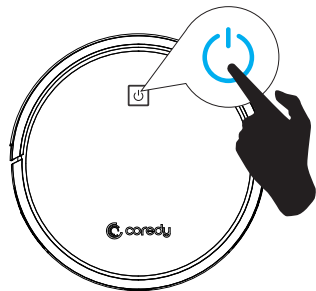

6. Verwenden von Amazon Alexa

Befolgen Sie die Anweisungen, um Ihre Coredy-Geräte mit Amazon Alexa zu steuern. Wenn Sie während des Vorgangs auf Schwierigkeiten stoßen, scrollen Sie zur Fehlerbehebung nach unten.

Bevor Sie beginnen, stellen Sie Folgendes sicher:

Ihre Coredy-Geräte sind mit der Coredy Robot App verbunden.

Sie haben ein Alexa-fähiges Gerät (wie Amazon Echo, Echo Dot oder Amazon Tap).

Die Amazon Alexa App ist auf Ihrem smarten Gerät installiert und Sie haben ein Konto erstellt.

So steuern Sie Coredy-Geräte mit Amazon Alexa:

Für den Saugroboter, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Öffnen Sie die Alexa App und wählen Sie „Skills & Game“ aus dem  Menü.
2. Suchen Sie auf der Skills-Seite nach „ Smart Life“.
3. Wählen Sie Ihr Smart Life-Skill aus und drücken Sie auf „Enable“ bzw. „Aktivieren“.
4. Loggen Sie sich mit Ihrem Coredy Robot Konto ein, damit Alexa Ihre Coredy-Geräte steuern kann.
5. Verwenden der „Smart Life-Skill“ (nur für Saugroboter):

Sie müssen Ihr Gerät nicht ausfindig machen, da Sie den Roboter mit Ihrer Stimme steuern können.

Geben Sie Alexa einfache Befehle. Beispiele:

- "Alexa, schalte Coredy R750 ein"
- "Alexa, schalte Coredy R750 aus"

6. Wenn Sie der Coredy Robot App zwei oder mehrere Robotergeräte hinzufügen, können Sie die jeweiligen Namen für jeden Coredy Saugroboter in der Coredy App oder Alexa bearbeiten. Diese sind synchron. Nach dem Sie einen Namen angegeben haben, geben Sie dem Saugroboter mit dem von Ihnen angegebenen Namen Befehle. Beispiele mit dem Namen "Roboter 1":

- "Alexa, schalte Roboter 1 ein."
- "Alexa, schalte Roboter 1 aus."

Fehlerbehebung

Was mache ich, wenn Alexa meine Geräte nicht erkennt?

Überprüfen Sie, ob Probleme mit der Internetverbindung vorliegen.

Versuchen Sie, das smarte Gerät neu zu starten und das Gerät auf Alexa erneut erkennen zu lassen.

Warum zeigt der Gerätestatus bei Alexa "Offline" an?

Möglicherweise ist Ihre drahtlose Verbindung unterbrochen worden. Starten Sie das smarte Gerät neu und lassen Sie es von Alexa neu erkennen.

Der Internetzugang auf Ihrem Router ist möglicherweise nicht gegeben. Überprüfen Sie, ob Ihr Router mit dem Internet verbunden ist, und versuchen Sie es erneut.

Warum kann ich Coredy-Geräte nicht mit Amazon Alexa steuern?

Überprüfen Sie, ob Probleme mit der Internetverbindung vorliegen.

Überprüfen Sie, ob Sie die richtigen Befehle verwenden, wenn Sie mit Alexa sprechen. Sie müssen zuerst das Weckwort „Alexa“ sagen, wenn Sie einen Befehl geben wollen.

Wiederholen Sie Ihre Frage. Sprechen Sie natürlich, klar und deutlich mit Alexa.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Coredy-Gerät mindestens 20cm von Wänden oder anderen Gegenständen entfernt ist, die Störungen verursachen können (z. B. Mikrowellen).

7. Verwenden von Google Assistant

Mithilfe dieser Anweisungen können Sie Ihre Coredy-Geräte mit Google Assistant steuern.

Bevor Sie beginnen, stellen Sie bitte Folgendes sicher:

Ihre Coredy-Geräte sind mit der Coredy Robot App verbunden. Sie haben ein Google Assistant-fähiges Gerät (wie Google Home). Die Google Home App ist bereits auf Ihrem smarten Gerät installiert und Sie haben ein Konto erstellt.

So steuern Sie Coredy-Geräte mit Google Assistant:

Für den Saugroboter, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Starten Sie die Google Home App.
2. Teilen Sie folgenden Befehl an das Google-Assistant-fähige Gerät (wie Google Home) aus, um Google den Saugroboter starten zu lassen: „OK Google, talk to Robot“ bzw. „OK Google, mit dem Roboter sprechen“.

3. Befolgen Sie die Anweisungen in der Google Home App, um Google Assistant mit Ihrem Coredy Robot Konto zu autorisieren.

4. Um den Saugroboter mit Ihrer Stimme zu steuern, geben Sie Google Assistant einfache Befehle:

- "OK Google, schalte Coredy R750 ein"
- "OK Google, schalte Coredy R750 aus"
- "OK Google, sende Coredy R750 zur Ladestation"
- "OK Google, finde Coredy R750"

5. Wenn Sie in der Coredy Robot App zwei oder mehrere Robotergeräte hinzufügen, können Sie den Namen für jeden Coredy Roboter in der Coredy App oder mit Alexa bearbeiten. Diese sind synchron. Erteilen Sie nach der Benennung einen Befehl mit dem Namen Ihres Roboters. Beispiele mit dem Namen "Roboter 2":


- "OK Google, schalte Roboter 2 ein"
- "OK Google, schalte Roboter 2 aus"
- "OK Google, sende Roboter 2 zur Ladestation"
- "OK Google, finde Roboter 2"

3.4 Wie der Coredy R750 Ihr Zuhause reinigt

Der Coredy R750 setzt diesen Vorgang fort, bis eine ganze Ebene Ihres Zuhauses gereinigt ist. Wenn der Akkuladestand vor Beendigung eines Reinigungszyklus zu niedrig ist, kehrt der Coredy R750 zum Aufladen auf die Ladestation zurück.

1. Automatische Reinigung


- Arbeitet sich nach dem Zufallsprinzip voran, um nahtlos und gründlich zu reinigen.
- Zu verschiedenen Zeitpunkten des Reinigungszyklus bearbeitet der Coredy R750 die Ränder des Zimmers sowie Stuhlbeine und andere Möbel.
- Der Coredy R750 setzt diesen Vorgang so lange fort, bis eine ganze Ebene Ihres Zuhauses gereinigt ist. Wenn der Akkuladestand zu niedrig ist, bevor ein Reinigungszyklus abgeschlossen werden konnte, kehrt der Coredy R750 zum Aufladen auf die Ladestation zurück.
- Sobald der Coredy R750 seinen Reinigungszyklus beendet hat, kehrt der Coredy R750 zum Aufladen auf die Ladestation zurück.

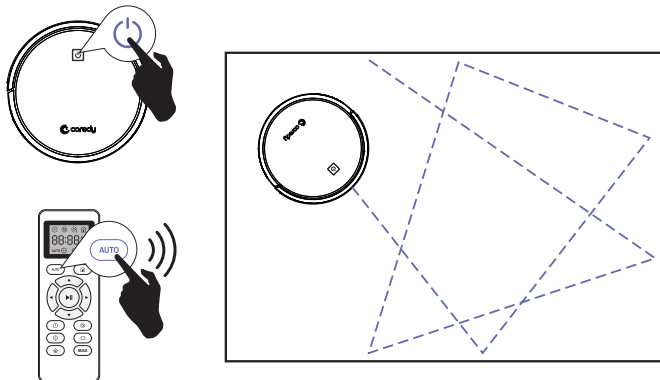

Reinigungseinstellungen


2. Spot-Reinigung (für Reinigung einer bestimmten Stelle)

Wenn Sie die Spot-Reinigung auswählen, reinigt der Roboter einen bestimmten Bereich intensiv, indem er einen Durchmesser von etwa 1 Meter nach außen wendet und sich dann bis zum Ausgangspunkt nach innen dreht. Bei der Spot-Reinigung erhöht der Roboter seine Vakuumeistung, um die bestmögliche Reinigung dort zu gewährleisten, wo Sie sie benötigen. Um die Spot-Reinigung zu verwenden, platzieren Sie den Roboter in den bestimmten Bereich, wo sich der Schmutz befindet und drücken Sie die  Taste auf der Fernbedienung.

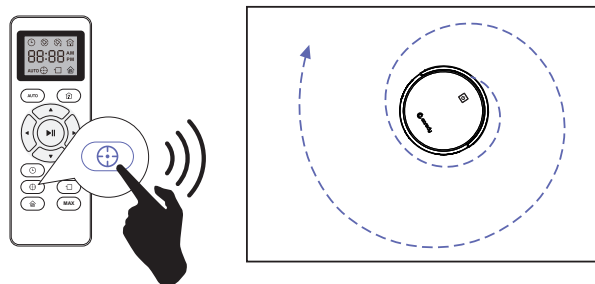

3. Saugkraft mithilfe der Taste ändern


Ändern Sie die Saugkraft für die Reinigung, indem Sie die Taste **MAX** auf der Fernbedienung drücken, um 2000Pa zu erreichen. Die standardmäßige Saugkraft liegt bei 800Pa.

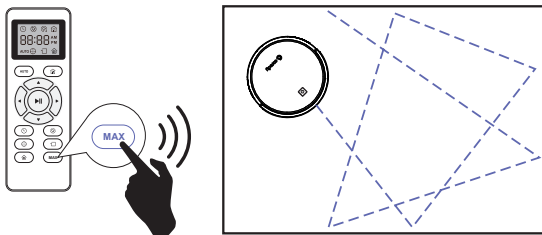

Hinweis: Unterstützung der Boost Intellect Technologie – Wenn ein Teppich erkannt wird, wird die Saugkraft auf 1200Pa erhöht. Sobald der Roboter den Teppich verlassen hat, wird wieder auf die normale Saugkraft reduziert.


4. Kantenreinigung

Nachdem der Roboter die offenen Bereiche des Bodens gereinigt hat, wird in den Edge Clean Modus (Kantenreinigung) geschaltet, welcher nochmal prüft, ob eine Reinigung entlang der Wände und der Möbelfüße erfolgt ist. Wenn Sie eine schnellere Kantenreinigung wünschen, drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung.

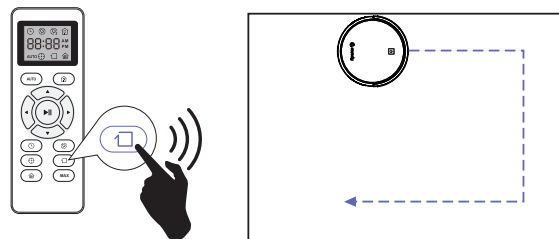


5. Reinigung eines Einzelzimmers

Der Coredy R750 reinigt intensiv einen Raum und stoppt nach 30 Minuten. Wählen Sie diesen Modus nur, wenn nur ein bestimmter Raum gereinigt werden muss. Stellen Sie sicher, dass der Coredy R750 durch Schließen der Tür im gewünschten Raum bleibt. Drücken Sie auf der Fernbedienung , um die Reinigung im Einzelraum-Modus zu starten.

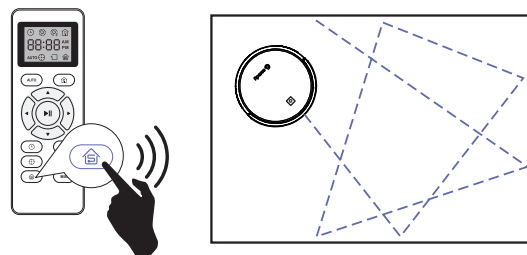

6. Manuelle Reinigung


Mit den Richtungstasten auf der Fernbedienung können Sie den Coredy R750 anweisen, einen bestimmten Bereich zu reinigen.

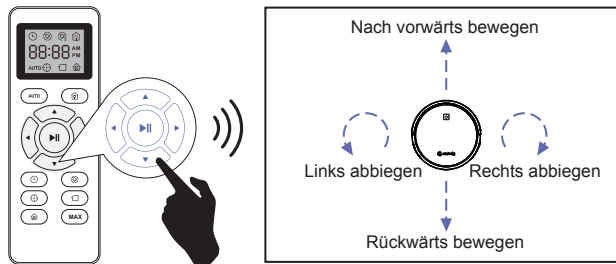


7. Verwenden Sie den Begrenzungsstreifen

Mit dem Begrenzungsstreifen können Sie den Coredy R750 von allen Bereichen oder Gegenständen fernhalten, die der Coredy R750 nicht reinigen soll. Der Coredy R750 erkennt den Begrenzungsstreifen und dringt nicht in den abgesperrten Bereich ein.

1. Identifizieren Sie den Bereich oder Gegenstand, in dessen Nähe sich der Coredy R750 nicht befinden soll.
2. Schneiden Sie den Begrenzungsstreifen bei Bedarf mit einer Schere auf eine kürzere Länge. Stellen Sie sicher, dass Sie die Länge korrekt messen, bevor Sie schneiden.

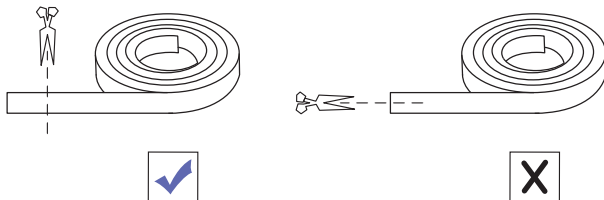

3. Kleben Sie den Begrenzungsstreifen mit Klebeband flach auf den Boden. Stellen Sie sicher, dass der Streifen FLACH auf dem Boden liegt.

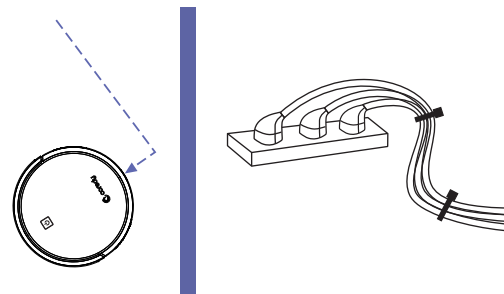

Hinweis: Wenn der Begrenzungsstreifen aufgerollt ist, entfernen Sie ihn und tragen Sie ihn erneut mit Klebeband auf den Boden auf. Andernfalls funktioniert der Begrenzungsstreifen eventuell nicht richtig.

Stellen Sie sicher, dass sich der Begrenzungsstreifen auf derselben Oberflächenebene befindet, auf der der Coredy R750 verwendet wird.

Achten Sie darauf, den Boden nicht zu beschädigen, wenn Sie Klebeband verwenden. Von der Verwendung auf Teppichen ist abzuraten.


Halten Sie den Begrenzungsstreifen von Gegenständen fern, die übermäßige Hitze abgeben.

3.5 Nass-/Trockenwischsystem


Der Coredy R750 unterstützt die Nass-/Trockenwischfunktion (Wassertank im Lieferumfang beinhaltet). Der Roboter verfügt über ein Wischsystem mit einer elektronisch gesteuerten Wasserpumpe. Der Saugroboter kann den Wasserfluss automatisch starten/stoppen und bietet 3 Wasserflussstufen (Niedrig, Mittel, Hoch). So sorgen Sie für eine intelligente Reinigung Ihres Zuhauses.

Hinweis: Verwenden Sie die Coredy Robot App, um von 3 Wasserflussstufen für die Wischreinigung zu wählen.


1. Attach the mop cloth to the water tank and fill the water tank with water.

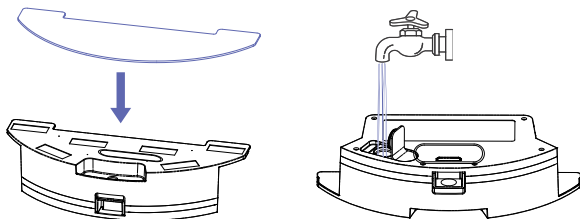

2. Entfernen Sie den Staubbehälter vom Roboter.

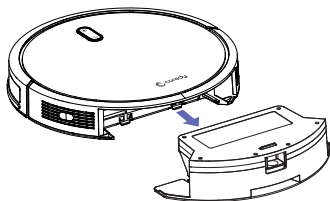


3. Setzen Sie den Wassertank wieder auf den Roboter.

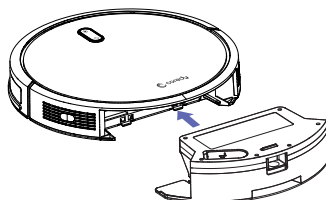




Hinweis: Wenn Sie eine Trockenreinigung wünschen, überspringen Sie den Schritt „Wassertank mit Wasser füllen“.

4. Wischreinigung starten

Drücken Sie die Power Taste , um die Wischreinigung zu starten (oder die Taste **AUTO** auf der Fernbedienung, oder die Taste in der Coredy Robot App).

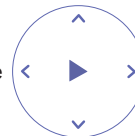


- * Der Roboter stoppt den Wasserfluss automatisch, wenn die Reinigung unterbrochen wird.
- * Der Roboter kann den Teppich nicht automatisch erkennen. Daher muss ein Teppich vermieden werden. Bitte tragen Sie den Roboter manuell vom Teppich herunter, wenn er auf den Teppich klettert sollte. Alternativ können Sie mithilfe der mitgelieferten, magnetischen Begrenzungsstreifen eine virtuelle Barriere einrichten.

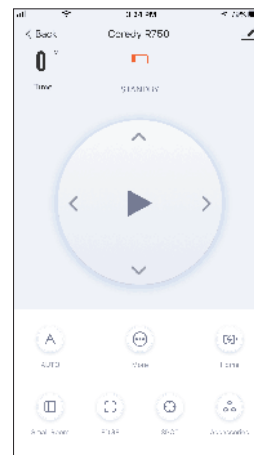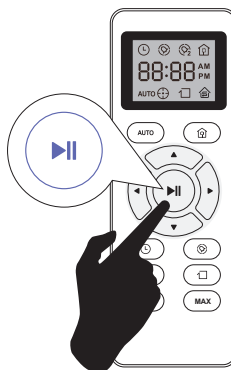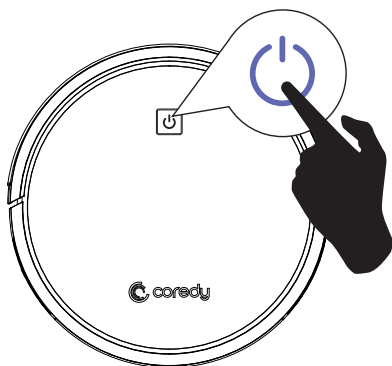

5. Wählen Sie einen Reinigungsmodus

Der Roboter stellt 4 Reinigungsmodi für die Wischfunktion zur Verfügung: Auto, Zufallsprinzip (Random), Spot und Edge. Wählen Sie mit der Fernbedienung oder der Coredy Robot App die gewünschten Reinigungsmodi aus, um eine optimale Reinigung für Ihr Zuhause zu erzielen.

Standard-Reinigungsmodus: Auto

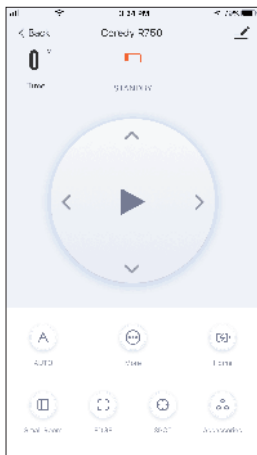


6. Wählen Sie eine Wischstufe

Verwenden Sie die Coredy Robot App, um aus 3 Wasserflusstufen zum Reinigen der unterschiedlichen Bodenoberflächen auszuwählen.

Reinigungsmodus	Anpassbare Wasserstufe	Laufzeit
Auto Modus	Low (Niedrig)	150min
	Medium (Mittel)	120min
	High (Hoch)	90min

Standard-Wasserflusstufe: Medium (Mittel)

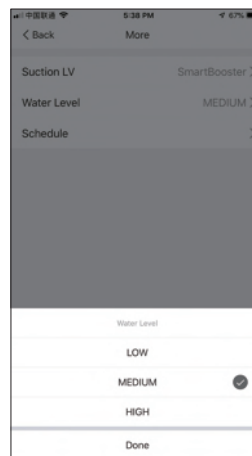

3.6 Reinigungsplan

Der Coredy R750 verfügt über Einstellungen für den Reinigungsplan, mit denen Sie festlegen können, wann der Roboter Ihr Zuhause säubert.

1. Planen Sie die Reinigung von Coredy Robot App

Mit der Coredy Robot App können Sie festlegen, dass der R750 zu einer bestimmten Zeit von Sonntag bis Samstag mit der Reinigung beginnt (oder bestimmte Wochentage).


- Hinweis:** 1. Sie können die Zeit einstellen und die Reinigungspläne von Sonntag bis Samstag in der Coredy Robot App anpassen.
2. Die Planungsgenauigkeit beträgt - / + 30 Sekunden
3. Diese Funktion ist nur in der App verfügbar.

2. Planen Sie die Reinigung über die Fernbedienung


Mit der Fernbedienung können Sie festlegen, dass der R750 zu einem bestimmten Zeitpunkt mit der Reinigung beginnt.

- Hinweis:** 1. Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit korrekt auf Ihre Ortszeit eingestellt ist, bevor Sie einen Reinigungsplan festlegen.
2. Stellen Sie sicher, dass AM / PM richtig eingestellt ist.
3. Die Genauigkeit des Zeitplans beträgt alle 15 Minuten.
4. Stellen Sie sicher, dass sich die Fernbedienung in der Nähe des Roboters befindet, während Sie die Uhr oder den Zeitplan einstellen.


2.1 Stellen Sie die Uhr der Fernbedienung ein

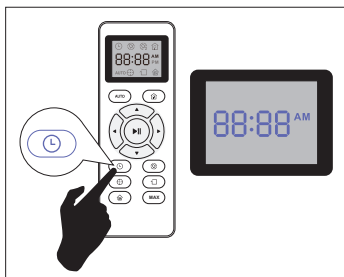

Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung, und der Bereich für Stunden beginnt im Einstellfenster für die Uhrzeitanzeige zu blinken.

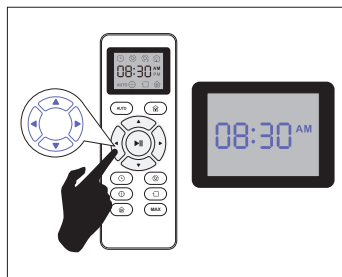


Drücken Sie die Taste  oder , um die gewünschten Zahlen auszuwählen. Drücken Sie die Taste  oder , um den Minuten- oder Stundenbereich auszuwählen.

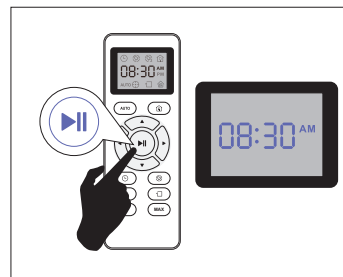


Drücken Sie dann die Taste . Der Roboter gibt anschließend einen Piepton von sich, wenn die Uhreinstellung abgeschlossen ist.


2.2 Reinigungszeitplan erstellen

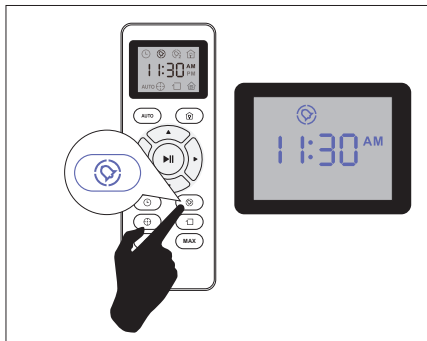

Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung, und der Bereich für Stunden beginnt im Einstellfenster für die Anzeige des Reinigungszeitplans zu blinken.

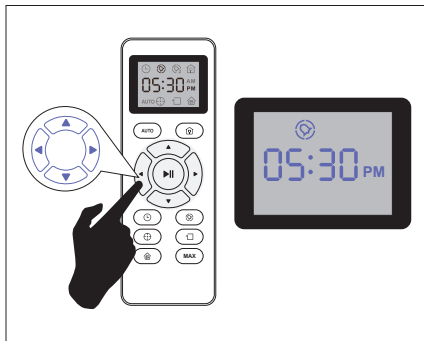


Drücken Sie die Taste  oder , um die gewünschten Zahlen auszuwählen. Drücken Sie die Taste  oder , um den Minuten- oder Stundenbereich auszuwählen.

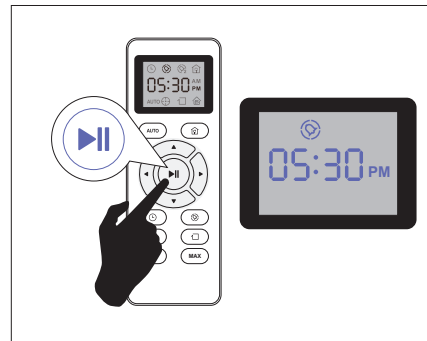

Drücken Sie dann die Taste . Der Roboter gibt anschließend einen Piepton von sich, wenn die Einstellung des Reinigungsplans abgeschlossen ist.

2.3 Reinigungszeitplan abbrechen

Halten Sie die Taste  ungefähr 4 Sekunden lang auf der Fernbedienung gedrückt. Der Roboter gibt anschließend einen Piepton von sich, wenn der Reinigungszeitplan vollständig abgebrochen ist.

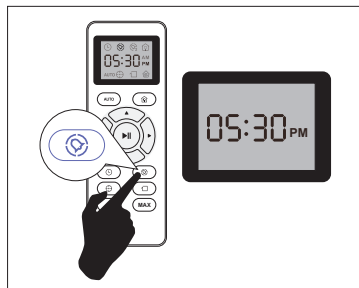

4 Regelmäßige Roboterpflege


Führen Sie die folgenden Pflegemaßnahmen durch, um die maximale Leistung des Roboters zu gewährleisten. Wenn Sie bemerken, dass der Roboter weniger Schmutz vom Boden aufnimmt, leeren Sie den Behälter, reinigen Sie den Filter und reinigen Sie die Rollbürste.

Robot Part	Care Frequency	Replacement Frequency
Filter	Einmal pro Woche (zweimal pro Woche in Häusern mit Haustieren)	Alle 2-3 Monate
Seitenbürsten	Einmal pro Woche (zweimal pro Woche in Häusern mit Haustieren)	Alle 2-3 Monate (oder wenn sichtbar getragen)
Hauptbürste	Einmal pro Woche (zweimal pro Woche in Häusern mit Haustieren)	Alle 3-6 Monate
Bürsteschutz	Einmal pro Monat	Alle 3-6 Monate
Wischmopp	Nach jeder Nutzung	Alle 3-6 Monate (oder wenn sichtbar getragen)
Stöäbbehälter	Nach jeder Nutzung	Alle 12 Monate
Wassertank	Nach jeder Nutzung	Alle 12 Monate
Infrarotsensor Ladekontakte Anti-Fall Sensoren Universalrad Antriebsräder	Einmal pro Monat	—


Hinweis: Coredy stellt verschiedene Ersatzteile und Baugruppen her. Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie ein Ersatzteil benötigen, wenden Sie sich für weitere Informationen an den Coredy Kundendienst.

4.1 Staubbehälter des Roboters leeren und Filter reinigen


- 1.** Drücken Sie die Entriegelungstaste des Staubbehälters, um ihn zu entfernen.

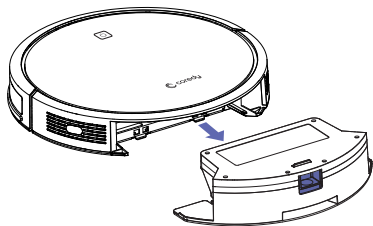


- 2.** Öffnen Sie die Staubbehältertür, um den Behälter zu leeren.

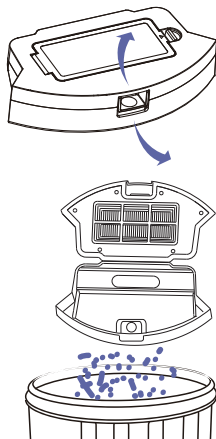

- 3.** Entfernen Sie den Filter, indem Sie an die weiße Lasche fassen.

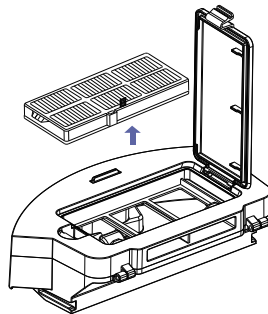


- 4.** Schütteln Sie Schmutz ab, indem Sie den Filter gegen Ihren Abfallbehälter klopfen.

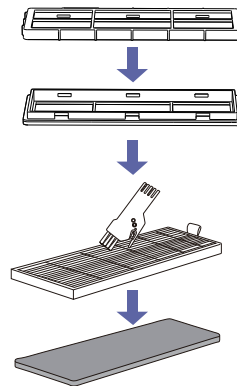


4.2 Wassertank und Wischtuch des Roboters reinigen


- 1.** Drücken Sie die Entriegelungstaste für den Wassertank, um ihn zu entfernen.

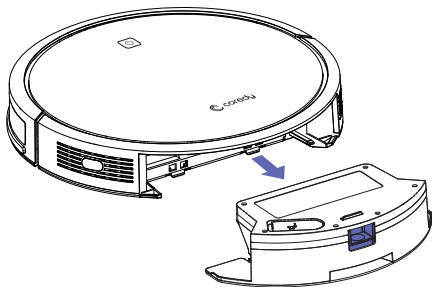


- 2.** Entfernen Sie das Reinigungstuch aus dem Wassertank, waschen Sie es und legen Sie es flach zum Trocknen ab.

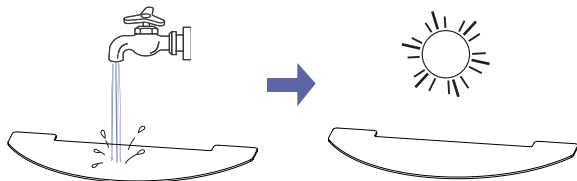

- 3.** Leeren Sie das restliche Wasser aus dem Wassertank.

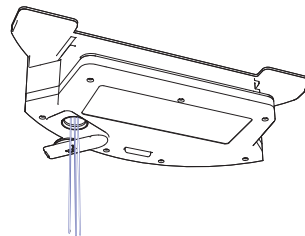


- 4.** Wischen Sie die Außenseite des Wassertanks mit einem weichen und trockenen Tuch ab und legen Sie ihn flach zum Trocknen ab. Direktes Sonnenlicht vermeiden.

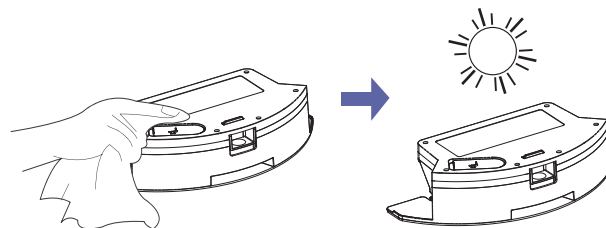


4.3 Seitenbürste des Roboters reinigen

1. Entfernen Sie die Bürste
2. Reinigen Sie die Bürste und den Bürstenständer und setzen Sie die Bürste wieder ein.


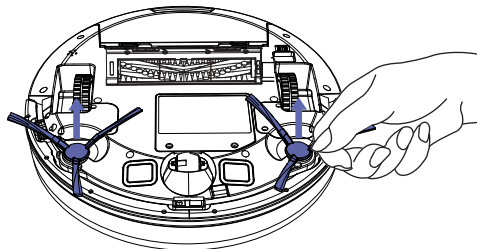


2. Wischen Sie die Ladkontakte am Roboter und an der Ladestation mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.

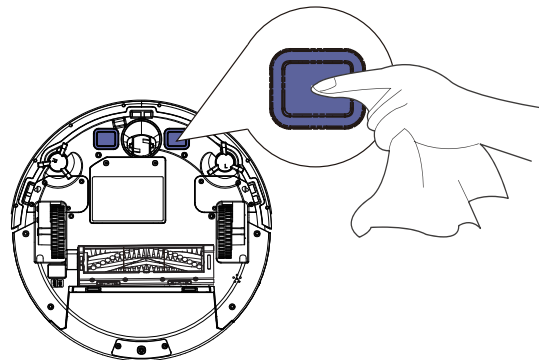


4.4 Cliff-Sensoren (Klippen-Sensoren) und Ladkontakte des Roboters reinigen

1. Wischen Sie die Cliff-Sensoren des Roboters mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.

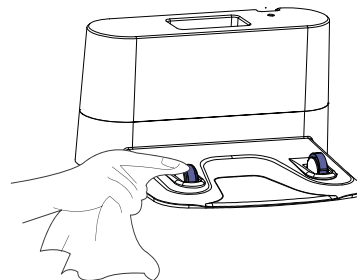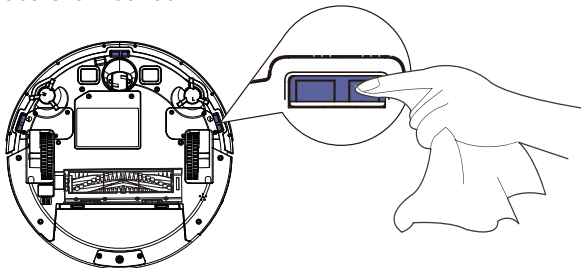


4.5 Bodenverfolgungs-Sensor des Roboters säubern

Verwenden Sie ein sauberes, trockenes Mikrofasertuch oder ein weiches Baumwolltuch, um Ablagerungen zu entfernen, die sich in der runden Sensoröffnung auf der rechten Seite der Unterseite angesammelt haben. Sprühen Sie Reinigungslösungen nicht direkt in den Sensoreingang.

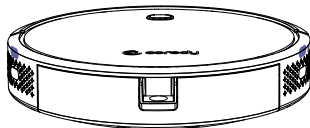


4.6 Rollbürste des Roboters reinigen


1. Ziehen Sie an den Entriegelungslaschen, um den Bürstenschutz wie abgebildet zu entriegeln.

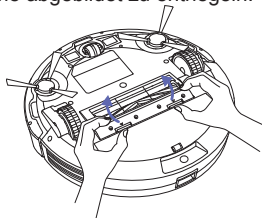


2. Heben Sie die Rollbürste an, um sie zu entfernen.

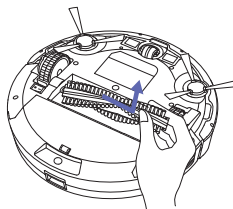


3. Reinigen Sie die Rollbürste mit dem mitgelieferten Reinigungswerkzeug oder einem Staubsauger.

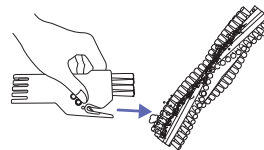

4. Setzen Sie die Rollbürste wieder ein, indem Sie zuerst das fixe, vorstehende Ende einführen, bis die Bürste anschließend einrastet.

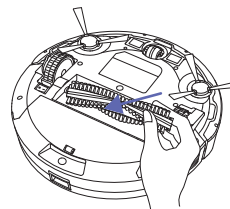

5. Drücken Sie, bis der Bürstenschutz einrastet.

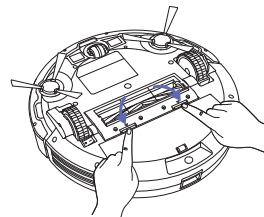

4.7 Informationen zu Akku und Ladung

Lithium-Ion Akku

Wichtig: Lithium-Ionen-Akkus und Produkte, die Lithium-Ionen-Akkus enthalten, unterliegen strengen Transportvorschriften. Wenn Sie dieses Produkt (einschließlich Akku) zu Servicezwecken, zur Reise oder aus anderen Gründen versenden müssen, **MÜSSEN** Sie die folgenden Versandvorschriften einhalten:

- Nehmen Sie den Lithium-Ionen-Akku aus dem Produkt
- Kleben Sie ein Stück Klebeband über die metallischen Ladekontakte des Akkus
- Setzen Sie den Akku (mit dem Klebeband) wieder in das Produkt ein und sichern Sie die Akkuklappe
- Verpacken Sie das Produkt in der Originalverpackung oder in Ihrer eigenen Verpackung, die jegliche Bewegung während des Transports verhindert.
- Versand nur über Landtransport (kein Luftversand)

Akku aufladen

Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, lassen Sie den Roboter bei Nichtgebrauch immer auf der Ladestation.

Verstauung des Akkus

Wenn Sie den Roboter von der Ladestation wegstellen, entfernen Sie zuerst den Akku. Lagern Sie den Roboter und den Akku an einem kühlen, trockenen Ort.

Akkuentorgung

Wenden Sie sich an Ihre örtliche Entsorgungsbehörde, um Informationen zum Recycling und zur Entsorgung von Akkus und Batterien in Ihrer Region zu erhalten.



Akkuersatz

Sie können die Website von Coredy unter <http://shop.coredy.com> besuchen, um den Akku oder anderes Zubehör für den Roboter zu erwerben.


Akku entfernen

Befolgen Sie diese Anweisungen, um den Akku des Roboters zu entfernen und erneut zu installieren:


1. Schrauben Sie die Klappe, die mit zwei Schrauben befestigt wird, ab und entfernen Sie sie.

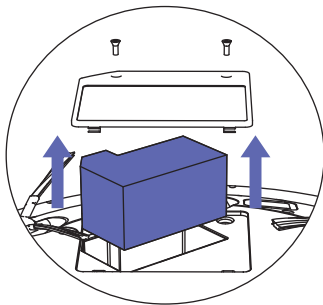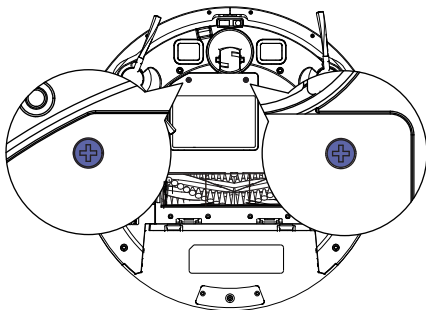

2. Setzen Sie den Akku mit dem Akku-Etikett und den Laschen nach oben ein.

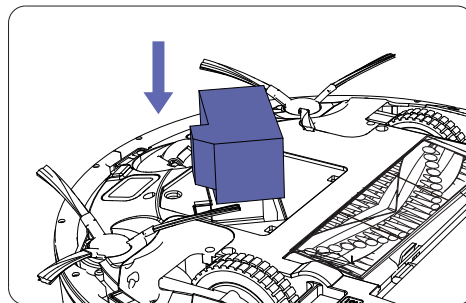

3. Bringen Sie die Akkuklappe und die beiden Schrauben wieder an. Achten Sie darauf, dass Sie die Seitenbürste nicht in die Akkuklappe einklemmen, wenn Sie den Akku wieder einsetzen.

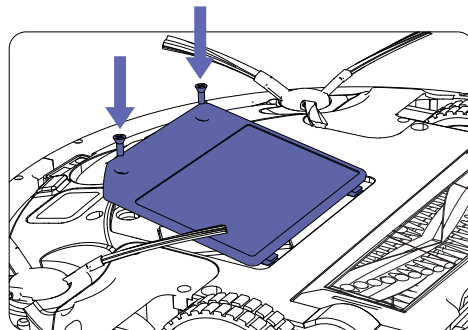

5 Fehlerbehebung

Der Roboter teilt Ihnen mit einem zweitönigen Notsignal folgend von einer Meldung mit, dass etwas nicht stimmt. Die Anzeige  blinkt oder leuchtet rot auf. Siehe untenstehende Tabelle, um das Problem des Roboters zu beheben. Wenn das Problem nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an unseren KOSTENLOSEN Kundendienst, um weitere Unterstützung zu erhalten.

Anweisungen zum Neustart

Bei einigen Fehlern kann ein Neustart des Roboters das Problem beheben. Um den Roboter neu zu starten, drücken Sie die Power Taste auf der Unterseite des Roboters. Sie hören einen Signalton, der einen erfolgreichen Neustart signalisiert.

Roboter blinkt und meldet		Wahrscheinliche Ursache	Was ist zu tun
Anzeige rot	Ein Piepton	Das vordere Laufrad sitzt fest	Reinigen Sie das Vorderrad und drücken Sie die Power Taste, um den Roboter neu zu starten.
	Zwei Pieptöne	Die seitliche Bürste des Roboters ist blockiert	Reinigen Sie die Seitenbürste und drücken Sie die Power Taste, um den Roboter neu zu starten.
	Drei Pieptöne	Der Sauglüfter des Roboters sitzt fest oder der Filter ist verstopft.	- Entfernen und leeren Sie den Behälter des Roboters. - Reinigen Sie den Filter des Roboters und klopfen Sie dann zügig auf den Behälter, um alle verbleibenden Rückstände zu entfernen. - Stellen Sie sicher, dass der Vakuumeinlass nicht durch Haare oder Fremdkörper blockiert ist.
	Vier Pieptöne	Die Hauptrollbürste des Roboters ist blockiert.	Entfernen und reinigen Sie die Rollbürste und Kappen des Roboters, und drücken Sie die Power Taste, um den Roboter neu zu starten.

Anzeige rot blinkend

Robot Blinks and Says		Likely Cause	What to Do
Leuchtet rot	Zwei Pieptöne	Die Stoßstänge des Roboters steckt fest.	- Mehrmals auf die Stoßstange des Roboters tippen, um eventuell darunter befindliche Fremdkörper zu entfernen. - Drücken Sie fünf bis zehn Mal auf die Stoßstange des Roboters, um sicherzustellen, dass die Stoßstange frei kontrahiert.
	Drei Pieptöne	- Die Sturzsensoren des Roboters sind verschmutzt. - Der Roboter hängt über einem Tropfen oder klebt auf einer dunklen Oberfläche.	- Reinigen Sie die Sturzsensoren des Roboters vorsichtig mit einem trockenen Tuch. - Heben Sie den Roboter auf und setzen Sie ihn an einer anderen Stelle ab. - Verwenden Sie einen Abgrenzungstreifen oder eine physische Barriere, um den Problembereich abzusperren.
	Vier Pieptöne	- Der Batteriestand des Roboters ist zu niedrig. - Der Roboter kann nicht zu seiner Ladestation zurückkehren.	- Nehmen Sie den Roboter auf die Ladestation, und laden Sie ihn mindestens 5 Stunden lang auf. - Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse vor der Ladestation oder der Startposition befinden, und wischen Sie die Ladkontakte sowohl an der Ladestation als auch am Roboter mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.


Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Probleme	Lösungen
Coredy R750 kann nicht aktiviert werden.	• Vergewissern Sie sich, dass der Hauptschalter auf ON steht. • Stellen Sie sicher, dass der Akku voll aufgeladen ist. • Ersetzen Sie die Batterien (2 AAA) in der Fernbedienung. • Vergewissern Sie sich, dass sich die Fernbedienung in Reichweite (5 m) des Coredy R750 befindet. • Wenn Sie immer noch Probleme haben, legen Sie den Hauptschalter um und schalten Sie den Roboter anschließend wieder ein.
The remote control does not work.	• Ersetzen Sie die Batterien in der Fernbedienung. • Vergewissern Sie sich, dass der Coredy R750 eingeschaltet und voll aufgeladen ist. Hinweis: Die Reichweite ist auf 5m begrenzt.
Coredy R750 stops working suddenly.	• Prüfen Sie, ob der Coredy R750 feststeckt oder er sich auf einem Hindernis befindet. • Prüfen Sie, ob der Akkuladestand zu niedrig ist. • Wenn Sie immer noch Probleme haben, legen Sie den Hauptschalter um, warten Sie 2 Sekunden und schalten Sie den Roboter dann wieder ein.
You cannot schedule cleanings.	• Vergewissern Sie sich, dass der Hauptschalter an der Unterseite des Coredy R750 umgelegt ist. • Vergewissern Sie sich, dass Uhrzeit, Uhrzeit (AM / PM) und geplante Uhrzeit korrekt eingestellt sind. • Prüfen Sie, ob der Akkuladestand des Coredy R750 zu niedrig ist, um mit der Reinigung zu beginnen.
Suction power is weak.	• Überprüfen Sie, ob der Ansaugstutzen durch Hindernisse blockiert ist. • Leeren Sie den Staubsammler. • Reinigen Sie die Filter mit einem Staubsauger oder einer Reinigungsbürste. • Prüfen Sie, ob die Filter aufgrund von Wasser oder anderen Flüssigkeiten auf dem Boden nass sind. Trocknen Sie die Filter vor Gebrauch vollständig an der Luft.
Coredy R750 cannot be charged.	• Überprüfen Sie, ob die Anzeige an der Ladestation aufleuchtet. Wenn nicht, wenden Sie sich an das Coredy-Servicecenter, um die Ladestation zu reparieren oder auszutauschen. • Entstauben Sie die Ladekontaktstifte mit einem trockenen Tuch. • Prüfen Sie, ob Sie einen Piepton hören, wenn der Coredy R750 an der Ladestation angedockt ist. Wenn nicht, wenden Sie sich an das Coredy-Servicecenter, um die Ladestation zu reparieren oder auszutauschen.

Probleme	Lösungen
Der Coredy R750 kann nicht zur Ladestation zurückkehren.	- Entfernen Sie Gegenstände innerhalb eines Abstands von 1m zur linken und rechten Seite und sorgen Sie für 2m Abstand zur Vorderseite der Ladestation. - Wenn sich der Coredy R750 in der Nähe der Ladestation befindet (Entfernung innerhalb von 8m), kehrt er schneller zurück. Wenn sich die Ladestation jedoch weit entfernt befindet (über 8m), benötigt der Coredy R750 mehr Zeit, um zurückzukehren. Bitte haben Sie etwas Geduld, bis der Roboter zurückkehrt. Reinigen Sie die Ladekontaktstifte.
Die Rollbürste dreht sich nicht.	- Reinigen Sie die Rollbürste. - Prüfen Sie, ob die Rollbürste und der Bürstenschutz ordnungsgemäß installiert wurden.
Die Bewegungen oder der Fahrweg des Coredy R750 sind abnormal.	- Reinigen Sie die Sensoren sorgfältig mit einem trockenen Tuch. - Starten Sie den Coredy R750 neu, indem Sie den Netzschalter aus- und einschalten.

6 Spezifikationen

	Produktmodell	R750
	Eingang	19 V  0.6 A
	Akkuspannung	DC 14.8 V
	Leistungsaufnahme	28 W
	Akkutyp	DC 14.8 V Li-ion 3200 mAh
	Staubsammelkapazität	0.5 L
	Wassertankkapazität	0.3 L
	Reinigungszeit	Max. 120 mins
	Ladezeit	300 - 360 mins

	Eingang	19 V  0.6 A
	Ausgang	19 V  0.6 A



US COST FREE Tech Support:
+1 (800) 999 8470
(PST Mon-Sun 06:00-24:00)

UK COST FREE Tech Support:
+44 (808) 134 9909
(GMT Mon-Sun 14:00-08:00)

MODEL: R750
E-mail: support@coredytech.com
Website: <http://shop.coredy.com>



@coredytech



@CoredyOfficial



@coredy_robotvacuum



@Coredy Official