



Owner's Manual

CoreDy R750



Índice

- 1 Información importante de seguridad 01**

 - 1.1 Restricciones de uso..... 01
 - 1.2 Batería y cargado..... 02

- 2 Diagrama del producto 04**

 - 2.1 Robot..... 04
 - 2.2 Accesorios..... 06
 - 2.3 Puerto de carga..... 07
 - 2.4 Control remoto..... 08

- 3 Operación y programación 09**

 - 3.1 Notas antes de limpiar 09
 - 3.2 Inicio rápido..... 10
 - 3.3 Utilice su R750 con la APP “Coredy Robot”..... 12
 - 3.4 Cómo Coredy R750 limpia su hogar..... 18
 - 3.5 Sistema de trapeado seco/mojado..... 21
 - 3.6 Programación de limpieza..... 24

- 4 Cuidado regular del robot 26**

 - 4.1 Vacuando el contenedor y limpiando el filtro del robot..... 27
 - 4.2 Limpiando el tanque de agua y el trapeador del robot..... 28
 - 4.3 Limpiando el cepillo lateral del robot..... 29
 - 4.4 Limpiando los sensores de nivelación y los contactos de cargas..... 29
 - 4.5 Limpiando el sensor de rastreo de piso del robot..... 30
 - 4.6 Limpiando el cepillo rodante del robot..... 30
 - 4.7 Información sobre la batería y la carga..... 31

- 5 Solución de problemas 33**

- 6 Especificaciones 36**

1 Información importante de seguridad

Este dispositivo puede ser utilizado por niños de 8 años y mayores, y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si tienen la supervisión apropiada o si tienen las instrucciones relacionadas al uso seguro del dispositivo, y finalmente si entienden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.

El robot debe ser utilizado de acuerdo a las instrucciones encontradas en el manual de instrucciones. Coredy Inc no puede ser responsabilizado por ningún daño o lesión causada por un uso inapropiado.

Para reducir el riesgo de lesión o daños, tenga estas precauciones de seguridad en mente cuando configure, utilice y le realice mantenimiento a su robot:

- Lea todas las instrucciones de seguridad y operacionales antes de manejar su robot.
- Conserve las instrucciones de seguridad y operativas como futura referencia.
- Préstele atención a todas las advertencias en su robot, batería, puerto de carga y en el manual de usuario.
- Siga todas las instrucciones operacionales.



Este símbolo en el producto o su empaque indica:

No debe eliminar dispositivos eléctricos como residuo municipal sin clasificar; utilice instalaciones de recolección separadas. Contacte a las autoridades locales para obtener más información sobre los sistemas de recolección disponibles. Si se desechan dispositivos eléctricos en vertederos o basureros, sustancias peligrosas pueden gotear hacia las aguas subterráneas y pueden entrar en la cadena alimenticia, afectando su salud y bienestar. Por favor contacte a las autoridades locales o regionales encargadas de los desperdicios para obtener más información sobre los programas de recolección, reutilización y reciclaje.

1.1 Restricciones de uso

- Su robot solo debe ser utilizado en espacios interiores. No utilice el robot al aire libre o en ambientes comerciales o industriales.
- Antes de utilizar este dispositivo, recoja objetos como ropa, papeles sueltos, cuerdas de cortinas o persianas, cables de alimentación y cualquier objeto frágil. Si el dispositivo pasa por encima de un cable de alimentación y lo arrastra, existe la posibilidad de que un objeto pueda ser arrastrado de una mesa o estante.

- Su robot no es un juguete. No se siente ni se pare en el dispositivo. Los niños pequeños y las mascotas deben ser supervisados cuando el robot esté funcionando.
- Almacene y utilice su dispositivo solo en temperatura ambiente.
- No utilice este dispositivo para recoger algo que esté ardiendo o soltando humo.
- No utilice este dispositivo para recoger derrames de cloro, pintura u otros químicos, o cualquier cosa mojada.
- Si el espacio que va a ser limpiado contiene un balcón, debe utilizarse una barrera física para prevenir acceso al balcón y garantizar una operación segura.
- Este dispositivo no está diseñado para ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos, a menos que tengan supervisión o que la persona responsable de su seguridad les de las instrucciones relacionadas al uso del dispositivo.
- Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jugarán con el robot. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- No ponga nada encima de su robot.
- Esté consciente de que el robot se mueve por sí solo. Tenga cuidado cuando camine en el área donde el robot está funcionando para evitar pisarlo.
- No utilice el robot en áreas con tomas eléctricas expuestas en el suelo.

1.2 Batería y cargado

- Utilice solo baterías recargables con la especificación correcta aprobada por Coredy.
- Carguelo solo utilizando un enchufe estándar. El producto no puede ser utilizado con ningún tipo de convertor de energía. Utilizar convertidores de energía invalidará inmediatamente la garantía.
- No utilice un puerto de carga con un cable o conector dañado. Si el cable o el conector están dañados, el fabricante o personas similarmente calificadas deben realizarle mantenimiento.
- Siempre cargue y remueva la batería de su robot y los accesorios antes de un almacenamiento a largo plazo o su transportación.
- Solo debe cargarse en espacios interiores.



- El puerto de carga de su robot puede ser protegido con un protector de sobrecarga en el caso de tormentas eléctricas severas.
- Nunca maneje el puerto de carga con las manos mojadas.
- Siempre desconecte su robot del puerto de carga antes de limpiarlo o realizarle mantenimiento.
- Por favor asegure de que la capacidad de voltaje del puerto de carga coincida con el voltaje de los enchufes estándar.
- Las baterías utilizadas deben ser puestas en una bolsa plástica sellada y deben ser desechadas de forma segura de acuerdo con las regulaciones ambientales locales.
- Antes de cada uso, verifique si las baterías tienen alguna señal de daños o fuga. No cargue baterías dañadas o goteando.
- Si la batería está goteando, contacte al Servicio de Atención al cliente de Coredy.
- La batería debe removerse del robot antes de deshacerse de él.
- No aplaste o desarme las baterías. No caliente o ponga la batería cerca de alguna fuente de calor.
- No incinere la batería. No cause un cortocircuito en la batería.
- No sumerja la batería en ningún líquido.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no causa interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

2 Diagrama del producto

2.1 Robot




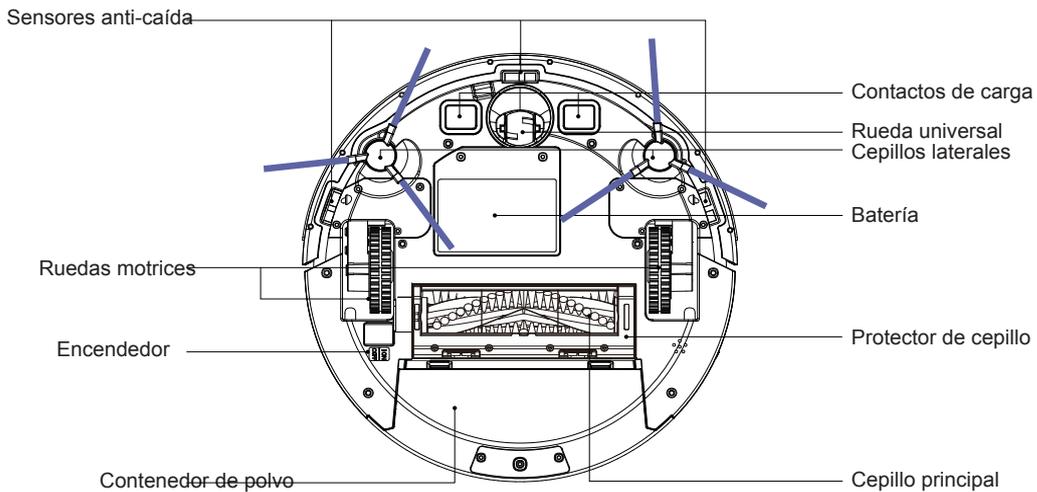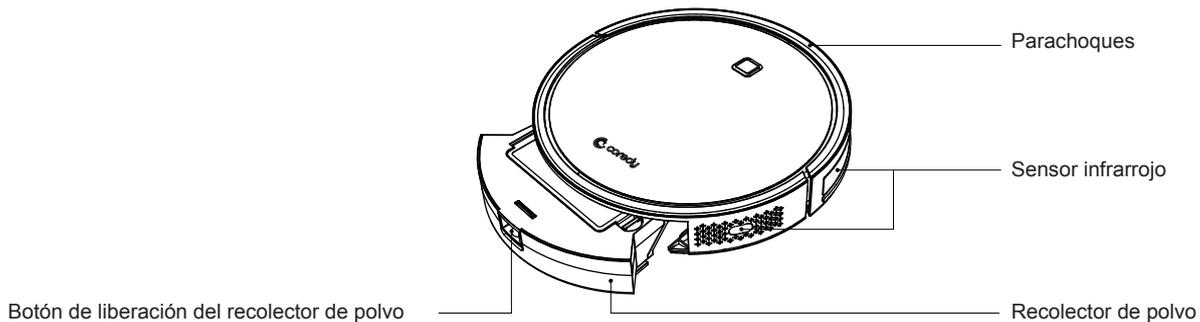

2.2 Accesorios




1 x Puerto de carga




1 x Adaptador




1 x Control remoto
(con 2 x baterías AAA)

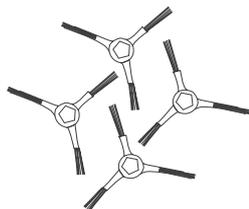


4 x Cepillos laterales

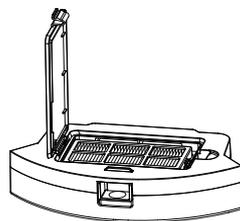

1 x Contenedor de polvo




1 x Filtro HEPA y filtro de
esponja lavables



1 x Tanque de agua



2 x Paños de limpieza



2 x Cintas de límite de 6.6 pies/2m de largo




1 x Cepillo de limpieza




1 x Cepillo principal

2.3 Puerto de carga

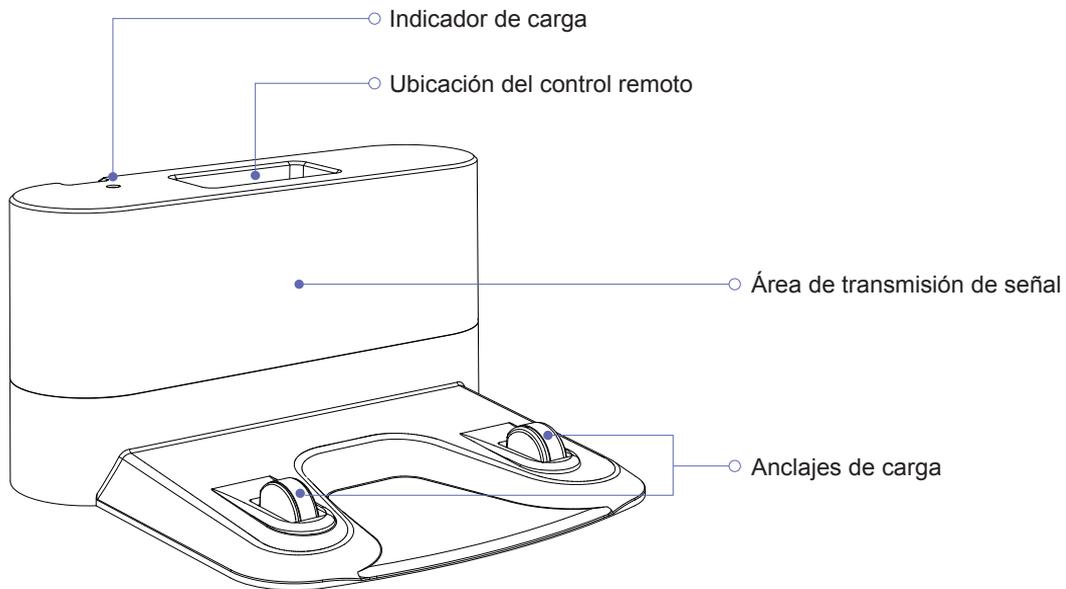



2.4 Control remoto

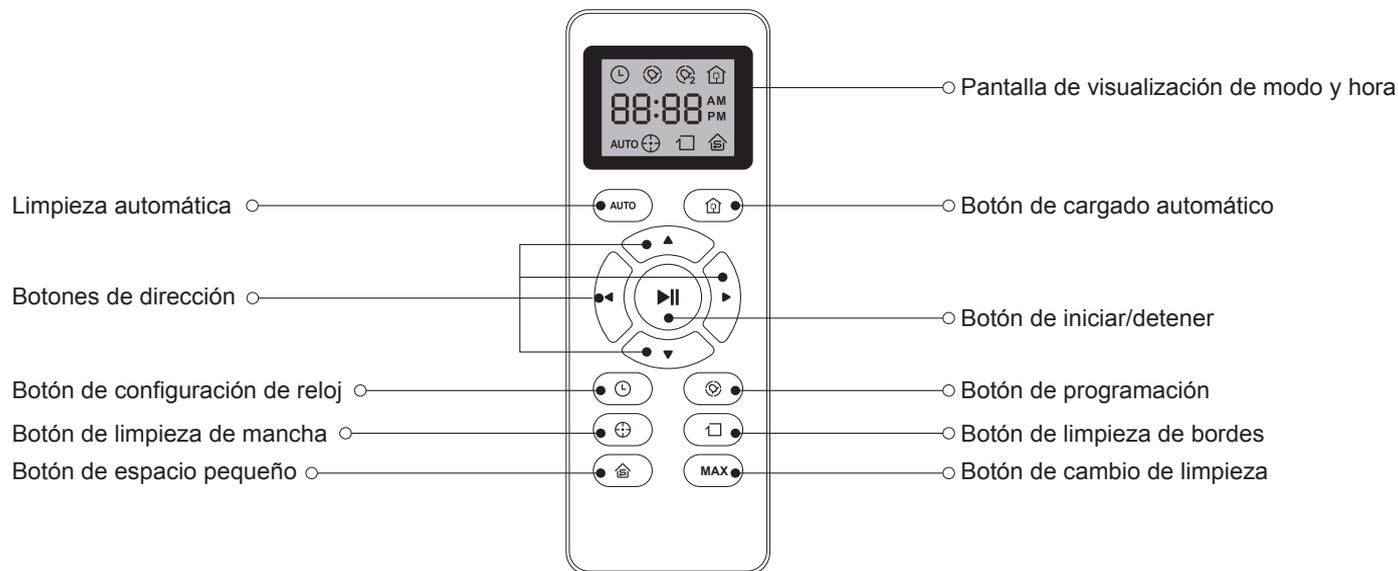



* Instale 2 baterías AAA (incluidas en el paquete) antes de utilizar el control remoto por primera vez.

3 Operación y programación

3.1 Notas antes de comenzar a limpiar

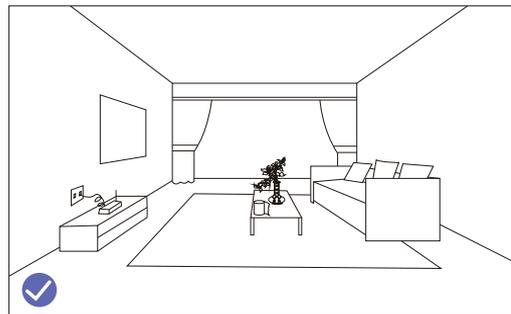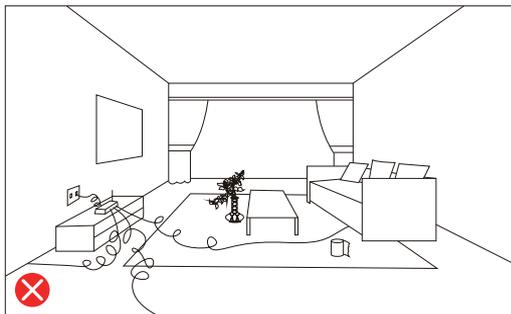

Antes de utilizar el robot, tome del suelo objetos como ropa, papeles sueltos, cuerdas de cortinas o persianas, cables de dispositivos y cualquier objeto frágil. Si el robot pasa por encima de un cable de alimentación y lo arrastra, existe la probabilidad de que el objeto sea tumbado de la mesa o repisa.

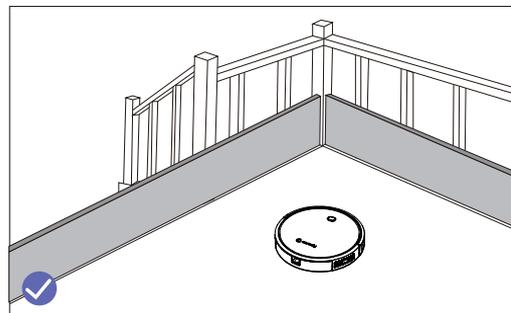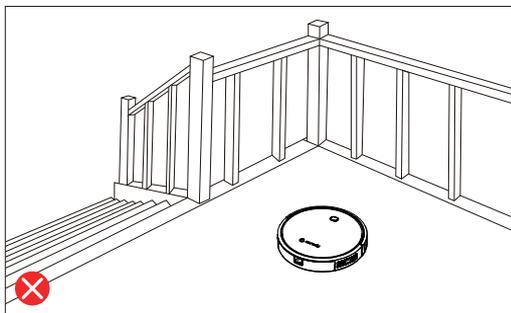


Si la habitación que va a ser limpiada tiene un balcón, debe ser utilizada una barrera física para prevenir el acceso al balcón y garantizar una operación segura.


3.2 Inicio rápido

1. Conecte el puerto de carga y ponga el resto del cableado en el portacables al fondo del puerto de carga.

Nota: Fracasarse en poner el resto del cableado en el portacables puede causar que el robot se tranque mientras se carga o limpia.

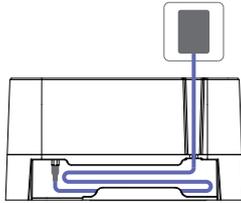


2. Ponga el puerto de carga en una superficie firme y nivelada y contra una pared.

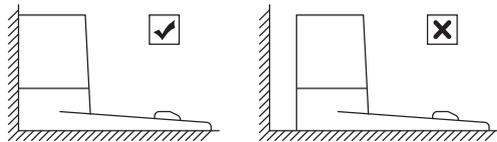

3. Posición del puerto de carga


Ponga el puerto de carga contra la pared y asegúrese de que esté en un área abierta y despejada, dejando al menos:

- 2 metros (6 pies) al frente del puerto de carga
- 1 metro (3 pies) en ambos lados del puerto de carga

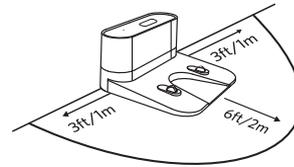

4. Instale los cepillos laterales

Instale los cepillos laterales en la parte inferior del Coredy R750 presionando un cepillo en cada ranura hasta que encajen.

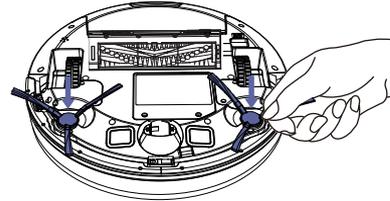


5. Active el robot

Ponga el Coredy R750 en el puerto de carga, asegurándose de que los contactos de carga de metal en el puerto de carga coincidan con aquellos debajo del robot.

Nota: En el primer uso, presione el botón de encendido debajo de la unidad.

Si tiene éxito, escuchará una serie de tonos. Una vez que el botón de encendido se ilumina, el Coredy R750 está listo para usarse.

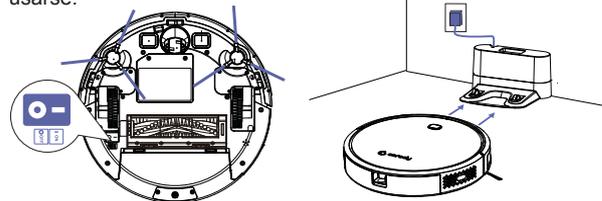


6. Comenzar el ciclo de limpieza

- Presione el  botón de encendido una vez para despertar el robot.
- Presione el  botón de encendido de nuevo para comenzar un ciclo de limpieza (o el botón de  AUTO en el control remoto)

Si se agotan las baterías antes de terminar un ciclo de limpieza, el robot vuelve al puerto de carga para recargarse.

Si el puerto de carga no es accesible, el robot no será capaz de recargarse, por favor ponga el robot manualmente en el puerto de carga para cargarlo. **(Refiérase a la activación del robot)**


Nota: Por favor refiérase a la sección 3.4 para ver más modos de limpieza.

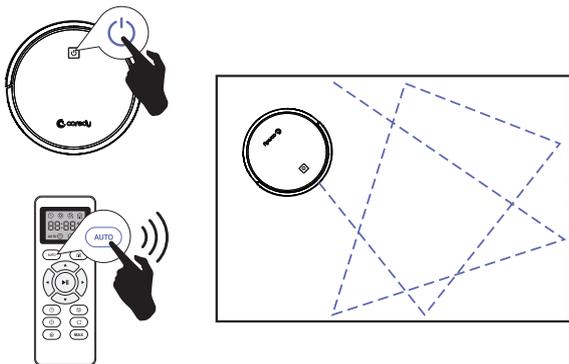

7. Pausar


- Para pausar el robot durante la limpieza, presione el  botón encendido en el robot o presione el  botón iniciar/pausar en el control remoto.
- Para reanudar el ciclo de limpieza, presione el  botón de encendido de nuevo.
- Para enviar el robot de vuelta al puerto de carga, presione el  botón casa en el control remoto.

Nota: Las acciones listadas anteriormente también pueden ser realizadas desde el control remoto.

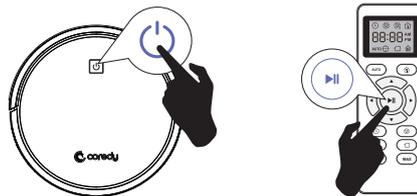

8. Reiniciar

- Mantenga presionado el  botón de encendido por 5 segundos para reiniciar el modo de conexión Wi-Fi.

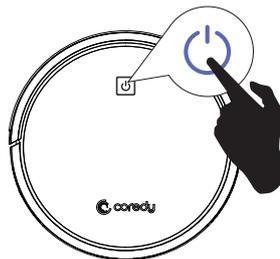


3.3 Utilice su R750 con la APP “Coredy Robot”

Para disfrutar de todas las funciones disponibles, es recomendado controlar su robot con la app Coredy Robot.



Escanee el código QR como se indica más abajo para descargar la última versión de la APP o descárguela desde la App Store (dispositivos iOS) o Google Play (Dispositivos Android).

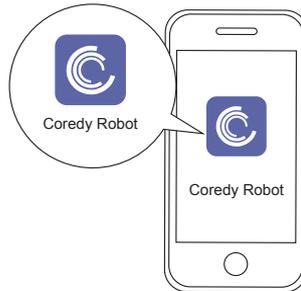


Antes de comenzar, asegúrese de que:

1. Su teléfono inteligente o tableta esté conectado a una red Wi-Fi de 2.4GHz (Solo soporta redes de 2.4GHz).
2. Su teléfono inteligente o tableta tengan la versión iOS 8.0 (o superior) o Android 4.4 (o superior).
3. La luz indicadora de Wi-Fi en el robot esté parpadeando rápidamente en azul.
4. El robot esté anclado a la base de carga para garantizar que tenga suficiente energía durante la configuración.

1. Crear una cuenta de usuario

1. Abra la app y cree una cuenta de usuario.
2. Acepte la “Política de Privacidad”.
3. Cree una cuenta con su número de teléfono móvil o email.
4. Introduzca el código de verificación.


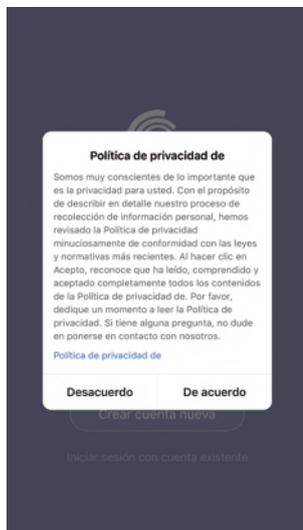


2. Añadir un dispositivo

5. Establezca su contraseña con 6-20 caracteres.

1. Presione “Añadir dispositivo” o presione el ícono de “+” en la esquina superior derecha.

2. Añade un Robot Coredy R750 a tu cuenta Coredy.

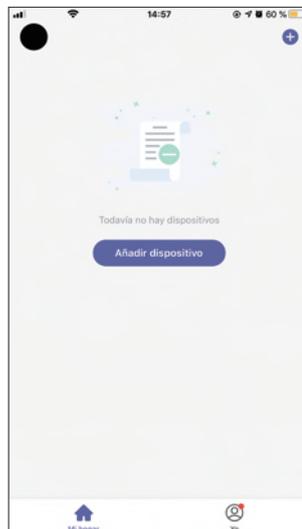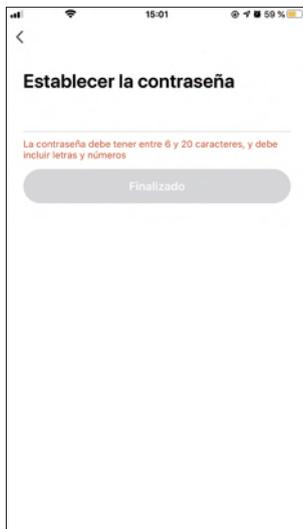

3. Conexión Wifi

1. Encienda el interruptor de alimentación principal al fondo del robot, asegúrese de que la luz indicadora de WiFi en el robot esté parpadeando rápidamente, entonces presione “Siguiente”.



2. Seleccione la red donde quiera utilizar el robot. Usted necesita seleccionar una red Wi-Fi como lo haría normalmente. Si no aparece ninguna lista de redes, verifique y establezca primero la configuración Wi-Fi de su teléfono, entonces presione “↔” para conectarse y elegir la red exacta que necesita. Introduzca la contraseña y presione “Confirmar”.




3. Espere que la conexión llegue a "100%".



4. Cuando el dispositivo sea añadido satisfactoriamente presiona "Listo".



5. Espere 1-2 segundos y el Coredy R750 estará en modo de espera.

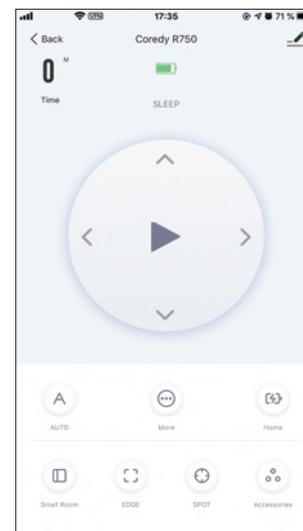

4. Control de la APP de Coredy

Siga las instrucciones en la app para establecer la conexión Wi-Fi.


- Después de conectarse satisfactoriamente, usted puede controlar el robot mediante la app.
- Con la app, usted puede seleccionar un modo de limpieza, establecer la hora, programar una limpieza, ver el estado del sistema, recibir notificaciones y acceder a funciones adicionales.

Nota: Si tiene problemas durante el proceso de configuración Wi-Fi, refiérase a la sección de ‘Solución de problemas > FAQ’ en la APP. Si el robot se atora en cualquier espacio, presione “Encuétrame” en la app para encontrar la máquina.

5. Reiniciar la conexión Wi-Fi

Presione y mantenga presionado el botón  por 5 segundos para reiniciar la conexión Wi-Fi.

Si la conexión Wi-Fi se reinicia satisfactoriamente, sonará 1 bip y la luz indicadora del Wi-Fi parpadeará en azul rápidamente. Entonces puede seguir las instrucciones del Wi-Fi en la app Coredy Robot para configurar la conexión Wi-Fi.

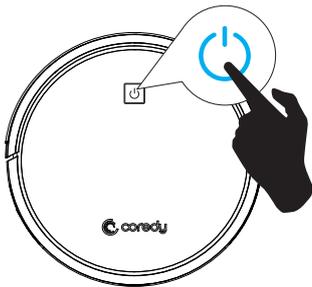

6. Usando Amazon Alexa

Siga las instrucciones para conectar sus dispositivos Coredy con Amazon Alexa. Si se topa con cualquier dificultad durante el proceso, por favor desplácese hacia al fondo de la sección de Solución de Problemas.

Antes de comenzar, asegúrese de que:

Sus dispositivos Coredy estén conectados con la app Coredy Robot. Usted tenga un dispositivo con Alexa (p.e. Amazon Echo, Echo Dot y Amazon Tap).

La app Amazon Alexa ha sido instalada en su dispositivo inteligente y que usted haya creado una cuenta.

Para controlar dispositivos Coredy con Amazon Alexa:

Solo para robots, siga los siguientes pasos:

1. Abra la app Alexa y seleccione “Habilidades y juegos” desde .
2. En la pantalla de habilidades, busque: “Smart Life .
3. Seleccione su habilidad Smart Life, entonces presione “Habilitar”.
4. Inicie sesión en su cuenta Coredy Robot para que Alexa pueda controlar sus dispositivos Coredy.
5. Usar la habilidad “Smart Life” (solo para robots):

Usted no necesita descubrir su dispositivo ya que puede controlar el dispositivo con su voz.

Dígale comandos simples a Alexa. Por ejemplo:

- “Alexa, enciende Coredy R750”
- “Alexa, apaga Coredy R750”

6. Si usted añade dos o más robots a la app Coredy Robot, puede editar el nombre de cada robot en la app de Coredy o Alexa, ya que se sincronizan. Después de darles un nombre, diga un comando usando el nombre de su robot. Por ejemplo, si lo llama "Robot 1":

- "Alexa, enciende Robot 1"
- "Alexa, apaga el Robot 1"

Solución de problemas

¿Qué hago si Alexa falla en encontrar mis dispositivos?

Verifique si hay algún problema con el Internet

Intente reiniciar el dispositivo y volver a descubrir el dispositivo.

¿Por qué el estado del dispositivo es "fuera de línea" en Alexa?

Su conexión inalámbrica podría haberse perdido. Reinicie el dispositivo inteligente y vuelva a encontrar el dispositivo con Alexa.

El acceso a Internet en su router podría no estar disponible. Verifique si su router está conectado a Internet e inténtelo de nuevo.

¿Por qué no puedo controlar dispositivos Coredy con Alexa?

Verifique si hay algún problema de conexión a Internet.

Verifique si está utilizando los comandos apropiados cuando habla con Alexa. Usted debe decir la palabra de activación "Alexa" primero cuando realice su solicitud.

Repita su pregunta. Háblele a Alexa de forma natural y clara.

Asegúrese de que su dispositivo Coredy esté a menos a ocho pulgadas de las paredes u otros objetos que puedan causar interferencia (como el de los hornos microondas).

7. Usando Google Assistant

Estas instrucciones le permitirán controlar sus dispositivos Coredy con Google Assistant.

Antes de comenzar, por favor asegúrese de que:

Sus dispositivos Coredy estén conectados con la app Coredy Robot. Usted tenga un dispositivo con Google Assistant (p.e. Google Home). La app de Google Home ya esté instalada en su dispositivo inteligente y que ya haya creado una cuenta.

Para controlar los dispositivos Coredy con Google Assistant:

Solo para robots, siga los siguientes pasos:


1. Abra la app de Google Home.
2. Diga "OK Google, habla con el Robot" para que el dispositivo con Google Assistant (p.e. Google Home) inicie la acción con el robot.
3. Siga las instrucciones en la app de Google Home para autorizar a Google Assistant con su cuenta de Coredy Robot.
4. Para controlar el robot con su voz, simplemente dígame los siguientes comandos a Google Assistant:
 - "Ok Google, enciende Coredy R750"
 - "Ok Google, apaga Coredy R750"
 - "Ok Google, envíame Coredy R750 a la base"
 - "Ok Google, encuentra Coredy R750"
5. Si añade dos o más robots a la app Coredy Robot, usted puede editar el nombre de cada robot Coredy en la app de Coredy o Alexa, ya que se sincronizan. Después de darle un nombre, diga un comando usando el nombre del robot. Por ejemplo si se llama "Robot 2":
 - "Ok Google, enciende Robot 2"
 - "Ok Google, apaga Robot 2"
 - "Ok Google, envíame Robot 2 a la base"
 - "Ok Google, encuentra Robot 2"

3.4 Cómo el Coredy R750 limpia su hogar

El Coredy R750 continúa este proceso hasta que haya limpiado todo el piso de su hogar. Si su batería se agota antes de terminar un ciclo de limpieza, el Coredy R750 vuelve al puerto de carga para recargarse.

1. Limpieza automática


- Limpia en patrones aleatorios de forma integral y exhaustiva.
- En varias horas durante el ciclo de limpieza, el Coredy R750 toca los bordes de la habitación, al igual que las patas de las sillas y otros muebles.
- El Coredy R750 continúa este proceso hasta que haya limpiado todo el piso de su hogar. Si la batería se agota antes de terminar un ciclo de limpieza, el Coredy R750 vuelve al puerto de carga para recargarse.
- Una vez que el Coredy R750 termina su ciclo de limpieza, el Coredy R750 vuelve a su puerto de carga para recargarse.

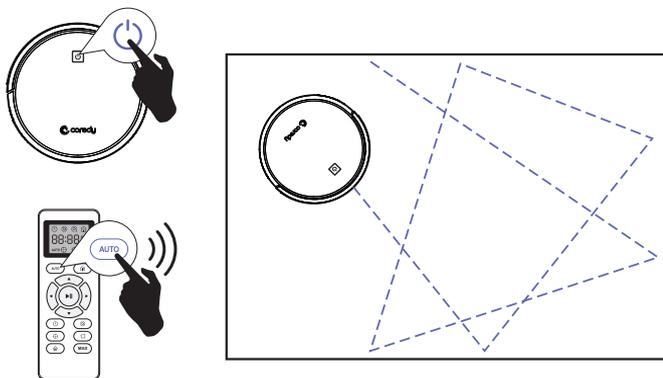

Preferencias de limpieza


2. Limpieza de mancha

Cuando selecciona la limpieza de mancha, el robot limpia intensamente un área localizada en espiral hacia afuera alrededor de 1 metro de diámetro, y entonces avanza en espiral invertida hacia donde comenzó. Cuando se realiza este tipo de limpieza, el robot utiliza su poder de succión para proveer la mejor limpieza posible donde lo necesita. Para usar este modo, ponga el robot encima del desecho localizado y presione el  botón de mira en el control remoto.

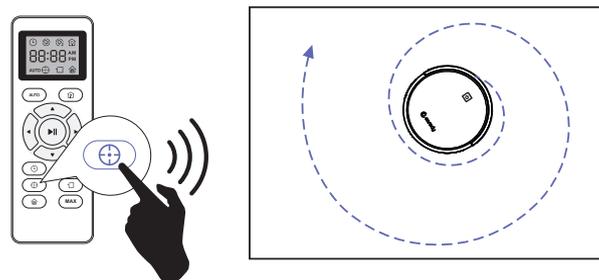

3. Cambiando la succión de limpieza


Cambie la succión de limpieza presionando el **MAX** botón de MAX en el control remoto para alcanzar 2000Pa. La succión de limpieza es de 800Pa de forma predeterminada.

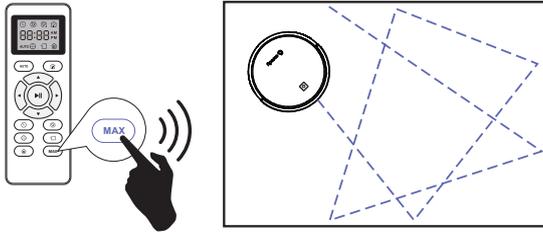

Nota: Tecnología de mejora de intelecto. Cuando es detectada una alfombra, la succión aumenta a 1200 Pa. Una vez fuera de la alfombra, vuelve la succión normal.


4. Limpieza de bordes

Después que el robot termina de limpiar las áreas abiertas de su piso, utilice la limpieza de bordes para asegurar que se ha limpiado por las paredes y alrededor de las patas de los muebles. Si prefiere una limpieza de bordes más rápida, presione el **□** botón de cuadrado en el control remoto.

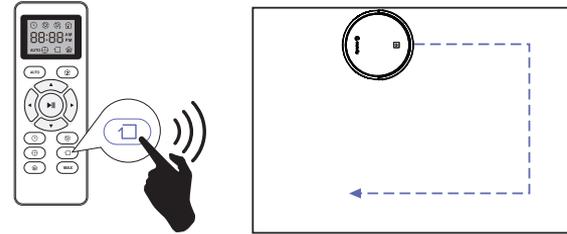


5. Limpieza de una sola habitación

El Coredy R750 limpia intensivamente una habitación y se detiene después de 30 minutos. Seleccione este modo solo cuando una habitación específica debe ser limpiada. Asegúrese de confinar el Coredy R750 en la habitación cerrando la puerta. Presione el **🏠** botón de casa en el control remoto para iniciar el modo de limpieza de una sola habitación.

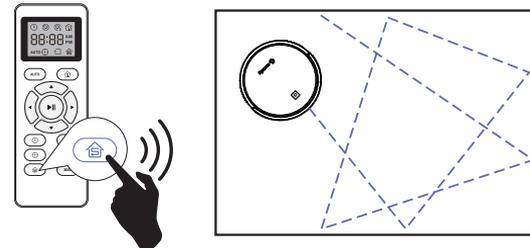

6. Limpieza manual


Usted puede dirigir el Coredy R750 para que limpie un área en particular usando los botones direccionales en el control remoto.

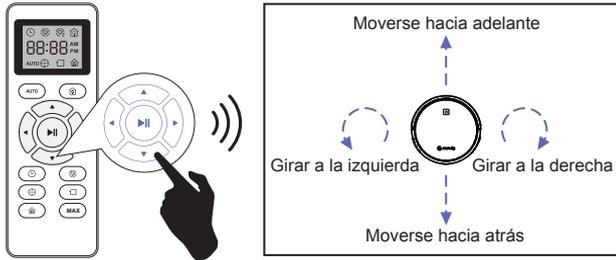


7. Utilizar la cinta de límite

Con la cinta de límite, usted puede mantener el Coredy R750 alejado de cualquier área o artículo que no quiere que el Coredy R750 limpie. El Coredy R750 reconocerá las cintas de límite y no cruzará áreas bloqueadas.

1. Identifique el área o artículo que no quiere que sea limpiado por el Coredy R750.
2. Si es necesario, utilice tijeras para cortar las cintas de límite. Asegúrese de medir correctamente la longitud antes de cortarla.

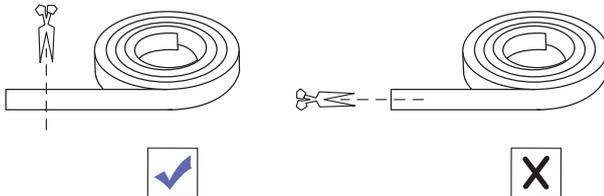

3. Aplique el adhesivo para poner la cinta de límite en el suelo. Asegúrese de que la cinta sea puesta PLANA en el piso.

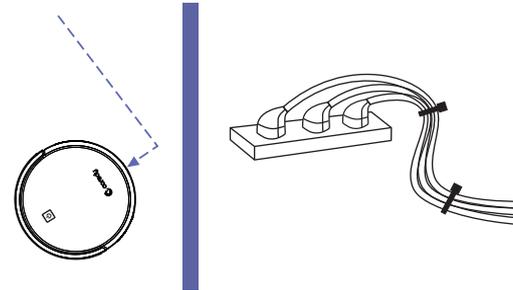

Nota: Si la cinta de límite se enrolla, remuévala y entonces vuélvala a aplicar en el suelo con cinta adhesiva. De otra forma, la cinta de límite no funcionará bien.

Asegúrese de que la cinta de límite sea puesta en la misma superficie donde está siendo utilizado el robot.

Tenga cuidado de no dañar el piso cuando utilice la cinta adhesiva. No es recomendado utilizarla en alfombras.


Mantenga la cinta de límite alejada de objetos que emitan calor excesivo.

3.5 Sistema de trapeado seco/mojado


El Coredy R750 soporta la función de trapeado seco/mojado (tanque de agua incluido). El robot tiene un sistema de trapeado con una bomba de agua electrónicamente controlada, puede controlar automáticamente el flujo de agua y ofrece 3 niveles de flujo de agua (bajo, mediano, alto), asegurando una limpieza inteligente para su hogar.

Note: Utilice la app Coredy Robot para seleccionar entre los 3 niveles de flujo de agua para la limpieza.


1. Fije el trapeador al tanque de agua y llene el tanque de agua.

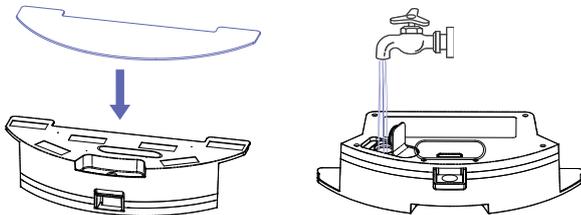

2. Remueva el contenedor de polvo del robot.

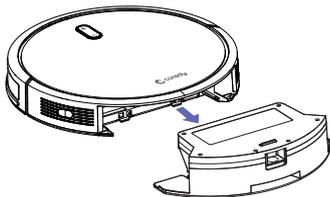

3. Instale el tanque de agua en el robot.


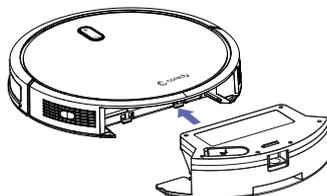


Nota: Si usted prefiere una limpieza seca, no añada agua en el tanque de agua.

4. Iniciar la limpieza de trapeado

Presione el  botón de encendido para iniciar la limpieza de trapeado (o el **AUTO** botón de AUTO en el control remoto, o el  botón del medio en la app de Coredy Robot).


- * El robot detendrá automáticamente el flujo de agua cuando termina la limpieza.
- * El robot no puede detectar ni evitar alfombras automáticamente, por favor sáquelo de la alfombra si se sube en ella. O puede establecer una barrera virtual utilizando las cintas de límite magnéticas.

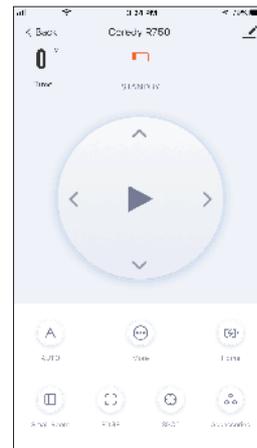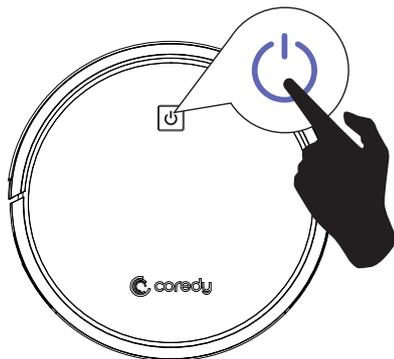

5. Seleccionar un modo de limpieza

El robot tiene 4 modos de limpieza entre los que puede elegir bajo la función de trapeado: Automático, aleatorio, mancha y borde, utilice el control remoto o la app de Coredy Robot para seleccionar los modos de limpieza deseados para lograr una limpieza óptima para su hogar

Modo de limpieza predeterminado: Automático

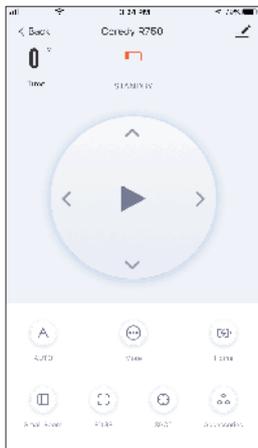


6. Seleccionar un nivel de trapeado

Utilice la app de Coredy Robot para seleccionar entre 3 niveles de flujo de agua para trapear en diferentes superficies de suelo.

Modo de limpieza	Nivel de agua ajustable	Funcionamiento
Modo automático	Bajo	150mins
	Mediano	120mins
	Alto	90mins

Nivel de flujo de agua predeterminado: Mediano

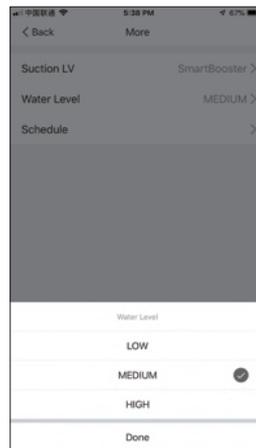

3.6 Programación de limpieza

El Coredy R750 tiene ajustes de programación de limpieza que le permiten personalizar cuándo el robot limpia su hogar.

1. Programación de limpieza desde la app Coredy Robot

Con la app Coredy Robot, puede programar al R750 para que comience a limpiar a cualquier hora en particular de domingo a sábado (o ciertos días de la semana).


- Nota:**
1. Usted puede establecer la hora y personalizar los cronogramas de limpieza de domingo a sábado en la app Coredy Robot.
 2. La precisión de la programación de limpieza es de +/- 30 segundos.
 3. Esta función solo está disponible en la app.

2. Programación de limpieza desde el control remoto


Con el control remoto, usted puede programar el R750 para comenzar a limpiar en un momento específico.

- Nota:**
1. Asegúrese de establecer la hora correctamente en su horario local antes de configurar una programación de limpieza.
 2. Asegúrese de que el AM/PM esté establecido correctamente.
 3. La precisión de la programación es de cada 15 minutos.
 4. Asegúrese de que el control remoto esté cerca del robot mientras configura el reloj o el cronograma de limpieza.

2.1 Configurar el reloj del control remoto

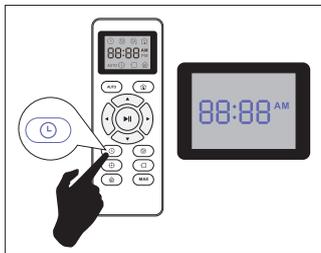

Presione el  botón de reloj en el control remoto y entonces la sección de hora comenzará a parpadear en la sección de visualización de hora.

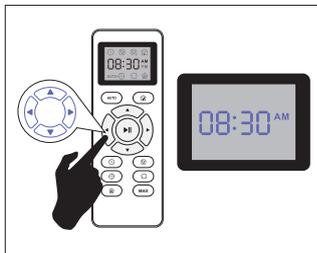


Presione el botón de arriba  o  abajo para seleccionar las cifras. Presione el botón de izquierda  o  derecha para seleccionar la sección de minuto u hora.




Y entonces presione el  botón de iniciar/pausar y el robot hará "BIP" cuando se haya completado la configuración de programación de limpieza.


2.2 Establecer la programación de limpieza

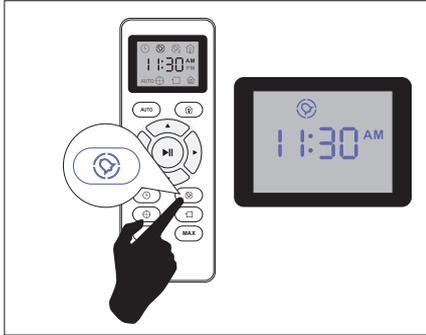

Presione el  botón de campana en el control remoto y entonces la sección de hora comenzará a parpadear en la sección de visualización de hora.

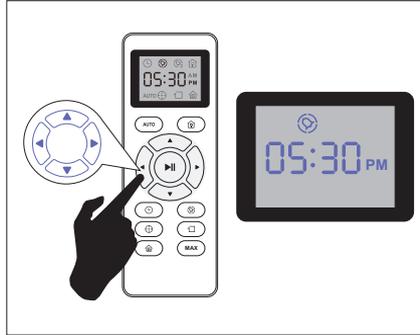

Presione el botón de arriba  o  abajo para seleccionar las cifras. Presione el botón de izquierda  o  derecha para seleccionar la sección de minuto u hora.

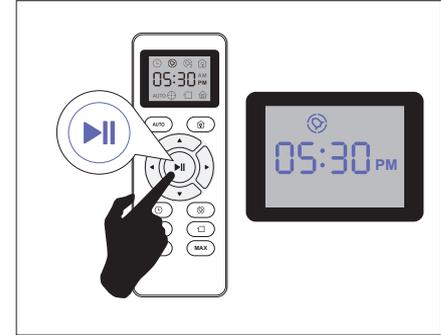

Y entonces presione el  botón de iniciar/pausar y el robot hará "BIP" cuando se haya completado la configuración de programación de limpieza.

2.3 Cancelar la programación de limpieza

Presione y mantenga presionado el  botón de campana aproximadamente 4 segundos en el control remoto, el robot hará "BIP" cuando el proceso de programación de limpieza se cancele completamente.



4 Cuidado regular del robot


Para mantener el robot completamente funcional, realice los siguientes procedimientos de mantenimiento. Si nota que el robot succiona menos desechos de su piso, entonces vacíe el contenedor, limpie el filtro e instale el cepillo rodante.

Parte del robot	Frecuencia de mantenimiento	Frecuencia de reemplazo
Filtro	Una vez por semana (Dos veces por semana en hogares con mascotas)	Cada 2-3 meses
Cepillo lateral	Una vez por semana (Dos veces por semana en hogares con mascotas)	Cada 2-3 meses (o cuando esté visiblemente desgastado)
Cepillo rodante	Una vez por semana (Dos veces por semana en hogares con mascotas)	Cada 3-6 meses
Protector de cepillo	Una vez por mes	Cada 3-6 meses
Contenedor de polvo	Después de cada uso	Cada 12 meses
Tanque de agua	Después de cada uso	Cada 12 meses
Paño para trapear	Después de cada uso	Cada 3-6 meses (o cuando esté visiblemente desgastado)
Sensores de nivelación Contactos de carga Sensor de rastreo de suelo Rueda delantera Rueda universal	Una vez por mes	—


Nota: Coredy fabrica varias partes y repuestos de reemplazo. Si cree que necesita un repuesto, por favor contacte a Atención al Cliente de Coredy para obtener más información.

4.1 Vaciando el contenedor de polvo y limpiando el filtro del robot


1. Presione el botón de liberación del contenedor de polvo para removerlo.

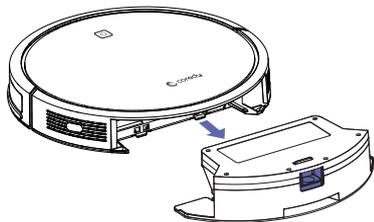


2. Abra la puerta del contenedor de polvo para vaciarlo.

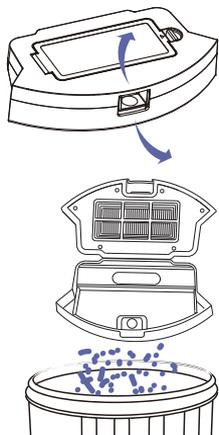

3. Remueva el filtro sujetando la pestaña blanca.

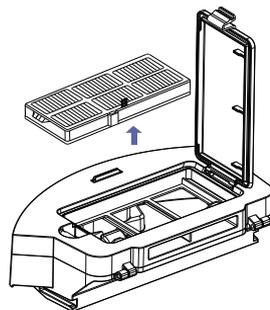


4. Remueva los desechos golpeando ligeramente el filtro contra su contenedor de basura.

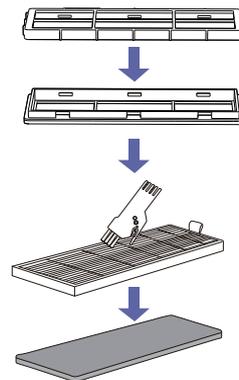


4.2 Limpiando el tanque de agua y el trapeador del robot


1. Presione el botón de liberación del tanque de agua para removerlo.

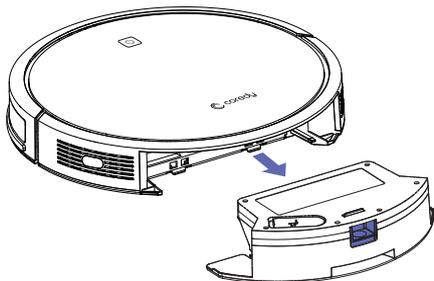


2. Remueva el trapeador del tanque de agua, lávelo y déjelo secando.

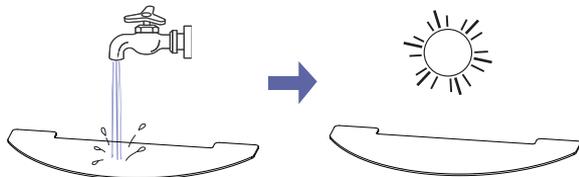

3. Escurra el resto del agua del tanque.

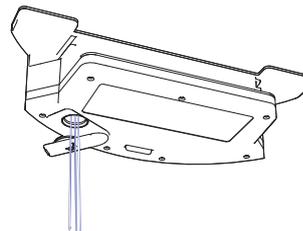


4. Utilice un paño suave y seco para limpiar la parte exterior del tanque de agua y déjelo secar. Evite la luz directa del sol.

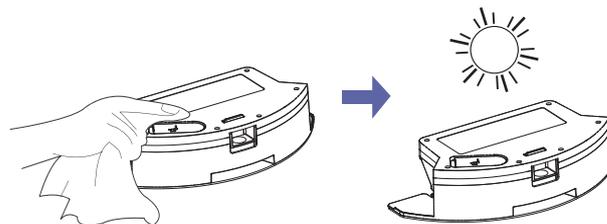


4.3 Limpiando el cepillo lateral del robot

1. Remueva el cepillo
2. Limpie el cepillo y el soporte y reinstale el cepillo.


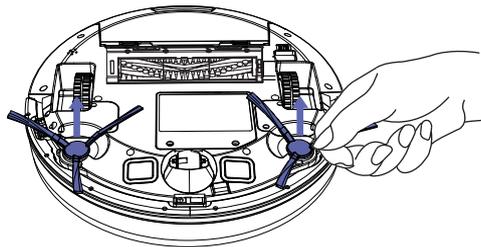


2. Limpie los contactos de carga y la base de carga del robot con un paño limpio y seco.

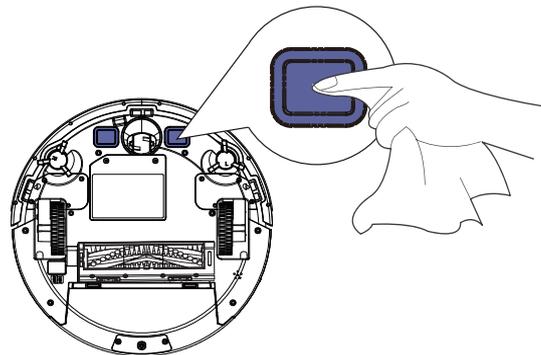

4.4 Limpiando los sensores de nivelación y los contactos de carga del robot

1. Limpie los sensores de nivelación del robot con un paño limpio y seco

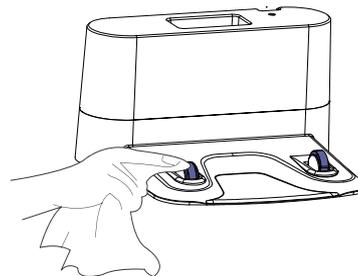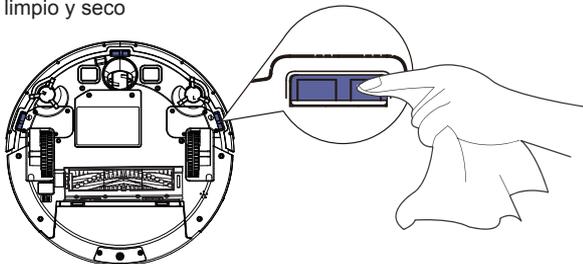

4.5 Limpiando el sensor de rastreo de suelo del robot


Utilice un paño de microfibra o un paño suave de algodón limpio y seco para limpiar cualquier desecho que se haya acumulado en el sensor redondo al lado derecho de la superficie inferior.

No rocíe ninguna solución de limpieza directamente en la entrada del sensor.




4.6 Limpiando el cepillo rodante del robot


1. Tire de las pestañas de liberación para desbloquear el protector de cepillos como se muestra aquí.

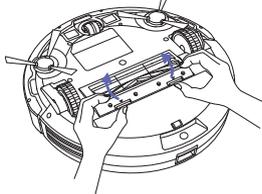


2. Alce el cepillo rodante para removerlo.

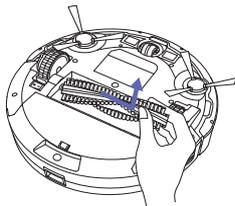


3. Limpie el cepillo rodante con la herramienta de limpieza proporcionada o una aspiradora.

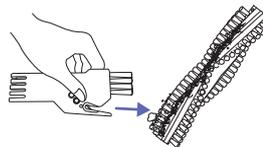

4. Reinstale el cepillo rodante insertando primero el extremo saliente fijo y entonces encajándolo en el lugar.

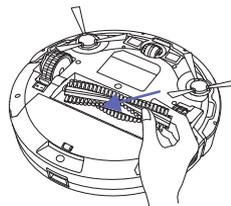

5. Presione hacia abajo para calzar el protector de cepillos.

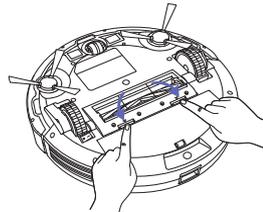

4.7 Información sobre la batería y la carga

Batería de iones de litio

Importante: Las baterías de iones de litio y productos que contienen baterías de iones de litio están sujetos a estrictas regulaciones de transporte. Si necesita enviar este producto (con las baterías incluidas) para su mantenimiento, por motivos de viaje o cualquier otra razón, usted DEBE cumplir con las siguientes instrucciones de envío:

- Quite del producto la batería de iones de litio
- Ponga cinta sobre los contactos de carga de metal de la batería
- Reinstale la batería (con cinta en ella) en el producto y asegure el compartimento de la batería
- Ponga el producto en su empaque original o en un empaque que prevenga cualquier movimiento durante el transporte
- Realice el envío solo por transporte terrestre (no aéreo)

Cargado de la batería

Para extender la vida útil de la batería, siempre mantenga el robot cargado en su base cuando no esté en uso.

Almacenamiento de la batería

Si almacena el robot fuera de su puerto de carga, remueva primero la batería. Entonces almacene el robot y la batería en un lugar seco y fresco.

Desasiéndose de la batería

Contacte a la autoridad encargada de los desechos locales para conocer las regulaciones de desecho y reciclaje de baterías en su área.



Reemplazo de la batería

Usted puede visitar la página web de Coredy <http://shop.coredy.com> para comprar la batería u otros accesorios para el robot.


Remover la batería

Follow these instructions to remove and reinstall robot's battery:


1. Siga estas instrucciones para remover y reinstalar la batería del robot:

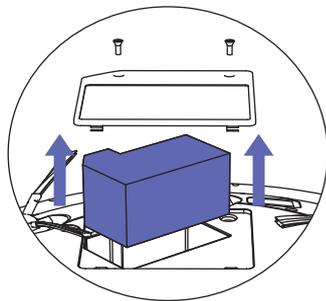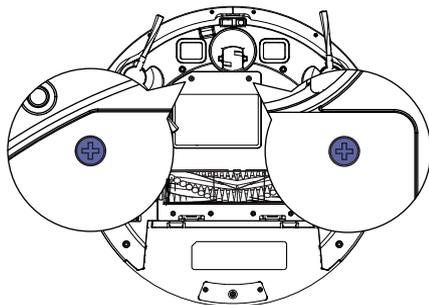

2. Desatornille los dos tornillos en el compartimento de la batería, entonces retírela.

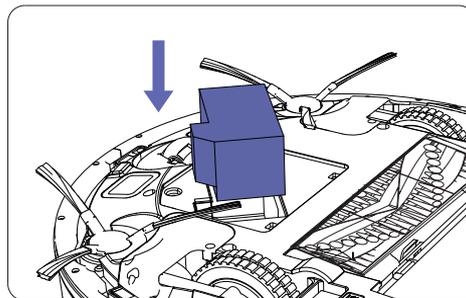

3. Reinstale el compartimento de la batería y los dos tornillos. Tenga cuidado de no pellizcar el cepillo lateral con el compartimento de la batería cuando la reinstale.

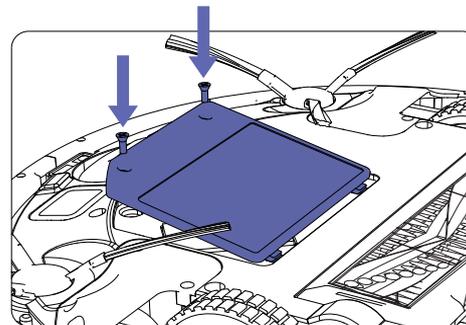

5 Solución de problemas

El robot le dirá que algo está mal con un sonido de emergencia seguido por un mensaje. El indicador de encendido  también parpadeará o mostrará una luz roja. Refiérase al cuadro de abajo para resolver problemas con el robot. Si el problema no es resuelto, por favor contacte al equipo de atención al cliente GRATIS para recibir más ayuda.

Instrucciones de reinicio

Para algunos errores, reiniciar el robot puede resolver el problema. Para reiniciar el robot, presione el botón de encendido en la parte inferior del robot. Usted escuchará un tono audible que significa que ocurrió un reinicio satisfactorio.

Luz indicadora roja

El robot parpadea y hace		Causa probable	¿Qué hacer?
Anzeige rot	Un bip	<ul style="list-style-type: none">• La rueda frontal del robot está atorada.	<ul style="list-style-type: none">• Limpie la rueda frontal, entonces presione el botón de encendido para reiniciar el robot.
	Dos bips	<ul style="list-style-type: none">• El cepillo lateral del robot está atorado.	<ul style="list-style-type: none">• Limpie el cepillo lateral, entonces presione el botón de encendido para reiniciar el robot.
	Tres bips	<ul style="list-style-type: none">• El aspirador del robot está atorado o su filtro está obstruido.	<ul style="list-style-type: none">• Retire y vacíe el contenedor de polvo del robot.• Limpie el filtro del robot, entonces dele golpecitos al contenedor para liberar el resto de los desechos atrapados.• Asegúrese de que la entrada de la aspiradora no esté bloqueada por cabello o desechos.
	Cuatro bips	<ul style="list-style-type: none">• El cepillo rodante principal del robot está atorado.	<ul style="list-style-type: none">• Retire y limpie el cepillo rodante principal y el protector del cepillo, entonces presione el botón de encendido para reiniciar el robot.

Indicator Flashing Red

El robot parpadea y hace		Causa probable	¿Qué hacer?
Luz indicadora roja parpadeante	Dos bips	<ul style="list-style-type: none"> El parachoques del robot está atorado. 	<ul style="list-style-type: none"> Presione el parachoques del robot varias veces para expulsar cualquier desecho que podría estar atrapado debajo. Presione el parachoques del robot 5-10 veces para asegurar que el parachoques se contraiga libremente.
	Tres bips	<ul style="list-style-type: none"> Los sensores de nivelación del robot están sucios. El robot está colgando sobre una bajada o está atorado en una superficie oscura. 	<ul style="list-style-type: none"> Limpie delicadamente los sensores de nivelación del robot con un paño limpio. Inicie la limpieza en una nueva ubicación si el robot está colgado sobre una bajada o en una superficie oscura. Utilice cintas de límite o una barrera física para bloquear el área problemática.
	Cuatro bips	<ul style="list-style-type: none"> El nivel de batería del robot es demasiado bajo. El robot no puede volver a su puerto de carga. 	<ul style="list-style-type: none"> Lleve manualmente el robot al puerto de carga para que se cargue. Asegúrese de que no haya obstáculos al frente del puerto de carga o la posición inicial, limpie los contactos de carga tanto en el puerto de carga como en el robot con un paño limpio y seco.

Preguntas frecuentes

Problemas	Soluciones
El Coredy R750 no puede ser activado.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en ON. • Asegúrese de que la batería esté completamente cargada. • Reemplace las baterías (2 AAA) en el control remoto. • Asegúrese de que el control remoto esté dentro del rango (16 pies/5m) del Coredy R750. • Si sigue teniendo problemas, apague el dispositivo y vuélvalo a encender.
El control remoto no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> • Reemplace las baterías en el control remoto. • Asegúrese de que el Coredy R750 esté encendido y completamente cargado. <p>Nota: El rango de limitado de funcionamiento es de 5M/16.5 pies.</p>
El Coredy R750 deja de funcionar de repente.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique si el Coredy R750 está atrapado o atorado en un obstáculo. • Verifique si el nivel de batería está bajo. • Si sigue teniendo problemas, apague el dispositivo, espere 2 segundos y vuélvalo a encender.
No puede programar las limpiezas	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el interruptor de encendido al fondo del Coredy R750 esté en on. • Asegúrese de que la hora, momento del día (AM/PM) y la hora son correctos. • Verifique si la energía del R750 está muy baja para comenzar a limpiar.
El poder de succión es débil	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique si alguna obstrucción está bloqueando la entrada de aire. • Vacíe el recolector de polvo. • Limpie los filtros con una aspiradora o un cepillo de limpieza. • Verifique si los filtros están mojados. Seque completamente de forma natural los filtros antes de utilizarlos.
El Coredy R750 no puede ser cargado	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique si enciende el indicador de la base de carga. Si no, contacte el centro de servicio de Coredy para reparar o reemplazar la base de carga. • Desempolva los pines de contacto de carga con un paño seco. • Verifique si puede escuchar un bip cuando el R750 es anclado a la base de carga. Si no, contacte al centro de servicio de Coredy para reparar o reemplazar la base de carga.

Problemas	Soluciones
El Coredy R750 no puede volver a la base de carga	<ul style="list-style-type: none"> • Remueva los objetos a 3 pies/1m a la izquierda y derecha y a 6 pies/2m al frente de la base de carga. • Cuando el Coredy R750 esté cerca de la base de carga (26 pies/8M), vuelve más rápidamente. Sin embargo, si la base de carga está ubicada más lejos (más de 26 pies/8M), el Coredy R750 necesita más tiempo para volver. Por favor sea paciente mientras lo hace. • Limpie los pines de contacto de carga.
El cepillo rodante no rota.	<ul style="list-style-type: none"> • Limpie el cepillo rodante • Verifique si el cepillo rodante y el protector del cepillo han sido instalados apropiadamente.
Los movimientos o la ruta de viaje del Coredy R750 son anormales.	<ul style="list-style-type: none"> • Limpie los sensores cuidadosamente con un paño seco. • Reinicie el Coredy R750 apagándolo y prendiéndolo de nuevo.

6 Especificaciones

	Product Model	R750
	Entrada	19 V  0.6 A
	Voltaje de la batería	DC 14.8 V
	Consumo de energía	28 W
	Tipo de batería	DC 14.8 V Li-ion 3200 mAh
	Recolección de polvo	0.5 L
	Tanque de agua	0.3 L
	Tiempo de limpieza	Max. 120 mins
	Tiempo de carga	300 - 360 mins

	Entrada	19 V  0.6 A
	Salida	19 V  0.6 A



US COST FREE Tech Support:
+1 (800) 999 8470
(PST Mon-Sun 06:00-24:00)

UK COST FREE Tech Support:
+44 (808) 134 9909
(GMT Mon-Sun 14:00-08:00)

MODEL: R750
E-mail: support@coredytech.com
Website: <http://shop.coredy.com>



@coredytech



@CoredyOfficial



@coredy_robotvacuum



@Coredy Official