

X12 NEEWER®

Gefaltetes Handy/Tablet Teleprompter
Benutzerhandbuch



Verabschieden Sie sich von NG, begrüßen Sie die Creation

Instructions for Remote control



Achtung! Aufgrund der Kompatibilitätsprobleme können die Funktionen für die Fernsteuerung unterschiedlich sein.

Benutzerhandbuch für die Fernbedienung

Verfahren zur drahtlosen Fernsteuerungsverbindung

1. Einschalten: Drücken Sie die **ON** Taste, bis die Anzeige aufleuchtet (ca. 2 Sekunden), dann wird das System eingeschaltet. (Batterie muss zuerst installiert werden)

2. Ausschalten: Drücken Sie **ON** Taste, bis die Anzeige erlischt (ca. 5 Sekunden), dann wird das System ausgeschaltet.

Hinweis: Wenn nach dem Einschalten kein drahtloses Gerät angeschlossen ist, schaltet sich das System nach 5 Minuten automatisch ab; wenn ein drahtloses Gerät angeschlossen ist, aber nach 30 Minuten ohne Bedienung, schaltet sich das System auch automatisch ab.

3. Pairing-Verbindung: Nach dem Einschalten blinkt die LED-Anzeige. Das Gerät geht automatisch in den drahtlosen Kopplungsmodus über und sucht die Adresse und den Namen von Geräte (inmei). Bitte klicken Sie Verbindung. Nachdem die Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde, erlischt die LED-Anzeige. Wenn Sie Ihr Gerät nächstes mal einschalten, wird es sich automatisch mit dem zuletzt gekoppelten drahtlosen Gerät verbinden. Halten Sie im ausgeschalteten Zustand die Taste mehr als 8 Sekunden gedrückt, dann blinkt die LED-Anzeige. Jetzt können Sie in den Wiederherstellungsmodus wechseln, das Gerät verbindet sich nicht mehr automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Gerät.


Packliste



Fernsteuerung




Staubfiltertuch

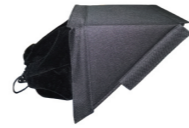

Schattenspender

Spezifikation Größe

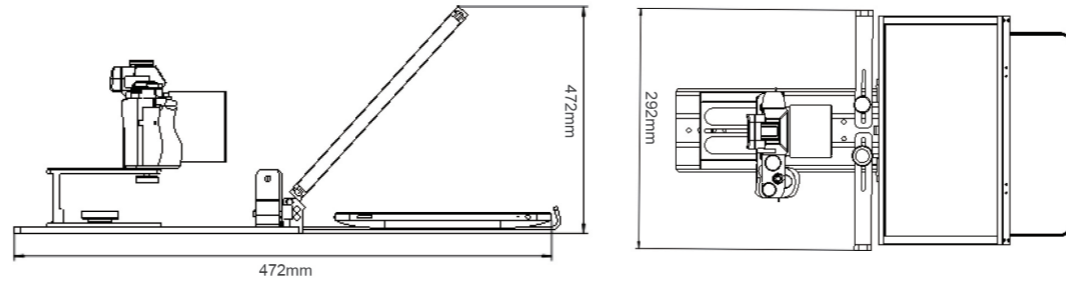

APP Beschreibung




Hauptseite

Dokument Zusatz Seite



Installationsschritte

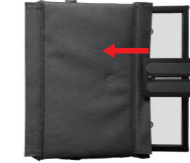

1. Entfernen Sie die Haube, die sich zwischen




2. lösen Sie zuerst die Schrauben und entfernen Sie dann den Kopf



3. Schieben Sie den Spiegel nach oben, stellen Sie ihn auf den richtigen Winkel ein (45 Grad wird empfohlen) und montieren Sie den Kopf



4. Montieren Sie den Teleprompter auf einem Stativ oder einem Dreibein-Lichtstativ

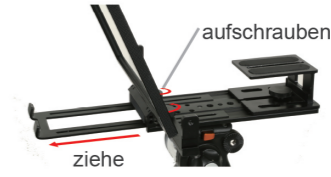

5. Lösen Sie die Schrauben, um die Teleprompterhalterung herauszuziehen, und installieren Sie dann den Kopf



6. Befestigen Sie die Haube an der Teleprompter-Reflektorfläche (befestigen Sie sie an drei Seiten und ziehen Sie den Reißverschluss fest zu)



7. Hinzufügen von Dokumenten Schriftgröße Abspielgeschwindigkeit



8. Stellen Sie die vordere und hintere Position der Kamera ein (lösen Sie die beiden Schrauben an der Ober- und Unterseite des Kopfes, um die Position der Kamera einzustellen, nachdem Sie die Position eingestellt haben)



9. Befestigen der SLR am Teleprompterkopf

APP Download



APP herunterladen



Anwendungsmarktsuche: Inmei Teleprompter



APP herunterladen



Anwendungsmarktsuche: Inmei Teleprompter