


QUICK START

USB 3.0 Card Reader(C9)

atolla[®]

Thank you for purchasing the Multi-Card Reader/Writer C9 (hereinafter "C9").

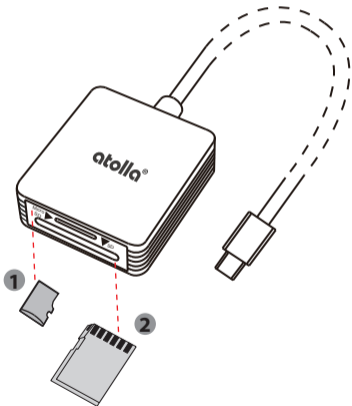

Supports compatible memory cards in UHS-I mode:

SD Slot: SDXC/SDHC/SD/Extreme III SD/MMC/
RS-MMC/MMC mobile;

Micro SD/TF Slot: Micro SD/TF/Micro SDXC/
Micro SDHC.

Supported Operation System:

Plug & Play for Windows xp/vista/7/8/8.1/10, Mac os, iPadOS,ios,android,Linux or other operating systems.

Using the unit:

#Connecting C9 to the device:

1. Gently insert a memory card to the respective slot;
2. Connect C9 to phones,Tablets or computers.

#Disconnecting C9 from the device:

1. Select [Safely Remove Hardware] on the task tray for Windows;

Or Move the icon of the storage to the trash icon for MacOS;

2. Disconnect the cable from device.

Usage Note:

1. Mac os does not support Windows NTFS format write operations.

2. Insert the memory card into this reader as shown in the illustration. If the memory card is not inserted correctly, the operation may not be possible, or the memory card may be damaged.

3. If you format a memory card containing data, the data will be erased. We recommend that you make a backup copy of important data.

Unterstützt kompatible Speicherkarten im UHS-I-Modus:

SD Schlitz: SDXC/SDHC/SD/Extreme III SD/MMC / RS-MMC/MMC mobile-Speicherkarte;

Micro SD/TF Schlitz: Micro SD/TF/Micro SDXC/ Micro SDHC-Speicherkarte;

Betriebssysteme:

Plug & Play für Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Mac OS, iPadOS,ios,android, Linux oder andere Betriebssysteme.

Verwendung des Lesegerät:

#Anschließen dieses Lesegerät an den Geräts:

1. Schließen Sie die Speicherkarten sanft an den jeweiligen Verbindungsstellen an;
2. Schließen Sie dieses Lesegerät an einen Handys, Tablettes und Computer an.

#Abtrennen dieses Lesegerät von dem Geräts:

1. Wählen Sie [Hardware sicher entfernen] in der Taskleiste von Windows;

Ziehen Sie das Speichersymbol in den Papierkorb von MacOS;

2. Trennen Sie das Kabel vom Geräts.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung:

1. Mac OS unterstützt keine Schreibvorgänge im Windows NTFS-Format.

2. Setzen Sie die Speicherkarte in das Lesegerät wie in Abbildung ein. Wenn die Speicherkarte nicht richtig eingeschoben wird, kann nicht auf sie zugegriffen werden oder die Speicherkarte kann beschädigt werden.

3. Beim Formatieren einer Speicherkarte, auf der sich Daten befinden, werden diese gelöscht. Wir empfehlen, von wichtigen Daten eine Sicherungskopie zu erstellen.

Supporta schede di memoria compatibili con tipologia UHS-I.

Slot SD: SDXC/SDHC/SD/Extreme III SD/ MMC / RS-MMC/MMC mobile;

Slot Micro SD / TF: Micro SD/TF/Micro SDXC/ Micro SDHC;

Sistemi operativi supportati:

Windows XP / Vista / 7/ 8 / 8.1 / 10, Mac OS, iPadOS, iOS, Linux o altro sistema con funzione Plug and Play.

Istruzioni d'uso:

#Collegare C9 al dispositivo:

1. Inserire delicatamente la scheda di memoria nello slot corrispondente;
2. Collegare C9 a un telefono cellulare, tablet o computer.

Disconnetti C9 dal dispositivo:

1. Selezionare [Rimozione sicura dell'hardware] nella barra delle attività di Windows;

Oppure sposta l'icona del dispositivo di archiviazione nel cestino per MacOS;

2. Scollegare il cavo dal dispositivo.

Precauzioni per l'uso:

1. Il sistema operativo MacOS non supporta le operazioni di scrittura in formato Windows NTFS.

2. Inserire la scheda di memoria in questo lettore come da immagine. Se l'inserimento è avvenuto in modo scorretto l'operazione richiesta potrebbe non essere disponibile o la scheda di memoria potrebbe essere danneggiata.

3. Se la formattazione di una scheda di memoria contenente dati, questi dati verranno eliminati. Si consiglia di eseguire copie di backup dei dati importanti.

Prend en charge les cartes mémoire compatibles en mode UHS-I :

Logement pour SD: SDXC / SDHC / SD / Extreme III SD / MMC / RS-MMC / MMC mobile ;

Logement pour Micro SD/TF: Micro SD / TF / Micro SDXC /Micro SDHC .

Systèmes d'exploitation:

Plug & play pour Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Mac OS, iPadOS,ios,android, Linux ou d'autres systèmes d'exploitation.

Utilisation de lecteur:

#Raccordement de cet lecteur à appareil:

1. Insérez délicatement une carte mémoire dans leurs logements respectifs;
2. Raccordez ce lecteur à un Téléphones,Tablettes et un ordinateurs.

#Débranchement de cet lecteur de appareil:

1. Sélectionnez [Supprimer le périphérique en toute sécurité] dans la barre des tâches (Windows); déplacez l'icône de stockage vers l'icône de la corbeille (MacOS);
2. Déconnectez le câble de l'appareil.

Précautions d'utilisation:

1. Mac OS ne prend pas en charge les opérations d'écriture au format Windows NTFS.
2. Insérez la carte mémoire dans ce lecteur, de la manière illustrée. Si la carte mémoire n'est pas correctement insérée, il peut être impossible d'utiliser le lecteur et la carte mémoire risque d'être endommagée.
3. Si vous formatez une carte mémoire contenant des données, elles sont effacées. Nous vous conseillons de réaliser une copie de sauvegarde de vos données importantes.

UHS-Iモードで互換性のあるメモリカードをサポート:

SDスロット: SDXC / SDHC / SD / Extreme III SD / MMC / RS-MMC / MMC mobileメモリーカード;

Micro SD/TFスロット: Micro SD / TF / Micro SDXC / Micro SDHCメモリーカード;

対応OS:

Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP・macOS・iPadOS・ios・android・Linuxなど.

使いかた:

#端末かに接続する:

1. 本製品の対応するメモリカードスロットに、メモリカードを正しい向きでまっすぐ確実に挿入します;

2. この製品を携帯電話、タブレットPC、コンピュータに接続します。

#端末から取り外す:

1. Windowsをお使いの場合、タスクトレイで<ハードウェアの取り外し>アイコンを選択する。Macをお使いの場合、対象ストレージのアイコンをゴミ箱アイコンにドラッグ&ドロップする;
2. 本製品をUSB C端子から取り外す。

使用上の注意:

1. Mac OSは、Windows NTFSフォーマットの書き込み操作をサポートしていません。
2. メモリーカードは必ずイラスト正しいスロットに挿入してください。正しく挿入しないとメモリーカードが動作しなかったり破損したりすることがあります。
3. すでにデータが書き込まれているメモリーカードをフォーマット(初期化)すると、そのデータは消去されてしまいます。大切なデータはバックアップを取っておくことをおすすめします。

Admite tarjetas de memoria compatibles en modo UHS-I:

Ranura SD: SDXC/SDHC/SD/Extreme III SD/MMC / RS-MMC/MMC mobile;

Ranura Micro SD/TF: Micro SD/TF/Micro SDXC/ Micro SDHC;

Sistemas operativos compatibles:

Windows xp / vista / 7/8 / 8.1 / 10, Mac OS, iPadOS, iOS, Linux u otros sistemas operativos que admiten la función plug-and-play.

Utilice un lector de tarjetas:

#Conecte C9 al dispositivo:

1. Inserte con cuidado la tarjeta de memoria en la ranura correspondiente;
2. Conecte C9 a teléfono móvil, tableta u ordenador.

Desconecte C9 del dispositivo:

1. Seleccione [Extraer el hardware con seguridad]

en la barra de tareas de Windows;
O mueva el icono del dispositivo de almacenamiento a la papelera de reciclaje de MacOS;

2. Desconecte el cable del dispositivo.

Notas sobre el uso:

1. Mac OS no admite operaciones de escritura en formato Windows NTFS.

2. Inserte la tarjeta de memoria en este lector como se muestra. Si la tarjeta de memoria no se inserta correctamente, es posible que la operación no pudiera llevarse a cabo o que la tarjeta de memoria esté dañada.

3. Si se formatea la tarjeta de memoria que contiene los datos, se eliminarán los datos. Por lo tanto, le recomendamos que haga copias de seguridad de datos importantes.

Membership Registration

Activate 2-Years Warranty



Scan this QR code or type in browser:

bit.ly/2year-warranty



2 Years

Warranty Extension



VIP

Customer Service



Give Away

Coupon/Free Product

Obtain Your VAT invoice



Scan this QR code or type in browser:

bit.ly/get-invoice