

# QUICK START

atolla 4-Port USB 3.0 Card Reader(CR01)

**atolla**<sup>®</sup>

## NEED MORE HELP ?

For all support go to [atolla.us/support](https://atolla.us/support)

1-2-3

QUICK START



FAQ



VIDEOS



DOWNLOADS




TROUBLESHOOTING



CONTACT SUPPORT

# English

Thank you for purchasing the Multi-Card Reader/Writer CR01 (hereinafter "CR01").

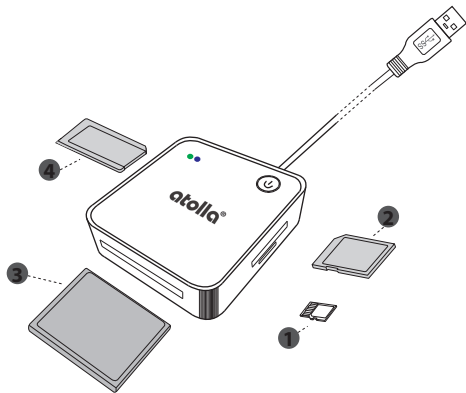

## Compatible Memory Cards:

- **SD slot:** SDXC/SDHC/SD/Extreme I III SD/Ultra II SD/MMC/RS-MMC;
- **Micro SD/TF slot:** Micro SD/TF/Micro SDXC/Micro SDHC/UHS-I;
- **CF slot:** CF I 3.0/4.0 /Extreme I III CF/Ultra II CF/HS CF/XS-XS CF/CF Elite Pro CF Pro/CF Pro II;
- **MS slot:** MS/MS PRO/MS PRO-HG/MS XC DUO.

## Supported Operation System:

Plug & Play for Windows xp/vista/7/8/8.1/10, Mac os, Linux or other operating systems.

## Using the unit:

#Connecting CR01 to the Computer:

1. Gently insert a memory card to the respective slot;
2. Connect CR01 to a computer.

#Disconnecting CR01 from the Computer:

1. Long press the button on CR01 for up to 2 seconds;
2. Select [Safely Remove Hardware] on the task tray for Windows;  
Or Move the icon of the storage to the trash icon for MacOS;
3. Disconnect the cable from the computer.

## Usage Note:


1. Insert the memory card into this reader as shown in the illustration. If the memory card is not inserted correctly, the operation may not be possible, or the memory card may be damaged.
2. If you format a memory card containing data, the data will be erased. We recommend that you make a backup copy of important data.



Questions? We're here to help

**W** [www.atolla.us](http://www.atolla.us)  
**E** [support@atolla.us](mailto:support@atolla.us)

Danke, dass Sie sich für das universelle Lese-/Schreibgerät für Speicherkarten CR01.

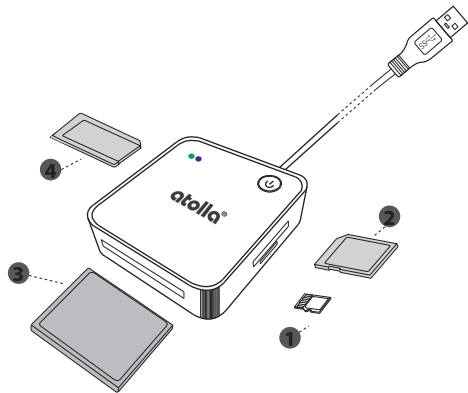

## Kompatible Speicherkarte:

- **SD Schlitz:** SDXC/SDHC/SD/Extreme I III SD/Ultra II SD/MMC RS-MMC-Speicherkarte;
- **Micro SD/TF Schlitz:** Micro SD/TF/Micro SDXC/Micro SDHC UHS-I-Speicherkarte;
- **CF Schlitz:** CF I 3.0/4.0 /Extreme I III CF/Ultra II CF/HS CF/XS-XS CF CF Elite Pro/ CF Pro/CF Pro II-Speicherkarte;
- **MS Schlitz:** MS/MS PRO/MS PRO-HG/MS XC DUO-Speicherkarte

## Betriebssysteme:

Plug & Play für Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Mac OS, Linux oder andere Betriebssysteme.

## Verwendung des Geräts:

#Anschließen dieses Geräts an den Computer:

1. Schließen Sie die Speicherkarten sanft an den jeweiligen Verbindungsstellen an;
2. Schließen Sie dieses Lesegerät an einen Computer an.

#Abtrennen dieses Geräts von dem Computer:

1. Halten Sie die gedrückt für mehr als 2 Sekunden;
2. Wählen Sie [Hardware sicher entfernen] in der Taskleiste von Windows; Ziehen Sie das Speichersymbol in den Papierkorb von MacOS;
3. Trennen Sie das Kabel vom Computer.

## Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung:


1. Setzen Sie die Speicherkarte in das Lesegerät wie in Abbildung ein. Wenn die Speicherkarte nicht richtig eingeschoben wird, kann nicht auf sie zugegriffen werden oder die Speicherkarte kann beschädigt werden.
2. Beim Formatieren einer Speicherkarte, auf der sich Daten befinden, werden diese gelöscht. Wir empfehlen, von wichtigen Daten eine Sicherungskopie zu erstellen.



Noch Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter!

W [www.atolla.us](http://www.atolla.us)  
E [support@atolla.us](mailto:support@atolla.us)

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de ce Lecteur Enregistreur multcartes CR01. ("CR01")

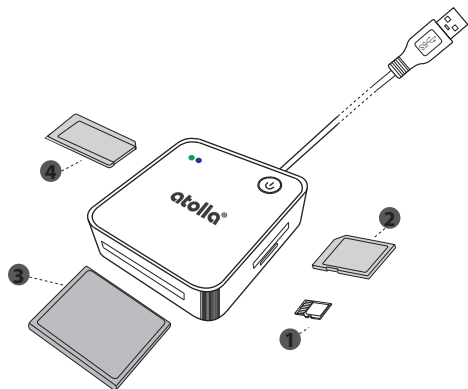

## Carte mémoire compatible:

- **Logement pour SD:** SDXC/SDHC/SD/Extreme I III SD/Ultra II SD/MMC RS-MMC;
- **Logement pour Micro SD/TF:** Micro SD/TF/Micro SDXC/Micro SDHC/UHS-I;
- **Logement pour CF:** CF I 3.0/4.0 /Extreme I III CF/Ultra II CF/HS CF/XS-XS CF Elite Pro/ CF Pro/CF Pro II;
- **Logement pour MS:** MS/MS PRO/MS PRO-HG/MS XC DUO.

## Systèmes d'exploitation:

Plug & play pour Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Mac OS, Linux ou d'autres systèmes d'exploitation.

## Utilisation de l'appareil:

#Raccordement de cet appareil à l'ordinateur:

1. Insérez délicatement une carte mémoire dans leurs logements respectifs;
2. Raccordez ce lecteur à un ordinateur.

#Débranchement de cet appareil de l'ordinateur:

1. Maintenez le bouton enfoncé pendant environ 2 secondes, lorsque l'appareil est éteint.
2. Sélectionnez [Supprimer le périphérique en toute sécurité] dans la barre des tâches (Windows); déplacez l'icône de stockage vers l'icône de la corbeille (MacOS);
3. Déconnectez le câble de l'ordinateur.

## Précautions d'utilisation:


1. Insérez la carte mémoire dans ce lecteur, de la manière illustrée. Si la carte mémoire n'est pas correctement insérée, il peut être impossible d'utiliser le lecteur et la carte mémoire risque d'être endommagée.
2. Si vous formatez une carte mémoire contenant des données, elles sont effacées. Nous vous conseillons de réaliser une copie de sauvegarde de vos données importantes.



Des questions? Nous sommes là pour vous aider.

# 日本語

ご購入いただきありがとうございます。

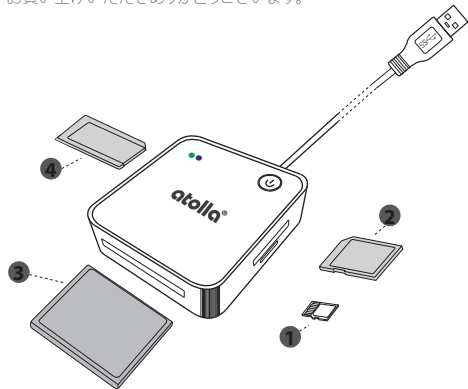

## 使用できるメモリーカード:

- SDスロット: SDXC/SDHC/SD/Extreme I III SD/Ultra II SD/MMC RS-MMC メモリーカード;
- Micro SD/TFスロット: Micro SD/TF/Micro SDXC/Micro SDHC UHS-I メモリーカード;
- CFスロット: CF I 3.0/4.0 /Extreme I III CF/Ultra II CF/HS CF/XS-XS CF CF Elite Pro/ CF Pro/CF Pro II メモリーカード;
- MSスロット: MS/MS PRO/MS PRO-HG/MS XC DUO メモリーカード.

## 対応OS:

Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP・macOS・Linuxなど

## 使いかた:

#パソコンに接続する:

1. 本製品の対応するメモリーカードスロットに、メモリーカードを正しい向きでまっすぐ確実に挿入します;
2. パソコンのUSB端子に本製品を接続する。

#パソコンから取り外す:

1. 本機の電源ボタンを押す(約2秒間);
2. Windowsをお使いの場合、タスクトレイで<ハードウェアの取り外し>アイコンを選択する。Macをお使いの場合、対象ストレージのアイコンをゴミ箱アイコンにドラッグ&ドロップする;
3. 本製品をUSB端子から取り外す。

## 使用上の注意:

1. メモリーカードは必ずイラスト正しいスロットに挿入してください。正しく挿入しないとメモリーカードが動作しなかったり破損したりすることがあります。
2. すでにデータが書き込まれているメモリーカードをフォーマット(初期化)すると、そのデータは消去されてしまいます。大切なデータはバックアップを取っておくことをおすすめします。



ご質問がございましたら、こちらにお問合せください

W [www.atolla.us](http://www.atolla.us)  
E [support@atolla.us](mailto:support@atolla.us)