

# SUPRENT

Inspire the Next You


Dieses Benutzerhandbuch versucht, die Richtigkeit der Informationen zu gewährleisten. Bitte weisen Sie uns darauf hin, dass wir uns in Zukunft verbessern können, wenn die Bilder oder Texte fehlerhaft sind. Wir würden uns sehr über Ihre Unterstützung und Ihren Einsatz freuen.

Zusätzlich: Wenn die Technik des Trimmers verbessert wurde, wird er in der neuen Version sowie in der Spezifikation ohne Ankündigung aktualisiert und aktualisiert.

Brand Owner: Shenzhen Eukey E-Business Co., Ltd  
Address: Room 201, Building A, Qianwan No.1 Road,  
Qianhai Shengang Hezuoqu, Shenzhen, China  
Tel: +1 888 2821842  
Email: support@suprent.com

# SUPRENT

Inspire the Next You

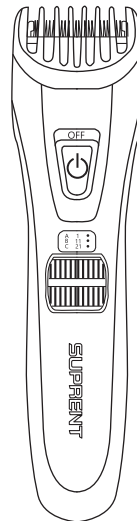

SUPRENT | Bartschneider

## **INHALT**

---

Sicherheitshinweise	1
Teileidentifikation	4
Bevor Sie verwenden	5
Laden	6
Verwendung	7
Pflege und reinigung	8
Verfügung	9
Garantie	10

## SICHERHEITSHINWEISE

---

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, müssen Sie das Benutzerhandbuch vollständig lesen und verstehen. Betrachten Sie das Benutzerhandbuch als Teil des Produkts und bewahren Sie es an einem sicheren und zugänglichen Ort auf. Fügen Sie dieses Benutzerhandbuch hinzu, wenn Sie die Appliance an Dritte weitergeben. Bei Konflikten mit nationalen Spezifikationen oder -anweisungen müssen die nationalen Anforderungen eingehalten werden.

### Achtung

1. Halten Sie das Netzteil von Wasser fern.
2. Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem defekten Kabel, Stecker oder Ladegerät oder wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist oder herunterfällt oder beschädigt wird.

### Warnung

Um das Risiko von Verbrennungen, Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen von Personen zu

verringern:

1. Das Gerät darf niemals unbeaufsichtigt bleiben, wenn es an ein Gerät angeschlossen wird
- Steckdose, außer beim Laden des Rasierers.
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und

## SICHERHEITSHINWEISE

---

mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie eine Aufsicht oder Anweisung zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

3. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit ihnen spielen das Gerät.
4. Verwenden Sie dieses Gerät nur für den in diesem Handbuch beschriebenen Verwendungszweck. Die Verwendung von Aufsätzen, die nicht vom Hersteller geliefert werden, kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen und das Gerät beschädigen.
5. Betreiben Sie dieses Gerät niemals, wenn es ein beschädigtes Kabel oder einen beschädigten Stecker hat, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es heruntergefallen oder beschädigt oder ins Wasser gefallen ist. Wenn das Versorgungskabel oder der Stecker dieses Geräts beschädigt ist, muss es ersetzt werden. Es kann nicht repariert werden.
6. Verwenden Sie dieses Gerät nicht mit beschädigten oder gebrochenen Schienen oder Schneidern, da dies zu Verletzungen führen kann.
7. Tauchen Sie das Gerät nicht ein und lassen Sie es nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen.

## SICHERHEITSHINWEISE

8. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie es nicht benutzen, bevor Sie es aufsetzen und auch bevor Sie das Gerät reinigen.

9. Stecken Sie den Rasierer nicht mit nassen Händen ein oder aus.

### Vorsicht


1. Verwenden, laden und lagern Sie das Gerät bei einer Temperatur zwischen 5 ° C und 35 ° C.

2. Verwenden Sie dieses Gerät nur für den in diesem Handbuch beschriebenen Verwendungszweck.

3. Führen Sie niemals Gegenstände in eine Öffnung ein.

4. Verwenden Sie Ihr Gerät niemals ohne Aufmerksamkeit.

## TEILIDENTIFIZIERUNG

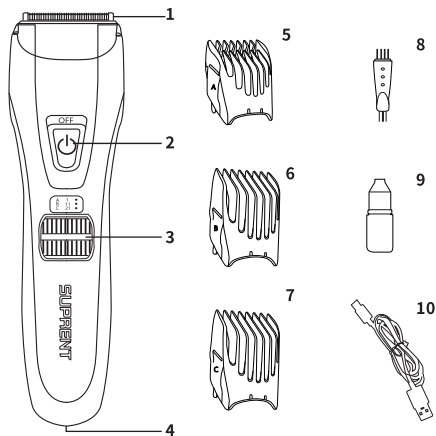

1. Trimmerklinge (T-Klinge)
2. EIN / AUS-Schalter
3. Ring einstellen
4. USB-Ladeanschluss
5. A Führungskamm

6. B Führungskamm
7. C Führungskamm
8. Reinigungsbürste
9. Schmieröl
10. USB-Ladekabel

### Anpassung an Ihren Trimmer

Wie bei jedem Trimmer verbessern sich Ihre Trimmschwellen mit der Zeit. Warten Sie bis zu vier Wochen täglich, um einen effektiven Trimmstil zu entwickeln und Ihre Haut an den neuen Trimmer anzupassen. Die Anpassungszeit kann etwas länger dauern, wenn Ihre Haut empfindlich ist, wenn Sie von einer anderen Trimmethode wechseln oder wenn Sie abwechseln zwischen Timming-Methoden.

### Anfangen

1. Entfernen Sie vor dem Betrieb Ihres Trimmers den Kopfschutz, der die Schneidbaugruppe schützt. Es ist wichtig, dass Sie es richtig entfernen, um eine Beschädigung der Clips zu vermeiden, die es am Trimmer halten.
2. Ziehen Sie den Kopfschutz vom Trimmer weg. Wenn der Trimmer nicht verwendet wird, halten Sie den Schutzkopfschutz immer am Trimmerkopf und halten Sie den Trimmer in der AUS-Position.

### Hinweis

1. Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch oder nach längerer Nichtbenutzung auf. Das vollständige Aufladen des Geräts dauert ca. 90 Minuten. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, hat es eine schnurlose Betriebszeit von bis zu 60 Minuten.
  2. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal aufgeladen haben, empfehlen wir Ihnen, es zu verwenden, bis der Akku vollständig entladen ist. Verwenden Sie das Gerät so lange, bis der Motor während einer Sitzung fast nicht mehr läuft. Laden Sie dann den Akku auf. Befolgen Sie dieses Verfahren mindestens zweimal im Jahr.
- Erstens ist der Eingang dieses Adapters 220-240 V, 50/60 Hz. Stellen Sie sicher, dass das USB-Ladegerät ordnungsgemäß an den Haarschneider angeschlossen ist.
- Schließen Sie dann das USB-Ladegerät an die Steckdose an. Die innere LED (die LED unter dem Bedienfeld) leuchtet während des Ladevorgangs auf.
- Um die Batterielebensdauer zu verlängern, ist es ratsam, die Batterie wieder aufzuladen, wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist.

## VERWENDUNG

---

### Schneiden Sie Ihren Bart

1. Kämmen Sie den Bart in Wachstumsrichtung.
  2. Schneiden Sie den Bart vom Ohr bis zum Kinn nach unten.  
Schneiden Sie die eine Seite und dann die andere Seite.
  3. Bewegen Sie den Kamm so, dass die gewünschte Schnittlänge unterhalb der Pfeilmarkierung einrastet.
  4. Verwenden Sie den Bartschneider ohne Kamm, um Ihren Bart sehr kurz zu schneiden oder Konturen zu schneiden. Die Schneide des Bartschneiders ist rechtwinklig zum Bart eingestellt.
  5. Positionieren Sie den Kamm auf dem Bart und schneiden Sie ihn von unten nach oben gegen die Richtung des Barthaarwuchses.
- Hinweis: Mit dem Kamm wird die Schnittlänge auf 3 Stufen geändert. EIN
- Schnittlänge Kamm, Schnittlänge ist 1mm, 1,5, ... 10mm. 19 Schritte, jeder Schritt ist 0,5mm. B Schnittlänge Kamm, Schnittlänge beträgt 11mm, 11,5, 12..20mm. 19 Schritte, jeder Schritt ist 0,5 mm. C Schnittlänge Kamm, Schnittlänge ist 21mm, 21,5, 22 .. 30mm. 19 Schritte, jeder Schritt ist 0,5 mm.

## PFLEGE UND REINIGUNG

---

### Klingenpflege

1. Das Trimmer-T-Blatt ist präzisionsgehärtet, geschliffen und geläpft  
Zähne schneiden. Die Klingen sollten mit Creful gehandhabt und niemals gestoßen oder zum Schneiden von Dity Abrasve Materal verwendet werden.
2. Für ein optimales Ergebnis ein oder zwei Tropfen SUPRENT-Schmieröl auftragen  
die Klingen. Ölen Sie die Klingen vor und nach jedem Gebrauch.  
Reinigung.  
1 Wechseln Sie die Applane vor dem Reinigen.  
2. Entfernen Sie mit der Ceaing-Bürste alle Klumpen vom Gerät und  
die Klingen.  
3. Wenn Sie die Klinge unter Wasser waschen möchten,  
entfernen Sie zuerst die Sechskantschraube am Schneidkopf mit einem Sechskantschlüssel, waschen Sie sie dann unter Wasser und setzen Sie sie auf die gleiche Weise wieder ein  
komplett trocken.

### Umgebung

1. Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem normalen Hausmüll weg, aber geben Sie es an einer Ölsammelstelle zum Recycling ab. Auf diese Weise tragen Sie zum Umweltschutz bei.
2. Der wiederaufladbare Akku enthält Substanzen, die die Umwelt verschmutzen können. Entfernen Sie immer den Akku, bevor Sie das Gerät entsorgen und an einer offiziellen Sammelstelle abgeben. Entsorgen Sie den Akku an einer offiziellen Sammelstelle für Batteries. Akku entfernen



Entfernen Sie den Akku nur, wenn er vollständig leer ist.

1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen Sie es laufen bis der Motor stoppt.
  2. Führen Sie einen Schraubendreher in die Haarkammer ein, um das Gehäuse teil zu trennen.
  3. Schneiden Sie die Drähte in der Nähe der Batterie mit einer Haushaltsschere ab.
  4. Entfernen Sie die wiederaufladbare Batterie.
- Schließen Sie das Gerät danach nicht wieder an das Stromnetz an habe es geöffnet.

1. Dieses Produkt ist für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs oder der Quittung als Geschenk gegen Material- und Verarbeitungsfehler garantiert.
  2. Die Garantie erlischt bei Missbrauch, Nachbesserung oder Reparatur durch Unbefugte.
  3. Diese Garantie beinhaltet keine Klingen, Kabel, Rasierköpfe, Fols und Utters usw., die Verbrauchsteile sind.
  4. Wenn Sie brauchen. Service oder Informationen oder wenn Sie ein Problem haben, bitte
- Besuch. die SUPRENT-Website unter [www.suprent.com](http://www.suprent.com) oder kontaktieren Sie die

SUPRENT Consumer Support. E-Mail: [support@suprent.com](mailto:support@suprent.com), Tel.: +86

020 3123605. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Hinweis

Die folgenden Anweisungen sind keine kostenlose Wartung:

1. Keine Garantiekarte.
2. Erklären Sie den Grund der Störung nicht.
3. Die folgenden Umstände fallen nicht unter die Garantie. Schäden durch unsachgemäße Verwendung, Wartung und Reparatur. Schäden durch nicht ernannte Wartungsabteilung. Schäden durch Selbst- und Demontage. Schäden durch höhere Gewalt.
4. Wenn Sie mit der Servicequalität nicht zufrieden sind, können Sie sich direkt an unser Kundendienstzentrum wenden.

## Gewährleistungszertifikat

Produktname	Bartschneider / Haarschneider
Produktmodell	BT495BX
Kaufdatum	
Laden kaufen	
Händlerstempel	
Kundenname	
Kundentelefon	
Kundenadresse	
Postleitzahl	

## Wartungsaufzeichnungen

Wartungsdatum	Fehlerbedingungen	Serviceort	Wartungsergebnisse