



CITY PEDELEC

Benutzerhandbuch



<https://himiwaybike.de>

Über das Benutzerhandbuch

Dieses Handbuch enthält Details zum Produkt sowie Informationen zu Betrieb und Wartung sowie weitere hilfreiche Tipps für Besitzer. Lesen Sie es sorgfältig durch und machen Sie sich mit Himiway City Pedelec vertraut, bevor Sie es verwenden, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten und tragische Unfälle zu vermeiden. Bewahren Sie dieses Handbuch als praktische Informationsquelle für Himiway City Pedelec auf.

Dieses Handbuch enthält viele Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen bezüglich des sicheren Betriebs und der Konsequenzen, wenn keine sichere Einrichtung, Bedienung und Wartung durchgeführt wird. Alle Informationen in diesem Handbuch sollten sorgfältig geprüft werden. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich sofort an Himiway Bike. Besondere Vorsicht ist auch bei den Hinweisen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen geboten, die im Handbuch enthalten sind und durch dieses dreieckige Warnsymbol gekennzeichnet sind. Benutzer sollten auch besonders auf die in diesem Handbuch angegebenen Informationen achten, beginnend mit HINWEIS.



Da es unmöglich ist, jede Situation oder jeden Zustand vorherzusagen, der während des Fahrens auftreten kann, enthält dieses Handbuch keine Zusicherungen über die sichere Verwendung von Fahrrädern unter allen Bedingungen. Mit der Verwendung eines Fahrrads sind Risiken verbunden, die nicht vorhergesagt oder vermieden werden können und die in der alleinigen Verantwortung des Fahrers liegen. Sie sollten dieses Handbuch zusammen mit allen anderen Dokumenten, die Ihrem Fahrrad beiliegen, zum späteren Nachschlagen aufbewahren. Der gesamte Inhalt dieses Handbuchs kann jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert oder zurückgezogen werden. Besuchen Sie www.himiwaybike.de, um die neueste Version herunterzuladen. Himiway Bike bemüht sich nach Kräften, die Richtigkeit seiner Dokumentation zu gewährleisten, und übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, wenn darin Fehler oder Ungenauigkeiten auftreten. Die Montage und erste Einstellung Ihres Himiway-Fahrrads erfordert spezielle Werkzeuge und Fähigkeiten. Es wird empfohlen, dies nach Möglichkeit von einem ausgebildeten Fahrradmechaniker durchzuführen.

E-Bike Spezifikationen

Akku	36v 18.2Ah Samsung Lithium Akku	Vorderradgabel	Alu Vorderradgabel
Motor	250W bürstenloser Hochgeschwindigkeitsgetriebemotor	Fahrradgestell Motorradgestell	26" * 18"
Anzeige	KDS-KD51C + USB-LCD-Display	Bremse	Hydraulische Scheibenbremse
Umwerfer	7-Gang Shimano-Altus-7 Geschwindigkeit	Charger	European Standard 36V 3.0A Charger
Geschwindigkeit	25km/h	Freilauf	Shimano 7 Geschwindigkeit
Bereich schätzen	120km	Sattel	Velo
Pedal Assist	Intelligenter 5-Stufen-Pedalassistent	Shifter	Shimano-Tourney-ysp
Drosseln	Kein Gas	Reifen	Kenda 26 "x 1,95" pannensichere Reifen mit Reflektoren
Ladezeit	6~9 Stunden	Produktgewicht	26kg
Empfohlene Fahrerhöhen	160cm-185cm	Gesamtnutzlastkapazität	120kg



Maximale Ladekapazität
120 KG

Min / Max Sitzhöhe
72~92 CM

Reifen
26" X 1.95"

Motor
250W

Lenkerreichweite
115 CM

Höhe des Lenkers
112~120 CM

Gesamtlänge
190 CM

Radstand
112CM



Sicherheitscheckliste

HINWEIS: Vor jeder Fahrt ist es wichtig, die folgenden Sicherheitsüberprüfungen durchzuführen.

Sicherheitscheck	Grundlagen
Bremsen	- o Stellen Sie sicher, dass die vorderen und hinteren Bremsen ordnungsgemäß funktionieren. - o Stellen Sie sicher, dass die Bremsbeläge nicht zu stark abgenutzt und in Bezug auf die Felgen richtig positioniert sind. - o Stellen Sie sicher, dass die Bremssteuerkabel geschmiert und korrekt eingestellt sind und keinen offensichtlichen Verschleiß aufweisen. - o Stellen Sie sicher, dass die Bremshebel geschmiert und fest am Lenker befestigt sind.
Räder und Bereifung	- o Stellen Sie sicher, dass die Reifen innerhalb der an den Reifenseitenwänden angegebenen empfohlenen Grenzen aufgepumpt sind. - o Stellen Sie sicher, dass die Krawatten Profil haben und keine BULGES oder übermäßigen Verschleiß aufweisen. - o Stellen Sie sicher, dass die Felgen richtig laufen und keine offensichtlichen Wackelbewegungen oder Knicke aufweisen. - o Stellen Sie sicher, dass alle Radspeichen fest und nicht gebrochen sind.
Lenkung	- o Stellen Sie sicher, dass Lenker und Vorbau richtig eingestellt und festgezogen sind, und ermöglichen Sie eine ordnungsgemäße Lenkung. - o Stellen Sie sicher, dass der Lenker in Bezug auf die Gabeln und die Fahrtrichtung richtig eingestellt ist.
Kette	- o Stellen Sie sicher, dass die Kette geölt und sauber ist und reibungslos läuft. - o Bei nassen oder staubigen Bedingungen ist besondere Vorsicht geboten.
Kurbeln und Pedale	- o Stellen Sie sicher, dass die Pedale fest mit den Kurbeln verbunden sind. - o Stellen Sie sicher, dass die Kurbeln fest angezogen und nicht verbogen sind.
Umwerfer	- o Überprüfen Sie, ob die Umwerfer eingestellt sind und ordnungsgemäß funktionieren. - o Stellen Sie sicher, dass die Schalt- und Bremshebel sicher am Lenker befestigt sind. - o Stellen Sie sicher, dass alle Brems- und Schaltkabel ordnungsgemäß geschmiert sind.

Motorantriebsbaugruppe	- o Stellen Sie sicher, dass der Nabenmotor reibungslos dreht und die Motorlager in gutem Zustand sind. - o Stellen Sie sicher, dass alle Stromkabel zum Nabenmotor gesichert und unbeschädigt sind. - o Stellen Sie sicher, dass die Schrauben der Nabenmotorachse gesichert sind und alle Drehmomentstützen und Drehmomentscheiben vorhanden sind.
Akku-Pack	- o Stellen Sie sicher, dass der Akku vor dem Gebrauch aufgeladen ist. - o Stellen Sie sicher, dass der Akku nicht beschädigt ist. - o Verriegeln Sie den Akku am Rahmen und prüfen Sie, ob sie gesichert ist.

Montageanleitungen

BEACHTUNG: Die folgenden Montageschritte sind nur eine allgemeine Anleitung zur Unterstützung bei der Montage Ihres Himiway-Fahrrads und keine vollständige oder umfassende Anleitung zu allen Aspekten der Montage, Wartung und Reparatur. Wir empfehlen Ihnen, einen zertifizierten Fahrradmechaniker zu konsultieren, der Sie bei der Montage, Reparatur und Wartung Ihres Fahrrads unterstützt. Detaillierte Anweisungen finden Sie im Video zum Himiway City Pedelecs Zubehör Assembly und im Video zur Schnellveröffentlichung unter www.himiwaybike.de.

Schritt 1 : Den Lenker einbauen. Entfernen Sie die vier Schrauben vom Vorbau, und achten Sie darauf, dass die linearen Markierungen am Lenker zentriert und der Lenker in die bequeme Position gebracht werden. Zum Schluss die Schrauben mit dem Montagewerkzeug festziehen.

Schritt 2 : Installieren Sie den Scheinwerfer. Halten Sie die Mutter mit einem Steckschlüssel fest, lösen Sie die Schraube mit einem Schraubendreher und entfernen Sie die Schraube. Installieren Sie den Schraubdurchgang durch den Scheinwerfer und die Halterung und stellen Sie den Scheinwerfer richtig auf die Fahrbedingungen ein.

Schritt 3 : Das Vorderrad einbauen. Entfernen Sie die Kunststoff-Achsschutzvorrichtungen vom Vorderrad und achten Sie darauf, dass Sie den Bremsrotorsatz nicht berühren. Öffnen Sie den Schnellspließ und entfernen Sie die Rändelmutter und die Kegelfeder. Die Gabel vorsichtig absenken und sicherstellen, dass der Bremsrotor in den Bremssattel eintaucht. Richten Sie anschließend die Ausfallenden an der Achse der Radnabe aus, um sicherzustellen, dass die Ausfallenden der Gabel vollständig auf der Achse sitzen. Installieren Sie den Schnellspließ von der

Bremsrotorseite des Rads und schieben Sie dann den Schnellspanner durch die Nabe. Halten Sie zwei Kegelfedern in Richtung Radnabe. Ziehen Sie die Rändelmutter an, bis der Schnellspannhebel in einer Linie mit der Achse gehalten wird, und schließen Sie dann den Schnellspanner mit der Handfläche.



Schritt 4 : Verwenden Sie eine Fahrradpumpe mit einem Manometer, um die Reifen auf den gewünschten PSI aufzupumpen. Der empfohlene Druck für dieses Modell beträgt 1,379 bar (20 PSI). Reifen nicht zu stark oder zu wenig aufpumpen.

Schritt 5 : Installieren Sie die Pedale. Das linke und das rechte Pedal sind an beiden Enden markiert. Installieren Sie zuerst das rechte Pedal, indem Sie das Pedal im Uhrzeigersinn festziehen. Das linke Pedal wird durch Drehen des Pedals gegen den Uhrzeigersinn angezogen. Beide Pedale sollten mit einem Drehmomentschlüssel auf 35 Newtonmeter angezogen werden.



Schritt 6 : Stellen Sie die Sattelhöhe ein. Lösen Sie die Sitzklemme, entfernen Sie die Sattelstütze und stellen Sie sicher, dass die Sitzklemme über dem Loch im Sattelrohr zentriert ist. Setzen Sie die Sattelstütze in den Schlitz ein, stellen Sie die Sattelhöhe auf eine geeignete Höhe ein und ziehen Sie die Einstellmutter fest. Wenn Sie Widerstand spüren, schließen Sie die Sitzrohrklemme vollständig.

Schritt 7 : Stellen Sie die Sitzposition vorwärts oder rückwärts ein. Lösen Sie die Sitzverstellungsschraube mit einem Inbusschlüssel und achten Sie darauf, dass Sie innerhalb des markierten Einstellbereichs bleiben.

Schritt 8 : Installieren Sie den optionalen Gepäckträger. Richten Sie die Löcher im Gepäckträger an den Löchern im Rahmen aus und ziehen Sie sie mit Schrauben fest.

Schritt 9 : Überprüfen Sie, ob der Akku im Rahmen des Himiway City Pedelecs verriegelt ist. Wenn Sie den Akku abnehmen möchten, stecken Sie den Schlüssel ein und drehen Sie ihn, um den Akku freizugeben. Der Akku kann separat entfernt und aufgeladen werden. Dies ist der Ladeanschluss. Richten Sie den Akku vorsichtig am Akkuhalter aus und drücken Sie ihn, bis Sie hören, dass er einrastet.

BEACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass die gesamte Hardware ordnungsgemäß festgezogen ist und alle Sicherheitsüberprüfungen in den folgenden Abschnitten vor dem ersten Gebrauch durchgeführt werden. Wenden Sie sich an Himiway Bike, wenn Sie Fragen zur Montage Ihres Fahrrads haben. Wenn Sie nicht sicherstellen können, dass alle Montageschritte im Montagevideo ordnungsgemäß ausgeführt werden, oder wenn Sie das Montagevideo nicht anzeigen können, wenden Sie sich an einen zertifizierten örtlichen Fahrraddienstleister, um Unterstützung zu erhalten, und wenden Sie sich an Himiway Bike, um Hilfe zu erhalten.

Empfohlene Drehmomentwerte

Hardware-Standort	Erforderliches Drehmoment (Nm)
Lenker	18-20
Stengel	18-20
Sattel	18-20
Vorderrad (für Fahrräder mit angeschraubtem Vorderrad)	16-25

Hinterrad	35-40
Tretlagerteile	35-55
Pedale	35
Plattenbefestigungsschrauben	6
Disk Caliper Mount	10
Kurbelschrauben	40
Schaltzug für Schaltwerk	6
Umwerferklemme	7
Sattelstützenklemme	7

Startvorgang

Nachdem das Fahrrad nach dem Unboxing-Video ordnungsgemäß zusammengebaut und alle Komponenten korrekt gesichert wurden, können Sie das Fahrzeug starten und die Leistungsstufe gemäß den nächsten Schritten auswählen.

Halten Sie die mittlere Modustaste auf der Displayfernbedienung 2 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann los. Das Display sollte sich einschalten.


Wählen Sie mit den Aufwärts- und Abwärtspfeilen auf der Display-Fernbedienung die gewünschte Stufe der Pedalunterstützung zwischen den Stufen 0 bis 5 aus. Stufe 1 entspricht der niedrigsten Stufe der Pedalunterstützung, und Stufe 5 entspricht der höchsten Stufe der Pedalunterstützung. Stufe 0 zeigt an, dass die Pedalunterstützung inaktiv ist.

Um den Scheinwerfer nach dem Einschalten des LCD-Displays einzuschalten, halten Sie die obere und mittlere Taste auf der linken Seite des Lenkers 2-3 Sekunden lang gedrückt.

Mit der richtigen Sicherheitsausrüstung und dem Wissen und Verständnis des Fahrers können Sie nun Ihr Himiway-Fahrrad bedienen. Sie können beginnen, indem Sie das Fahrrad im entsprechenden Antriebsstrang mit Pedalunterstützung in die Pedale treten, um die gewünschte Geschwindigkeit zu beschleunigen und beizubehalten.

Anzeigefunktionen

Das Bild zeigt die verschiedenen Funktionen und Informationen, die auf dem Display angezeigt werden.

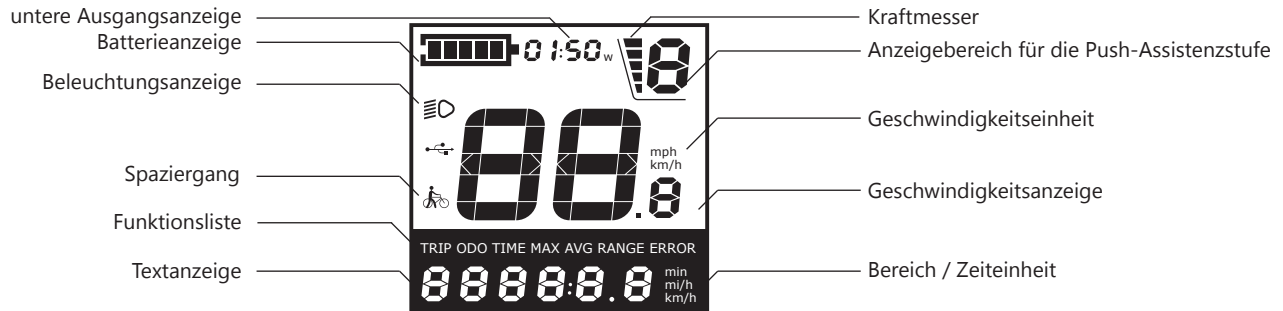

Routinebetrieb


◆ Einschalten / Ausschalten

Nach längerem Drücken des Netzschalters beginnt das Messgerät zu arbeiten und liefert die Arbeitsleistung des Controllers. Halten Sie im Einschaltmodus den Netzschalter gedrückt, um die Stromversorgung des Elektrofahrrads auszuschalten. Im Aus-Modus verwendet das Messgerät nicht mehr die Stromversorgung des Akkus und der Leckstrom des Messgeräts beträgt weniger als 1 uA.

Wenn das Elektrofahrrad länger als 10 Minuten nicht benutzt wird, schaltet sich das Messgerät automatisch aus.

◆ Display-Schnittstelle

Wenn das Messgerät eingeschaltet ist, zeigt das Messgerät standardmäßig die Echtzeitgeschwindigkeit und den Gesamtkilometerstand (km) an. Drücken Sie kurz die Taste „I“, um die Informationen in Echtzeit (km / h), Durchschnittsgeschwindigkeit (km / h), Höchstgeschwindigkeit (km / h), Einzelkilometer (km) und Gesamtkilometer (km) anzuzeigen.

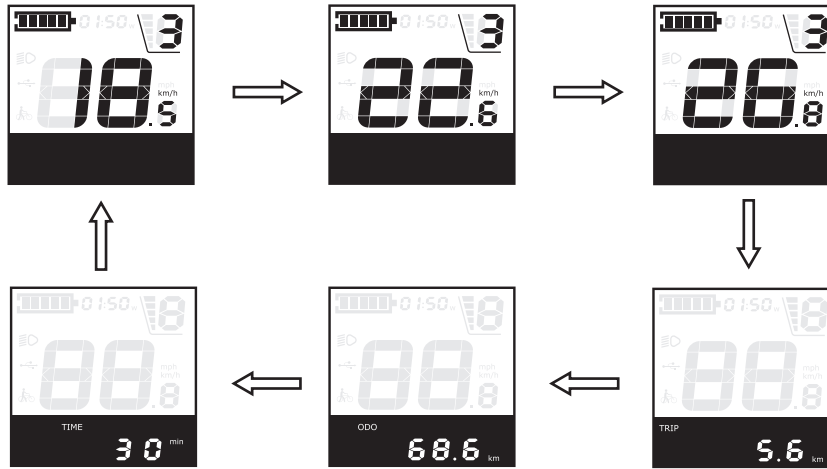

◆ Hilfe Push

Halten Sie die Taste "-" gedrückt, um sie gedrückt zu halten. Nach 2 Sekunden wechselt das Elektrofahrrad in den Servounterstützungsmodus. Das Elektrofahrrad fährt mit einer konstanten Geschwindigkeit von 6 Stundenkilometern. Gleichzeitig wird auf dem Bildschirm  angezeigt. Lassen Sie die Taste „-“ los und das Elektrofahrrad stoppt sofort die Leistungsabgabe und kehrt in den Zustand vor dem Boost zurück.




Die Energiesparfunktion kann nur verwendet werden, wenn der Benutzer das Elektrofahrrad drückt. Verwenden Sie es nicht während der Fahrt.




◆ Schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung ein / aus

Halten Sie die Taste "☾" 2 Sekunden lang gedrückt, die Hintergrundbeleuchtung des Instruments wird eingeschaltet und der Controller wird aufgefordert, die Scheinwerfer einzuschalten. Wenn das externe Licht nicht ausreicht oder nachts fährt, kann die LCD-Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet werden. Halten Sie die Taste "☾" erneut 2 Sekunden lang gedrückt, um die LCD-Hintergrundbeleuchtung auszuschalten und den Controller zu benachrichtigen, dass die Scheinwerfer ausgeschaltet werden.

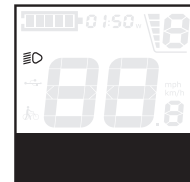

◆ Hilfe bei der Gangwahl

Drücken Sie die Taste "+" oder "-", um die Servoposition des Elektrofahrzeugs zu ändern und die Ausgangsleistung des Motors zu ändern. Der Standardausgangsbereich des Messgeräts ist 0-5, die Position 0 ist die Stoppleistung, der 1. Gang ist die niedrigste Leistung und der 5. Gang ist die höchste Leistung. Wenn der 5. Gang erreicht ist, drücken Sie erneut die Taste "+". Die Benutzeroberfläche zeigt weiterhin 5 an und die 5 Blinkzeichen zeigen an, dass es der höchste ist. Nachdem das unterstützte Herunterschalten 0 erreicht hat, drücken Sie erneut die Taste "-". Die Benutzeroberfläche zeigt weiterhin 0 an und blinkt mit 0, um anzuzeigen, dass der Strom am niedrigsten ist. Die Standardgangposition für das Instrument ist 1 Datei.

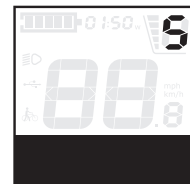


◆ Anzeige der Batteriekapazität

Das Display am Lenker Ihres Himiway Bike verfügt über eine Batteriekapazitätsanzeige (ähnlich wie die Kraftstoffanzeige eines Autos). Es wird empfohlen, dass Benutzer das Fahrrad so schnell wie möglich aufladen, sobald eine Leiste auf dem Display verbleibt. Sobald der Akku vollständig entladen ist, beginnt die letzte verbleibende Leiste zu blinken und teilt dem Benutzer mit, dass der Betrieb sofort eingestellt werden soll.




◆ Motorleistungsanzeige

Die Motorausgangsleistung kann über das Messgerät ermittelt werden. Der Anzeigemodus ist wie unten gezeigt.

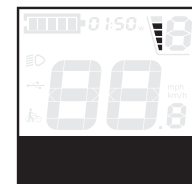

◆ Fehlererkennungsanzeige

Ihr Himiway Bike ist mit einem Fehlererkennungssystem ausgestattet, das in das Display und die Steuerung integriert ist. Im Falle eines Fehlers des elektronischen Steuerungssystems sollte ein Fehlercode angezeigt werden. Die folgenden Fehlercodes sind am häufigsten und können bei der Fehlerbehebung hilfreich sein.

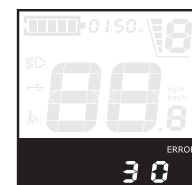

Fehlercode	Definition	Error Code	Definition
21	Anormaler Strom	24	Motorhalle defekt
22	Drosselklappe	25	Bremse ausgefallen oder Bremse beim Einschalten betätigt
23	Motorphasenproblem	30	Abnormale Kommunikation

Wenn der Fehlercode angezeigt wird, beheben Sie den Fehler bitte umgehend. Nach dem Auftreten des Fehlers kann das Elektrofahrrad nicht mehr normal fahren.


Allgemeine Einstellungen

Halten Sie den Netzschalter gedrückt, um ihn einzuschalten. Halten Sie im eingeschalteten Zustand bei stehendem Fahrzeug die Tasten "+" und "-" gleichzeitig länger als 2 Sekunden gedrückt, und das Messgerät wechselt in den normalen Einstellzustand.

Jeder Einstellungspunkt muss ausgeführt werden, während das E-Bike steht.


◆ Einzelkilometer löschen

TC steht für das Löschen eines einzelnen Kilometerstandes. J / N kann durch Drücken der Taste "+" oder "-" ausgewählt werden, und Y bedeutet, dass der einzelne Fahrkilometerstand gelöscht wird. N bedeutet, dass die einzelne Fahrstrecke nicht freigegeben wird. Drücken Sie kurz die Taste "i", um den Helligkeitseinstellungszustand der Hintergrundbeleuchtung zu bestätigen und aufzurufen.

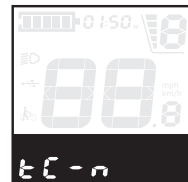



◆ Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung

Die Schnittstelle BL zum Löschen einzelner Kilometer repräsentiert die Hintergrundbeleuchtung. Die Parameter 1, 2 und 3 können eingestellt werden, um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung anzuzeigen, 1 ist die dunkelste, 2 ist die Standardhelligkeit und 3 ist die hellste. Der werkseitige Standardwert ist 1. Drücken Sie die Taste "+" oder "-", um den Parameter für die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung zu ändern. Drücken Sie kurz die Taste "i", um den Einstellungsstatus für die Umrechnung der metrischen Einheit zu bestätigen und einzugeben. Halten Sie die Taste "i" gedrückt, um den allgemeinen Einstellungsstatus zu bestätigen und zu verlassen.

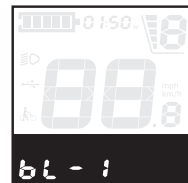

◆ Zoll- und metrische Konvertierung

U steht für Einheit, 1 steht für imperiales System und 2 steht für metrisches System. Die Geschwindigkeits- und Kilometereinheiten können mit den Tasten "+" oder "-" umgerechnet werden. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste "i". Halten Sie die Taste "i" gedrückt, um die normale Einstellung zu bestätigen und zu verlassen. Die Standardeinheit des Messgeräts ist metrisch.

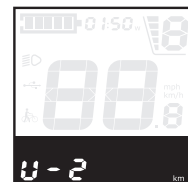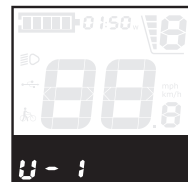


Allgemeine Parametereinstellungen

Halten Sie die Tasten "+" und "-" gleichzeitig länger als 2 Sekunden gedrückt, um in den normalen Einstellzustand zu gelangen. Halten Sie die Tasten "-" und "i" gleichzeitig länger als 2 Sekunden gedrückt, um die Schnittstelle zur Einstellung des Raddurchmessers aufzurufen.

◆ Einstellung des Raddurchmessers

LD steht für Raddurchmesser und kann auf 16, 18, 20, 22, 24, 26, 700C, 28 eingestellt werden. Verwenden Sie die Tasten "+" oder "-", um den Raddurchmesser für das E-Bike auszuwählen. Genauigkeit der Geschwindigkeitsanzeige und der Kilometeranzeige. Der werkseitige Standardwert für den Raddurchmesser beträgt 26 Zoll. Drücken Sie kurz die Taste "i", um die Benutzeroberfläche für die Geschwindigkeitsbegrenzung aufzurufen.

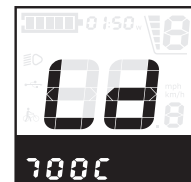


◆ Geschwindigkeitsbegrenzung einstellen

Schnittstelle zur Einstellung des Raddurchmessers

Der Standardwert für die höchste Fahrgeschwindigkeit des Instruments beträgt 25 km / h. Ändern Sie diesen Wert, um die maximale Fahrgeschwindigkeit des Elektrofahrzeugs einzustellen. Wenn der Elektromotor den eingestellten Wert überschreitet, unterbricht die Steuerung den Motor nicht mehr mit Strom, um den Fahrer zu schützen.

Fahrsicherheit: LS bedeutet Geschwindigkeitsbegrenzung, der maximale Geschwindigkeitseinstellwert kann zwischen 12 km / h und 25 km / h gewählt werden und kann mit der Taste + oder "-" eingestellt werden. Drücken Sie die Taste "i", um den Setup-Status zu bestätigen und zu beenden.

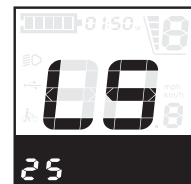

Drivingrange

Die Reichweite Ihres Himiway-Fahrrads ist die Entfernung, die das Fahrrad mit einer einzigen vollen Ladung des Bordbatteriesatzes zurücklegt. Die Bereichswerte in diesem Handbuch sind Schätzungen, die auf den erwarteten Nutzungsmerkmalen basieren. Zu den Faktoren, die die Reichweite beeinflussen, gehören Änderungen der Höhe, Geschwindigkeit, Nutzlast und Beschleunigung, Anzahl der Starts und Stopps sowie die Umgebungslufttemperaturen. Reifendruck und Gelände sind ebenfalls wichtige Variablen, die berücksichtigt werden müssen.

Wir empfehlen Ihnen, eine niedrigere Unterstützungsstufe zu wählen, wenn Sie Ihr Himiway-Fahrrad zum ersten Mal erhalten, um Ihr Fahrrad und Ihre Reiserouten kennenzulernen. Sobald Sie sich mit den Reichweitenanforderungen Ihrer Reiserouten und den Fähigkeiten Ihres Himiway-Fahrrads vertraut gemacht haben, können Sie Ihre Fahreigenschaften anpassen, wenn Sie dies wünschen.

Die folgende Tabelle enthält allgemeine Schätzungen und beschreibt verschiedene Faktoren, die die Reichweite beeinflussen, sowie deren kombinierte geschätzte Auswirkungen auf die Reichweite. Diese Tabelle soll den Besitzern helfen, die Faktoren zu verstehen, die die Reichweite verringern können. Himiway Bike erhebt jedoch keinen Anspruch auf die Reichweite, die einzelne Benutzer möglicherweise erhalten.

Bessere Möglichkeiten zur Verlängerung der Reichweite und der Akkulaufzeit

- ◆ Klettern Sie nicht steiler als 15%.
- ◆ Pedal zur Unterstützung des Motors beim Bergauffahren und Beschleunigen aus dem Stand.
- ◆ Vermeiden Sie plötzliche Starts und Stopps.
- ◆ Beschleunigen Sie langsam.

BEACHTUNG:: Es wird empfohlen, dass Benutzer genau aufpassen und die folgenden Einschränkungen einhalten, um sicherzustellen, dass der Nabenmotor nicht überhitzt oder durch übermäßige Belastung beschädigt wird.

Lagerung und Transport von Parkplätzen

Bitte befolgen Sie diese grundlegenden Tipps zum Parken, Aufbewahren und Transportieren, um sicherzustellen, dass Ihr Fahrrad auf und abseits der Straße gut gepflegt wird.

- ◆ Schalten Sie das Fahrzeug aus, wenn Sie das Fahrzeug manuell schieben, um ein versehentliches Beschleunigen des Motors zu vermeiden.
- ◆ Es wird empfohlen, drinnen zu parken.
- ◆ Schalten Sie das Gerät aus und alle Lichter, um den Akku zu schonen. Ziehen Sie den Schlüssel vom Fahrrad ab und stellen Sie sicher, dass den Akku am Rahmen oder am Rahmen verriegelt ist aus Sicherheitsgründen entfernt und mitgebracht.
- ◆ An öffentlichen Orten muss Ihr Himiway-Fahrrad gemäß den örtlichen Vorschriften und Bestimmungen geparkt werden.
- ◆ Wenn Sie bei Regen oder Nässe im Freien parken müssen, sollten Sie Ihr Himiway-Fahrrad nur einige Stunden im Freien stehen lassen und das Fahrrad anschließend an einem trockenen Ort parken, damit alle Systeme austrocknen können. Ähnlich wie bei einem normalen Fahrrad erfordert die Verwendung bei Nässe einen regelmäßigeren Wartungsplan, um sicherzustellen, dass Ihr Fahrrad nicht rostet, korrodiert und alle Systeme immer sicher funktionieren.
- ◆ Parken, lagern oder transportieren Sie Ihr Himiway-Fahrrad nicht auf einem Gepäckträger, der nicht für die Größe und das Gewicht des Fahrrads ausgelegt ist.
- ◆ Breite Reifen, wie sie bei Himiway Bike verwendet werden, passen nicht in alle Fahrradträger. Bitte wählen Sie einen geeigneten Gepäckträger für die Breite der auf Ihrem Fahrrad verwendeten Reifen.
- ◆ Es wird empfohlen, Ihr Fahrrad abzusperrern, um sicherzustellen, dass Ihr Fahrrad sicher ist und die Wahrscheinlichkeit eines Diebstahls verringert wird. Himiway Bike erhebt keine Ansprüche oder Empfehlungen bezüglich der richtigen Schlossbeschläge oder -verfahren zur Sicherung Ihres Fahrrads. Wir empfehlen jedoch, die entsprechenden Vorkehrungen zu treffen, um Ihr Himiway Bike vor Diebstahl zu schützen.
- ◆ Wenn Sie Ihr Fahrrad aufbewahren oder zum Transport auf einem Gepäckträger tragen, können Sie den Akku entfernen, um das Gewicht des Fahrrads zu reduzieren und erleichtern das Heben und Laden.

Lasten tragen

Maximale Zahlung für Himiway City Pedelec

Die maximale Gesamtgewichtsbeschränkung des Himiway City Pedelecs (120 Kilogramm) umfasst das Gewicht des Fahrers sowie Kleidung, Reitausrüstung, Fracht usw. Der Ständer ist nicht zum Laden von Fracht vorgesehen. Sie MÜSSEN sich beim Laden der Ladung am Fahrrad festhalten. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Fahrrad bei Verwendung des Ständers stabil und ausgeglichen ist. Halten Sie das Fahrrad immer fest,

wenn die Ladung geladen oder an Ort und Stelle ist.
Maximale Gesamtnutzlast: 120 Kilogramm.

Fracht tragen

Das Tragen einer Frachtladung birgt zusätzliche Risiken, die besonders beachtet werden müssen. Benutzer sollten das Fahren auf einer ebenen und offenen Fläche mit leichter Fracht üben, bevor sie versuchen, schwerere Lasten zu tragen. Sie müssen sich an die Brems-, Lenk- und Betriebseinstellungen gewöhnen, die erforderlich sind, um das Himiway City Pedelec sicher mit Fracht zu betreiben. Bremsen, Beschleunigen und Auswuchten werden durch das Hinzufügen von Fracht, die auf das Himiway City Pedelec geladen wird, erheblich beeinflusst.

Die folgende Liste mit Aufzählungszeichen enthält wichtige Tipps für den sicheren Betrieb des Himiway City Pedelecs beim Transport von Fracht.

- Planen Sie Ihre Route entsprechend, da Ihre Fähigkeit zum Bergsteigen, Lenken und Bremsen beeinträchtigt werden, wenn Fracht auf das Himiway City Pedelec geladen wird. Hügel, die normalerweise ohne Fracht leicht zu besteigen und abzustiegen sind, können nach dem Laden der Fracht herausfordernd und gefährlich werden.
- Die Ladung sollte so niedrig wie möglich beladen werden, um den Schwerpunkt zu senken und die Stabilität zu verbessern. Achten Sie jedoch darauf, dass die Ladung keine beweglichen Komponenten oder den Boden stört.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Lasten ordnungsgemäß gesichert sind, und überprüfen Sie regelmäßig, ob sich nichts löst.
- Machen Sie sich ein Bild von der Ladung in einem flachen und offenen Bereich, bevor Sie auf Straßen fahren.

Verwenden Sie die Vorderradbremse nicht alleine, sondern ziehen Sie immer zuerst die Hinterradbremse und dann die Vorderradbremse an und stellen Sie sicher, dass Sie beide Bremsen für alle Bremsvorgänge verwenden. Ein Ausfall der Vorderradgabel oder ein Kontrollverlust sind plausibel, wenn die Vorderradbremse unabhängig betätigt wird, um bei Ladungen mit hoher Geschwindigkeit langsamer zu werden.



Der Ständer ist nicht zum Laden von Fracht vorgesehen. Sie MÜSSEN sich beim Laden der Ladung am Fahrrad festhalten. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Fahrrad bei Verwendung des Ständers stabil und ausgeglichen ist. Halten Sie das Fahrrad immer fest, wenn die Ladung geladen oder an Ort und Stelle ist.



Ladevorgang

Befolgen Sie diese Schritte, um Ihr Himiway-Fahrrad aufzuladen:

1. Schalten Sie den Akku mit dem Schlüsselschalter aus.
2. Entfernen Sie die Gummiabdeckung an der Ladebuchse auf der gegenüberliegenden Seite des Batterieschalters.
3. Stellen Sie das Ladegerät bei ein- oder ausgeschaltetem Akku an einem flachen, sicheren Ort auf und schließen Sie den DC-Ausgangstecker des Ladegeräts (runder Laufstecker) an den Ladeanschluss an der Seite des Akkus an.
4. Schließen Sie dann den Eingangsstecker (110/220-Volt-Stecker) an die Steckdose an. Der Ladevorgang sollte beginnen und wird durch die rote LED-Ladestatusanzeige am Ladegerät angezeigt.
5. Ziehen Sie nach dem Aufladen, angezeigt durch die grün leuchtende Ladeanzeige, zuerst das Ladegerät aus der Steckdose und ziehen Sie den Ausgangstecker des Ladegeräts aus dem Ladeanschluss des Fahrrads.



Laden Sie Ihren Akku immer bei Temperaturen zwischen 10 und 26 Grad Celsius auf und stellen Sie sicher, dass Akku und Ladegerät nicht beschädigt sind, bevor Sie mit dem Laden beginnen. Wenn Sie beim Aufladen etwas Ungewöhnliches bemerken, stellen Sie bitte das Aufladen und die Verwendung des Fahrrads ein und wenden Sie sich an Himiway Bike, um Hilfe zu erhalten.



Grundlegende Tipps zum Laden des Akkus

- ◆ Der Akku sollte nach jedem Gebrauch aufgeladen werden. Es gibt keinen Memory-Effekt, sodass Sie den Akku nach kurzen Fahrten ohne Beschädigung aufladen können.
- ◆ Der Akku kann am oder vom Fahrrad aufgeladen werden.
- ◆ Entfernen Sie den Akku, indem Sie den Schlüssel drehen und dann den Akku nach vorne und oben ziehen, bis sich der Akku von der Gegensteckdose löst.
- ◆ Das Ladegerät stoppt den Ladevorgang automatisch, wenn der Akku voll ist.
- ◆ Laden Sie das Gerät immer an trockenen Orten und in Innenräumen auf, fern von direkter Sonneneinstrahlung, Schmutz oder Ablagerungen.
- ◆ Decken Sie das Ladegerät nicht ab, wenn es angeschlossen oder aufgeladen ist. Es kühlt die Luft ab und muss an einem offenen Ort aufbewahrt werden. Laden Sie das Ladegerät nicht in umgekehrter Position auf, da dies die Kühlung behindern und die Lebensdauer des Ladegeräts verkürzen kann.
- ◆ Überprüfen Sie die Ladekabel, das Ladegerät und den Akku vor Beginn des Ladevorgangs auf Beschädigungen.
- ◆ Das Licht am Ladegerät leuchtet nach Abschluss des Ladevorgangs grün und bleibt rot, während der Akku aufgeladen wird.
- ◆ Das Aufladen dauert normalerweise 6 bis 9 Stunden, es kann jedoch länger dauern, wenn Sie das Fahrrad zum ersten Mal erhalten, da der Akku ausbalanciert.

Wenn der Akku entfernt wird

- ◆ Berühren Sie nicht die Klemmenkontakte „+“ und „-“ an der Unterseite des Akkus, wenn der Akku aus dem Fahrrad entfernt wird.
- ◆ Achten Sie darauf, dass der Akku nicht herunterfällt oder beschädigt wird, wenn er sich vom Fahrrad löst.

Beim Einsetzen des Akkus in das Fahrrad

- ◆ Drücken Sie den Akku nicht mit Gewalt auf die Steckdose, richten Sie sie langsam aus und drücken Sie sie in die Steckdose.
- ◆ Stellen Sie vor dem Fahren sicher, dass sich der Schlüssel in der verriegelten Position befindet, und überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Akku ordnungsgemäß am Fahrrad befestigt ist, indem Sie nach oben ziehen und die Sicherheit des Rucksacks testen.

Ladezeit

Wenn die Eingangs- und Ausgangsstecker des Ladegeräts richtig angeschlossen sind und der Akku nicht vollständig aufgeladen ist, sollte die rote Ladeanzeige aufleuchten und anzeigen, dass der Akku aufgeladen wird. Die Zeit, die der Akku benötigt, um den Akku vollständig aufzuladen, hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter zurückgelegte Strecke, Fahreigenschaften, Gelände, Nutzlast und Alter des Akkus.

BEACHTUNG: Das Aufladen des Akkus kann länger dauern, wenn er vollständig entladen ist und wenn der Akku neu ist. Mit zunehmendem Alter Ihres Akkus kann es auch zu längeren Ladezeiten kommen. Dies wird jedoch erst nach 3-5 Jahren regelmäßiger Verwendung erwartet. Wenn Ihr Akku nicht normal aufgeladen zu werden scheint und das Aufladen länger dauert als erwartet, brechen Sie den Ladevorgang ab und wenden Sie sich sofort an Himiway Bike.

Informationen zur Sicherheit des Ladegeräts

- ◆ Bewahren Sie das Ladegerät an einem sicheren Ort von Kindern entfernt auf.
- ◆ Laden Sie den Akku vor jedem Gebrauch vollständig auf, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern und die Wahrscheinlichkeit einer Überentladung des Akkus zu verringern.
- ◆ Laden Sie den Akku nicht mit anderen Ladegeräten als den ursprünglich mit Ihrem Himiway Bike gelieferten oder einem direkt bei Himiway Bike gekauften Ladegerät zur Verwendung mit Ihrer spezifischen Seriennummer, wie von Himiway Bike genehmigt.
- ◆ Das Ladegerät arbeitet an 110/220 V 50/60 Hz Standard-Wechselstromsteckdosen. Öffnen Sie das Ladegerät nicht, um den Spannungseingang, das Ladegerät, auszuwählen erkennt und berücksichtigt die eingehende Spannung automatisch.
- ◆ Vermeiden Sie den Kontakt des Ladegeräts mit Flüssigkeiten, Schmutz oder Metallgegenständen.
- ◆ Bewahren Sie das Ladegerät an einem Ort auf, an dem es nicht durch Stürze / Stöße beschädigt werden kann.
- ◆ Das Ladegerät darf nur in Innenräumen in einem trockenen, belüfteten Bereich verwendet werden.
- ◆ Wenn Sie einen seltsamen Geruch bemerken oder das Ladegerät oder der Akku überhitzt, beenden Sie den Ladevorgang sofort und wenden Sie sich an Himiway Bike.
- ◆ Ziehen oder ziehen Sie nicht an den Kabeln des Ladegeräts. Entfernen Sie beim Herausziehen des Netzsteckers vorsichtig das AC- und das DC-Kabel, indem Sie am Kabel ziehen
- ◆ Plastikstecker, die nicht an den Kabeln ziehen.

Bitte achten Sie besonders darauf, Ihr Himiway-Fahrrad gemäß den oben genannten Verfahren und Sicherheitsinformationen aufzuladen. Die Nichtbeachtung der ordnungsgemäßen Ladeverfahren kann zu Schäden an Ihrem Himiway-Fahrrad, Ladegerät, persönlichem Eigentum und / oder zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.



Fahrradpflege

Um sichere Fahrbedingungen zu gewährleisten, müssen Sie sicherstellen, dass Ihr Fahrrad ordnungsgemäß gewartet wird. Sie sollten diese grundlegenden Richtlinien befolgen und sich in regelmäßigen Abständen an Ihren zertifizierten Fahrradmechaniker wenden, um sicherzustellen, dass Ihr Fahrrad sicher verwendet werden kann.

1. Warten Sie den Akku ordnungsgemäß, indem Sie sie bei Nichtgebrauch vollständig aufladen.
2. Tauchen Sie das Fahrrad oder andere Komponenten niemals in Wasser, da das elektrische System beschädigt werden kann.
3. Überprüfen Sie regelmäßig die Verkabelung und die Steckverbinder, um sicherzustellen, dass keine Schäden vorliegen und die Steckverbinder sicher sind.
4. Wischen Sie den Rahmen zum Reinigen mit einem feuchten Tuch ab, das in einer milden, nicht korrosiven Reinigungsmittelmischung eingeweicht ist. Mit einem Tuch trocknen.
5. Unter Schutz lagern; Vermeiden Sie es, es im Regen zu lassen oder ätzenden Materialien auszusetzen. Wenn Sie Regen ausgesetzt sind, trocknen Sie Ihr Fahrrad anschließend und tragen Sie eine Rostschutzbehandlung auf Ketten und andere unlackierte Stahloberflächen auf.
6. Wenn Sie am Strand oder in Küstengebieten fahren, ist Ihr Fahrrad Salz ausgesetzt, das sehr ätzend ist. Waschen Sie Ihr Fahrrad häufig und wischen oder besprühen Sie alle unlackierten Teile mit einer Rostschutzbehandlung. Korrosionsschäden fallen nicht unter die Garantie. Daher sollte besonders darauf geachtet werden, die Lebensdauer Ihres Fahrrads zu verlängern, wenn es in Küstengebieten oder Gebieten mit salziger Luft oder salzigem Wasser verwendet wird.
7. Wenn die Lager der Nabe und des Tretlagers in Wasser getaucht wurden, sollten sie herausgenommen und neu gefettet werden. Dies verhindert eine beschleunigte Lagerverschlechterung.
8. Wenn die Farbe im Metall zerkratzt oder abgebrochen ist, verwenden Sie Ausbesserungsfarbe, um Rost zu vermeiden. Klarer Nagellack kann auch vorbeugend eingesetzt werden.
9. Reinigen und schmieren Sie regelmäßig alle beweglichen Teile, ziehen Sie die Komponenten fest und stellen Sie sie nach Bedarf ein.

Ihre Kabel, Speichen und Ketten dehnen sich nach einer ersten Unterbrechung von 80 bis 160 km, während sich die Schraubverbindungen lösen können. Lassen Sie daher nach Ihrer ersten Einlaufzeit von 80 bis 160 km (abhängig vom Gesamtgewicht, den Fahreigenschaften und dem Gelände) immer einen zertifizierten Fahrradmechaniker eine Reparatur an Ihrem Himiway City Pedelec durchführen. Regelmäßige Inspektionen und Reparaturen sind besonders wichtig, um sicherzustellen, dass Ihr Fahrrad sicher und problemlos bleibt.



Grundlegende Fehlerbehebung

Symptome	Mögliche Ursachen	Die gängigsten Lösungen
Es funktioniert nicht	1. Unzureichende Batterieleistung 2. Fehlerhafte Verbindungen 3. Akku sitzt nicht vollständig im Fach 4. Falsche Einschaltsequenz 5. Bremsen sind betätigt	1. Laden Sie den Akku auf 2. Reinigen und reparieren Sie die steckverbinder 3. Akku richtig einlegen 4. Schalten Sie das Fahrrad in der richtigen Reihenfolge ein 5. Bremsen lösen
Unregelmäßige Beschleunigung und / oder reduzierte Höchstgeschwindigkeit	1. Unzureichende Batterieleistung 2. Lose oder beschädigte Steuerung	1. Laden oder ersetzen Sie den Akku 2. Controller ersetzen
Beim Einschalten reagiert der Motor nicht	1. Lose Verkabelung 2. Lose oder beschädigte Steuerung 3. Lose oder beschädigte Motorstecker 4. Motor beschädigt	1. Reparieren und / oder wieder anschließen 2. Festziehen oder ersetzen 3. Sichern oder ersetzen 4. Reparieren oder ersetzen
Reduzierte Reichweite	1. Niedriger Reifendruck 2. Akku schwach oder defekt 3. Fahren mit zu vielen Hügeln, Gegenwind, Bremsen und / oder übermäßiger Belastung 4. Akku über einen längeren Zeitraum ohne regelmäßige Aufladung entladen, gealtert oder beschädigt 5. Bremsen reiben	1. Reifendruck einstellen 2. Überprüfen Sie die Anschlüsse oder laden Sie den Akku auf 3. Helfen Sie mit Pedalen oder passen Sie die Route an 4. Ersetzen Sie den Akku 5. Ersetzen Sie den Akku
Der Akku wird nicht aufgeladen	1. Ladegerät nicht gut angeschlossen 2. Ladegerät beschädigt 3. Akku beschädigt 4. Verkabelung beschädigt	1. Passen Sie die Verbindungen an 2. Ersetzen 3. Ersetzen 4. Reparieren oder ersetzen
Rad oder Motor machen seltsame Geräusche	1. Motorlager beschädigt 2. Beschädigte Radspeichen oder Felgen 3. Motorverkabelung beschädigt	1. Ersetzen 2. Reparieren oder ersetzen 3. Reparieren oder ersetzen

Als Elternteil oder Erziehungsberechtigter sind Sie für die Aktivitäten und die Sicherheit Ihres Kindes verantwortlich. Das Himiway City Pedelec ist nicht für Kinder gedacht.

Die folgenden Sicherheitshinweise enthalten zusätzliche Informationen zum sicheren Betrieb Ihres Himiway E-Bikes und sollten genauestens überprüft werden. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.



- ◆ Alle Benutzer müssen dieses Handbuch vor dem ersten Gebrauch lesen und verstehen. Zusätzliche Handbücher für Komponenten, die an Ihrem Fahrrad verwendet werden, können ebenfalls vorhanden sein bereitgestellt und sollte vor Gebrauch zusätzlich zu diesem Handbuch gelesen werden.
- ◆ Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen und Sicherheitshinweise / Warnungen verstanden haben.
- ◆ Stellen Sie vor dem ersten Gebrauch sicher, dass das Fahrrad richtig zu Ihnen passt. Sie können die Kontrolle verlieren oder fallen, wenn Ihr Fahrrad zu groß oder zu klein ist.
- ◆ Tragen Sie immer einen zugelassenen Fahrradhelm, wenn Sie dieses Produkt verwenden, und stellen Sie sicher, dass alle Anweisungen des Helmherstellers verwendet werden und Pflege Ihres Helms. Wenn Sie beim Fahren keinen Helm tragen, kann dies zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.
- ◆ Stellen Sie sicher, dass Ihr Fahrrad zuvor korrekt angezogen und eingerichtet wurde, und überprüfen Sie es regelmäßig.
- ◆ Es liegt in Ihrer Verantwortung, sich mit den Gesetzen und Anforderungen für den Betrieb dieses Produkts in den Bereichen, in denen Sie fahren, vertraut zu machen.
- ◆ Stellen Sie sicher, dass die Lenkergriffe nicht beschädigt und ordnungsgemäß installiert sind. Lose oder beschädigte Griffe können dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren und fallen.
- ◆ Verwenden Sie dieses Produkt nicht mit Standard-Fahrradanhängern, ständern oder Fahrradträgern. Wenden Sie sich an Himiway Bike, um zu überprüfen, ob Ihre Ausrüstung mit dem Fahrrad funktioniert.
- ◆ Das Fahren im Gelände erfordert besondere Aufmerksamkeit und besondere Fähigkeiten und weist unterschiedliche Bedingungen und Gefahren auf, die mit den Bedingungen einhergehen. Tragen Sie eine geeignete Sicherheitsausrüstung und fahren Sie nicht alleine in abgelegenen Gebieten. Überprüfen Sie die örtlichen Vorschriften, wenn das Fahren im Gelände erlaubt ist.

- ◆ Extremes Fahren ist äußerst gefährlich und sollte vermieden werden. Obwohl viele Artikel / Anzeigen / Kataloge darstellen. Extremes Fahren Dies wird weder empfohlen noch erlaubt. Wenn Sie extremes Fahren durchführen, können Sie schwer verletzt oder getötet werden.
- ◆ Fahrräder und Fahrradteile unterliegen Einschränkungen hinsichtlich Festigkeit und Integrität. Extremes Fahren sollte nicht durchgeführt werden, da Sie sonst die Gefahr haben, das Fahrzeug zu beschädigen
- ◆ Komponenten oder schwer verletzt oder getötet werden.
- ◆ Wenn die ordnungsgemäße Installation, Kompatibilität, der ordnungsgemäße Betrieb oder die Wartung von Komponenten oder Zubehörteilen nicht bestätigt werden, kann dies schwerwiegende Folgen haben Verletzung oder Tod.
- ◆ Nach jedem Vorfall müssen Sie Ihr Fahrrad als unsicher betrachten, bis Sie sich an einen zertifizierten Fahrradmechaniker wenden, um eine umfassende Übersicht zu erhalten Inspektion.
- ◆ Wenn Sie den Akku nicht ordnungsgemäß aufladen, lagern oder verwenden, erlischt die Garantie und es kann zu einer gefährlichen Situation kommen.
- ◆ Bei der Verwendung des Pedalunterstützungssensors bei diesem Produkt ist äußerste Vorsicht geboten. Stellen Sie sicher, dass Sie verstehen und vorbereitet sind damit die Servounterstützung einrastet, sobald das Treten erfolgt.
- ◆ Sie sollten vor jeder Fahrt die Funktion der Bremsschutzschalter überprüfen. Das Bremssystem ist mit einem Sperrventil ausgestattet, das schließt schalten Sie den Elektromotor immer dann aus, wenn die Bremsen betätigt werden. Überprüfen Sie vor dem Fahren die ordnungsgemäße Funktion der Bremsschalter.
- ◆ Der Benutzer muss vor der Verwendung die Funktionsweise der Pedalunterstützungssensoren verstehen und bei der Verwendung darauf achten, dass er mit Geschwindigkeiten fährt, die dem Nutzungsbereich und der Benutzererfahrung entsprechen. Verwenden Sie immer die niedrigste Unterstützungsstufe, bis Sie mit dem Fahrrad vertraut sind und sich sicher fühlen, die Leistung zu kontrollieren.
- ◆ Änderungen am Aftermarket an Ihrem Himiway Bike, die nicht ausdrücklich von Himiway Bike genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Garantie führen und zu einem unsicheren Fahrerlebnis führen.
- ◆ Da Elektrofahräder schwerer und schneller als normale Fahrräder sind, erfordern sie beim Fahren besondere Vorsicht und Sorgfalt.
- ◆ Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie bei Nässe fahren. Füße oder Hände können bei Nässe ausrutschen und bei einem Sturz zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.
- ◆ Entfernen Sie keine vorderen oder hinteren Reflektoren, Pedalreflektoren oder Klingeln.

Garantieinformationen

Für jedes Fahrrad gilt eine zweijährige All-Inclusive-Garantie des Herstellers für den ursprünglichen Besitzer gegen alle Herstellungsfehler. Himiway Bike garantiert dieses Produkt, einschließlich aller Einzelkomponenten, gegen Material- oder Verarbeitungsfehler wie folgt:

Himiway Bike BEGRENZTE 2 JAHRE GARANTIE

Himiway Fahrradkomponenten, inklusive Rahmen, Fahrradgabeln, Schaft, Lenker, Steuerstütze, Sattelstützen, Sattel, Bremsen, Lichter, Klingeln, Tretlager, Kurbelsätze, Pedale, Radkappen, Speichen, Radnaben, Freiläufe, Zahnkranzpakete, Kettenschaltungen, Gangschalthebel, Motoren, Controller, Verkabelungen, LCD-Displays, Ständer, Reflektoren und sämtliche Teile sind garantiert frei von Herstellungsfehlern in Materialien und/oder Verarbeitung für eine Dauer von 2 Jahren nach dem ursprünglichen Erwerbsdatum.

Verschleiß fällt nicht unter die Garantie. Es wird garantiert, dass Himiway Bike-Lithium-Ionen-Akkus für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs frei von Herstellungsfehlern in Bezug auf Material und / oder Verarbeitung sind. Die Akkugarantie umfasst keine Schäden durch Spannungsspitzen, Verwendung eines unsachgemäßen Ladegeräts, unsachgemäße Wartung oder andere derartige Missbräuche, normalen Verschleiß oder Wasserschäden.

Folgendes ist ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen:

- Die Haftung für Materialfehler deckt nicht den normalen Verschleiß ab, der durch die vom Hersteller beabsichtigte Verwendung des Produkts entsteht. Komponenten wie der Akku, das Motorsystem, das Bremssystem, das Antriebsstrangsystem, der Sattel, die Griffe und die Pedale unterliegen bestimmungsgemäßem Verschleiß und fallen nicht unter die Garantie für normalen Verschleiß.
- Schäden, die durch die Verwendung des Fahrrads bei Wettkämpfen oder anderen Anwendungen außerhalb des normalen Verwendungszwecks entstehen.
- Schäden durch unsachgemäßes Werkzeug oder unzureichende Wartung des Fahrrads.
- Schäden durch Hinzufügen von nicht standardmäßigen Geräten, Teilen oder technischen Änderungen.

Zusätzliche Garantiebedingungen

Diese Garantie deckt keine Schäden oder Mängel ab, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen in der Bedienungsanleitung, höhere Gewalt, Unfall, Missbrauch, Vernachlässigung, Missbrauch, gewerbliche Nutzung, Änderungen, Modifikationen, unsachgemäße Montage, Verschleiß, Installation von Teilen oder Zubehör, das ursprünglich nicht für das verkaufte Fahrrad vorgesehen oder mit diesem kompatibel war, Bedienungsfehler, Wasserschäden, extremes Fahren, Stuntfahren oder unsachgemäße Nachwartung. Diese Garantie umfasst keine Verbrauchsmaterialien oder normale Verschleißteile (Reifen, Schläuche, Bremsbeläge, Kabel und Gehäuse, Griffe). Himiway Bike haftet und / oder haftet nicht für

Schäden, Ausfälle oder Verluste, die durch nicht autorisierte Wartung oder Verwendung nicht autorisierter Teile verursacht werden. In keinem Fall haftet Himiway Bike für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Schäden für Personenschäden, Sachschäden oder wirtschaftliche Verluste, die auf Verträgen, Garantien, Fahrlässigkeit oder Produkthaftung im Zusammenhang mit deren Schäden beruhen Produkte. Alle Ansprüche auf diese Garantie müssen über Himiway Bike geltend gemacht werden. Bei jeder Garantieforderung kann ein Kaufnachweis erforderlich sein.

Weitere Informationen über Verschleiß

Komponenten des Himiway City Pedelec unterliegen im Vergleich zu Fahrrädern ohne Kraftunterstützung einem höheren Verschleiß. Dies liegt daran, dass das Himiway City Pedelec mit höheren Durchschnittsgeschwindigkeiten als normale Fahrräder fahren kann und ein größeres Gewicht hat. Höherer Verschleiß ist kein Defekt des Produkts und unterliegt keiner Garantie. Typische betroffene Komponenten sind Reifen, Bremsbeläge, Federgabeln, Speichen, Räder, und Batteriepack.

Wenn die Nutzungsdauer einer Komponente überschritten wird, kann dies zu einem unerwarteten Funktionsverlust führen. Dies kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Achten Sie daher auf Verschleißmerkmale wie Risse, Kratzer oder Änderungen der Farbe oder des Betriebs von Bauteilen, die darauf hinweisen könnten, dass die Nutzungsdauer überschritten wurde. Abgenutzte Komponenten sollten sofort ersetzt werden.



Danke, dass Sie unser Himiway E-Bike fahren!

Kontakt

E-Mail: support@himiwaybike.de



www.himiwaybike.de