




# T10

Verdadeiros Fones de ouvido sem fio

**Manual do Usuário**

## LISTA DE PACOTES

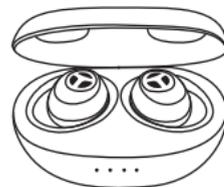


Fone de ouvido sem fio \* 2  
Estojo de carregamento magnético \* 1



Pontas de borracha para  
os ouvidos \* 3 (S / M / L)




Manual do usuário\* 1

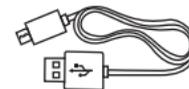

Cabo de carregamento tipo C \* 1

## ANOTAÇÕES IMPORTANTES

- 1 Registre seu produto em [www.tranya.com](http://www.tranya.com) para obter uma garantia EXTRA de três meses gratuitamente.
- 2 Antes de usar os fones de ouvido sem fio T10, carregue o estojo e os fones de ouvido.
- 3 Fornecemos três pares de pontas de borracha para os ouvidos (incluindo o conjunto instalado nos fones de ouvido). Escolha a melhor opção para você.

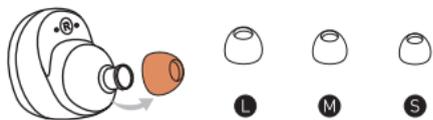


E o burn-in dos fones de ouvido eliminará a inconsistência do som à esquerda e à direita, aumenta os graves e os agudos. Tudo o que você precisa fazer é tocar música continuamente pelos fones de ouvido e é recomendável tocar por pelo menos 30 minutos.

- 4 Pode haver poeira e cera nos fones de ouvido após meses de uso e causa 40% do problema de som inconsistente, Limpe a tela da saída de som e as pontas de borracha frequentemente para manter uma boa qualidade de som. Deixe-os secar ao ar após a limpeza.



## ANOTAÇÕES IMPORTANTES

- 5 Se os fones de ouvido direito e esquerdo não sincronizarem, redefina os fones de ouvido.
- 6 Se os fones de ouvido não carregarem, limpe o slot de carregamento do estojo e a superfície de contato dos fones de ouvido.

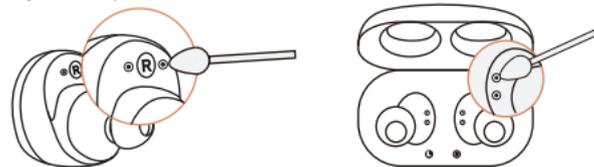


## AJUSTANDO



**Etapa 1** Coloque os fones de ouvido em seu ouvido.

**Etapa 2** Gire os fones de ouvido na orelha para encaixar confortavelmente.

## LIGAR

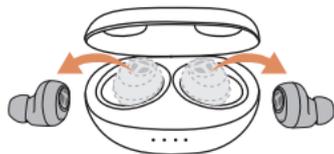


Automaticamente



⓪3"

Manualmente  
(Mantenha pressionado por 3 segundos)

## DESLIGAR

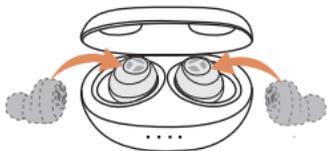

Automaticamente




⓪4"


Manualmente  
(Mantenha pressionado por 4 segundos)

Observação: quando o estojo de carregamento está com pouca energia ou sem energia, os fones de ouvido não ligam/desligam automaticamente, ligue-os/desligue-os manualmente.


## PAREIE OS FONES DE OUIDO COM SEU TELEFONE

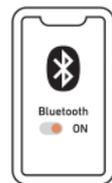

1 Ligue os fones de ouvido e ligue o Bluetooth.

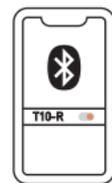

2 Selecione "T10-R" ou "T10-L" para conectar.

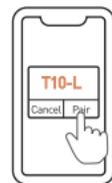

3 Aguarde 2-10s e você verá um pop-up "Solicitação de emparelhamento Bluetooth" e clique em "Emparelhar" ou "OK" para confirmar.

[Se você não clicar em "Parear" ou "OK", você não tem permissão para usar o "Modo Mono".]

## MODOS DE EFEITO DE SOM

Existem dois modos de efeito de som diferentes no T10: normal e com reforço de graves. O modo de efeito sonoro normal é para quem prefere um som com médios e agudos mais brilhantes. E o modo bass boosted é para aqueles que preferem um som quente e pesado.

Nota: Você não pode alternar os modos de efeito de som se os fones de ouvido estiverem no modo mono.

## CONTROLE DE TOQUE

Tocar / Pausa



Pressione e segure por 1 segundo (R/L)

Faixa seguinte/  
anterior



Toque três vezes (R/L)

Aumentar/diminuir  
o volume



Toque duas vezes (R/L)

Modo Normal/  
Bass Boosted



Toque 5 vezes (L)  
(não disponível se os fones de  
ouvido estiverem no modo mono)

Siri ativa / outra voz  
software de controle



Toque 5 vezes (R)

Atender uma  
chamada



Toque (R/L)

Rejeitar/encerrar  
uma chamada



Pressione e segure  
por 1 segundo (R/L)


## COMO REINICIAR OS OUVIDOS

Se você não conseguir sincronizar os dois fones de ouvido, redefina-os para resolver o problema.

- 1 Coloque os fones de ouvido de volta no estojo de carregamento.
- 2 Ao ver a luz indicadora branca acesa, pressione e segure ambos os fones de ouvido por 10s até ver a luz azul piscar.




10"

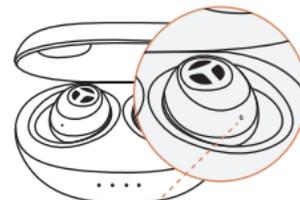

- 3 Pegue os fones de ouvido e reconecte-os ao dispositivo.


## CARREGANDO

- 1 Carregando os fones de ouvido

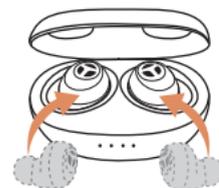



## CARREGANDO

### 2. Carregando o caso

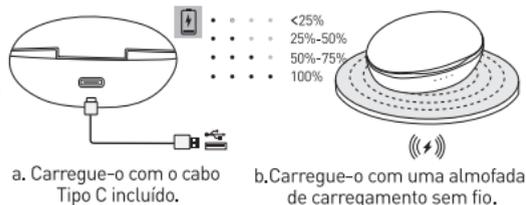

## GUIAS

### 1. Você pode usá-lo ao nadar, mas não pode mergulhar. (como ilustrado)

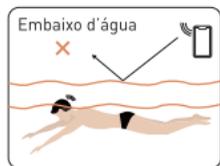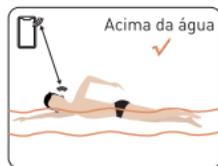

### 2. Suporta um alcance de transmissão de 10 metros, o sinal será interrompido se passar de 10 metros.



## FAQ

Q: Há latência ao assistir a um vídeo em um laptop ou celular?

A: Depende não apenas dos fones de ouvido, também no laptop, no telefone celular e nos aplicativos

- (1) Com o mais recente Bluetooth 5.0 e superior antena de sensibilidade, a latência dificilmente é
- (2) Com o mais recente Bluetooth 5.0 e superior antena de sensibilidade, a latência dificilmente é notada em dispositivos iOS, como iPhone e iPad.
- (3) Para dispositivos Android e Windows, a latência será notada ao usar alguns aplicativos, mas dificilmente pode ser notada enquanto assiste vídeos no YouTube.

Q: Por que meus fones de ouvido não ligam/desligam automaticamente?

A: Os fones de ouvido não desligam automaticamente quando o gabinete está com pouca energia ou sem energia. Por favor recarregue o estojo. E você pode pressionar por três segundos para ligar e manter pressionado por quatro segundos para desligar os fones de ouvido.

## FAQ


Q: Por que a interrupção do sinal ocorre em alguns lugares, como ao longo da ferrovia, no aeroporto?

A: Geralmente, há muitos cabos subjacentes no lugares mencionados acima, então são mais propensos a produzir interferência eletromagnética e resultados na interrupção do sinal. E se você estiver usando um Mouse Bluetooth ao conectar os fones de ouvido ao seu PC, pode haver interferência de sinal. Se os fones de ouvido cortarem e saírem frequentemente durante uso rotineiro, você pode ter um item com defeito. Por favor, entre em contato conosco. Faremos o nosso melhor para responder a todas as perguntas dentro de 12 horas.

Q: Meus fones de ouvido não carregam, o que posso fazer?

A: Tente seguir as etapas abaixo:

1. Limpe o slot de carregamento no caso de carregamento.
2. Limpe os conectores dos fones de ouvido.

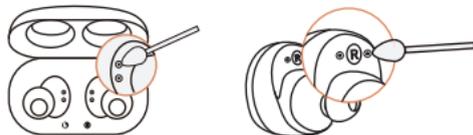

Para mais informações por favor visite:

[www.tranya.com](http://www.tranya.com)



Para qualquer assistência, envie-nos um e-mail:

[support@tranya.com](mailto:support@tranya.com)



Fabricado na China

