


MATRIXPAD Z10

取扱説明書

各部の名前と機能

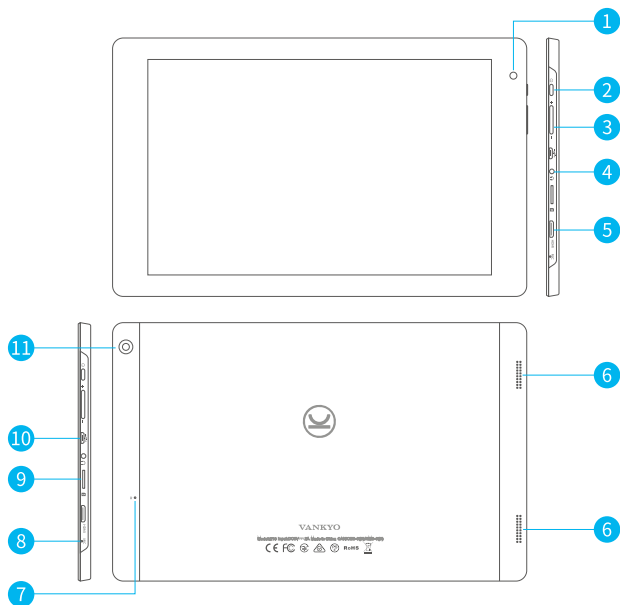

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1. フロントカメラ | 6. スピーカー |
| 2. 電源キー | 7. リセット |
| 3. 音量 +/
音量 - | 8. マイク |
| 4. ヘッドホンジャック | 9. microSDカードスロット |
| 5. ミニHDMI入力端子 | 10. Micro USBポート |
| | 11. バックカメラ |

開始する

電源を入れる/切る

- * 電源キーを2～3秒押すとタブレットの電源を入れます。それから、画面の指示に従って言語を選び、初期設定を行います。
- * 電源キーを2秒押すと、画面に「電源を切る」、「再起動」と「スクリーンショット」のオプションが表示されます。「電源を切る」をタッチするとタブレットの電源を切ります。
- * 画面が動かなくなる場合、電源キーを10～11秒押すと、タブレットの電源を強制的に切ることができます。

バッテリー

本品が専用の充電式リチウム電池を使用しています。
長時間ご使用にならない場合、必ず1ヶ月に1回フルに放電してください。
火中投入をしないでください。

スリープモード

電源を入れている状態で、電源キーを軽く押すと「スリープモード」に入ります。
再びスイッチを押すとタブレットを再起動させます。

ご注意：


「設定」>「ディスプレイ」>「スリープ」へ「スリープモード」になる時間を設定することができます。

スクリーンショット

- * 音量ボタンと電源キーを同時ロングタッチするとスクリーンショットが撮れます。
- * 電源キーを2秒押すと、画面に「電源を切る」、「再起動」と「スクリーンショット」のオプションが表示されます。「スクリーンショット」をタッチするとスクリーンショットをキャプチャします。

ホームページ

底部メニューのアイコン

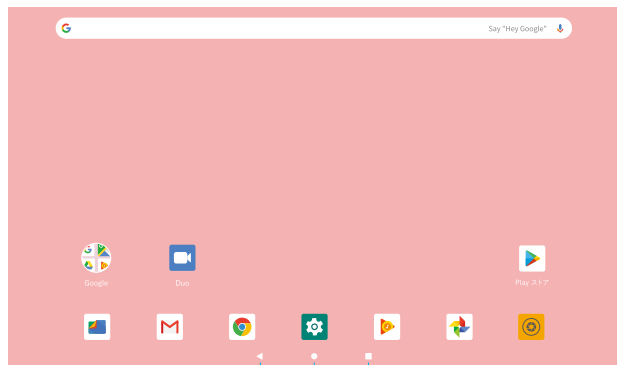

1. 戻る
2. ホーム
3. 最近利用したアプリ

ホームの設定、ウィジェットと壁紙




ホーム画面の空白部分をロングタッチすると、「ホームの設定」、「ウィジェット」と「壁紙」が画面に表示されます。







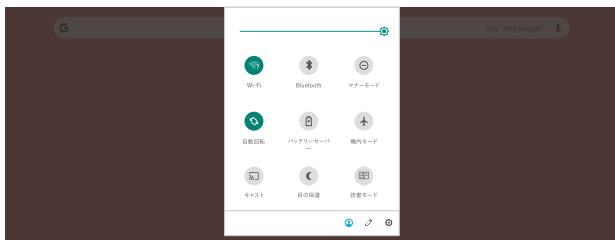


- * 「ホームの設定」をタッチすると、「ホーム画面にアイコンを追加」をオン/オフにします。ただし、これが「Play ストア」からダウンロードされた新しいアプリのみに適用します。通知ドットを有効/無効にするためのショートカットもあります。
- * 「ウィジェット」をタッチすると、ある簡易型のアプリ(例えば時計)をロングタッチし、ホーム画面へスライドさせてからホーム画面に添加できます。「X 削除」へスライドさせてからこのアプリを削除できます。
- * 「壁紙」をタッチすると、初期設定の壁紙若しくは撮影された写真で今の壁紙を交換します。


基本設定

クイック設定

画面頂部から下へスライドして、「クイック設定」に入ります。



-  : Wi-Fi。「Wi-Fi」をタッチし、それに接続/切断します。
-  : Bluetooth。タブレットの「Bluetooth」をオン/オフにします。他のデバイスとのBluetoothペアリング若しくはペアリングされたデバイスの表示。
-  : マナーモード。モードに応じて音や振動を遮断できます。
-  : 「自動回転」をオン/オフにします。
-  : 「バッテリーセーバー」をオン/オフにします。
-  : 機内モード。ネットワーク接続をすべてオン/オフにします。
-  : キャスト。タブレットのディスプレイをTV BOXやTVスティックなどの互換性のあるデバイスに投影します。
-  : 目の保護。目の保護モードを有効/無効にします。
-  : 読書モード起動・停止

「」をタッチし、「クイック設定」のオプションを変更できます。各アイコンを長押しして詳細設定のインターフェースに入ります。

ほかの設定

画面頂部から下へスライドしてから、「」をタッチし、詳しい設定画面に入ります。またホーム画面の「設定」アプリをタッチし入られます。

ネットワークとインターネット

- * 利用可能なWi-Fiに接続する
- * 「機内モード」のオン/オフ
- * データの使用量をモニターする
など

接続済みの端末

- * Bluetoothのオン/オフ
- * 他のデバイスとのBluetoothペアリング若しくはペアリングされたデバイスの表示
- * Bluetooth接続を介して他のデバイスから受信したファイルを確認してください
- * プリンターの追加と表示
- * スクリーンキャスト設定と投影されたデバイスの表示
など

アプリと通知

- * 最近使用したアプリ
- * タブレットのアプリ一覧
- * アプリの権限を設定する
- * サードパーティのアプリをアンインストールする
- * アプリの通知設定を行う
- * アプリのキャッシュを削除する

電池

- * バッテリー残量の割合を示す
- * 「バッテリーセーバー」のオン/オフ
- * 「電池残量」のオン/オフ
など

ディスプレイ

- * 画面の明るさを設定する
- * フォントのサイズとディスプレイのサイズを調整する
- * スクリーンセーバーを設定する
- * タブレットの壁紙を交換する
- * スリープモードになる時間を設定する
- * 「目の保護」起動・停止
など

音

- * メディア、アラーム、通知などの音量設定
- * マナーモードの設定
- * 通知音とアラームの着信音を設定する
- * 画面ロック、充電とタッチの音のオン/オフ
- * 通信音ミュート用ショットカード起動・停止

ストレージ

- * ストレージの表示と管理

セキュリティと現在地情報

- * ロック画面モードを設定する。例えばパスワード、PINコードなど
- * 画面ロックになる時、すべての通知をオン若しくはオフする。
- * アプリの位置情報サービスをオン/オフする
- * パスワード入力の時、パスワード文字の表示/非表示を設定する
など

アカウント

- * タブレットにユーザーアカウントの追加と管理

ユーザー補助

- * 視覚・聴覚の障害者の方に「スクリーンリーダ」と「表示」などを提供する

Digital Wellbeing

- * 「ダッシュボード」からアプリケーションの「利用時間」、「受信した通知数」、または「起動した回数」の使用状況を確認する。
- * 「おやすみモード」のスケジュールを設定して、好みの設定をオンにする。
- * 作業の中断を減らすため、通知の受信設定を管理する。
など

Google

- * Googleサービスを設定する

システム



- * 言語変更
「言語と入力」> 「言語」> 「言語を追加」をタッチして言語を追加します。その後、「≡」をロングタッチし頂部へスライドさせてから言語を変更することができます。
- * 工場出荷時の設定に戻す
「リセットオプション」> 「すべてのデータを消去(出荷時リセット)」をタッチして工場出荷時の設定に戻します。
- * 日付と時間設定
- * 「Googleドライブのバックアップ」のオン/オフ
- * タブレットのシステムを確認して更新する
- * タブレットの関連情報をチェックする
など

ネットワーク接続

「設定」アプリケーションから、または「クイック設定」のWi-Fi / Bluetoothアイコンを長押ししてネットワーク設定を行います。

Wi-Fi接続

1. 「ネットワークとインターネット」をタッチして、「Wi-Fi」をオンにします。その後、すべてのWi-Fiが表示されます。
2. Wi-Fiをタッチし、正しいパスワードを入力してください。

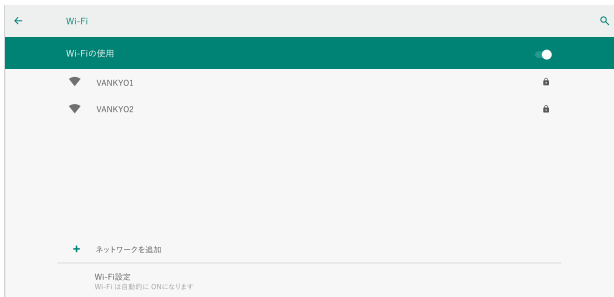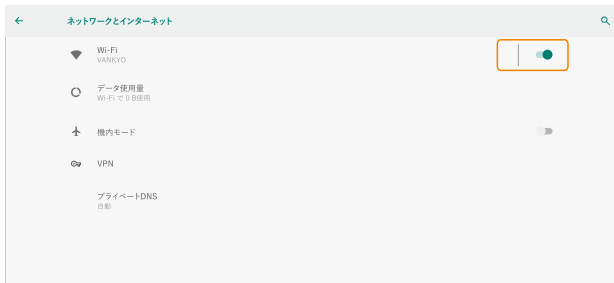

Bluetoothペアリング

タブレットとBluetoothデバイスのBluetooth機能をオンにします。

1. 「接続済みの端末」をタッチします。
2. 「+新しいデバイスとペア設定する」をタッチするとデバイスを検索し始めます。
数秒後、タブレットに近くの利用可能なBluetoothデバイスがすべて表示されます。
4. デバイスをタッチし、ペアリングコードを得て、最後に両方のデバイスで「ペア設定する」をタッチします。一部のデバイスのBluetoothは自動的にペアリングします。

アプリ管理

アプリのダウンロードとインストール

1. ホーム画面に「Play ストア」アプリをタップしオンにします。
2. Google アカウントをログインし、必要なアプリを検索してからダウンロードします。

アプリ管理


アプリ移動

アプリをロングタッチし、移動したい画面へドラッグします。

ホーム画面からアプリを削除する

アプリをロングタッチし、「X 削除」の中へスライドさせてから削除できます。

アプリをアンインストールする

アプリをロングタッチし、「 アンインストール」へドラッグしてアプリをアンインストールできます。

アプリのキャッシュを削除する

1. 「設定」>「アプリと通知」をタッチします。
2. あるアプリを選びます。そして、「ストレージ」>「キャッシュを削除」を選びます。

WEB閲覧

ウェブを閲覧する前に、タブレットが利用可能なWi-Fiに接続しているかを確認してください。プリインストールされた「Chrome」ブラウザ若しくは「Play ストア」からダウンロードされたブラウザを使用できます。

マルチメディア


パソコンに接続する


1. USBケーブルを使ってタブレットをコンピュータに接続してから、クイック設定が行えます。
2. 「Android システム・この端末をUSBで充電中」 > 「タップしてその他のオプションを表示します。」 > 「USBの使用」をタッチします。
3. 「ファイルを転送」を選びます。
4. コンピュータにアクセスしてタブレット「Z10」を見つけてから、コンピュータとタブレットの間でファイルを転送できます。

ご注意:

「データ転送なし」を選び、タブレットに充電します。


「PTP」を選び、タブレットとコンピュータ間で画像を転送します。

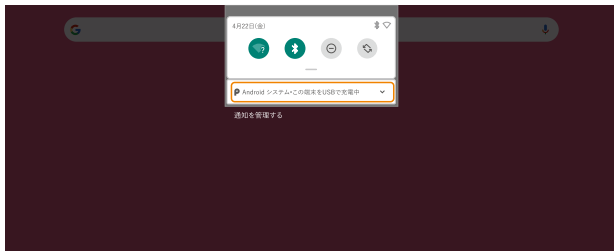

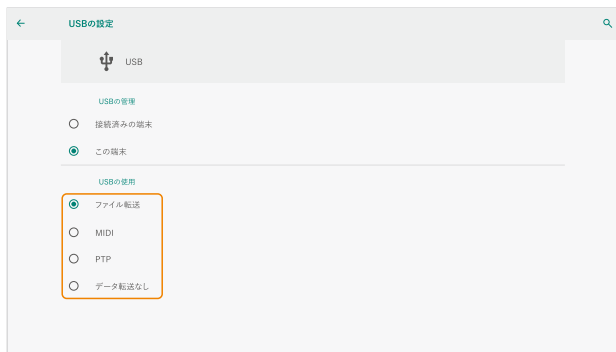

外付けメモリーデバイス

1. microSDカードをSDカードスロットに挿入して、「クイック設定」に入ります。
2. 「セットアップ」プロンプトをタッチします。
3. 「外部ストレージ」を選び、SDカードをポータブルデバイスとして設定します。
それで、タブレットとSDカード間でファイルを転送できます。

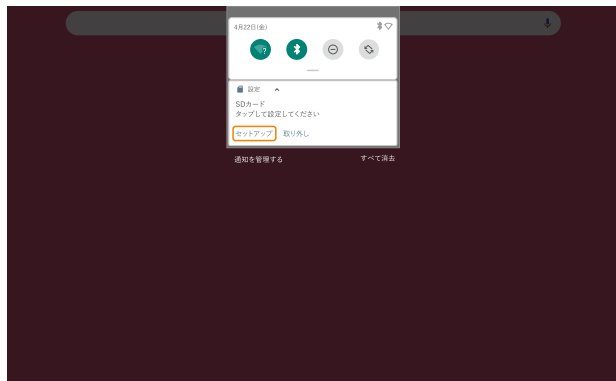



スクリーンミラーリング

オプション1:有線接続

HDMIケーブルを使用して、タブレットをHDMI入力端子を搭載したデバイスに接続します。

ヒント:

有線接続にはHDMI対応が必要です。スクリーンミラーリングが成功かどうかを確認するために「設定」>「ディスプレイ」>「HDMI設定」>「HDMI」の順に進みます。

オプション2:無線接続

ステップ1:

タブレットと互換性があるデバイスを同じWi-Fiに接続します。Wi-Fiが安定性を確認してください。

ステップ2:

「キャスト」アイコンを長押しして「クイック設定」に入ります。「設定」>「接続済の端末」>「接続の設定」>「キャスト」に移動し、「⋮」をタップして「ワイヤレスディスプレイの有効化」をオンにします。

ステップ3:

「キャスト」アイコンを押して「クイック設定」に入ります。デバイスを検索し、接続を開始します。

仕様



サイズ	10.1"
チップ	MTK8163A
CPU	64-bit Quad-Core Cortex A53
GPU	Mali-T720
ディスプレイ解像度	IPS/1920*1200
フロントカメラ	5MP
バックカメラ	13MP
バッテリー	6000mAh
オペレーションシステム	Android 9.0
RAM	3GB
ストレージ	32GB
ネットワーク	802.11a/b/g/n(Wi-Fi), BT4.0
センサー	GPS / FM / Gセンサー
電源	DC 5V 2A
タッチスクリーン	マルチタッチ
入力検出	Micro USB ポート/ microSDスロット/ミニHDMI入力端子

トラブルシューティング

Q1. 電源が入らない。

- * タブレットに30分以上間充電してからもう一度電源を入れます。
- * スイッチを軽くタッチし「スリープモード」にいるかをご確認ください。
- * スイッチを10～11秒長押しして強制的に電源を切ってからもう一度電源を入れます。
- * 細いピンなどで「リセット」ボタンを押してタブレットの強制的に電源を切ってからもう一度電源を入れます。

Q2. 充電できない。

- * USBケーブルとアダプターが正しく充電ポートに差し込まれていますか。
- * ほかのUSBケーブルとアダプターを試してください。

Q3. 使用中、エラーが発生した。

- * エラーが発生したアプリをアンインストールしてから、もう一度インストールしてみてください。
- * 細いピンなどで「リセット」ボタンを押してタブレットの強制的に電源を切ってからもう一度電源を入れます。

Q4. パソコンがタブレット接続を認識していない。

- * タブレットの電源を入れているかご確認ください。
- * ほかのUSBケーブルを使ってください。
- * パソコンのほかのUSBポートに差し込んでください。
- * パソコンに接続する場合、「データ転送なし」ではなく、「ファイルを送信」若しくは「PTP」を選んでください。

Q5. Wi-Fiに接続できない。

- * タブレットの「Wi-Fi」を「オン」になっているかご確認ください。
- * 正しいパスワードを入力したかご確認ください。
- * ルーターの再起動を行ってください。
- * ルーターのフィルタリスト若しくはデバイス接続制限が設定されていない。
- * 前のWi-Fi接続を無視し、ルーターの再起動を行ってから、もう一度Wi-Fiに接続します。

Q6. タブレットが容量不足になった。

- * 不必要なアプリを削除します。
- * アプリのキャッシュを定期的に削除します。
- * Sdメモリーカードを差し込んでメモリー量を拡張します。

Q7. タブレットの画面に傷が付いています。

- * 保護フィルムの傷かどうかをご確認ください。そうであれば、保護フィルムを取り除いてください。



VANKYO

North America support@ivankyo.com

United Kingdom support.uk@ivankyo.com

Deutschland support.de@ivankyo.com

France support.fr@ivankyo.com

España support.es@ivankyo.com

Italia support.it@ivankyo.com

日本 support.jp@ivankyo.com