

## 仕様書

製品名	気化式加湿機
製品型番	KC-MH-402
電圧	100~110V
周波数	50Hz/60Hz
消費電力	18W
最大加湿量	250ml/h
容量	4L



<https://twitter.com/keecoon/>



<https://www.facebook.com/KeecoonR/>



<https://www.instagram.com/keecoon/>

# KEECOON

## 気化式加湿機

KC-MH-402

# 取扱説明書

V2.0

### お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合はお買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

メール: [support@keecoon.com](mailto:support@keecoon.com)

TEL: 034-579-8386

営業日:平日 9:00~17:00 休業日:土・日・祝日および弊社休業日  
営業時間内のメール到着確認後24時間以内に返信いたします。

<http://keecoon.jp/KEECOON-KC-MH-402>

## 機械の作動原理

気化式加湿機は、風動装置により、乾燥な空気を吸い込み、加湿フィルター経由で水分を運びさせ、湿気を空気中に拡散します。空気が加湿フィルターを通る時、中の病原菌、粉塵、粒子状物質が濾過し浄化されることで、環境の湿度や空気の清潔度も高まります。


## 安全上のご注意

ご注意:この度は、お買い上げいただき、ありがとうございました。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みの上、正しく且つ安全にお使いください。

- 1、本製品は室内でしかご使用できません。
- 2、濡れた手で扱差ししないでください。(手に付いた水で感電の原因)
- 3、本製品を勝手に分解や修理、改造しないでください。修理は、販売店にご相談ください。
- 4、本製品はお子様の手の届かない場所に保管し、お子様がご使用にならないようにご注意ください。
- 5、本製品の稼働中にタンクの水や部品に触らないでください。
- 6、電源コードを破損するようなことはしないでください(傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重いものを載せる、束ねるなど)。
- 7、電源コードを勝手に変更しないでください。何か異状があったら電源プラグを抜いてから当店のアフターサービスにご連絡をお願いします。
- 8、電源コードが破損した場合の修理は、販売店にご相談ください。メーカーや技術者以外の交換作業は行わないでください。
- 9、不安定な場所には置かないでください。
- 10、タンクに弊社が生産した添加剤でないものを入れないでください。
- 11、洗濯機や食洗機で加湿フィルターを洗わないでください。そうすると、加湿フィルターが変形して壊れます。
- 12、長時間放置する場合、タンクの水を捨て、本体内部を清潔にしてから保存してください。再びご使用前に、加湿フィルターを必ずチェックしてください。汚れや水垢がついている場合、加湿フィルターを交換してからご使用ください。

- 13、タンクの水や本体内部は、常に清潔にしてください。
- 14、タンクの水は、毎日新しい水と入れ換えてください。本体内部は、定期的にお手入れしてください。(汚れや水あかでカビや雑菌が繁殖すると、悪臭、まれに健康を害する原因)。

## 部品説明

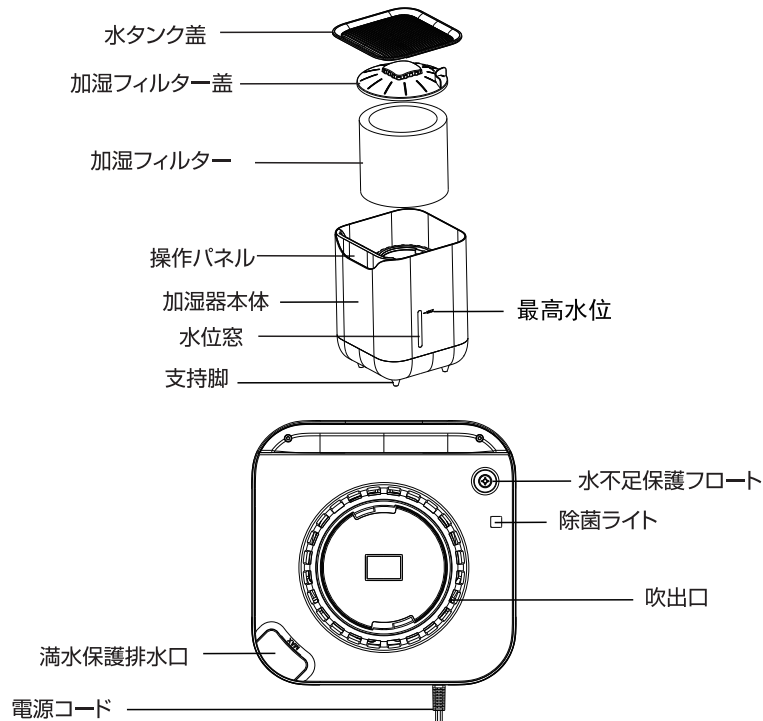


## 給水方法

給水方法は二つあります。

ご注意: 1、給水と清潔する時、電源プラグを抜いてください。

2、水タンクの水は最高水位を超えないでください、  
そうしないと水が機械の内部に入ったら機械を壊す  
可能性があります。


1、加湿器の蓋を取ってから水タンクに水を入れます。

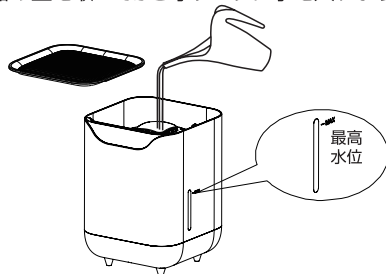

2、直接に水タンクに水を入れます。



## 操作パネル説明

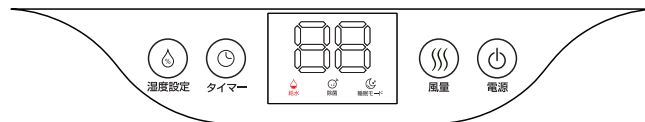

- 1、電源:電源を入れてから、一回電源ボタンをタッチで、ディスプレイスクリーンが点灯し、起動します、もう一回タッチで停止します。
- 2、風量:一段階、二段階で風量を調整できます、起動時は初期設定の二段階に設定されます。
- 3、タイマー:本製品は切タイマー機能があります、タッチするたびに1時間、2時間ずつ増えます、最多12時間まで設定が可能です、設定時間になると自動で停止します。
- 4、湿度設定:一回タッチで湿度設定がオンになり、設定湿度が表示されます。初期設定は40%に設定されています、再度タッチで50%ずつ増え、最高90%上げられ最高値、再度タッチで湿度設定がオフになります。
- 5、除菌機能:運転中に切タイマーボタンを長タッチして、除菌機能がオン、またはオフになります。起動時にオフを設定されました。
- 6、睡眠モード:本製品はオンの状態で湿度設定を長タッチして、スリープモードを起動すると同時にディスプレイスクリーンが点滅し、運転を続けます、これから任意ボタンをタッチするとスリープモードがオフになります。
- 7、水不足保護機能:フィルターの湿気で細菌が繁殖する防ぐために、製品が水不足した後に3回のお知らせ音を鳴ります。給水アイコンが点灯し、作業が8時間続けるとフィルタの水分を減らしてから待機状態になります。


## 製品のお手入れ

### ご注意:

- 1、お手入れ時は、必ず電源プラグを抜いてください。
- 2、腐食性や可燃性の洗剤(漂白剤やアルコールなど)で部品の清潔に  
使わないでください。
- 3、加湿フィルターを清潔する時、フィルターを押し出し、擦らないでください。  
そうするとフィルターが壊れ、加湿効果にひびきます。
- 4、加湿フィルターをフィルタースタンドに戻さない以上、加湿器を日光に  
さらさないでください。
- 5、清潔を保つため、毎週に一回、タンクの水を新しい水に入れ換え、  
加湿フィルターを清める必要があります。
- 6、快適な体験ができるよう、3ヶ月ほどフィルターを交換することを  
おすすめします。


#### 1、水タンクを清潔すること

直接に柔らかくきれいな布で拭きます。

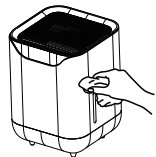

#### 2、水タンク内を清潔すること


水タンクに清潔剤または水道水を入れて、清潔剤をよく溶  
けるように10分間浸してからきれいに洗います。

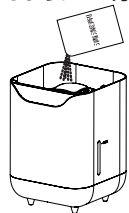

## 正確な排水方法

- 3、清潔する時または水タンクに残り水を排水する時、下記の通り排水方法にしてください。  
そうしないと機械の内部に水を入れる可能性があります。


- ①水タンク蓋を取ります。(画像1)
- ②加湿器を持ち上げて、満水保護排水口側に排水して、  
ゆっくり排水口から水を流します。(画像2)
- ③水タンクを満水保護排水口に傾けて残りの水を捨てます。(画像3)

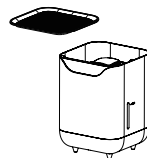

画像1




画像2




画像3

#### 4、加湿フィルターを清潔すること。

- ①加湿器をオフになって、電源プラグを抜いてください。
- ②水タンク蓋、加湿フィルター蓋を取ります。(画像4)
- ③水タンク中に加湿フィルターを取り出します。(画像5)



画像4




画像5

- ④水道水に加湿フィルターを1時間浸します。
- ⑤蛇口の下でゆっくり水でフィルターを洗います。  
ご注意:フィルタを擦らないようしてください。(画像6)


- ⑥加湿フィルターの水分を乾かします。
- ⑦清潔した加湿フィルターを水タンクに戻ります。(画像7)
- ⑧水タンク蓋、加湿フィルター蓋を戻ります。(画像8)



画像6



画像7



画像8

## 故障かなと思ったら

症状	原因と対策
ディスプレイスクリーンがつかず、ミスとが出ない	電源が入っていない。コンセントを一度抜いて再起動を試してください。もし解決しない場合はアフターサービスまで連絡ください。
水漏れ	4Lの水位線を超えて注水している。一度大量の水を入れて徐々に4Lの水位線を超えないように水を入れてください
短時間の使用してから、加湿フィルターを黄色くになりました。	黄色いものはフィルタの材質が使用中に現れる自然反応で、加湿性能に影響しません。よく洗って汚れを除去できます。3ヶ月ほどフィルターを交換することをおすすめします。
変なにおい	水垢、長時間清潔しない。使用しないときは水タンクや加湿フィルターに残っている水を捨ててください、また定期的なお手入れを行ってください。
霧気なし	本製品は蒸発式の加湿技術を採用し、湿った空気が吹出口から出ます、肉眼では霧気を見えません。床やテーブルも濡れません。
説明書に記載されていない問題が発生したら、カスタマーサービスにご連絡ください	

## よくある質問

Q:加湿中、霧気は出ないの?

A:本製品は風動装置により、乾燥な空気を吸い込み、加湿フィルター経由で水分を運びさせ、風をあてて湿気を出す方式のため、霧気は出ません。


Q:加湿フィルターが変色する?

A:水質などにより変色することがありますが、性能上の問題はありません。  
※快適な体験ができるよう、3ヶ月ほどフィルターを交換することをおすすめします。

Q:加湿器の表示パネルの温度と湿度は温度計や湿度計の数値と違うのはなぜ?

A:数値の違いについて、以下の原因が考えられます。

- 一、本機の湿度計、温度計のチップや測定プログラムは、市販のとは完全に一致していないので、大きな差が生じる可能性があります。(地域、メーカーによって、異なった周波数のチップや測定プログラムを採用する場合があります。)
- 二、測定結果は測定環境にも影響されます。ミストは加湿器の上部から室内全体に分散しますので、付属の湿度計や温度計はミスト噴出口に近いということにより、加湿器の表示湿度はご使用の湿度計の数値より少し高く、一方で、表示温度は比較的低めになることもあります。
- 三、あくまでも表示数値だけです。その違いは加湿器の正常使用には影響を及ぼしません。ご安心ください。

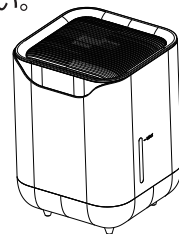

## 安全上のご注意

ご使用になる前に、この説明書を最後までお読みください。  
お読みになった後はお手元に保管し、必要に応じてご覧ください。

### 危険

- 水などの液体や可燃性洗剤が底部の電源部に入らないようご注意ください。  
→感電・火災の原因となります。
- 本製品を水などの液体や可燃性洗剤に浸さないでください。→感電・火災の原因となります。

### 警告

- 電源を入れる前に、本製品の定格電圧とご利用になれる地域の電圧が適合するかご確認ください。
- 熱器具の近くで使用しないでください。直射日光の当たる場所を避け、ほかの電気製品から2m以上の距離を取ってご使用ください。湿気による故障の原因となります。
- お子様、身体の不自由な方や取り扱いに不慣れな方がご使用される場合は、安全のために周囲の方がご配慮、ご注意ください。また、監督者のいない場面でのご使用はお控えください。
- お子様がイタズラをしないよう監督の上、目の届く範囲でご使用ください。
- 吸い込み口と吹き出し口をふさがらないでください。

### 注意

- 40℃以下の水道水でご使用ください。
- ご使用中のコンセントに接続不良がある場合、本製品の電源プラグが発熱する場合がございます。その際にはコンセントの接続をご確認ください。
- 必ず、乾燥しており安定した平らな場所に設置してご使用ください。
- エアコンの風が直接当たる場所に置かないでください。誤作動の原因となります。
- 本製品の下の吹き出し口の近くに本など物を置かないでください。
- 室温5～40℃、相対湿度80%RH以下のお部屋でご使用ください。
- ご使用前に取扱説明書に従い、水タンクを取り付けているか、注水したかを確認の上でご使用ください。
- 硬い物で本製品を叩かないでください。
- 吸込み口・吹き出し口に指やモノを挿し込まないでください。
- 蒸気器具・加熱器・燃焼器具の近くで本製品を使用しないでください。
- 注水前・お手入れの前には必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。
- 浴室、トイレ、キッチンなどの室温や湿気の高い環境で使用しないでください。

## 保証について

### 保証期限

- 商品到着後から30日以内。初期不良、性能的な不具合(故意または過失による物損を除く)が生じた場合返品・交換・修理などの対応を行います。
- 故意的な包装の破損・付属部品の紛失、使用後の場合、30日以内返品対応の対象外となります。商品到着後30日以内に理由なくご返品連絡を頂いた場合、交換の往復送料はお客様負担となりますのでご了承ください。
- 商品到着後から1年以内に性能における不具合が発生した場合、交換や修理の対応が可能です。交換の際の往復送料は当店にて負担させていただきます。

以下の場合、保証対象外となり修理費用が必要となります。ご注意ください。

- 保証期間が過ぎた場合
- 故意的な破損、過失によるお取り扱い方法によって故障が生じた場合
- 自然災害が原因となる場合
- 説明書に従わない使用方法、お手入れが原因の故障および破損の場合
- 条件が合わない環境化での使用が原因での故障および破損の場合
- お客様ご自身や当社に授權された店舗以外の人が行った、分解や修理作業による故障および破損が原因の場合

# 保証書

お名前		電話番号	
お買い上げ日		型番	
ご住所			
販売店住所			
修理記録	1.		
	2.		
	3.		