

WUBEN
LIGHT UP YOUR LIFE



E62

User Manual V1.0

CONTENTS

(EN) English	03
(CN) 简体中文	04
(DE) Deutsch	05
(FR) Français	06
(ES) Español	07
(IT) Italiano	08
(NL) Dutch	09
(SE) Swedish	10
(CZ) Čeština	11
(HU) Magya	12
(SK) Slovenčina	13
(KR) 한국어	14
(AR) العربية	15
(JP) 日本語	15

WUBEN
LIGHT UP YOUR LIFE

Product Warranty 製品保証カード 产品保修凭证

Name / お名前 / 客户姓名 _____
Telephone / 電話番号 / 联系电话 _____
Address / 住址 / 联系地址 _____

Model number / 製品型号 / 产品型号 **E62**
Product series number / 製品コード / 产品编码 _____

Name of store / 販売店 / 购买商店 _____

Date of purchase / 購入日付 / 购买日期 _____


Get your e-warranty card and e-user manual by visiting the following URL or scanning the QR code.

<https://www.wubenlight.com/pages/product-registration>




Package List

Before using this product, please check whether the contents of the package are complete.

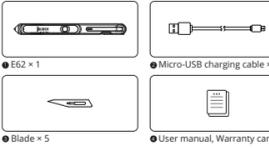

About Product

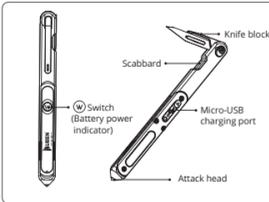

Installation


Blade replacing

The blade is sharp, so please be careful with the blade.




Quick unfolding with one hand


The blade is sharp, so avoid the red area (Scabbard) and be careful not to scratch your fingers!

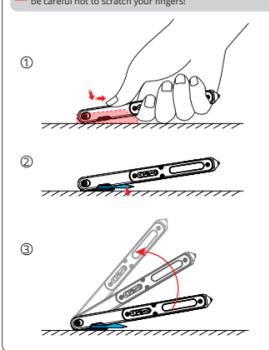


Operation

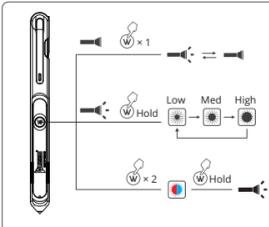

Charging

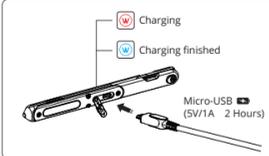

Battery Capacity (C) Status Indication

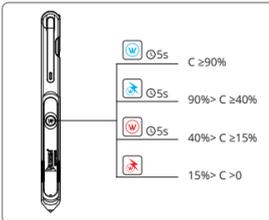

Parameters

Standard	High	Med	Low	Red and Blue Beacon Lights
☀️	130~40 Lumens	30 Lumens	3 Lumens	10 Lumens
🕒	1 min + 45 Minutes	2.5 Hours	15 Hours	/
📏	7 Meters	✓	✓	1.5 Meters
📏	47g/1.66oz	📏	📏	IP68
📏	146.5mm × 14.8mm × 13.8mm (L × W × H)			

All data from experiments of WUBEN lab according to the quality test standard, may vary because of different experiment equipment, experiment environment or other factors. Experiments are based on a WUBEN Li-Polymer battery of 120 mAh.

(EN) English

⚠️ Warnings

- Please read user manual carefully before using the product.
- Product will generate heat while working, please be cautious with that to avoid any possible harm.
- Please don't shine into eyes directly to avoid harm to eyes.
- Please keep the product away from children.
- Please use WUBEN or WUBEN recommended batteries.
- Please don't disassemble the product or it will not be covered by WUBEN warranty policy.
- Please don't throw the product into fire.
- This is not a diving product, please don't use it underwater for a long time.
- This product can be used as a knife, please be cautions while carrying or using it.

Operation

- ON/OFF:** Single click the switch to turn on the light, click again to turn it off. The light has memory function, will memorize default output selections and flash mode.
- Default Output Selections:** When the light is on, long press switch to cycle through Low-Med-High-Low. It will lock the brightness once releasing the switch at any mode.
- Flash Mode:** Double click the switch to activate red and blue beacon lights at any mode. Long press to cycle through output levels, release to lock the brightness, single click to turn off.

Maintenance

- When it shows low power, please recharge it in time in order not to affect the use of the product.
- When not in use for a long time, please recharge it every month to ensure the durability of the battery.
- Please cover the rubber piece of the USB port well after recharging to avoid foreign matter.
- Please store the product in a dry and ventilated place.

FAQs

Problems	Causes	Solutions
Abnormal flash or failure to turn on	Check if the switch is turned on correctly Check if it is assembled in place	Turn on the switch Tighten the assembly parts
	Check if the battery is no power	Try the battery on other products
Abnormal noise	Check if foreign matter falls in the tube Part damage	Pour out possible foreign matter Contact your seller

If your problems are still not solved yet, please contact WUBEN Headquarters for after-sales service.

Warranty Policy

- Warranty Coverage**
 - 15 days replacement:** Within 15 days from the date of purchase, if the product has quality problems, customers can request free replacement.
 - 1 year warranty:** Within 1 year from the date of purchase, if the product has quality problems, WUBEN will offer free repair.
- Battery warranty:** WUBEN offers a 1-year warranty for the rechargeable batteries but other included accessories are not covered by the warranty.
- Lifetime maintenance:** From the date of purchase, if the product has problem after 5 years, WUBEN will offer paid repair for WUBEN registered customers.
- If proof of purchase cannot be provided, it will be counted on the date of manufacture.
- If there is any dispute, the two parties will coordinate to solve.

2. Beyond Warranty

- Man-made damage.
- Damage caused by not following the instructions.
- Damage caused by improper use of the battery.
- Abnormal wear and tear.
- Damage caused by irresistible factors.
- Gifts.

The final interpretation right is reserved by WUBEN.

(CN) 简体中文

⚠️ 警告说明

- 使用前, 请认真阅读说明书。
- 本品在使用过程中会产生热量, 请注意保护, 以免对人体造成伤害。
- 本品为高亮产品, 请勿对人眼照射, 以免造成伤害。
- 请将本品放到12岁以下儿童接触不到的地方。
- 请使用务本的电池或务本推荐的电池。
- 请勿私自拆卸与维修手电, 私自拆卸后将不予保修产品。
- 请勿将产品投入火中。
- 本品为非潜水类产品, 请勿长时间在水下使用。
- 本品为带刀产品, 携带和使用有一定危险性, 请注意安全。

操作方法

- 开机/关机:** 单击 键, 可点亮灯, 再次单击关闭灯。照明档和红光信号闪烁都有断电记忆功能。
- 档位调节:** 开机状态, 长按 键可以循环切换档位: 低-中-高-低循环。在任何档位下松开 键, 即可锁定亮度。
- 闪烁模式:** 任何状态, 双击 键进入红光信号闪烁, 长按可进入白光循环, 松手锁定亮度, 单击关闭。

保养方法

- 指示灯提示电量不足时, 请及时充电, 以免影响产品的正常使用。
- 长时间不选用此产品时, 请每个月充一次电, 以防止电池影响产品的正常使用。
- 充电完后请盖紧USB口胶塞, 防止异物插入。
- 请将产品置于常温通风干燥处存放。

常见问题处理方法

问题描述	原因	解决方法
异闪或不亮	检查开关是否正确打开 检查是否装配到位	打开开关 拧紧装配部件
	检查电池是否有电	用充电器检测电池
异 响	检查是否有异物掉入 零件损伤	倒出异物 请联系当地经销商

如上述方法还没有解决的问题, 请联系当地经销商售后服务。

保修规则

1. 保修范围

- 15天包换:** 自购买之日起, 15天内如产品出现质量问题, 可选择更换同型号产品。
- 1年保修:** 自购买之日起, 1年内如产品出现质量问题, 可免费维修产品。
- 电池保修:** 充电电池保修期为1年, 产品附加配件不在保修范围内。
- 终身维修:** 自购买之日起, 注册用户5年后如出现质量问题, 务本将提供有偿维修服务。
- 如无法提供购买证明时, 将以出厂日期为准。
- 如有争议, 双方协商解决。

2. 不予保修范围

- 人为破坏造成产品损坏的。
 - 不按说明书操作使用造成损坏的。
 - 电池使用不当、电池漏液造成损坏的。
 - 非正常磨损的。
 - 不可拆卸因素造成损坏的。
 - 赠品。
- 最终解释权归务本品牌所有。

(DE) Deutsch

⚠️ Warnhinweise

- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Das Produkt erzeugt im Betrieb Wärme. Seien Sie vorsichtig, soz mögliche menschliche Verletzungen zu vermeiden.
- Es ist ein Produkt mit hoher Helligkeit. Bitte lassen Sie das Produkt nicht direkt in die Augen strahlen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bitte halten Sie das Produkt von Kindern unter 12 Jahren fern.
- Bitte verwenden Sie die WUBEN-Batterie oder eine von WUBEN empfohlenen Batterie.
- Bitte demontieren oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst, da es sonst nicht unter die WUBEN-Garantie fällt.
- Bitte werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer.
- Es ist kein Tauchprodukt, bitte verwenden Sie es nicht lange unter Wasser.
- Dieses Produkt kann als Messer verwendet werden, bitte Vorsicht beim Be- oder Gebrauch.

Betriebsmethode

- Ein-/Ausschalten:** Klicken Sie auf die -Taste, um die Lampe einzuschalten, und klicken Sie erneut, um die Lampe auszuschalten. Sowohl die Beleuchtungsstufe als auch das rote und blaue Signalblinken haben eine Abschaltspeicherfunktion.
- Stufeneinstellung:** Halten Sie im Einschaltzustand die -Taste lange gedrückt, um die Helligkeit der Taschenlampe zyklisch zu wechseln: Niedrig-Mittel-Hoch-Niedrig. Lassen Sie den Schalter auf einer beliebigen Stufe los, um die Helligkeit zu sperren.
- Blinkmodus:** Doppelklicken Sie in einem beliebigen Zustand auf die -Taste, um das rote und blaue Signalblinken einzugeben, halten Sie lange gedrückt, um den weißen Lichtzyklus einzugeben, lassen Sie los, um die Helligkeit zu sperren, und klicken Sie zum Ausschalten.

Wartung

- Wenn es angezeigt wird, dass der Strom niedrig ist, laden Sie sie bitte rechtzeitig die Batterie auf, damit Sie das Produkt weiterhin verwenden können.
- Wenn Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, laden Sie den Akku bitte einmal im Monat auf, damit Sie das Produkt weiterhin verwenden können.
- Bitte decken Sie den USB-Ladeanschluss dicht ab, damit keine Fremdkörper hineinfließen.
- Bitte lagern Sie das Produkt an einem trockenen und belüfteten Ort bei Raumtemperatur.

FAQs

Probleme	Ursachen	Lösungen
Ungewöhnlicher Blitz oder Fehler beim Einschalten	Überprüfen Sie, ob der Schalter richtig eingeschaltet ist	Schalten Sie den Schalter ein
	Überprüfen Sie, ob es richtig montiert ist	Ziehen Sie die Bauteile fest
	Überprüfen Sie, ob die Batterie keinen Strom hat	Probieren Sie die Batterie bei anderen Produkten aus
Ungewöhnliches Geräusch	Überprüfen Sie, ob Fremdkörper/damagesper hineinfließen Schaden an Bauteile	Geben Sie mögliche Fremdkörper aus Kontaktieren Sie lokalen Vertrieb

Wenn Ihre Probleme immer noch nicht gelöst sind, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst beim WUBEN-Hauptsitz.

Garantieleistung

1. Garantieumfang

- 15 Tage-Wechsel:** Wenn das Produkt Qualitätsprobleme aufweist, können Sie innerhalb von 15 Tagen ab Kaufdatum einen kostenlosen Wechsel anfordern.
- 1 Jahr-Garantie:** Wenn das Produkt Qualitätsprobleme aufweist, bietet WUBEN innerhalb von 1 Jahr ab Kaufdatum eine kostenlose Reparatur an.
- Garantie für die Batterie:** WUBEN gewährt 1 Jahr Garantie auf die wiederaufladbaren Batterien, mit Ausnahme der mitgeliefertenZubehöre.
- Lebenslange Wartung:** Wenn das Produkt nach 5 Jahren ab Kaufdatum Qualitätsprobleme aufweist, bietet WUBEN kostenpflichtige Reparaturen für registrierte WUBEN-Kunden an.
- Wenn kein Kaufnachweis erbracht werden kann, wird es mit dem Herstellungsdatum gerechnet.
- Im Streitfall werden sich die beiden Parteien zur Lösung abstimmen.

2. Garantieausschluss

- Schäden aus menschlichen Gründen.
- Schäden aus Nichtbeachtung der Anweisungen.
- Schäden aus unsachgemäßem Gebrauch der Batterie.
- Außergewöhnlicher Abrieb und Verschleiß.
- Schäden aus Force Majeure.
- Geschenke.

Das endgültige Auslegungsrecht bleibt WUBEN vorbehalten.



Dieses Produkt entspricht der EMC-Richtlinie 2014/30/EU nach der Überarbeitung der Richtlinie 2015/863/EU und RoHS 2011/65/EU-Richtlinie.
Dieses Produkt kann lediglich als Elektro- und Elektronikschrott behandelt werden.

SHENZHEN SHENGQI LIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD.
Address: Jihe E-Business Park, Gebäude A, Zimmer 202, Yangmei Straße 33, Kommune Bantian, Stadtteil Longgang, Shenzhen, China
E-mail: support@wubenlight.com
Web: www.wubenlight.com



(FR) Français

⚠️ Attention

- Veillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant utilisation.
- Ce produit génère de la chaleur pendant l'utilisation, soyez prudent avec cela pour éviter tout dommage éventuel.
- Ce produit est un produit à haute luminosité, veillez ne pas briller directement dans les yeux pour éviter de blesser les yeux.
- Veillez garder ce produit hors de portée des enfants de moins de 12 ans.
- Veillez utiliser les batteries WUBEN ou les batteries recommandées par WUBEN.
- Veillez ne pas démonter le produit, autrement il ne sera pas couvert par la politique de garantie de WUBEN.
- Veillez ne pas jeter le produit au feu.
- Ce n'est pas un produit de plongée, veillez ne pas l'utiliser sous l'eau pendant une longue période.
- Faites attention à ce qu'il y ait des risques pour le transport et l'utilisation d'un produit avec un couteau.

Instructions

- Allumer/Éteindre:** Appuyez une fois sur le bouton pour allumer la lampe, et appuyez de nouveau pour éteindre la lampe. Cette lampe dispose de la fonction de mémoire pour le mode d'éclairage et le mode de clignotement du signal lumineux rouge et bleu après avoir être éteinte.
- Régler la luminosité:** Dans l'état allumé, appuyez longuement sur le bouton pour régler la luminosité de la lampe de poche entre : Faible - Moyen - Élevé - Faible. Relâchez le bouton à n'importe quelle luminosité pour sélectionner la luminosité.
- Mode Clignotement:** Dans n'importe quel état, appuyez deux fois sur le bouton pour entrer en mode de clignotement du signal lumineux rouge et bleu, et appuyez longuement pour entrer dans le cycle de lumière blanche, relâchez pour sélectionner la luminosité et appuyez une fois pour l'éteindre.

Méthode de maintenance

- Lorsque l'indicateur indique que la puissance est insuffisante, veillez la charger à temps pour éviter d'affecter l'utilisation normale du produit.
- Lorsque vous n'utilisez pas ce produit pendant une longue période, veillez le recharger tous les chaque mois pour éviter que la batterie n'affecte l'utilisation normale du produit.
- Veillez le couvrir hermétiquement lorsque l'USB est chargé pour empêcher les corps étrangers de tomber.
- Veillez conserver le produit dans un endroit ventilé et sec à température ambiante.

Comment résoudre les problèmes courants

Problèmes	Causes	Solutions
Flash anormal ou pas de luminosité	Vérifiez si l'interrupteur est correctement allumé Vérifiez s'il est assemblé en place	Allumez l'interrupteur Serrer les pièces d'assemblage
	Vérifiez si la batterie n'est pas alimentée	Tester la batterie avec le chargeur
Abnormal noise Bruit anormal	Vérifiez si des corps étrangers tombent dans le bac Pièce endommagée	Évacuer d'éventuels corps étrangers Contactez votre vendeur

Si vos problèmes ne sont encore pas résolus, veuillez contacter votre vendeur pour le service après-vente.

Politique de la garantie

1. Couverture de la garantie

- Remplacement sous 15 jours:** Si le produit présente des problèmes de qualité dans les 15 jours suivant la date d'achat, les clients peuvent demander de le remplacer par un produit du même modèle.
- Garantie d'un an:** Dans un délai d'un an à compter de la date d'achat, si le produit présente des problèmes de qualité, WUBEN proposera une réparation gratuite.
- WUBEN offre une garantie d'un an pour les batteries rechargeables, mais les autres accessoires inclus ne sont pas couverts par la garantie.
- Maintenance à vie:** Après 5 ans à compter de la date d'achat, si le produit présente des problèmes de qualité, WUBEN proposera une réparation payante pour les clients.
- Si la preuve d'achat ne peut être fournie, il sera compté en se basant sur la date de fabrication.
- En cas de litige, les deux parties se coordonneront pour le résoudre.

2. Hors de la portée de la garantie

- Dommages causés par l'homme.
- Les dommages causés par le non-respect du manuel d'utilisation.
- Les dommages causés par une mauvaise utilisation de la batterie ou une fuite de la batterie.
- Usure anormale.
- Dommages causés par un cas de force majeure.
- Cadeaux.

Le droit d'interprétation finale est réservé à WUBEN.



Ce produit est conforme à la directive EMC 2014/30/EU modifiée par la 2015/863/EU et à la directive RoHS 2011/65/EU.
Ce produit ne peut être traité qu'en tant que déchets électriques et électroniques.

Shenzhen Shengqi Lighting Technology Co., Ltd.
Adresse: 202, bâtiment A, parc de commerce électronique Jihe, No. 33 Camino Yangmei, Calle Bantian, District Longgang, Shenzhen, Guangdong, Chine
E-mail: support@wubenlight.com
Web: www.wubenlight.com



(ES) Español

⚠️ Advertencias

- Lea atentamente el manual del usuario antes de utilizar el producto.
- El producto generará calor mientras funciona, tenga cuidado con eso para evitar posibles daños.
- No brille directamente a los ojos para evitar daños en los ojos.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Utilice pilas recomendadas por WUBEN o WUBEN.
- No desmonte el producto o no estará cubierto por la política de garantía de WUBEN.
- No arroje el producto al fuego.
- Este no es un producto de buceo, no lo use bajo el agua durante mucho tiempo.
- Por favor, tenga cuidado con los productos con cuchillos, ya que son peligrosos para llevar y usarlos.

Forma de operación

- Encender/apagar:** Haga clic en para encender la lámpara, haga clic de nuevo para apagarla. El brillo y parpadeo señal roja y azul intermitente tienen función de memoria después del apagado.
- Ajuste:** Al encender la linterna, mantenga pulsada la tecla para ajustar el brillo por turno de la linterna: baja-media-alta-baja. Suelte el ajuste en cualquier nivel de brillo para fijar el brillo.
- Modo de parpadeo:** Bajo cualquier estado, haga doble clic en la tecla para entrar en el parpadeo de la señal roja y azul, mantenga pulsado para entrar en el ciclo de luz blanca, lo suelte para fijar el brillo, haga clic una vez para apagar.

Mantenimiento

- Quando se muestra carga insuficiente, se lo recargue a tiempo para que se pueda usar normalmente.
- Quando no se usa durante mucho tiempo, se lo recargue cada mes. O sea, la pila influenciará el funcionamiento del producto.
- Después de recargarlo, tápelo tesamente a la pieza de goma de USB evitando la caída de las materias extrañas.
- Guárdenlo en un sitio seco y ventilado.

Preguntas frecuentes

Problemas	Causas	Soluciones
Flash anormal o no encender	Vérifiquese si el interruptor está encendido correctamente Vérifiquese si está ensamblado en su lugar	Encienda el interruptor Apriete las piezas de montaje
	Compruebe si la batería no tiene energía	Pruebe la batería en otros productos
Abnormal noise	Compruebe si caen materias extrañas en la bañera Daño de piezas	Vierta la posible materia extraña Contacta con tu vendedor

Si sus problemas aún no se resuelven, comuníquese con la oficina central de WUBEN para obtener servicio postventa.

Póliza de garantía

1. Cobertura de garantía

- Reemplazo de 15 días:** dentro de los 15 días posteriores a la fecha de compra, si el producto tiene problemas de calidad, los clientes pueden solicitar un reemplazo gratuito.
- Garantía de 1 año:** dentro de 1 año a partir de la fecha de compra, si el producto tiene problemas de calidad, WUBEN ofrecerá reparación gratuita.
- Garantía de la batería:** WUBEN ofrece una garantía de 1 año para las baterías recargables, pero otros accesorios incluidos no están cubiertos por la garantía.
- Mantenimiento de por vida:** a partir de la fecha de compra, si el producto tiene problemas después de 5 años, WUBEN ofrecerá reparación paga para los clientes registrados en WUBEN.
- Si no se puede proporcionar el comprobante de compra, se contará a partir de la fecha de fabricación.
- Si hay alguna disputa, las dos partes se coordinarán para resolver.

2. Sin cobertura de garantía

- Daños provocados por el hombre.
- Daños causados por no seguir las instrucciones.
- Daños causados por un uso inadecuado de la batería.
- Desgaste por uso anormal.
- Daños provocados por factores irresistibles.
- Regalos.

WUBEN se reserva el derecho de interpretación final.



Este producto cumple con la directiva EMC 2014/30/ EU / Y directiva RoHS 2011/65 / EU de la revisada 2015/863 / EU.
Este producto solo puede tratarse como residuo eléctrico y electrónico.

SHENZHEN SHENGQI ILLUMINAZIONE E TECNOLOGIA, Ltd.
Indirizzo: N. 202 Edificio A, Parco Jihe E-Business, No. 33 Camino Yangmei, Calle Bantian, Distrito Longgang, Shenzhen, Guangdong, Cina
E-mail: support@wubenlight.com
Web: www.wubenlight.com



(IT) Italiano

⚠️ Avvertenze

- Si prega di leggere attentamente il manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto.
- Il prodotto genererà il calore durante il lavoro, si prega di fare attenzione per evitare ogni danno possibile.
- Si prega di non illuminare direttamente gli occhi per evitare danni agli occhi.
- Si prega di tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Si prega di utilizzare le batterie consigliate da WUBEN o WUBEN.
- Si prega di non smontare il prodotto o dopo lo smontaggio senza autorizzazione, il prodotto non sarà garantito.
- Si prega di non gettare il prodotto nel fuoco.
- Questo non è un prodotto per immersioni, si prega di non usarlo sotto acqua per molto tempo.
- Si prega di fare attenzione, in quanto il prodotto con coltello è pericoloso per il trasporto e l'uso.

Metodo di funzionamento

- Accensione / spegnimento:** fare clic sul tasto per accendere la luce, e poi fare clic su spegnimento della luce. Il dispositivo di illuminazione e il segnale rosso e blu lampeggiante hanno la funzione di memoria di spegnimento.
- Regolazione della marcia:** accendere lo stato, premere a lungo il tasto per ciclare la luminosità della torcia: basso - medio - alto - basso ciclo della. Rilasciare l'interruttore in qualsiasi marcia per bloccare la luminosità.
- Modalità lampeggiante:** in qualsiasi stato, fare doppio clic sul tasto per entrare nel lampeggio del segnale rosso e blu, premere a lungo per entrare nella luminosità della torcia, rilasciare per bloccare la luminosità e fare clic per spegnere.

Manutenzione

- Si prega di ricaricarlo in tempo per non compromettere l'uso del prodotto, quando la spia luminosa mostra una bassa potenza,
- Si prega di caricarlo ogni tre mesi per evitare che la batteria influisca sul normale utilizzo del prodotto, quando non si utilizza questo prodotto per un lungo periodo,
- Si prega di coprire bene la parte in gomma delle porte USB dopo la ricarica o la scarica per evitare corpi estranei.
- Si prega di conservare il prodotto in un luogo asciutto e fresco.

Soluzione per problemi frequenti

Problemi	Cause	Soluzioni
Flash anormale o Fallimento per accendere	Verificare che l'interruttore sia acceso correttamente Verificare se è assemblato in posizione	Accendere l'interruttore Stringere le parti dell'assemblaggio
	Verificare che la batteria sia potera	Provare la batteria su altri prodotti
Abnormal noise	Controllare se corpi estranei cadono nella vasca Parte danneggiata	Eliminare eventuali corpi estranei Contattare il vostro venditore

Se i problemi non sono ancora risolti, si prega di contattare la sede centrale WUBEN per il servizio post-venta.

Politica di garanzia

1. Copertura della garanzia

- Sostituzione di 15 giorni:** entro 15 giorni dalla data di acquisto, se il prodotto presenta i problemi di qualità, i clienti possono richiederla la sostituzione gratuita.
- 1 anno di garanzia:** entro 1 anno dalla data di acquisto, se il prodotto presenta i problemi di qualità, WUBEN offrirà la riparazione gratuita.
- Garanzia delle batterie:** WUBEN offre una garanzia di 1 anno per le batterie ricaricabili, ma gli altri accessori inclusi non sono coperti

