


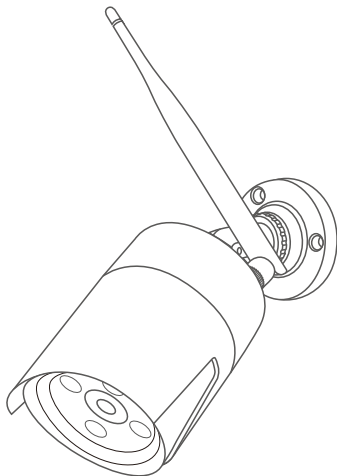


Camera for HeimVision NVR System

CA01


Quick Guide

Please read this quick manual thoroughly before using this product and keep it for future reference.

パッキングリスト



ネットワークカメラ x1



DC 12V / 1A電源
アダプター x1



クイックガイド x1




ネジ



5DBアンテナ x1
(ネットワークカメラ)

製品の概要

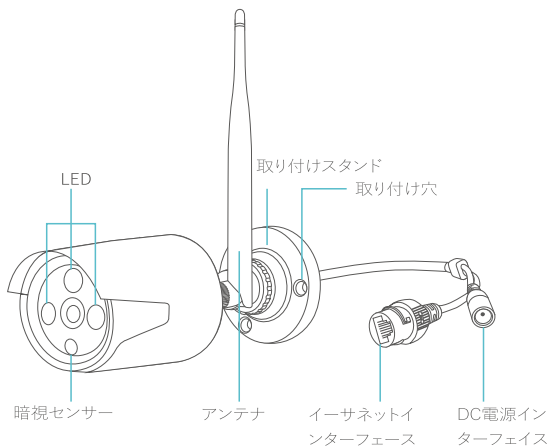

NVRシステムに新しいIPカメラを追加する


元のカメラを取り換えて新しいIPカメラを追加する場合は、以下の手順に従って操作してください。

ステップ1:

新しいカメラを電源に接続する。

ステップ2:

NVRシステムとカメラをネットワークケーブルで接続する。

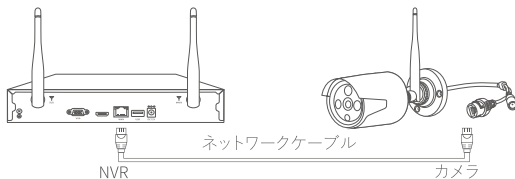

ステップ3:

右クリックしてメニューバーを表示させて、ビデオ管理を選択する。

ステップ4:

サーチをクリックして新しいIPカメラを表示し、選択してからマッチコードをクリックして新しいカメラを自動的に追加します。

ビデオ管理

プロトコル **N1**

ID	デバイス名	IP アドレス	ポート	プロトコル
1	IPCAM	172.20.14.33		N1

0 / 0

チャンネル	デバイス名	IP アドレス	ステータス
1	IPCAM	172.20.14.31	接続完了
2	IPCAM	172.20.14.32	接続完了
3	IPCAM	172.20.14.30	接続完了
4			ビデオがありません
5			ビデオがありません
6			ビデオがありません
7			ビデオがありません
8			ビデオがありません

アクションメニュー:

- サーチ
- マッチコード
- 1台追加
- IPの変更
- アドバンスド
- 削除
- すべて削除
- チャンネル編集
- チャンネル設定
- Wireless設定
- リピーター

[Ok] 取り消し

ヒント:


新しいカメラを追加した後、メインインターフェイスを右クリックしてメニューバーを表示し、「分割画面」を選択して同じ画面に表示されるチャンネルの番号を変更してください。

WiFiのカバレッジを拡大する

壁、階段、その他の障害物を通り抜けると、Wi-Fi信号が弱くなる。この場合は、次の方法がWi-Fiカバレッジの拡張に役立つ。

アンテナを適切な角度に調整する

アンテナの信号伝送特性によって、カメラとNVRが同じ水平面にある場合は、カメラのアンテナとNVRシステムのアンテナを平行させる。カメラとNVRが同じ垂直面にある場合は、カメラのアンテナとNVRシステムのアンテナを垂直方向に調整する。

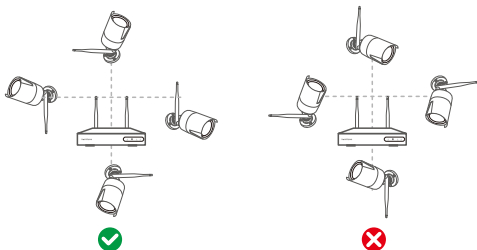


ヒント:

電子レンジ、テレビなど、接続に妨害する可能性のあるデバイスから離れて、デスクトップにNVRを配置してください。NVRとカメラの間の障害物をできるだけ少なくしてください。

スタンド付きのアンテナ延長ケーブルを利用する

IPカメラのアンテナを取り外し、アンテナ延長ケーブルをIPカメラに取り付けて、Wi-Fi信号が強い場所にアンテナ延長ケーブルを配置してください。

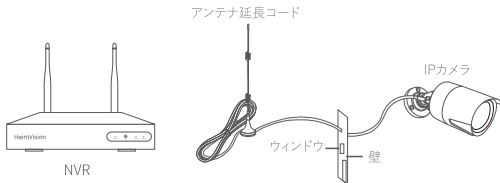


リピーターを利用する

リピーターを取り付けてWi-Fiカバレッジを拡張することもできる。購入したリピーターのユーザーマニュアルを参照してください。

シリアル接続をセットアップする

ご注意:

1. 次の図に示されたIPCAM2がWi-Fi範囲外に設置されているが、IPCAM1のWi-Fi信号が強い(ライブ画面から信号強度を確認する)、またはライブ画面をスムーズに再生できる場合は、以下の手順に従ってIPCAM1をリピーターとして利用する。

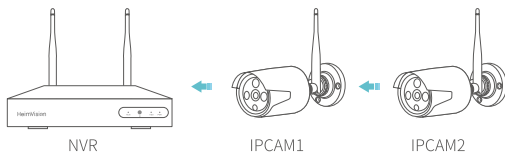

2. このリピーターはWi-Fi信号を強化できないが、IPカメラを通してWi-Fiカバレッジを拡大するのに役立つ。

ステップ1:

右クリックしてメニューバーを表示させて、**ビデオ管理 > リピーター**をクリックして、リピーターの設定に入る。

ビデオ管理

プロトコル **N1**

ID	デバイス名	IP アドレス	ポート	プロトコル
1				

検索
リフレッシュ
1台追加
IPの変更
アドバンスト

< 0 / 0 >

チャンネル	デバイス名	IP アドレス	ステータス
1	IPCAM	172.20.14.31	接続完了
2	IPCAM	172.20.14.32	接続完了
3	IPCAM	172.20.14.30	接続完了
4	IPCAM	172.20.14.33	接続完了
5			ビデオがありません
6			ビデオがありません
7			ビデオがありません
8			ビデオがありません

削除
すべて削除
チャンネル編集
チャンネル設定
Wireless設定
リピーター

[Ok] 取り消し

ステップ2:

次の図に示されたCH1 / IPCAM1の後ろの **+** 記号をクリックし、**2**を選択してIPCAM1をリピーターに設定する。これは、CH2 / IPCAM2がCH1 / IPCAM1を通してNVRに接続されることである。

リピーター

接続

チャンネル	信号
CH1	84
CH2	43
CH3	90
CH4	89
CH5	--
CH6	--
CH7	--
CH8	--

検索 適用 [Ok] 取り消し

ステップ3:

適用をクリックして、シリアル接続を完了させる。設定が完了したかどうかを確認したい場合は、更新してください。リピーターを削除する場合は、選択したチャンネルを左クリックし、適用および確認をクリックする。



QRコードをスキャンして参考ビデオへ



CUSTOMER SUPPORT

North America : support@heimvision.com

United Kingdom : support.uk@heimvision.com

日本 : support.jp@heimvision.com