



取扱説明書

HeimVisionインターホン 専用のチャイム

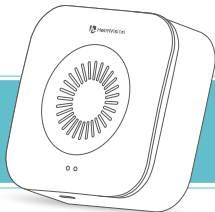

ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。今後参照するように、大切に保管してください。

製品概要

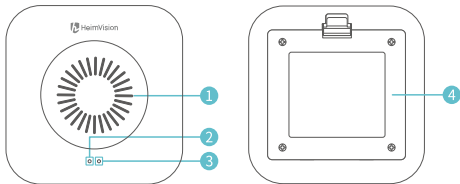


① スピーカー

② ペアリングインジケータ


③ 作業インジケータ

④ バッテリー収納部

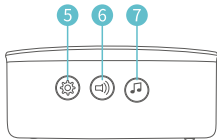

⑤ リセット

⑥ ボリューム±

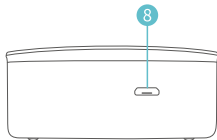

⑦ 呼び出し音


⑧ microUSBポート

チャイムとドアベルのペアリング


ステップ 1:

チャイムのバッテリー収納部に3つのAAバッテリーを入れるか、micro USBケーブルの受け口を経由してチャイムを

接続します。

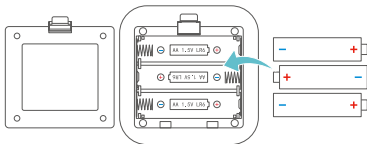


または

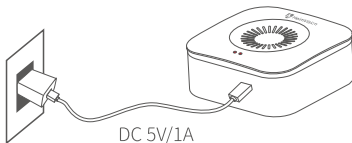


ステップ 2:

チャイム上の「リセット」ボタンを一度だけ押して「ペアリングインジケータ」が赤色点滅を開始します。

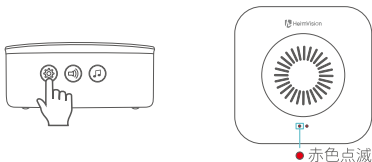

ステップ 3:

「ドアベルボタン」を押して、チャイム追加が開始されます。



ステップ 4:

チャイムから「ディンドン」が2回聞こえ、「作業インジケータ」がすばやく青色に点滅してから消え、ペアリングが成功したことを示します。





心付け:

- * もし接続されるデバイスが無ければ、「ペアリングインジケータ」が30秒間消えます。その場合、チャイム上の「リセット」ボタンを1回押して、再度チャイムペアリングのレディー状態します。
- * 「呼び出し音」ボタンを押して、チャイムの音楽を選択します。
- * 「ボリューム±」ボタンを押して、ベルのボリュームレベルを調整します。
- * ドアベルの追加チャイムを消す時は、チャイム上の「リセット」ボタンを5秒間長押ししてリセットします。「ペアリングインジケータ」が3回赤く点滅し、再びペアリングの準備が整います。



カスタマサポート

日本

support.jp@heimvision.com



www.heimvision.com



[@HeimVisionOfficial](https://www.facebook.com/HeimVisionOfficial)



[@heimvision_official](https://www.instagram.com/heimvision_official)

Model No.: Jingle 3