


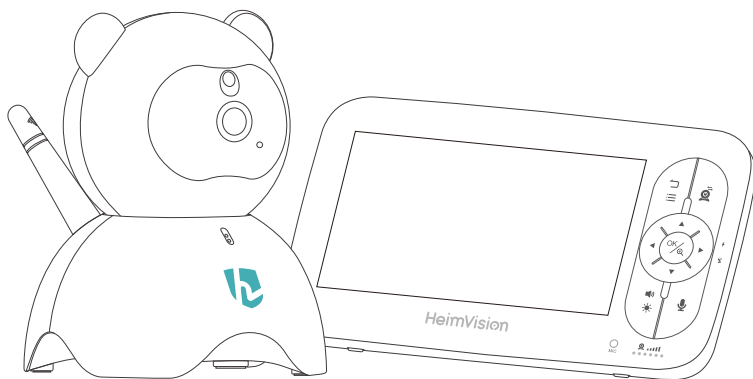

Video Monitoring System HM136

User Manual


Please read this manual thoroughly before using and keep it for future reference.

ATTENZIONE


Un uso improprio dei prodotti può comportare rischi per la sicurezza. Pertanto, si raccomanda vivamente di leggere le seguenti istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

1. Tenere i cavi fuori dalla portata dei bambini per evitare lo strangolamento (3 piedi / 1 metro di distanza).
2. Per evitare cortocircuiti, collocare il prodotto o i prodotti in un luogo asciutto.
3. Utilizzare SOLO gli adattatori forniti da noi. L'uso di cavi di ricarica non autorizzati e adattatori può causare surriscaldamento e persino un'esplosione.
4. Scollegare gli adattatori se non in uso.
5. Controlla regolarmente le attività del tuo bambino, poiché questo prodotto non è stato progettato per la supervisione, ma per aiutare la supervisione.


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

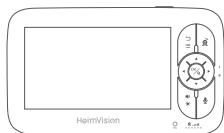

Monitor




Camera




Staffa per
videocamera x1



Manuale utente x1



Adattatore di
alimentazione x2(5V 1.5A)




Cavo di alimentazione
Micro-USB x2




Kit di montaggio


CAMERA

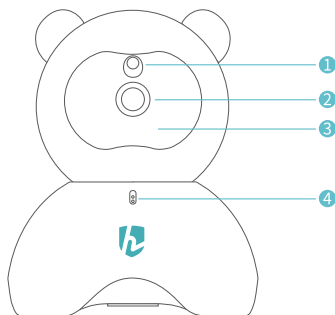

(Il fronte)

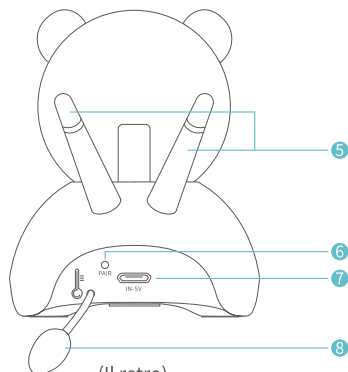


(Il retro)

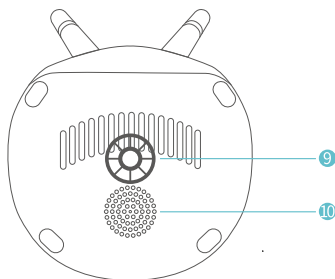


(Il fondo)

1. Sensore di Visione Notturna
2. Obiettivo della Camera
3. LED IR
4. Microfono
5. Antenna
6. Pulsante di Accoppiamento
7. Ingresso in Corrente
8. Sensore di Temperatura
9. Foro di Montaggio
10. Altoparlante

MONITOR

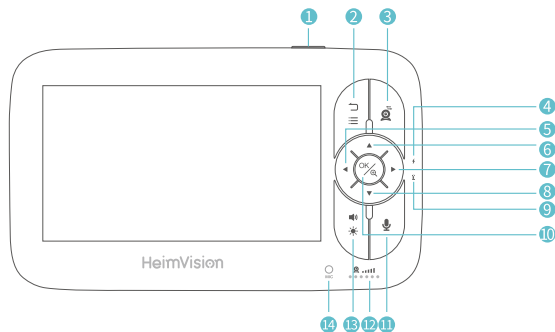

1. **Pulsante On/Off:** premere a lungo per accendere/spegnere il monitor; premere brevemente per accendere/spegnere il display.
2. **Menu/In dietro:** Premere per entrare nella pagina del menu o premere il pulsante Indietro.
3. **Camera Switch:** Cambia videocamera se sei collegato a 2 o più videocamere.
4. **Indicatore di carica:** Emette una luce gialla mentre il monitor è in carica.
5. **A sinistra:** Premere per spostare la fotocamera a sinistra o per cambiare la selezione a sinistra.
6. **Sopra:** Premere per inclinare la fotocamera verso l'alto o per modificare la selezione.
7. **Destra:** Premere per spostare la fotocamera a destra o per modificare la selezione a destra.
8. **In basso:** Premere per inclinare la fotocamera verso il basso o per cambiare la selezione verso il basso.
9. **Indicatore di alimentazione:** La luce verde si accende se è collegata all'elettricità.
10. **Zoom/OK:** Premere per ingrandire o rimpicciolire o per confermare la selezione.
11. **Parlare:** Premere per parlare con il tuo bambino nell'immagine del monitor.
12. **LED del livello sonoro:** Il livello basso/alto mostra il suono basso/alto rilevato dalla telecamera.
13. **Volume/luminosità:** Premere per regolare il volume o la luminosità del monitor nell'immagine del monitor.
14. **Microfono**

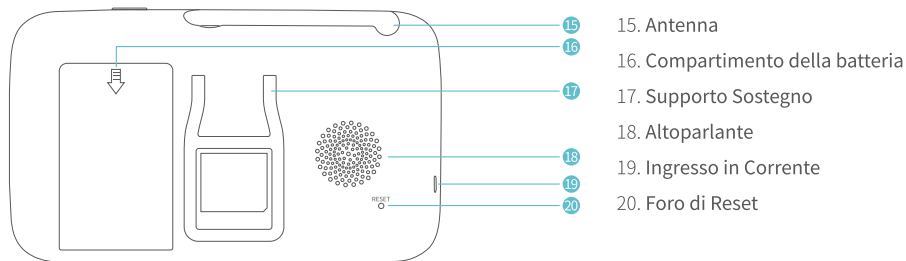

Nota:


1. Premendo il tasto **RESET** con un pin, il monitor verrà automaticamente forzato all'arresto.
2. Non aprire il vano batteria senza la guida ufficiale

CARICA

Passo 1:


1. Collegare la fotocamera all'alimentazione adattatore.
2. Inserire l'adattatore in una presa a muro.

Nota: Allontanare la fotocamera dal bambino (minimo 3 piedi/1m).

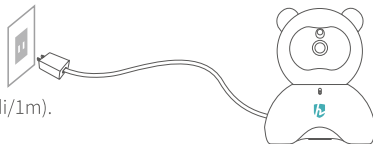

Passo 2:

1. Collegare il monitor all'adattatore.
2. Inserire l'adattatore in una presa a muro.
3. Premere a lungo il pulsante di accensione per accendere il monitor, è quindi possibile vedere l'interfaccia di monitoraggio.

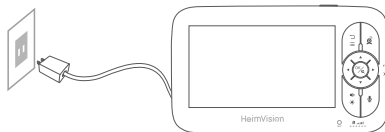

Nota: Il monitor impiega 4 ore per caricarsi completamente; dura da 4 a 5 ore.

CONFIGURAZIONE DELLA TELECAMERA

Attenzione:

La camera e il monitor sono ora accoppiati. Questa funzione consente di aggiungere nuove camere al monitor.

1. Aggiungere altre Camere


Passo 1:

1. Premere  per accedere alla pagina del menu.
2. Scegliere  e premere il pulsante OK.




Passo 2:

1. Selezionare  e quindi premere il pulsante OK.

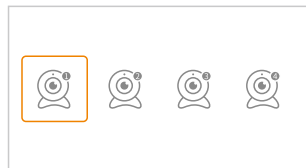


Passo 3:

1. Selezionare  e fare clic su OK.
Verificare che **La fotocamera non è accoppiata**.
2. Premere il pulsante OK per avviare l'accoppiamento.

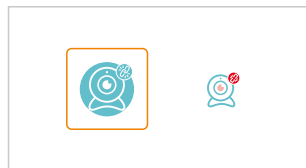

Passo 4:

1. Fare clic sul pulsante  sul retro della camera.
2. Poi vedi il messaggio **L'accoppiamento è OK.**

Nota: È possibile collegare fino a quattro camere a un monitor.




2. Cancellare Camere

Passo 1:

1. Premere per accedere alla pagina del menu.
Selezionare  e premere **OK**.




2. Selezionare la telecamera di cui hai bisogno.
Premere **OK**.

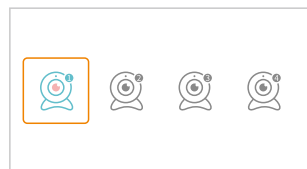


Passo 2:

1. Selezionare l'icona della camera a destra.
Premere **OK DUE VOLTE**.

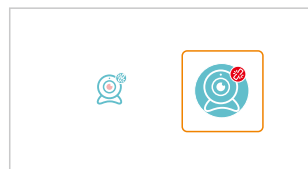

2. Vedere **Soppresso**.
La camera verrà cancellata.

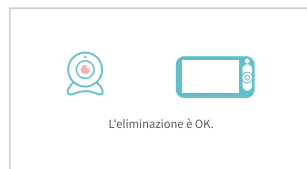

RICONOSCENZA DEL SUONO

Spiegazione:

Ci sono quattro opzioni di regolazione della sensibilità per il rilevamento del suono: **OFF**, **BASSO**(80dB), **PREDEFINITO** (70dB) e **ALTO** (65dB).


* Selezionare **OFF** per disattivare questa funzione. Selezionare **BASSO** per ricevere gli allarmi se il suono raggiunge 80dB, **PREDEFINITO** per 70dB e **ALTO** per 65dB.

Passo 1:

1. Premere  per accedere alla pagina del menu.
Selezionare  e premere **OK**.



2. Selezionare l'opzione desiderata.
Premere **OK**.

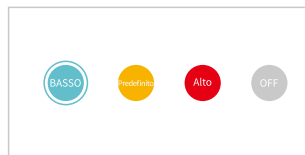

ALLARME TEMPERATURA

Spiegazione:


Questa funzione consente di inviare allarmi se la temperatura è troppo bassa ($< 15^{\circ}\text{C}/59^{\circ}\text{F}$) o troppo alta ($> 30^{\circ}\text{C}/86^{\circ}\text{F}$).

Passo 1:

1. Premere  per accedere alla pagina del menu.
Selezionare  e premere **OK**.



2. Selezionare e confermare l'unità desiderata.
ON/OFF significa aprire/chiedere l'allarme.

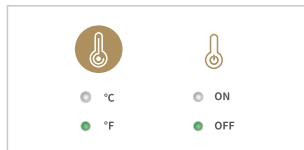

Nota: L'allarme suono/temperatura può essere temporaneamente spento premendo un qualsiasi bottone sul monitor.


LINGUA

Spiegazione:

Ci sono otto lingue integrate nel nostro dispositivo HM136, potete scegliere qui la vostra lingua.

Passo 1:

1. Premere  per accedere alla pagina del menu.
Selezionare  e premere **OK**.

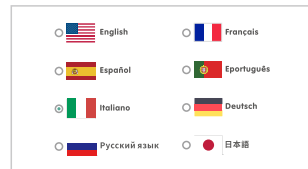

NINNANANNE

Spiegazione:


Questa funzione è di confortare il vostro bambino quando necessario.

Passo 1:

1. Premere  per accedere alla pagina del menu.
Selezionare  e premere OK.



2. Selezionare la ninnananna desiderata.
Selezionare **TUTTO** per riprodurre la ninnananna in un loop.

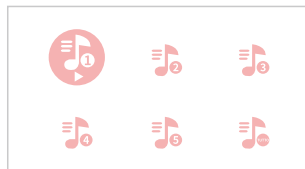


MODALITÀ SLEEP

Spiegazione:

Questa funzione consente di prolungare il tempo di funzionamento del monitor spegnendo il display.

Passo 1:

1. Premere  per accedere alla pagina del menu.
selezionare  e premere OK.

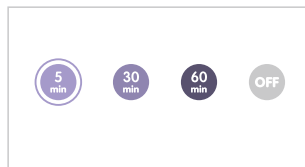

Nota: Il display si illumina automaticamente in presenza di un allarme acustico o di un allarme di temperatura.

POTENZA

Spiegazione:

Questa funzione serve a ricordarvi di dare da mangiare al vostro bambino. **OFF** significa che la funzione è disattivata; **2,5 ore** significa che ogni 2,5 ore e così via per le altre opzioni.

Passo 1:

1. Premere  per accedere alla pagina del menu. selezionare  e premere **OK**.
2. Selezionare l'ora desiderata. Selezionare **OFF** per disattivare il promemoria di alimentazione.



AGGIUSTAMENTI

Spiegazione:

Questa funzione serve per impostare la data/ora, attivare/disattivare l'OSD, ripristinare le impostazioni di fabbrica e fornire informazioni di supporto.


Data/ora:

1. Premere  per accedere alla pagina del menu. Selezionare  e premere **OK**.
2. Selezionare **Data/ora**.
Premere **OK** per accedere all'interfaccia.




3. Premere **OK** per avviare/finire la configurazione.

▲ è l'inizializzazione dell'impostazione.

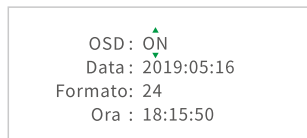

4. ▲ significa terminare l'impostazione.

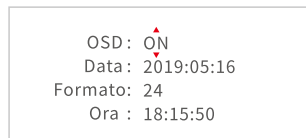

Nota:

* Premere **Su/Giù/Sinistra/Destra** per selezionare e premere il pulsante **OK** per confermare.

* Se l'**OSD** è **abilitato**, la data e l'ora vengono visualizzate nella barra di stato del monitor, altrimenti non vengono visualizzate.

Ristabilire le impostazioni di fabbrica:


1. Selezionare e confermare 

Premere **OK** per accedere all'interfaccia.




2. Modulo **SI** per riavviare.

Premere  o **NO** per uscire.

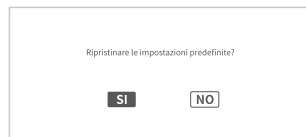

Contattateci:

1. Selezionare .

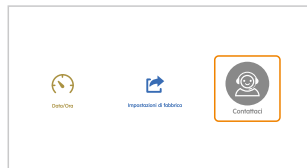

2. Scansionare il codice QR o inviare un'e-mail.

Premere **OK** per accedere all'interfaccia.



SPIEGAZIONE DI ICONE

1. Icone della barra di stato

 : Nessuna connessione di segnale

 : Potenza del segnale

 : Loop video in diretta

 : Ninnenanne attivate

 : Modalità Sleep attivata

27°C : Temperatura ambiente attuale

 : Livello della batteria

 : Rilevamento del suono attivato

 : Allarme temperatura abilitato

 : Promemoria di accensione

2. Icone di notifica

 : Nessuna camera collegata

 : Allarme sonoro

 : Allarme temperatura

 : Notifica dei mangimi

Spiegazione:

È possibile aprire la funzione Live-Video-Loop tramite una breve pressione sul pulsante  fino a quando non viene visualizzato  sulla barra di stato. Quando la funzione Live-Video-Loop è attiva, le telecamere collegate cambieranno automaticamente ogni 10 secondi. E se c'è un allarme di suono o temperatura, la funzione di interruttore della fotocamera si fermerà temporaneamente.

DOMANDE FREQUENTI

Q1. Perché la camera non era collegata al monitor?

- * Assicurarsi di collegare saldamente l'adattatore di alimentazione alla camera e alla spina.
- * Assicurarsi che la camera e il monitor si trovino entro la distanza effettiva.

Q2. Perché il video in diretta è così sfocato?

- * Assicurarsi che non ci siano ostacoli nell'obiettivo o davanti alla camera.

Q3. Perché il monitor fa rumore?

- * La camera e il monitor potrebbero essere troppo vicini. Separateli ulteriormente.
- * Si prega di regolare l'angolo dell'antenna per ridurre al minimo le interferenze wireless.

Q4. Posso sentire il mio bambino quando spengo lo schermo?

- * Sì, è necessario attivare la funzione di **rilevamento del suono**, che attiverà lo schermo e emetterà un allarme acustico se viene rilevato un suono forte.

Q5. Perché l'immagine è in bianco e nero?

- * La modalità visione notturna si attiva se la camera opera in un ambiente buio (Luminosità ≤ 5 Lux).

Q6. Per quanto tempo il monitor rimane in standby con lo schermo acceso?

- * Il monitor può durare circa 4 ore e il tempo di resistenza varia a seconda della luminosità.



CUSTOMER SUPPORT

North America support@heimvision.com

United Kingdom support.uk@heimvision.com

Deutschland support.de@heimvision.com

France support.fr@heimvision.com

Italia support.it@heimvision.com

España support.es@heimvision.com

日本 support.jp@heimvision.com