


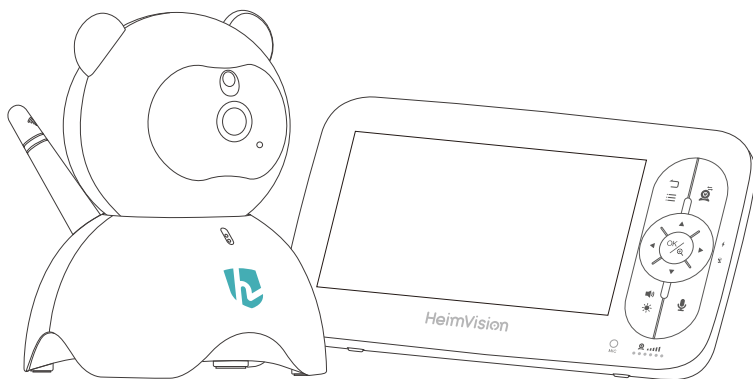

Video Monitoring System HM136

User Manual


Please read this manual thoroughly before using and keep it for future reference.

ご注意


本製品を安全に使用するため、下記の注意事項をお守りください。

1. コードがお子様に絡まる事故が発生する可能性があります。電源コードはお子様の手が届かない場所へ配線して下さい。
2. 本製品は乾燥な場所で保管してください。火災や感電、故障の原因となります。
3. オリジナル以外の充電器と充電ケーブルを利用しないでください。発熱や感電・火災の原因となります。
4. 長期間ご使用にならないときは、安全のため 必ずコンセントから抜いてください。
5. 本製品は離れた場所からお子様の部屋の様子を補助するための製品です。本製品はご使用の際でも、必ず定期的にお子様の様子を直接にご確認ください。


パッケージ内容

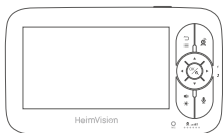

モニター




カメラ




カメラマウント



取扱説明書



電源アダプター x2(5V 1.5A)




USB充電ケーブル x2




マウントキット


カメラ

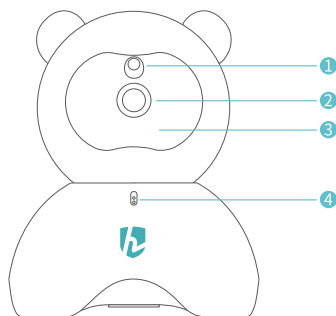

(前部)

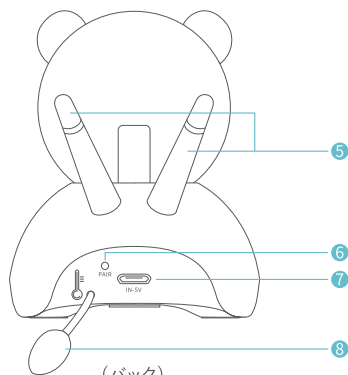


(バック)

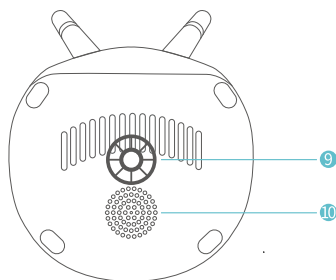


(ボトム)

1. ナイトビジョン
2. レンズ
3. IR LED
4. マイクロホン
5. アンテナ
6. ペアボタン
7. 電源入力端子
8. 温度センサー
9. マウント穴
10. スピーカー

モニター

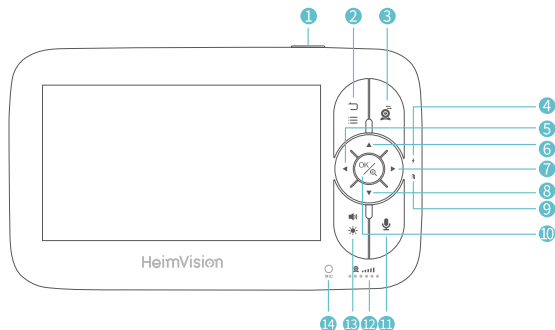

1. **電源/スリープボタン**: 長押しでモニターの電源をオン/オフにし、短押しで画面のオン/オフをすることができます。
2. **メニュー/戻り**: このボタンを押してメニューに入る或いは戻ることができます。
3. **カメラスイッチ**: 2台以上のカメラと接続している場合、このボタンを押してカメラを切り替えます。
4. **充電インジケータ**: 充電中は黄色のライトが点灯します。充電完了は消灯します。
5. **左**: このボタンを押して、カメラ或いはメニューを左に移動することができます。
6. **上**: このボタンを押して、カメラ或いはメニューを上に移動することができます。
7. **右**: このボタンを押して、カメラ或いはメニューを右に移動することができます。
8. **下**: このボタンを押して、カメラ或いはメニューを下に移動することができます。
9. **電源インジケータ**: 電源入力端子に接続すると緑色のライトが点灯します。
10. **ズーム/ OK**: このボタンを押してズームイン/アウトする或いは選択を確定することができます。
11. **会話**: このボタンを押して、赤ちゃんに話しかけることができます。
12. **サウンドレベルLED**: 低/高レベルは、カメラによって検出された低/高音を表示することができます。
13. **音量/明るさ**: このボタンを押して、モニターの音量或いは明るさを調整することができます。
14. **マイクrophon**

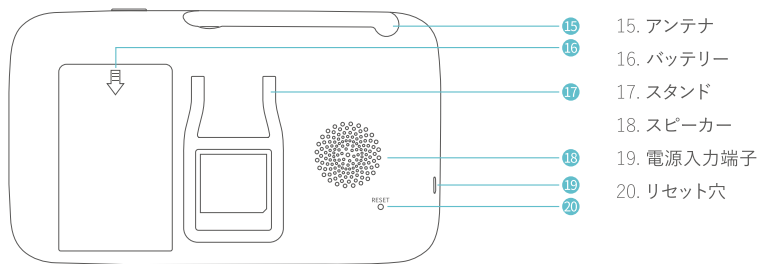

ご注意:

1. リセットボタンを押すと、モニターは強制的にシャットダウンされます。
2. 正式な指示がない限り、バッテリー収納部を開けないでください。

充電

ステップ1:


1. カメラを電源アダプタに接続してください。
2. アダプタをコンセントに差し込んでください。

ご注意: カメラは赤ちゃんいるところ (1M 以上) から離してください。



ステップ2:

1. カメラを電源アダプタに接続してください。
2. アダプタをコンセントに差し込んでください。
3. 電源ボタンを長押しして、モニターインターフェイスが表示されます。

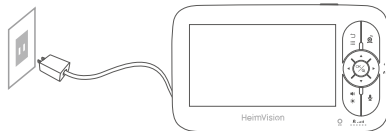

ご注意:

モニターは充電フルに4時間かかります、約4-5時間が使用することができます。

カメラ設定

ご注意:

カメラとモニターはすでにペアリングされています。この機能は、新しいカメラを追加する時に利用してください。

1. カメラを追加する


ステップ1:

1. ☰ を押して、メニューに入ります。
2. 📷 を選択して OK ボタンを押してください。




ステップ2:

1. 📷 を選択してOKボタンを押してください。

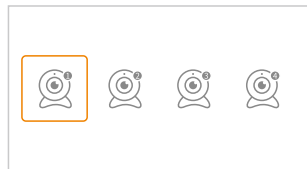

ステップ3:

1. 📷 を選択してOKボタンを2回押してください。
カメラがペアリングされていないようなヒントが見えます。
2. OK ボタンを押してペアリングがOKします。

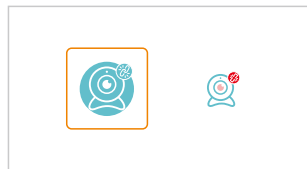

ステップ4:

1. カメラ背面の  ボタンを押してください。
2. ペアリングを成功しましたようなヒントが出てきます。

ご注意: モニターに4台カメラを接続することができます。



ペアリングを成功しました


2. カメラを削除する

ステップ1:

1.  ボタンを押して、メニューに入ります。
 を選択して **Ok** ボタンを押してください。




2. 削除必要なカメラを選択して。
OK ボタンを押してください。

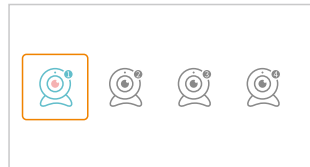

ステップ2:

1. 右側のカメラアイコンを選択して。
OK ボタンを2回押してください

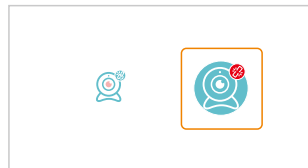

2. カメラが削除完了しました。
ようなヒントが出てきます。



削除完了しました

音声検知

説明:

音の感度を調整する4つのオプションがあります検出:**オフ**、**低**(80dB)、**デフォルト**(70dB)、**高い**(65dB)。

* この機能を閉じるには、**オフ**を選択します。音が80dBに達した場合にアラームを受信するには、**低**を選択します。

70dBの場合、**中**を選択します。65dBの場合、**高**を選択します。

ステップ1:

1.  ボタンを押して、メニューに入ります。




を選択してOKボタンを押してください。



2. 選択したいオプションを選択します。

OKボタンを押してください。

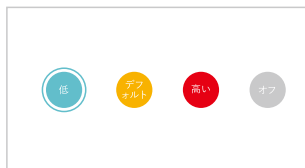

温度でアラーム発報可能

説明:

カメラ周辺の温度異常を検知したときに、モニターに知らせてくれる機能となります。

ステップ1:

1.  ボタンを押して、メニューに入ります。



を選択してOKボタンを押してください。



2. 希望するオプションを選択して。オン/オフ
は警告機能をオン/オフにすることができます



ご注意: モニターのいずれかのボタンを押すと、音/温度アラームは一時的に消すことができます。

言語

説明:


本製品出8種言語があり、日本語を選択してください。

ステップ1:

1.  ボタンを押して、メニューに入ります。
 を選択して OK ボタンを押してください。



2. 言語を選択してOKボタンを押してください。

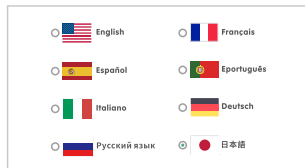

子守唄

説明:


お子様が必要するときに、子守唄を再生します。

ステップ1:

1.  ボタンを押して、メニューに入ります
 を選択して OK ボタンを押してください。



2. 子守唄を選択して。
 フォルダー内に保存されたすべての曲を順番に再生します。

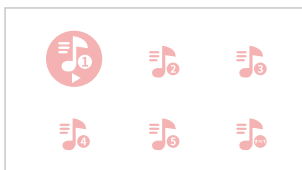

休みモード

説明:

タイピングによって画面をオフにして、モニターの利用期間を延長します。


ステップ1:

1. ☰ ボタンを押して、メニューに入ります。

🌀 を選択して OK ボタンを押してください。



2. 時間を選択してOKボタンを押して。休みモードをオフにするにはオフを選択してください。

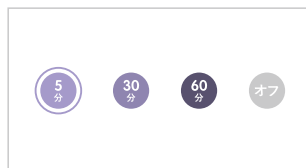

ご注意: 音/温度鳴るアラームと、画面が自動的に点灯します。

フィード

説明:

この機能は赤ちゃんに栄養を与えるようにフィード通知することです。2.5時間設定すると、2.5時間をが経過するとフィード通知になります。オフを選択するとフィード通知しないです。

ステップ1:

1. ☰ ボタンを押して、メニューに入ります

🛒 を選択して OK ボタンを押してください。



2. 時間を選択してOKボタンを押して。オフを選択するとフィード通知しないです。



設定

説明:

日付/時間を設定し、OSDのオン/オフを切り替え、工場出荷状態に戻ることができます及びカスタマーサービスの連絡先を確認することができます。

日付け/時刻:

1.  ボタン を押して、メニューに入ります。
 を選択して OK ボタンを押してください。



2. 日付け/時刻を選択して。
 OK ボタンを押してください。



3. OK ボタンを押して設定をOK/完了します。
 は設定が開始することを表示します。

4.  は設定が完了することを表示します。



説明:

* 上/下/左/右ボタンを押して希望するなオプション選択してOKボタンを押してください。

* OSDがオンして、画面上に時間を表示する、オフと表示しない設定できます。

設定をリセット:

1. メニューボタン を押して、メニューに入ります

 を選択して Okボタンを押してください。



2. はいを選択してOKボタンを押して、
いいえを選択するとキャンセルします。



弊社に連絡してください:

1.  を選択
してOKボタンを押してください。



アイコン説明

1. ステータスバーのアイコン

: 信号接続なし

: 信号強度

: ライブビデオループ

: 子守唄オン

: 休みモードオン

27°C: 温度計マーク

: 電気量

: 音声検出オン

: 温度検出オン

: フィード通知オン

2. 通知アイコン

: カメラが接続されていません

: 音声警報

: 温度アラーム

: フィード通知

説明:

ステータスバーに  が表示されるまで、 ボタンを短く押してライブビデオループ機能を開くことができます。

ライブビデオループ機能がオンする場合、接続されているカメラは10秒たびに自動的に切り替わります。

音/温度アラームが鳴ると、カメラスイッチ機能は一時停止します。

困ったとき

Q1. 接続中にカメラはモニターと接続が失敗した。

- * 電源プラグの接続を確認してください。
- * カメラとモニターの距離を確認してください。

Q2. 画面がぼんやりしています。

- * カメラがきれい或いは前に障害物がないことを確認してください。

Q3. 雑音が聞こえます。

- * カメラとモニターの距離は近いかもしれない、少し離れてください。
- * ワイヤレス干渉を最小限に抑えるために、アンテナの角度を調整してください。

Q4. 画面がオフ場合、赤ちゃんの音声聞こえますか。

- * 音声検出がオン場合、赤ちゃんの音声聞こえます。警報音が鳴ると画面が点灯します。

Q5. 画面が白黒になっている。

- * お子様のお部屋の明るさを確認してください。明るさが低すぎる(5ルーメン未満)場合、暗視モードがオンになります。

Q6. 画面が常に点灯されているとき、ご使用時間はどのぐらいでしょうか。

- * 画面が常に点灯されている場合、約4時間使用することができます。また、画面の明るさによって使用時間は変化します。



CUSTOMER SUPPORT

North America support@heimvision.com

United Kingdom support.uk@heimvision.com

Deutschland support.de@heimvision.com

France support.fr@heimvision.com

Italia support.it@heimvision.com

España support.es@heimvision.com

日本 support.jp@heimvision.com