


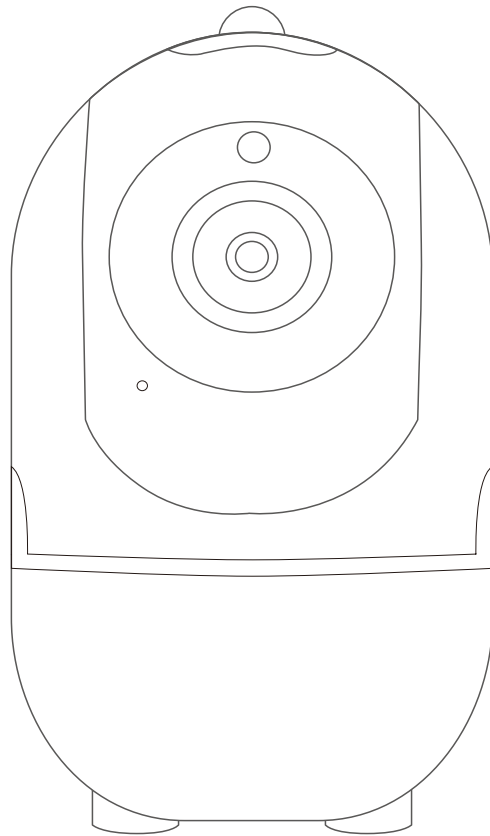


HDスマートWi-Fiカメラ HM202

取扱説明書

また、商品の使用中、何かご問題がございましたら、何卒いつでも弊社のサービスセンター support.jp@heimvision.com ご連絡お願い致します。

各部の名称.....	01
お使いの機器にアプリをダウンロードする.....	01
アカウント登録およびログイン.....	02
本機をスマートフォン等に接続.....	02
1.QRコードをスキャンして接続する.....	02
2.アクセスポイントによる接続.....	04
*APモード.....	06
機能紹介.....	08
1.PTZコントロールとプリセット	08
2.ビデオ再生.....	09
3.ビデオクリップ(クラウドサービスに対応したカメラのみ).....	10
4.メッセージ(クラウドサービスに対応したカメラのみ).....	11
5.microSDカード.....	11
6.クラウドサービス(オプション).....	12
7.その他の機能紹介.....	13
PCから画像を見る.....	15
困ったとき.....	15
付録1:異なるオプションで利用可能な機能.....	18

各部の名称

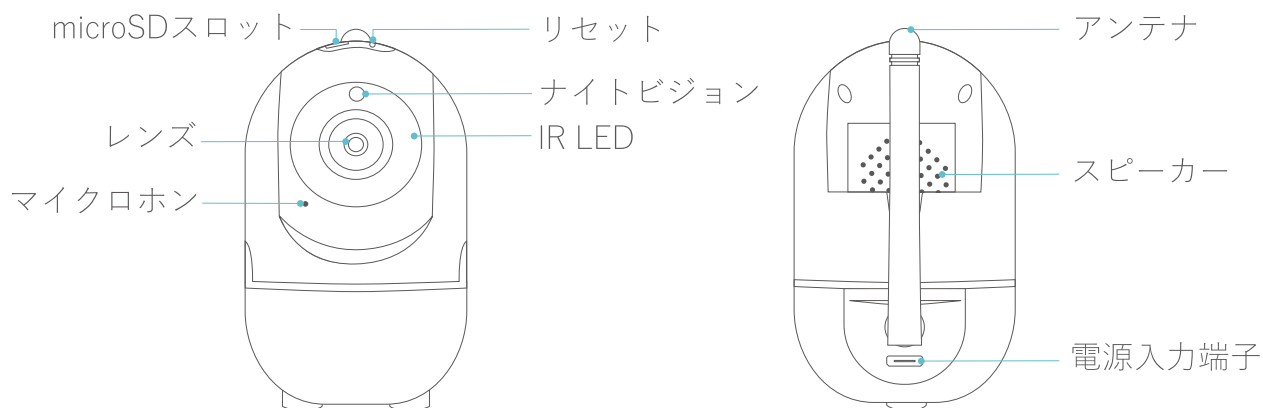

お使いの機器にアプリをダウンロードする

方法①： App StoreまたはGoogle Playから「YCC365 Plus」を検索してダウンロードします。

方法②： 下記のQRコードをスキャンしてダウンロードします。



Androidシステム



iOSシステム

アカウント登録およびログイン

このアプリを初めて使用する場合、有効なメールアドレスでアカウントを登録してからログインしてください。



ご注意：「携帯電話番号で登録」によるログイン機能はベトナム以外では使用できません。

本機をスマートフォン等に接続する

重要：

- (1) 本機の電源を入れた後に、「QRコード読み込みまたはAPリンクモードでカメラを設定してください」と聞こえます。正常に接続されてから本機の設定を行ってください。ガイド音声は再生されない場合、ピンを使用してリセットボタンを5～6秒間押し、本機をリセットしてから再設定します。正常にリセットされると「リセットに成功しました」というガイド音声は再生されます。
- (2) 本機ではWi-Fi 2.4GHz のみをサポートしています。
- (3) 安定したネットワークに接続するため、本機とモバイルデバイスは無線LAN親機の近くでお使いください。

1. QRコードをスキャンして接続する

ステップ1：モバイルデバイスをWi-Fiに接続し、「YCC365 Plus」にログインします。右上の「+」をタップしてから「スマートカメラ」→「デバイスQRコード読み込みで追加」を選択し、コードをスキャンします。



ステップ2：「上記ステップを完成した場合、『ネットワークに接続』をクリックしてください」をチェックして、「ネットワークに接続」をクリックします。次にお使いの機器が接続されているWi-Fiを選択し、正しいパスワードを入力して「次へ」をタップして続行します。

ヒント：「Wi-Fiに接続」の右上にある「ネットワーク診断」をタップすると、Wi-Fiの状態を確認できます。



ステップ3：モバイルデバイスのQRコードをカメラのレンズに合わせます。カメラとの距離を10～20cmにすると読み取りやすくなります。

ステップ4：本機から通知音が再生されると「『ブブ』の音が聞こえました」をタップしてWi-Fi接続を開始します。「Wi-Fiに接続しています、しばらくお待ちください。」と「インターネットに接続しています、しばらくお待ちください。」と聞こえます。しばらくすると「追加に成功しました。使用を開始できます」と聞こえたらモバイルデバイスから映像を確認できるようになります。



2. アクセスポイントによる接続

ステップ1：スマートフォン等をWi-Fiに接続し「YCC365 Plus」にログインします。右上隅にある「+」をタップし「スマートカメラ」→「APリンクモード追加」を選択します。



ステップ2：「上記ステップを完了した場合、「次へ」をクリックしてください」をチェックして「次へ」をクリックします。「ネットワーク設定」に進みます。

ステップ3: 「設定へ」をタップし、スマートフォン等のネットワーク設定から「CLOUDCAM_XXXX Wi-Fi」に接続します。




ステップ4: ◀ をタップして「YCC365 Plus」に戻り、「ネットワーク設定」を開き「次へ」をタップします;



ヒント：「CLOUDCAM_XXXX」への接続が失敗した場合は、ポップアップウィンドウが表示されます。

ステップ5：モバイルデバイスが接続されているWi-Fiを選択し、正しいパスワードを入力して「次へ」をタップします。本機から通知音が再生されると「Wi-Fiに接続しています、しばらくお待ちください。」と「インターネットに接続しています、しばらくお待ちください。」と聞こえます。しばらくすると「追加に成功しました。使用を開始できます」と聞こえたらモバイルデバイスから映像を確認できるようになります。

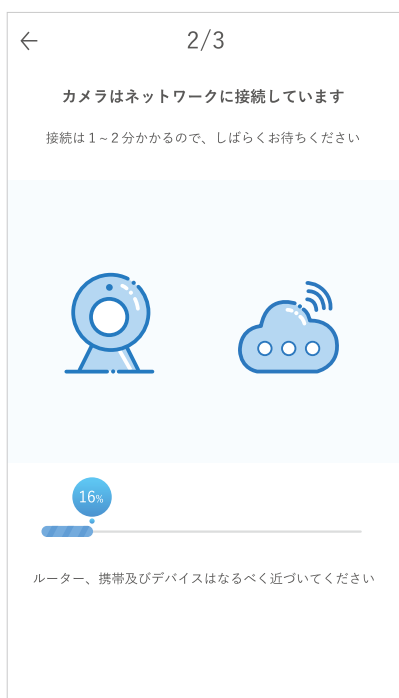

*APモード

如何なるネットワークに接続していない場合、モバイルデバイスはカメラのWi-Fiに接続でき、それでライブビデオを見たり、カメラを設定したりすることができます。ただし、モバイルデバイスはカメラのWi-Fi通信有効距離以内にあります。

ステップ1: カメラの電源を入れて、起動が成功したら、音声「Rコード読み込みまたはAPリンクモードでカメラを設定してください」が聞こえます。


ステップ2: 「YCC365 Plus」をタップして、ログイン画面に入り、アイコン「」若しくは「ローカルログイン」をタップしてデバイス追加画面に入ります。




ステップ3: 画面の指示に従って、「次へ」をタップするとポップアップが出てきます。「OK」をタップして、「ネットワーク設定」画面に入ります。また「設定へ」をタップして、モバイルデバイスのWLAN設定画面に入ります。



ステップ4: 「CLOUDCAM_XXXX」Wi-Fiに接続する。接続が成功したら、アイコン「◀」をタッチしてアプリの「ネットワーク設定」画面に戻ります。また「次へ」をタップしてデバイス検索画面に入ります。

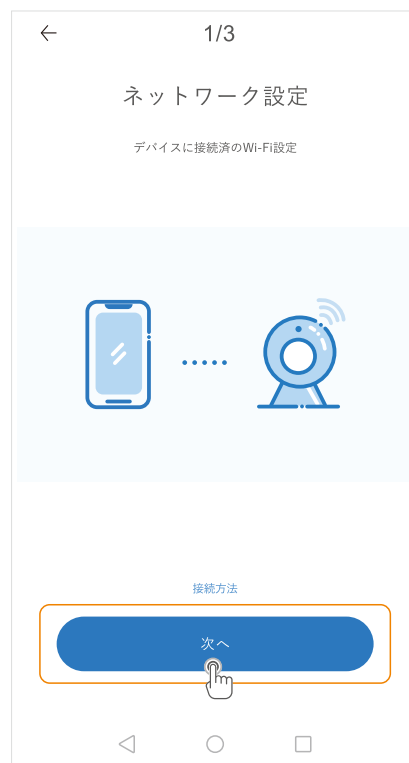

ステップ5: 検索が成功したら、アカウント「YCC365」とパスワード「0123456」を入力して、「次へ」をタップしデバイスを追加します。追加に成功したら、「体験開始」をタップすれば、カメラでライブビデオをチェックできます。

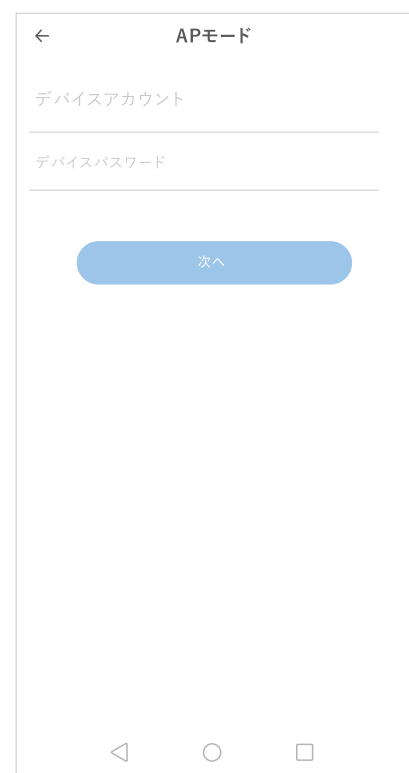


ご注意:

モバイルデバイスがカメラのWi-Fiに接続される場合、インターネット接続がすべて切られて、Appの一部機能がご利用できなくなりますので、予めご了承ください。

機能紹介

Appのホーム画面でカメラのサムネイル画像をタップしてライブビデオの画面に入ります。

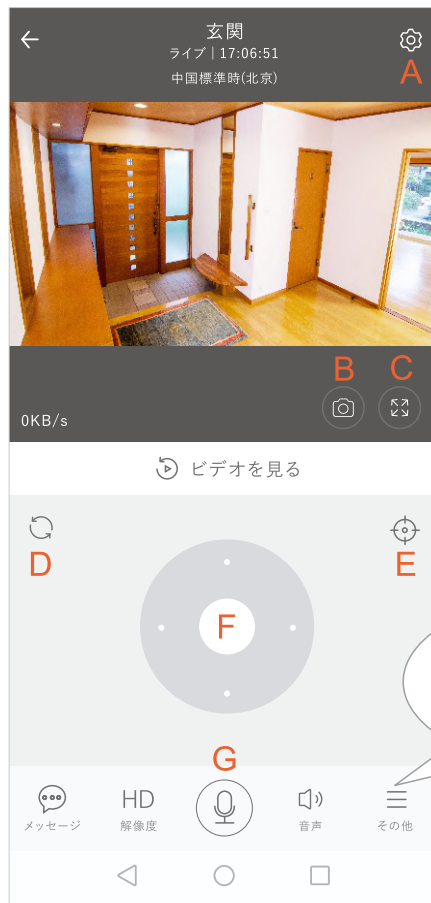

- A. 設定
- B. スクリーンショット
- C. フルスクリーン
(全画面表示)
- D. PTZリセット
- E. プリセット
- F. PTZコントロール
- G. 音声インターホン

- * 「🔍 ビデオを見る」をタップしてカメラの画像履歴を再生します。
- * 「🔄」をタップしてカメラを工場出荷時の初期場所に回します。
- * 「📍」をタップしてカメラの特定視角をプリセットします。
- * 「👁」をタッチすると、カメラがジェスチャーに従って上下左右に動きます。
- * 「🗣」を押したまま話して、それをリリースした後、カメラに音声を送信します。
- * 「HD Quality」をタップして画質を切り替えます。

1. PTZコントロールとプリセット

(1) PTZコントロール

- * ライブビデオ画面の「👁」をタッチすると、カメラがジェスチャーに従って上下左右に動きます。
- * ライブビデオ画面をダブルタップすると、画面が拡大・縮小表示できます。
- * 指で画面を左右にスライドさせると、カメラがそれに従って左右に回転します。



ご注意:

ネットワークによって、カメラの回転とライブビデオの再生が遅延することがあります。

(2) プリセット

「」をタップして、カメラの特定視角をプリセットします。また、それを追加したり、起動したり、削除することができます。

- * 追加: 「」をタップして、カメラの今の視角を設置予定場所としてプリセットし、名前を入力して保存をタップします。
- * 起動: 設置予定場所のサムネイル画像をタップすると、カメラがその視角に直接に回転します。






2.ビデオ再生

「📺 ビデオを見る」をタップして、ビデオ再生画面に切り替えます。ビデオを再生するとき、クラウドサービスの画像履歴をデフォルトで再生します。

- * タイムラインのダークブルーの部分はカメラが音声若しくは動体を検出した後に録画したビデオで、ライトブルーの部分は普通のビデオです。
- * 「📅」をタップして選択された日付の画像履歴を再生できます。
- * 「X1.0」をタップして、再生速度を調整できます。「X0.5」スロー再生、「X1.0」標準再生、「X2.0」と「X4.0」早送り再生が行えます。

ご注意:

- * microSDカードの録画を再生するとき、「設定」画面に入り、「録画再生」を「SDカード」に設定してください。
- * microSDカードに録画タイムラインの色は同じです。
- * microSDカードのビデオ再生は早送りとスロー再生に対応できない。

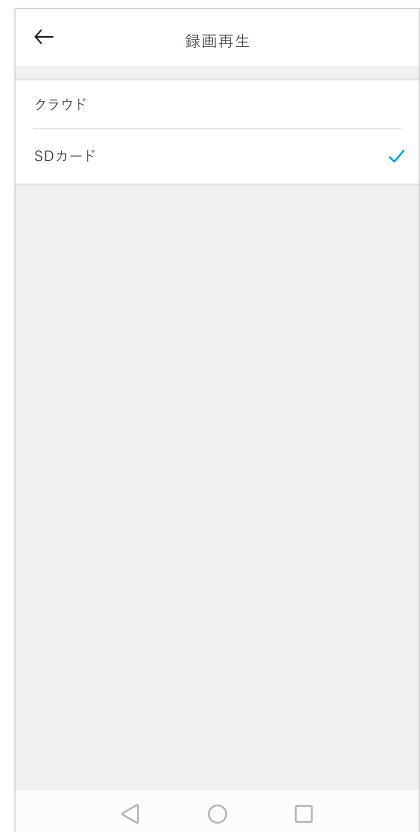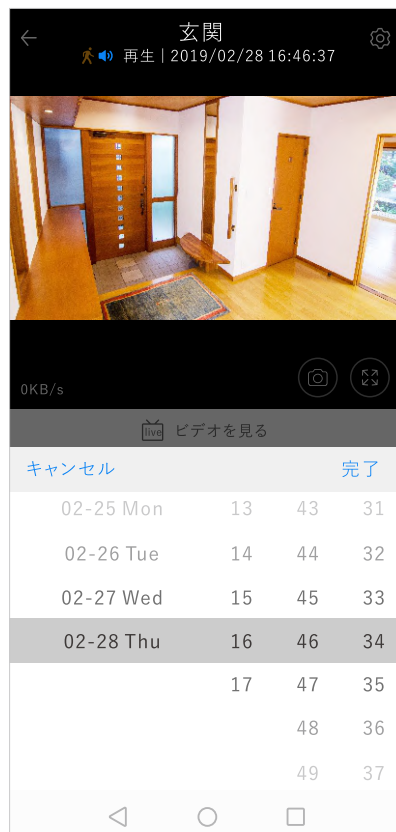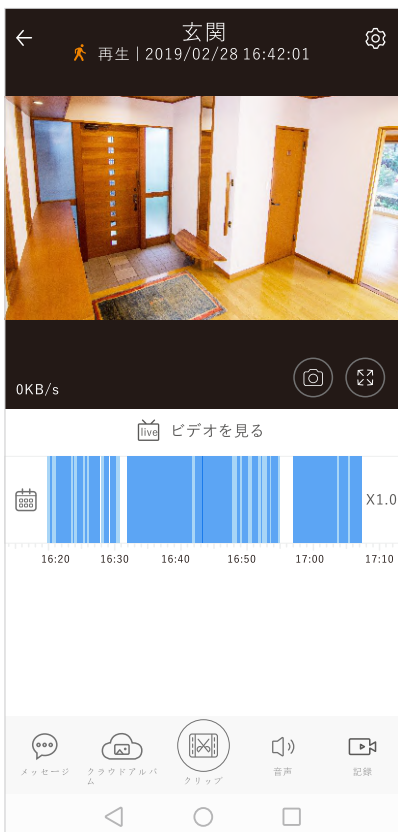



3.ビデオクリップ(クラウドサービスに対応したカメラのみ)

「📺 ビデオを見る」をタップしてビデオ再生画面に入ります。

ステップ1: タイムラインをドラッグし、ビデオのある時間に止めて、「📺」をタップします。

ステップ2: オレンジ色のカーソルを左右にスライドさせる若しくは「開始時間」と「ビデオ再生時間」を設定してクリップを行います。

ステップ3: ビデオの名前を入力して「保存」をタップします。

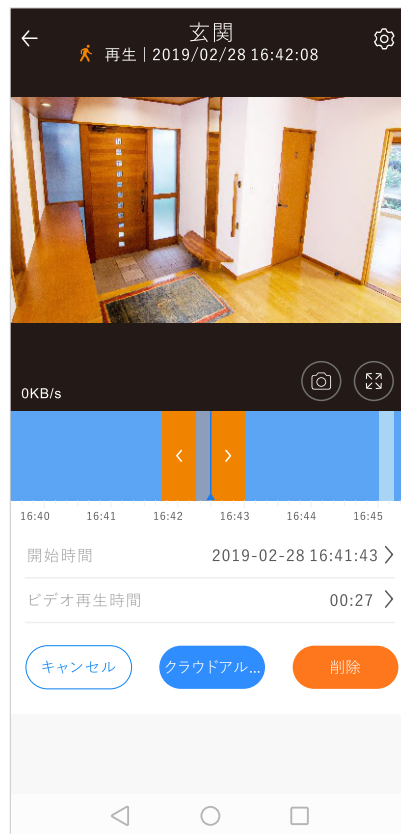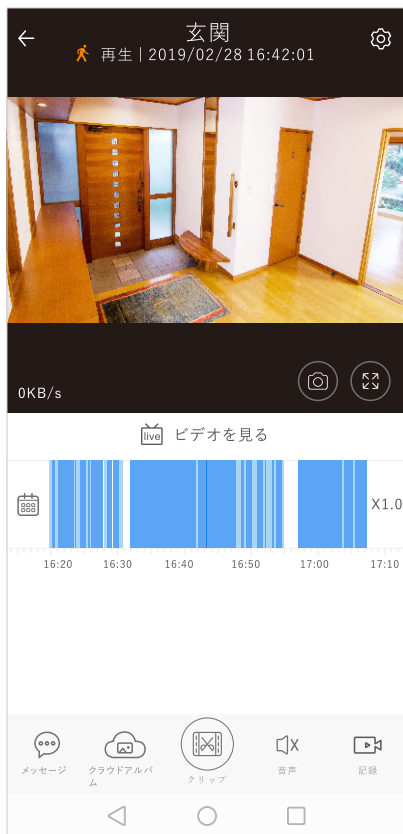



ご注意:

ビデオクリップはデフォルトで「クラウドアルバム」に保存されます。「クラウドアルバム」へチェックしたり、リネームしたり、またFacebook、YouTube、Twitterなどに共有したり、モバイルデバイスにダウンロードしたりすることができます。

4. メッセージ(クラウドサービスに対応したカメラのみ)

「🗨️」をタップして、カメラが音声若しくは動作を検出した後録画したすべての警報録画をチェックできます。

- * ほかのカメラ、メッセージの種類と日付によって見たいビデオを検索できます。
- * あるサムネイル画像をタップして、選択されたビデオの詳細情報をチェックできます。
- * 「✂️」をタップして1つ以上の動画を削除できます。

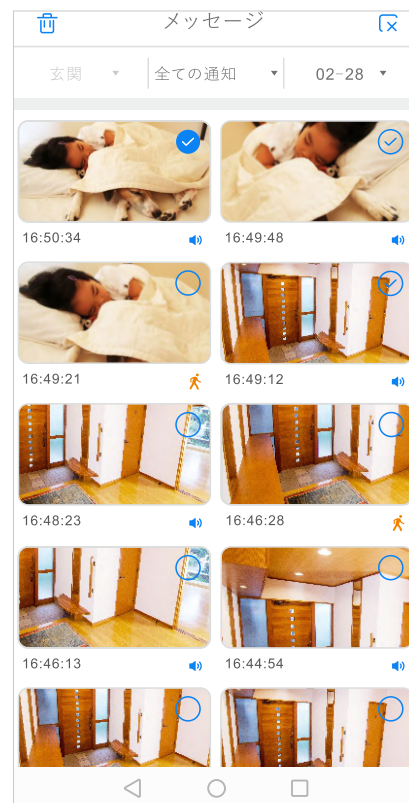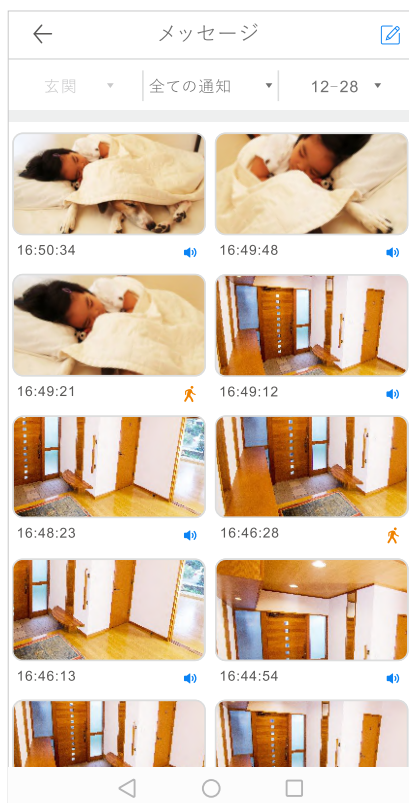

ご注意:

ビデオの有効時間が選択されたクラウドサービスプランに録画可能のビデオ期間と同じです。クラウドサービス期限が切れると、録画されたビデオがすべて自動的に削除されます。カメラは循環録画を行っているが、古い動画は新しい動画に自動的に覆われてしまい。

5. microSDカード

ご注意:

microSDカードを使用するとき、まずmicroSDカードをカメラのカードスロットに挿入してからカメラの電源を入れます。若しくはmicroSDカードを挿入した後、カメラを再起動します。

*本品は最大128G microSDカードに対応できます。

*「設定」>「保存」>「SDカード管理」に入ります。

* microSDカードの状態をチェックします。

* microSDカードの空き容量をチェックします。

* microSDカードをフォーマットします(ご使用になる前、それをフォーマットしてください)。

* microSDカードの録画モードを設定します。「録音しない」を選択すると、カメラが録画しません; 「警報録画」を選択すると、音声や、動体などを検出した後、録画を開始します; 「連続録画」を選択すると、カメラが連続録画しています。


* microSDカードは消耗品です。「Kingston」、「SanDisk」などのブランドのmicroSDカードをお勧めします。



6.クラウドサービス(オプション)

アプリのホーム画面に「☁️」を選択する若しくは「設定」>「保存」>「クラウド管理」に入りクラウドサービスプランをチェックできます。

- * 本品は30日間無料クラウドサービスを提供させていただきます。それは3日間のビデオ(循環録画)を保存できます。
- * 年間クラウドサービスプランを購入するカメラは、Alexa対応にアップグレードできます。
- * PayPal決済若しくはクレジットカード決済を選択して代金をお支払いできます。
- * 本品はAmazonのクラウドストレージを採用しており、クラウドサービスに保存されたデータは安全です。

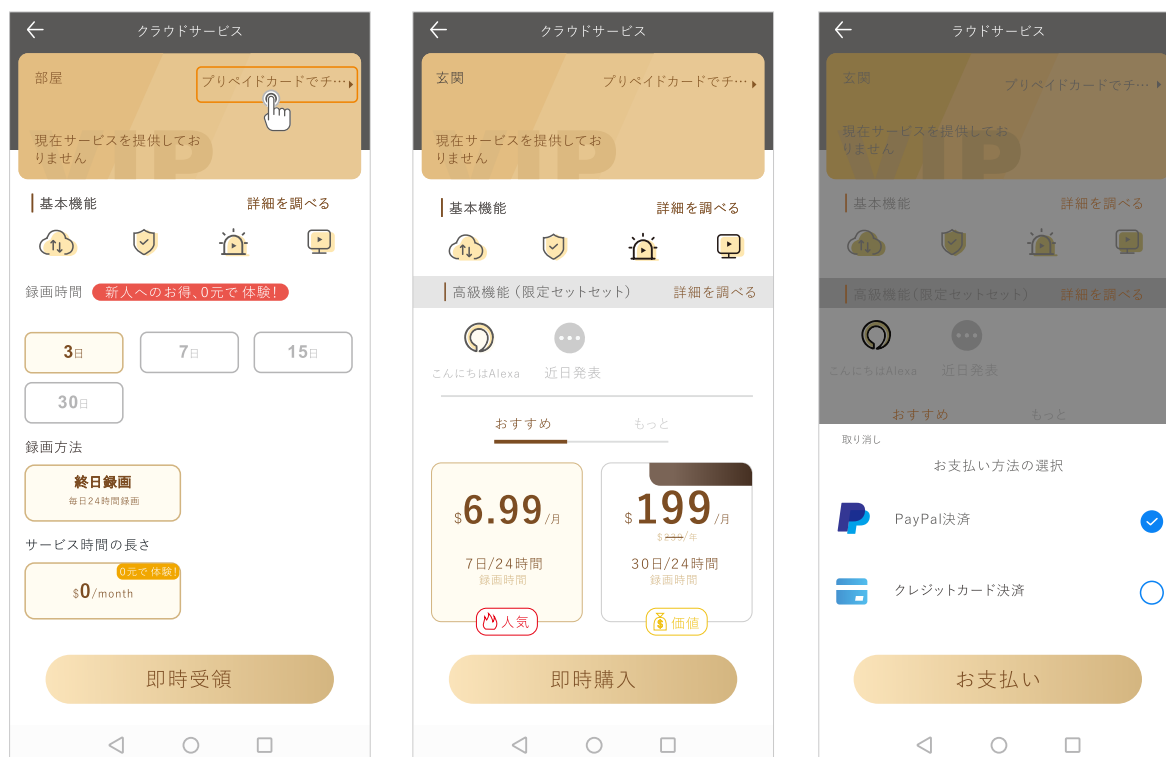

ご注意:

- * メインインターフェイスの「」または下部メニューの「」をタップして符号プリペイドカードで…符号ページに入れます。次に符号クラウドサービス符号をタップしてクラウドサービスパッケージのアクティベーションコードを入力ください。
- * クラウドサービスプランは登録済みアカウントにバインディングされているため、アカウントを切り替えるとき、「HeimVision」のアフターサービスにお問い合わせください。

7. その他の機能紹介

アプリのホーム画面の「」をタップする若しくはライブビデオ画面の「」をタップして設定画面へ他の機能をチェックできます。

通知設定

- * 動体検知: オン
カメラは監視範囲内に動体を検出すると録画を開始します。それからAppはスマホに警報プッシュを送信します。
- * 音声検知: オン
カメラは監視範囲内に赤ちゃんの泣き声などを検出すると録画を開始します。それからAppはスマホに警報プッシュを送信します。

プッシュ通知設定

- * 通知の受信
プッシュをすべて若しくはその一部を受信できます。頻繁に邪魔されないよう、「要約のみ表示」を選択して、同じ種類のプッシュを1通のみ間隔ごとに受信できます。
- * 通知設定
「おやすみモード」を実現するには指定された時間内に警報プッシュを送信しないように設定できます。

- * アプリ通知の受信: オン
警報ビデオが録画されると、Appはスマホにプッシュを送信します。
- * メール通知の受信: オン
警報ビデオが録画されると、Appは登録されたメールアドレスにプッシュを送信します。

ご注意:

プッシュを滞りなく送信するために、オプション(動体検知、音声検知、アプリ通知の受信、メール通知の受信)をすべてオンにしてください。



その他の設定

- A: 設定された時間にカメラの電源が切れます。
- B: カメラのマイクをオン若しくはオフします。オフした後、カメラは録画時音が出れず、音声検知の映像も録音されず、Appと音声通話を行われません。
- C: カメラが音声若しくは動体などを検知すると、内蔵ブザーがサイレン警報を鳴らします。
- D: カメラの赤外線ランプをオン若しくはオフしたり、環境に応じて自動的に赤外線ランプをオン若しくはオフしたりすることに設定できます。オンした後、設定を変更しない限り、画像は白黒モードになります。オフした後、設定を変更しない限り、画像はカラーモードになります。
- E: ビデオスクリーンを180°回転させます。これはカメラを建物の頂部に逆さまに取り付ける場合に対応します。
- F: オンした後、ビデオ監視範囲内に動体があると、カメラは動体を自動的に追跡します。動体がカメラの監視範囲を超えると、カメラは自動的に追跡する前の場所に戻ります。ただし、PTZを手動で操作するとき、カメラは自動追跡を行われません。
- G: デバイスID、Macアドレス、ファームウェアバージョンなどの情報をチェックできます。
- H: 家族のアカウントにてカメラも共有できます。ご家族は合法的なメールアドレスで「YCC365 Plus」Appを登録したアカウントを使って、カメラのライブビデオ、録画ビデオをチェックしたり、カメラのPTZを制御したりすることができます。
- I: このオプションがオフした場合、動体を検出するとき、カメラは通知プッシュを送信しません。
- J: このオプションがオフした場合、音声を検出するとき、カメラは通知プッシュを送信しません。
- K: モバイルデバイスがWi-Fiを切り替える場合、現在のWi-Fiと交換したいWi-Fiを同時に接続できる時、Wi-Fiを直接に切り替えられます。
- L: カメラを遠隔で再起動します。
- M: 今のカメラを使用する必要がない場合、「カメラ削除」をタップします。若しくは別の登録アカウントで今のカメラを追加するとき、必ず「カメラ削除」をタップしてから別のアカウントで今のカメラを追加します。

設定

基本設定

カメラ名

玄関 >

タイムゾーン

中国標準時(北京) >

デバイススイッチ

カメラオフ時間

なし >

カメラマイク

プザー

暗視

自動 >

画像反転180°

追跡機能

カメラ情報

共有

プライベート共有 >

通知設定

動体検知

音声検知

探知測定の感度

>

検出エリア

>

通知プッシュ設定

>

保存設定

保存

>

録画再生

SDカード >

ネットワーク設定

Wi-Fiネットワーク変更

HeimVision >



カメラ再起動

カメラ削除

複数のカメラのライブビデオを同時にチェックする

Appの同じアカウントを使って複数のカメラを追加できます。追加した後、アプリのホーム画面の右上隅のアイコン「」をタップすれば、複数のカメラのライブビデオを分割画面で同時にチェックできます。

現在、AppとPCのソフトウェアは最大4分割に対応できます。つまり、同時に最大4台のカメラのライブビデオを同時にチェックできます。4台以上のカメラの場合、分割画面でスクリーンをスライドさせて、各カメラのライブビデオを1つずつチェックできます。

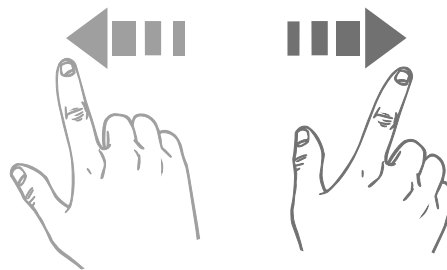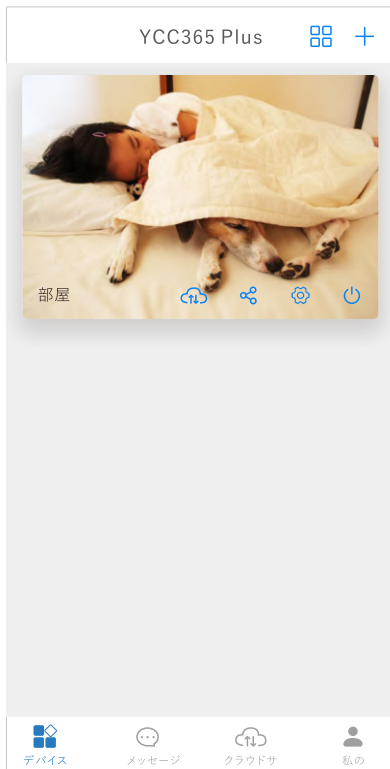

ご注意:

複数のカメラのライブビデオを同時にチェックするとき、ネットワーク帯域幅が高く要求されたため、ビデオの遅延やフリーズが発生する恐れがあります。

PCから画像を見る

コンピューターのブラウザで「www.ucloudcam.com」にアクセスし、「YCC365 Plus」の登録アカウントとパスワードを入力してログインします。具体的な機能操作については、上記Appの機能紹介をご参考ください。

困ったとき

Q1: 接続中にカメラと接続が失敗した。

- * 「リセット」ボタンを6秒長押しすると、デバイスを工場出荷時の設定に戻します。それに成功したら、音声通知「リセットに成功しました」が聞こえます。
- * 本品は2.4GHz Wi-Fiのみに対応できます。デュアルバンド(2.4GHzと5GHz)がある場合、2.4GHz Wi-Fiをお使いください。
- * カメラを追加する時、画面指示に従って相応な操作を行ってください。
 - 「QRコード読み込みまたはAPリンクモードでカメラを設定してください」カメラの電源を入れると、この音声通知が鳴ります。鳴らない場合、「リセット」ボタンを6秒長押しして、デバイスを工場出荷時の設定に戻してから、もう一度試してください。
 - 「Wi-Fiに接続しています、しばらくお待ちください。」Wi-Fiアカウントとパスワードを入力してネットワーク接続を行うと、この音声通知が鳴ります。鳴らない場合、Wi-Fi接続が失敗しました。カメラのレンズが遮られたか、Wi-Fiアカウントとパスワードが正しく入力したかを確認してください。
 - 「インターネットに接続しています、しばらくお待ちください。」この音声通知が鳴った場合、カメラがルーターIPを取得していません。ルーターがネットワークに接続できるかどうかを確認し、そして現在のWi-Fiの接続ユーザー数を減らします。若しくはルーターを再起動してからもう一度試してください。
 - 「追加に成功しました。使用を開始できます」この音声通知が鳴った場合、カメラを直接に操作できます。何度も試してもまだ鳴らない場合、弊社にお問い合わせください。

Q2: App画面に「カメラが切断されています。」と表示された。

- * まずカメラの電源とルーターのネットワークが正しく作動していることを確認し、それから以下の方法を試してください。
 - 方法1: 同じページの「トラブルシューティング」をタップして修復してください。
 - 方法2: カメラを再起動してください。再起動後もまだ接続されていない場合、Appの「設定」トラブルシューティング」画面でカメラを取り外してから、もう一度追加してください。

Q3: どうやって本品を他のWi-Fiに接続するか。

- * カメラは今接続しているWi-Fiと切り替えたいWi-Fiを同時に接続できれば、「設定」画面で「Wi-Fiネットワーク変更」を選択してWi-Fiを切り替えられます。
- * カメラが現在のWi-Fiと接続を切れると、Appのホーム画面に「カメラが切断されています。」と表示されます。「トラブルシューティング」をタップして別のWi-Fiに接続できます。若しくはまずAPPからカメラを削除して、それから切り替えたいWi-Fiでカメラを追加します。

Q4: カメラのビデオに不連続点を検出しました。つまりタイムラインにブランクがあった。

- * クラウドサービス試用プランの "xx"プラン、及び「録画モード」を「警報録画」モードとして使用している場合、録画は連続していない/タイムラインにブランクが出た可能性があります。それは以上のオプションによって、カメラが音声や動体などを検出しない限り、録画を開始しない原因だ。

Q5: microSDカードを挿入し、「連続録画」モードを選択しても、録画がまだ連続していない。タイムラインにまだブランクがあった？

- * 「録画再生」を「SDカード」として選択したかを確認してください。
- * microSDカードのステータスが「使用可能」であることを確認してください。そうでない場合、まずmicroSDカードをフォーマットしてください。フォーマットした後に使用してもまだブランクがあった場合、SDカードを交換してください。

ご注意: カメラのキャッシュを削除してカメラを再起動する時、録画のタイムラインにブランクが出る恐れがあります。これは故障ではない。

Q6: カメラでmicroSDカードが認識しない？

- * microSDカードが破損していないか確認してください。破損した場合、別のmicroSDカードを交換してください。
- * ネットワークの品質が悪い場合、microSDカードが認識しないことがあります。画像品質を「HD」から「SD」に変更して、もう一度試してください。

ご注意:

- * microSDカードの抜き差しを行った後、カメラを再起動する必要があります。
- * 電源が入った状態でmicroSDカードの抜き差しが行われると、ビデオファイル若しくはmicroSDカードが破損する恐れがあります。

Q7: クラウドサービスの有効期限が切れた後、microSDカードを使用する場合、カメラのタイムラインがブランクで、ビデオファイルがない。

- * クラウドサービスの有効期限が切れた後、クラウドの画像履歴を再生できない。その前にカメラにmicroSDカードが取り付けられていない場合、ビデオが保存されない。

Q8: どうやってスマホやコンピューターでmicroSDカードのビデオをチェックするか

- * スマホ: microSDカードのステータスが「使用可能」であることを確認してください。それから、「録画再生」を「SDカード」として選択すれば、microSDカードのビデオをタイムラインにチェックできます。
- * コンピューター: microSDカードをコンピューターに差し込んで、若しくはそのビデオファイルをコンピューターへコピーすれば、コンピューターでMP4フォーマットに対応するプレーヤーを使ってビデオをタイムラインにチェックできます。

Q9: スマホでフラッシュが受信できない？

- * スマホの設定で「YCC365 Plus」の通知プッシュ権限がオンになっていることを確認してください。
- * 「通知設定」でオプションをすべてオンになっていることを確認してください。
- * 今の時間が通知オフを設定する時間範囲内ではないことを確認してください。通常、カメラが音声若しくは動体を検知した後、「YCC365 Plus」はスマホへプッシュを送信しますが、音声通知か振動通知かはスマホの設定に決められます。

ご注意: Appでライブビデオ画面をチェックする時、スマホでカメラのプッシュが受信しない。

Q10: ご家族に見てもらおう時、いくつかのアカウントを追加できますか。どうやって追加をキャンセルできます。

- * ネットワーク帯域幅の制限、複数のユーザーによる同時アクセスにより、カメラの接続性とビデオ品質が影響を受ける可能性があります。クラウドサービスに対応するカメラが最多10個のアカウントを追加できます。クラウドサービスに対応できないカメラが最多3個のアカウントを追加できます。
- * 「プライベート共有」画面で、キャンセルしたいアカウントを長押ししてから、「」をタップしてキャンセルできます。

Q11: ビデオを見る時、ビデオにサークルがあった。フリーズになりますか。

- * ビデオにサークルがあった場合、ビデオがアップロードされています。カメラとスマホが接続されたネットワークが流暢であることを確認してください。スムーズに再生できるように、ビデオ品質を「HD」から「SD」に切り替えます。

Q12: 照明が薄暗くなる時、画像にノイズがあった。

- * これは故障ではない。ただし、画像画質をアップするために、照明が暗くなった時IR LEDを起動でき、同時に画像を白黒モードに切り替えます。

Q13: カメラから騒音が出た。

- * カメラを回転させる時、モーターが微妙な音を出します。また、カメラのマイクを経由してスマホAppが騒音を受信します。これは故障ではない。Appライブビデオ画面で「音声」をオフにして、若しくは「設定」画面で「カメラマイク」をオフにして騒音を削除できます。
- * 一方、スマホAppとカメラが近づきすぎると、騒音が出る可能性があります。スマホをカメラから離してください。
- * カメラから削除できない異常な騒音が出た場合、弊社にお問い合わせください。

Q14: このカメラを利用するために、クラウドサービスを購入しなければならないか

- * クラウドサービスを購入しなくてもこのカメラもご利用いただけます。弊社は30日間無料クラウドサービスを提供致します。その有効期限が切れても、microSDカードを経由して録画できます。それ以外の場合、ライブビデオしかチェックできない。
- * 良い体験とより安全なストレージを得られるために、無料クラウドサービス期限が切れる前、サービス継続を勧めます。クラウドサービスに興味がない場合、録画が中断されないようにmicroSDカードを早めに購入し、重要なビデオファイルを早急にバックアップしてください。サービス期限が切れた後、クラウドサービスの録画をチェックできない。

付録1:異なるオプションで利用可能な機能

オプション 機能	microSDカードもクラウドサービスもない。	microSDカードがあるが、クラウドサービスがない。	microSDカードがないが、クラウドサービスがある。	microSDカードもクラウドサービスもある。
ライフビデオ	✓	✓	✓	✓
双方向音声	✓	✓	✓	✓
PTZ制御	✓	✓	✓	✓
暗視	✓	✓	✓	✓
動体検知	✓	✓	✓	✓
音声検知	✓	✓	✓	✓
スマート追跡	✓	✓	✓	✓
スマホフラッシュ	✓	✓	✓	✓
プライベート共有	✓	✓	✓	✓
カメラオフ時間	✓	✓	✓	✓
スマホにキャプチャを保存する	✓	✓	✓	✓
スマホに録画を保存する	✓	✓	✓	✓
デバイス設定	✓	✓	✓	✓
Apモード	✓	✓	✓	✓
映像録画	✗	✓	✓	✓
録画再生	✗	✓	✓	✓
ビデオクリップ	✗	✗	✓	✓
メッセージ	✗	✗	✓	✓
クラウドアルバム	✗	✗	✓	✓
メールフラッシュ	✗	✗	✓	✓

保証

本製品の保証期間はご購入一年でございます。取扱説明書記載された正常な使用状態で保証期間中は、万が一不良がある場合に、お気軽にご連絡ください。新しい商品を再び配送することなどを対応させていただきます。

メール：support.jp@heimvision.com