


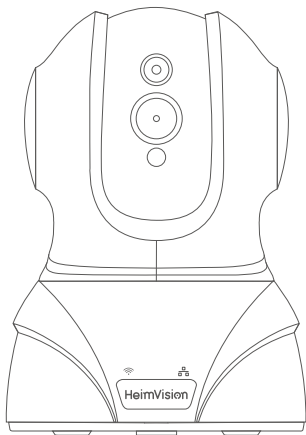

HeimVision Smart Camera HM302/HM402

USER MANUAL

Please read this manual carefully before using this product and keep this manual for future reference.


ATTENTION.....	01
LISTE DE PAQUETS.....	01
DIAGRAMME DE LA CAMÉRA.....	02
INSTALLATION ET CONNEXION RAPIDES.....	03
Télécharger le MIPC.....	03
Créer un compte.....	03
Lier la caméra au compte MIPC.....	04
1. Lier le compte via WiFi.....	04
2. Lier le compte avec un câble ethernet.....	07
UTILISER LA CAMÉRA SUR UN APPAREIL MOBILE..	08
Vidéo en direct.....	08
1. Aperçu des Fonctions.....	09
2. Réglages.....	10
Fonction de PTZ.....	14
Détection de Mouvement & Suivi mobile.....	14
Réglage d'Alarme.....	16
Enregistrement de Vidéo.....	18
Plus (Paramètres du compte).....	20
UTILISER LA CAMÉRA SUR UN PC.....	21
Installation et connexion de MIPC.....	21
Vidéo en direct.....	21
Les paramètres de la caméra.....	22
Plus (Paramètres du compte).....	23
CONNECTER L'APPAREIL PHOTO À AMAZON ALEXA .	23
DÉPANNAGE.....	26

ATTENTION

L'utilisation incorrecte du produit peut entraîner des risques en sécurité. Nous vous recommandons VIVEMENT de lire les instructions ci-dessous avant votre utilisation.

1. Gardez le(s) corde(s) hors de portée des enfants en cas de strangulation (à 3 pieds ou 1 mètre).
2. Placez le (s) produit (s) dans un endroit sec en cas de court-circuit.
3. Utilisez UNIQUEMENT le(s) adaptateur(s) fourni(s) par nous.
L'utilisation de câbles de charge et d'adaptateurs non autorisés peut entraîner une surchauffe, voire une explosion.
4. Débranchez le(s) adaptateur(s), si vous ne le(s) utilisez pas.
5. Veuillez utiliser l'appareil photo à des fins illégales. Le fabricant ne sera pas tenu responsable de tout usage illégal.


LISTE DE PAQUETS




Caméra intelligente
WiFi




Support de caméra



Paquet de vis



Adaptateur secteur
avec cordon USB






Câble LAN



Manuel
de l'utilisation

DIAGRAMME DE LA CAMÉRA

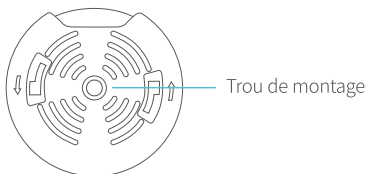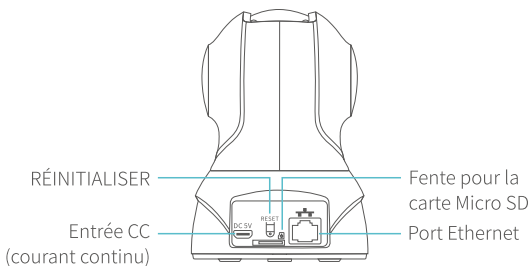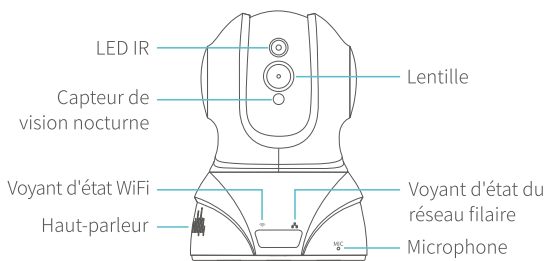

INSTALLATION ET CONNEXION RAPIDES

Télécharger le MIPC

Téléchargez le MIPC dans l'App Store (appareils iOS) et Google Play (appareils Android) ou en scannant le code QR.



iOS 8.1 et version ultérieure





Android 4.4 et version ultérieure

Créer un compte

Pour utiliser la caméra, vous devez créer un compte de MIPC.

- 1 Ouvrez le MIPC et appuyez sur **Connecter**.
- 2 Définissez un nom d'utilisateur et un mot de passe (au moins 8 chiffres), puis appuyez sur **Connecter**.

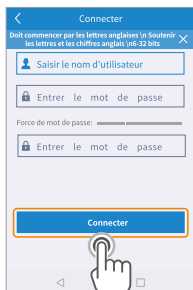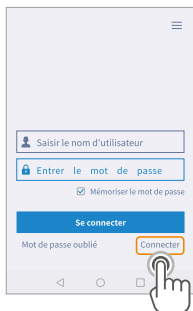

Lier la caméra au compte MIPC


1. Lier le compte via WiFi

! Avis:

Cet appareil photo ne supporte que le 2,4 GHz WiFi. Assurez-vous que votre téléphone est connecté à un 2,4 GHz Wi-Fi, lorsque vous le liez.

Étape 1:

Tapez sur **+** (dans le coin en haut à gauche), sélectionnez **La tête de machine**.

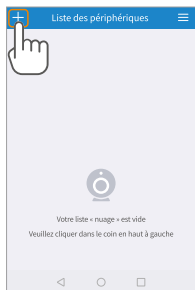

Étape 2:

Scannez le code QR au bas de la caméra et appuyez sur **Ajouter**.




Conseil:

Veillez ne pas modifier les informations numérisées. Si le code QR ne peut pas être reconnu, veuillez saisir l'ID de l'appareil manuellement.

Étape 3:

- 1 Appuyez sur **Wi-Fi** et préparez votre appareil photo (allumez-le et attendez 30 secondes jusqu'à ce que le voyant infrarouge s'éteigne et que vous entendiez un son de notification.)
- 2 Appuyez sur **A le bip** après que vous ayez entendu le signe sonore.

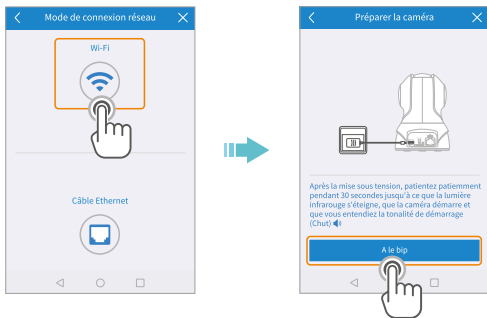

Étape 4:

- 1 Appuyez sur **RESET** pour 1 seconde et appuyez sur **Déjà entendu des invites vocales** jusqu'à ce que vous entendiez une indication vocale.
- 2 Saisissez le mot de passe de 2,4 Ghz WiFi et tapez sur **suivant**.



Étape 5:


- 1 Veuillez allumer le haut-parleur de votre téléphone et le laisser près du microphone de l'appareil photo.
- 2 Définissez un mot de passe, modifiez le nom de votre appareil photo, puis votre appareil photo sera ajouté avec succès.



2. Lier le compte avec un câble ethernet


Étape 1:

- 1 Répétez les étapes 1 à 2 de la section **Lier un compte via WiFi**.
- 2 Tapez sur **Câble Ethernet** et connectez votre appareil photo à un routeur à l'aide d'un câble Ethernet RJ45.
- 3 Appuyez sur **A le bip** après que vous ayez entendu le signe sonore.

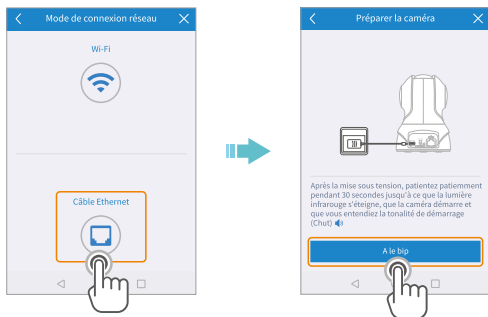

Étape 2:

- 1 Définissez un mot de passe pour votre appareil photo et appuyez sur **Appliquer**.
- 2 Entrez votre mot de passe WiFi et appuyez sur **Appliquer**.
(Si vous souhaitez connecter la caméra au réseau via un câble Ethernet, vous pouvez ignorer cette étape.)

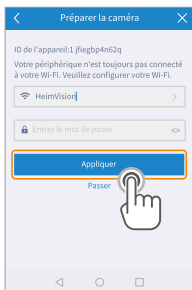



Étape 3:

- ① Définissez le nom de votre appareil et votre fuseau horaire. (Vous pouvez également les ignorer.)
- ② Votre appareil photo a été ajouté avec succès.

UTILISER LA CAMÉRA SUR UN APPAREIL MOBILE

Vidéo en direct

Appuyez sur l'image d'aperçu Liste des périphériques pour accéder à l'interface vidéo en direct.

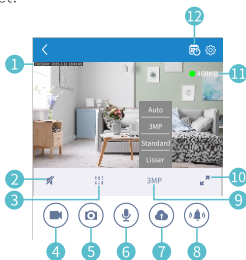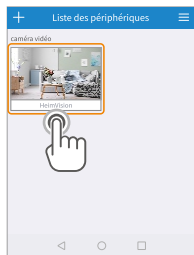

1. Aperçu des Fonctions

① Date et heure:

afficher la date et l'heure dans le coin supérieur gauche.

② Haut-parleur:

appuyer pour entendre le son détecté par la caméra.

③ Réglage de l'image:

appuyer pour régler la luminosité, le contraste, la saturation et la netteté de l'image, ou pour changer de mode jour / nuit.

④ Enregistrer:

appuyez sur pour enregistrer une vidéo dans l'application, et puis accédez à **Mon dossier**(voir à la page 20) pour vérifier la vidéo enregistrée.

⑤ Capture d'écran:

Appuyez sur pour capturer un instantané dans l'application, puis accédez à **Mon dossier** pour vérifier l'instantané capturé.

⑥ Microphone:

appuyer pour parler à des personnes ou à des animaux domestiques devant la caméra.

⑦ Nuage:

consulter les vidéos enregistrées sur le nuage.

⑧ Alarme:

Appuyez sur  et la caméra déclenchera immédiatement des sons d'alarme, ce qui est utile pour avertir les intrus. Appuyez à nouveau sur  pour désactiver. Si vous souhaitez que la caméra envoie automatiquement des sons d'alarme lorsque des objets en mouvement sont détectés, veuillez vous référer à la page 13 pour régler **Alarme sonore**.

9 Qualité de Vidéo:

Sélectionnez la qualité de vidéo parmi standard, lisser, auto et 3MP(pour HM302) / 4MP(pour HM402). Une qualité vidéo supérieure exige un débit binaire plus élevé.

10 Plein Écran:

appuyez sur  pour afficher la vidéo en direct en mode plein écran.

11 Bitrate:

afficher le débit actuel de la caméra.

12 Capture d'écran et vidéos:



appuyez sur  pour vérifier des instantanés et vidéos enregistrés qui sont stockés sur votre carte microSD ou Nuage.

! Remarque:

Selon les différents modèles de mobiles, l'affichage des icônes de 4 à 8 est varié. Ils peuvent ne pas être entièrement affichés et vous devez glisser vers la gauche pour vérifier les autres fonctions.

2. Réglages

Appuyez sur  dans le coin supérieur droit de l'interface vidéo en direct pour afficher les options dans Réglages.

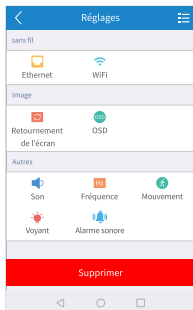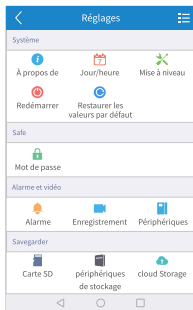



À propos de

Vérifier le modèle de l'appareil, la version de l'application et l'ID de l'appareil.



Jour / heure

Ajuster la date / heure.



Mise à niveau

Vérifier la mise à jour de l'application.



Redémarrer

Cliquez pour redémarrer la caméra.



Restaurer les valeurs par défaut

Appuyez pour effacer les paramètres de votre caméra et la redémarrer. Le case à cocher avant "**Sauvegarder la configuration réseur et le mot de passe**" est cochée par défaut, vous pouvez la décocher pour effacer tous vos configurations concernant la caméra.



Mot de passe

Définir le mot de passe d'administrateur ou un mot de passe de visiteur pour ce périphérique. Les visiteurs qui se connectent à cet appareil avec un mot de passe de visiteur peuvent uniquement regarder la vidéo en direct.



Alarme

Activer / désactiver les notifications des mouvements, des visages et des sons détectés; ajuster le calendrier d'alarme.



Enregistrement

Activer / désactiver **Vidéo continue**. Activez **Vidéo l'événement** de mouvement/visage/son et régler le programme d'enregistrement.



Périphériques

Cette fonction n'est pas disponible sur les modèles **Hm302/HM402**.



Carte SD

Vérifier l'état de votre carte SD et la capacité de l'utilisation. Ce périphérique ne supporte pas le hot-swap(échange à chaud). Si la caméra ne peut pas détecter la carte SD, insérez-la et redémarrez la caméra.



Périphériques de stockage

Cette fonction n'est pas disponible sur les modèles **Hm302/HM402**.



Stockage en nuage

Acheter ou étendre le plan de nuage.



Ethernet

Vérifier les informations du réseau câblé et vérifiez si le périphérique est connecté au réseau (ex: via un câble Ethernet).



WiFi

Vérifier les informations du réseau; changer de WiFi.



Retournement de l'écran

Appuyer pour basculer l'écran si l'appareil est monté au plafond et que la vidéo est à l'envers.



OSD

Activer / désactiver la fonction d'affichage à l'écran; sélectionnez les formats de date et heure.



Son

Régler le volume du haut-parleur et du microphone de l'appareil photo. activer / désactiver le son de démarrage.



Fréquence

Modifier la fréquence d'alimentation pour éviter que l'écran ne clignote.



Mouvement

Activer / désactiver la **Détection de Mouvement** et le **Suivi mobile**; ajustez la sensibilité de la détection de mouvement jour / nuit.



Voyant

Allumer / éteindre le voyant de l'appareil.



Alarme sonore

Activez / désactivez le buzzer de la caméra. Sélectionnez le son d'alarme pour la caméra entre la Tonalité d'alarme et le bip. Une fois l'Alarme Sonore activée, la caméra déclenche un son lorsqu'un mouvement est détecté.

Fonction de PTZ

Panoramique:


déplacer la caméra vers la gauche ou la droite.

Inclinaison:

déplacer la caméra de haut en bas.

Zoom:

Écartez / pincez ou appuyez deux fois pour zoomer / dézoomer l'image.

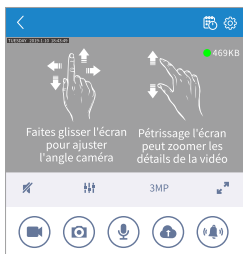

Détection de Mouvement & Suivi mobile


1. Détection de Mouvement

La fonction **Détection de Mouvement** qui permet à votre caméra de détecter des objets en mouvement est activée par défaut. Vous pouvez également régler la sensibilité de la détection de mouvement jour / nuit ici.



2. Suivi mobile

La fonction Suivi Intelligent permet à la caméra de suivre automatiquement les objets en mouvement.

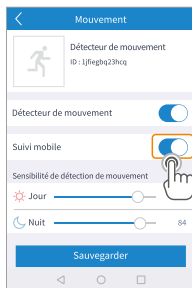

! Remarque:

Une fois **Suivi mobile** activée, la caméra pivotera et suivra automatiquement l'objet en mouvement. Toujours activer cette fonction raccourcira la durée de vie de la caméra en raison des rotations fréquentes.


Réglage d'Alarme


Allez dans **Réglages>Alarme et vidéo>Alarme** pour activer l'alarme de détection de mouvement / visage / son, puis vous recevrez des notifications push sur votre appareil mobile une fois que le mouvement / visage / son est détecté par la caméra.



1. Notification de Détection de Mouvement

Allez dans **Réglages>Alarme et vidéo>Alarme>Détection de Mouvement** pour activer l'alarme, appuyez **+** pour régler un programme d'alarme, et appuyez **Sauvegarder** pour terminer les paramètres.

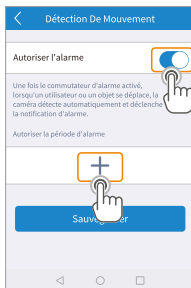

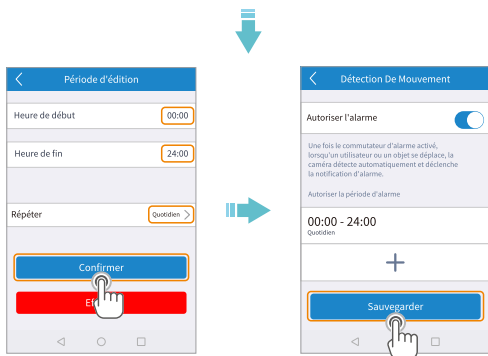

! Remarques:

- * Veuillez noter que la fonction de Détection de Mouvement doit être activée, sinon la caméra ne peut pas détecter de mouvement et vous ne recevrez pas les notifications push même si vous avez activé l'alarme.
- * Si vous êtes gêné par des notifications push fréquentes, veuillez réinitialiser le programme d'alarme et réduire la sensibilité de la détection de mouvement.

2. Notification de Détection de Visage

Allez dans **Réglages>Alarme et vidéo>Alarme>Détection de visage** pour activer l'alarme, appuyez **+** pour régler un programme d'alarme, et appuyez **Sauvegarder** pour terminer les paramètres.



3. Notification de Détection du son

Allez dans **Réglages>Alarme et vidéo>Alarme>Détection du son** pour activer l'alarme, appuyez **+** pour régler un programme d'alarme, et appuyez **Sauvegarder** pour terminer les paramètres.



Enregistrement de Vidéo

Allez dans **Réglages>Alarme et vidéo>Enregistrements** pour configurer votre plan d'enregistrement.



1. Vidéo continue

Activez-le pour enregistrer en continu une vidéo et l'enregistrer sur une carte microSD (non incluse) insérée dans l'appareil.

2. Vidéo de l'événement


Appuyer pour activer l'enregistrement d'événement pour la Détection de Mouvement, la Détection de Visage et la Détection du Son et configurer les horaires d'enregistrement. Ensuite, la caméra commencera à enregistrer une vidéo lorsqu'un mouvement / visage / son sera détecté et l'enregistrera sur la carte microSD.

i IMPORTANT:

Veuillez noter que la fonction de **Détection de Mouvement** doit être activée, ou caméra ne peut pas déclencher l'enregistrement d'événement pour la détection de mouvement.

Plus (Paramètres du compte)

Appuyez sur le  à Liste des périphériques pour accéder à l'interface Plus (Paramètres du compte).

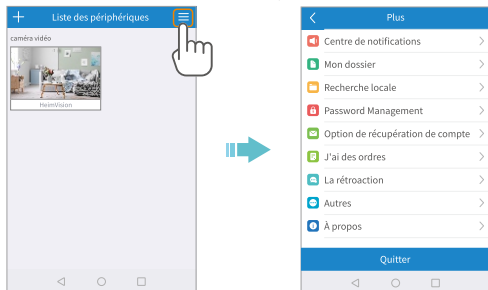

Centre de notifications:

activer / désactiver le mode de notification Son et Vibration;
choisir la sonnerie de notification; allumer / éteindre Notification d'Ecran Verrouillé.

Mon dossier:

vérifier les images capturées et les vidéos téléchargées sur votre appareil mobile.

Recherche locale:

rechercher tous les appareils ajoutés à ce compte.

Password Management:

définir le mot de passe administrateur ou un mot de passe d'invité.

Option de récupération de compte:

lier un courrier électronique à votre compte.

Autres:

sélectionner le protocole de transmission.

À propos:

vérifier la version du logiciel; effacer la mémoire cache sur votre appareil mobile.

UTILISER LA CAMÉRA SUR UN PC

Installation et connexion de MIPC

! Remarques:

- * Vous pouvez choisir de télécharger le bureau de client MIPC ou simplement vous y connecter par votre navigateur.
- * Si la page de connexion est vide, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris> cliquer sur **Actualiser**.

Étape 1:

Téléchargez et installez le MIPC de ce site Web: www.mipcm.com

Étape 2:

Connectez-vous sur MIPC pour accéder à la page d'accueil.

Vidéo en direct



- 1 Ajouter un appareil: ajouter de nouveaux appareils à ce compte MIPC.
- 2 Supprimer: choisir et supprimer les appareils.
- 3 Actualiser: actualiser la page d'accueil.
- 4 Liste des périphériques: afficher les vignettes du périphérique ajouté.

- 5 **Pause / Lecture:** cliquer pour mettre en pause ou lire la vidéo en direct.
- 6 **Capture d'écran:** cliquer pour capturer une image.
- 7 **Microphone:** cliquer pour parler à des personnes ou à des animaux devant la caméra.
- 8 **Réglage de l'image:** régler la luminosité, le contraste, la saturation et la netteté de l'image, ou changez de mode jour / nuit.
- 9 **Haut-parleur:** cliquer pour entendre le son détecté par la caméra.
- 10 **Qualité vidéo:** sélectionner la qualité vidéo parmi lisse, standard, 3MP(pour HM302) / 4MP(pour HM402) et auto. Une qualité vidéo supérieure exige un débit binaire plus élevé.
- 11 **Fonction Panoramique / Inclinaison:** la touche de direction apparaît, lorsque vous déplacez votre souris vers le bord de la page de vidéo en direct. Cliquez dessus pour effectuer un panoramique / inclinaison de la caméra.
- 12 **Lecture:** cliquez pour lire les vidéos enregistrées sur la carte SD de l'appareil photo.

Les paramètres de la caméra


← Retour

À propos de

Pseudonyme
Mot de passe Admin
Mot de passe Invité
sans fil
OSD (affichage sur l'écran)
Carte SD
périphériques de stockage
Périphérique
Enregistrement
Mouvement et notification
Jour/heure
Système
Autres
Mouvement
Supprimer

Modèle	F300
Version Firmware	v5.3.1.1912051108
Version de Plug-in	0.161115
ID du périphérique	1jfiqg5p4n62q



Plus (Paramètres du compte)



CONNECTER L'APPAREIL PHOTO À AMAZON ALEXA


Etape 1 :

Connectez-vous à **Amazon Alexa** avec votre compte Amazon après l'avoir téléchargé et installé, appuyez sur  dans le coin supérieur à gauche de la page d'accueil, puis cliquez sur **skills** et jeux.

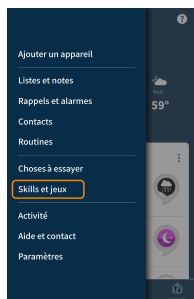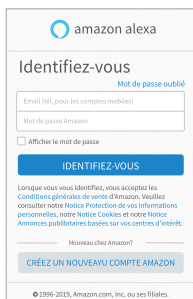


Etape 2 :

Recherchez et sélectionnez **MIPC**, puis appuyez sur **ENABLE TO USE** pour l'activer.

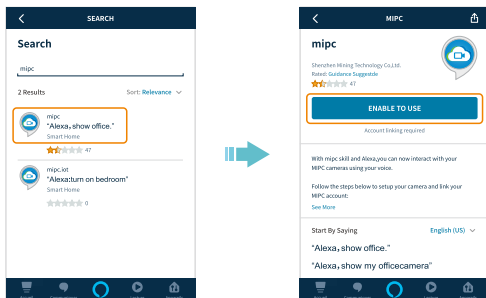


Etape 3 :

Connectez-vous à votre compte MIPC.

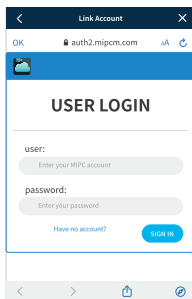

Etape 4 :

Appuyez sur **OK** pour quitter cette page une fois que MIPC est correctement lié à Alexa, puis appuyez sur **DISCOVER DEVICES** sur la page pop-up pour découvrir votre caméra dans MIPC.

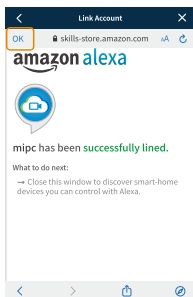

Etape 5:

Touchez **CONFIGURER L'APPAREIL** après avoir ajouté votre appareil photo à votre compte Alexa, puis touchez **TERMINÉ** pour terminer. Contrôlez votre caméra avec Amazon Alexa en disant "Alexa, show the camera" pour entrer dans l'interface vidéo en direct, et "Alexa, stop" pour sortir.



! Remarque :

Veuillez détecter l'appareil d'Amazon Alexa lorsque vous renommez la caméra liée ou que vous liez une nouvelle caméra.

DÉPANNAGE

Q1. Cette caméra ne peut pas se connecter à mon réseau WiFi.

- * Cette caméra ne supporte pas le 5Ghz WiFi. Assurez-vous de connecter la caméra à une connexion Wi-Fi stable à 2,4 GHz.

Q2. Pourquoi mon appareil photo ne reconnaît-il pas la carte SD?

- * Cet appareil supporte les cartes SD au maximum 128 G, et la caméra ne supporte pas le branchement à chaud. Veuillez formater votre carte SD avant de l'insérer, puis redémarrez votre caméra après l'insertion.

Q3. Dois-je insérer une carte SD pour activer la fonction d'enregistrement?

- * Non, vous pouvez également activer la fonction d'enregistrement en achetant le service de nuage. Les vidéos enregistrées seront téléchargées dans le nuage. Vous pouvez consulter les vidéos en ligne et ne vous inquiétez pas de la perte de données.

Q4. Pourquoi la photo est-elle en noir et blanc parfois même le jour?

- * Le capteur de vision nocturne fonctionne en fonction de la luminosité détectée. Si l'environnement est trop sombre, le mode nuit est activé. Vous pouvez vérifier et effacer si quelque chose recouvre le capteur de vision nocturne.

Q5. Où puis-je changer le réseau Wifi auquel la caméra a accès?

- * Appuyez sur la caméra dans la liste des appareils> Paramètres> Réseau> WiFi> Liste WiFi.



We will update the user manual regularly, please scan the QR code for the latest version.

CUSTOMER SUPPORT

North America support@heimvision.com

United Kingdom support.uk@heimvision.com

Deutschland support.de@heimvision.com

France support.fr@heimvision.com

日本 support.jp@heimvision.com