


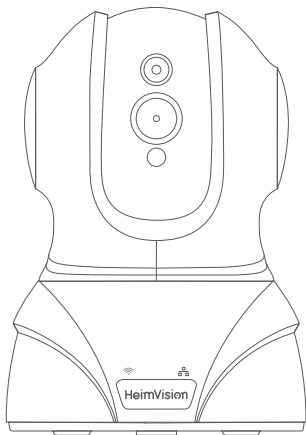

HeimVision Smart Camera HM302/HM402

USER MANUAL

Please read this manual carefully before using this product and keep this manual for future reference.

ご注意.....	01
梱包リスト.....	01
カメラの図解.....	02
クイックインストールと接続.....	03
MIPCをダウンロードする.....	03
アカウントを作成する.....	03
カメラをMIPCアカウントにバインドする.....	04
1. WiFiによるバインド.....	04
2. ネットワークケーブルによるバインド.....	07
モバイルカメラ.....	08
ライブビデオ.....	08
1. 機能紹介.....	09
2. 設定.....	10
PTZ機能.....	13
モーション検知&自動追跡.....	14
警報設定.....	15
ビデオ録画.....	18
詳細(アカウント設定).....	19
デスクトップ使用カメラ.....	20
MIPCのインストールとログイン.....	20
ライブインターフェース.....	20
カメラ設定.....	21
詳細(アカウント設定).....	22
Amazon Alexaへの接続.....	22
よくある質問.....	25

ご注意

本製品を安全に使用するため、下記の注意事項をお守りください。

1. コードがお子様絡まる事故が発生する可能性があります、電源コードはお子様の手が届かない場所へ配線して下さい。
2. 本製品は乾燥な場所で保管してください。火災や感電、故障の原因となります。
3. オリジナル以外な充電器と充電ケーブルを利用しないでください。発熱や感電・火災の原因となります。
4. 長期間ご使用にならないときは、安全のため 必ずコンセントから抜いてください。
5. このカメラを合法的に使用してください。弊社はこのカメラの違法な使用について責任を負いません。


梱包リスト




カメラ



カメラブラケット



スクリューパッケージ



電源アダプター






ネットワークケーブル



取扱説明書

カメラの図解

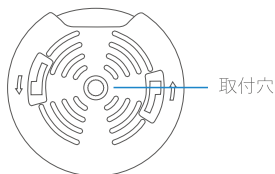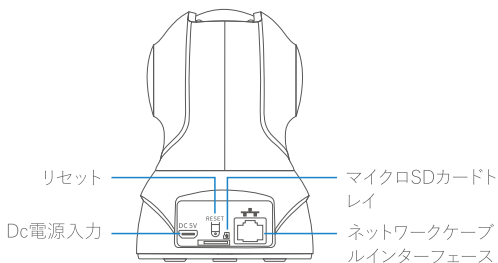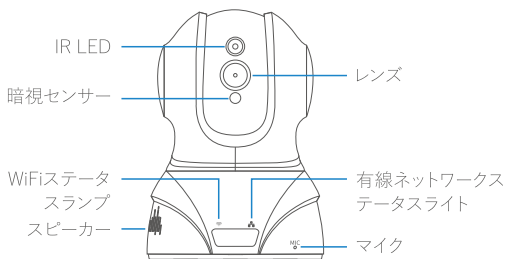

クイックインストールと接続

MIPCをダウンロードする

GoogleショップやアップルストアでMIPCを検索する、又はQRコードをスキャンしてダウンロードする。



iOS 8.1及びより高いバージョン




Android 4.4 及びより高いバージョン

アカウントを作成する

このカメラを使用するには、MIPCアカウントを作成する必要がある。

- 1 MIPCを開いてログインをクリックする
- 2 ユーザー名とパスワード(少なくとも8桁)を設定し、[ログイン]をクリックする。

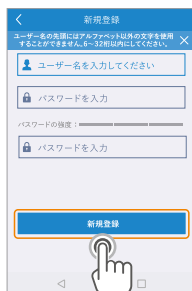

カメラをMIPCアカウントにバインドする

1. WiFiによるバインド

！ 注意:

このカメラは2.4GhzWiFiのみをサポートする。カメラをバインドするときは、携帯電話を2.4GHzワイヤレスネットワークに接続してください。

ステップ 1:

＋（左上隅）をクリックして、PTZカメラシリーズを選択する。



ステップ 2:

カメラの下にあるQRコードをスキャンし、「追加」をクリックする。




ヒント:

スキャンした情報を変更しないでください。お使いの携帯電話がQRコードを認識できない場合は、デバイス情報を手動で入力してください。

ステップ 3:

- 1 Wi-Fiを選択し、カメラを電源に接続して約30秒間待ってください。カメラの上の赤外線ランプが消えて音声プロンプトが表示されると、カメラの準備ができたということになる。
- 2 音声プロンプトが聞こえたら、「ヒントを聞くと」をクリックする。

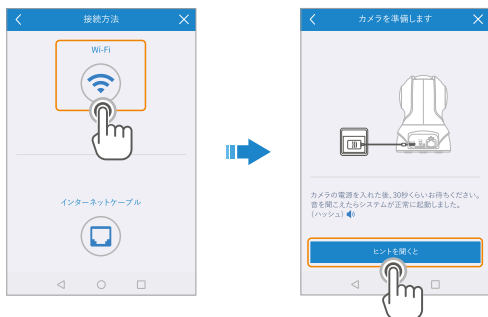

ステップ 4:

- 1 リセットボタンを1秒間押して、「音声が入りました」をクリックする。
- 2 2.4Ghz Wi-Fiパスワードを入力し、[次へ]をクリックする。



ステップ 5:


- 1 携帯電話のスピーカーの音量を上げて、カメラのマイクに近づける。
- 2 パスワードを設定し、カメラ名を変更する。カメラ追加が成功した。



2. ネットワークケーブルによるバインド

ステップ 1:

- 1 WiFiによるバインドのステップ1、ステップ2を繰り返す。
- 2 インターネットケーブルを選択し、カメラをケーブルでルーターに接続する。
- 3 音声プロンプトが聞こえたら、「ヒントを聞くと」をクリックする。

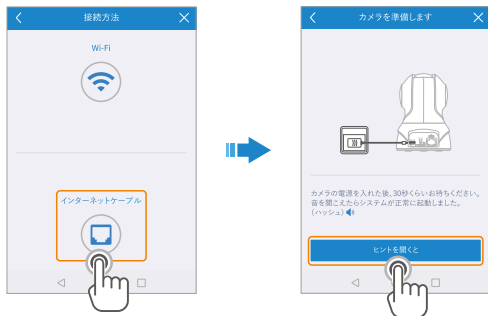

ステップ 2:

- 1 カメラのパスワードを設定し、「適用する」をクリックする。
- 2 WiFiパスワードを入力してを「適用する」をクリックします。(カメラをネットワークのみに接続したい場合は、このステップをスキップしてもいい。)





ステップ 3:

- ① デバイス名とタイムゾーンを設定する(スキップしてもいい)。
- ② カメラ追加が成功した。

モバイルカメラ

ライブビデオ

カメラリストのプレビューをクリックして、ライブページに入る。

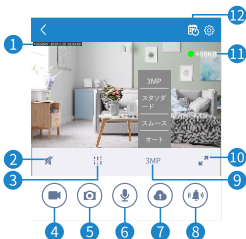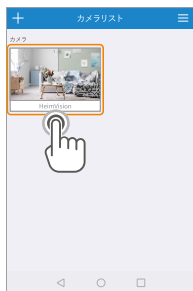

1. 機能紹介

① 日付/時間:

左上に日付と時刻を表示する。

② スピーカー:

このボタンをクリックして、カメラで検出された音を聞く。

③ 画像の設定:

このボタンをクリックして画像の輝度、コントラスト、彩度、シャープネスを調整する、又は日中/ナイトモードを切り替える。

④ 録画:

タップしてビデオを録画し、アプリケーションに保存してから、「マイフォルダー」(19ページを参照)に移動して、録画したビデオをチェックします。

⑤ スクリーンショット:

タップして写真を撮ってアプリに保存し、「マイフォルダー」に移動して写真をチェックします。

⑥ マイク:

このボタンをクリックして、カメラの前にいる人やペットと話す。

⑦ クラウドサービス:

クラウドに保存されたビデオを表示する。

⑧ 警報:

🔊をタップすると、カメラはすぐに警報音を発します。これは、不審者に警告するのに役立ちます。警報音をキャンセルするにはもう一度🔊をタップしてください。

移動物体が検出されたときにカメラが自動的に警報音を送信するようにする場合は、ページ13を参照して自動警報を設定してください。

⑨ ビデオ画質:

スタンダード、スムーズ、オート、3MP(HM302)/ 4MP(HM402)から画質を選択します。より高いビデオ品質には、より高いビットレートが必要です。

10 全画面表示:

🔍 をタップして、全画面でライブビデオを表示します。

11 ビットレート:

現在のカメラのビデオストリームを表示する。

12 スクリーンショットと動画:

タップして、microSDカードまたはクラウドに保存されたスナップショットとビデオを確認します。

! 注:

アイコン4〜8は、携帯の機種ごとに異なって表示されます。一部の電話機ではこれらのアイコンが完全に表示されない場合があるため、他の機能を表示するには左にスワイプする必要があります。

2. 設定

ライブビデオインターフェイスの右上隅にある ⚙️ アイコンをクリックすると、「設定」のオプションが表示されます。





カメラ型番

デバイスモデル、ソフトウェアバージョン、およびデバイスIDを表示する。



日付/時刻

日付と時刻を調整する。



システムアップグレード

システムアップデートの表示。



再開

タップしてカメラを再起動します。



工場出荷時の初期設定

クリックしてカメラ設定を削除し、再起動します。デフォルトでは、「ネットワーク設定とパスワードを保存する」のチェックボックスがチェックされています。このボックスのチェックを外すと、カメラに関連するすべての設定を削除できます。



デバイスのパスワード

管理アカウントのパスワードまたは訪問者のパスワードを設定する。訪問者がログインしたら、ビデオの生中継画面しか見られない。



アラーム・検知機能

モーション検出、顔認識、及び音声検出リマインダー機能のオン/オフ、リマインダースケジュールの設定。



録画

「常時録画」を有効/無効にします。モーション/顔/音声検出の「検知録画」を有効にし、記録スケジュールを設定します。



アクセサリ

この機能は、モデルHM302 / HM402では使用できません。



SDカード

Sdカードのステータスと使用状況を確認する。このデバイスはホットインサートをサポートしていないことに注意してください。挿入したSDカードがデバイスで検出されない場合は、カメラを再起動してください。



クラウドボックス

この機能は、モデルHM302 / Hm402では使用できません。



クラウドストレージ

クラウドパッケージサイクルを購入または延長する。



LANケーブル

有線ネットワーク情報を表示する(ネットワークケーブル経由など)。



ワイヤレスネットワーク

ワイヤレスネットワーク情報を表示し、ワイヤレスネットワークを交換する。



スクリーンフリップ

カメラを天井に逆さまに取り付けたら、ここをクリックして画面を反転する。



OSD(画面表示)

画面表示機能のオン/オフを切り替え、日付と時刻の形式を選択する。



音声

カメラのスピーカーとマイクの音量を調整し、電源オンリマインダーのオン/オフを切り替える。



周波数

電力のリフレッシュレートを調整して、電力評価レートの違いによるカメラ画面のちらつきを防ぐ。



モーション検知

「モーション検出」と「自動追跡設置」を有効/無効にします。昼/夜の動き検出の感度を調整します。



インジケータライト

デバイスインジケータのオン/オフを切り替える。



警報音

カメラのブザーを有効/無効にして、「アラーム音」と「ビープ音」の間でカメラのアラーム音を選択します。音警報を有効にすると、動きが検出されるとカメラが音を出します。

PTZ機能

平行：

カメラを左右に動かす。

垂直：

カメラを上下に動かす。

ズーム：

画像を拡大/縮小するには、スプレッド/ピンチまたはダブルタップをしてください。



モーション検知 & 自動追跡

1. モーション検知

カメラが動いているオブジェクトを検出できる「モーション検知」機能は、デフォルトで有効になっています。ここで、昼/夜のモーション検知の感度を調整することもできます。



2. 自動追跡

「自動追跡」機能により、カメラは移動する物体を自動的に追跡します。



！ 注意：

「自動追跡」が有効になると、カメラは自動的に回転し、動いている物体をトラッキングします。この機能を常に有効にすると、頻繁に回転するため、カメラの寿命が短縮する恐れがあります。

警報設定

「設定」>「アラームとビデオ」>「アラーム・検知機能」に移動して、動き/顔/音検出の警報を有効にすると、カメラが動き/顔/音が検出される時、モバイルデバイスでプッシュ通知を受信されます。



1. モーション検知警報

「設定」>「アラームとビデオ」>「アラーム・検知機能」>「モーション検知」に移動して警報を有効にし、「+」をタップして警報スケジュールを設定し、「適用」をタップして設定を終了します。



！ 注意：

*「モーション検知」機能を有効にする必要があります。そうしないと、カメラがモーションを検出できず、警報をオンにしてもプッシュ通知を受信できません。

* 頻繁なプッシュ通知に悩まされている場合は、警報スケジュールをリセットし、モーション検出の感度を下げてください。

2. 顔検知警報

「設定」>「アラームとビデオ」>「アラーム・検知機能」>「顔検知」に移動して警報を有効にし、「+」をタップして警報スケジュールを設定し、「適用」をタップして設定を完了します。



3. サウンド検知警報

「設定」>「アラームとビデオ」>「アラーム・検知機能」>「サウンド検知」に移動してアラームを有効にし、「+」をタップして警報スケジュールを設定し、「適用」をタップして設定を完了します。



ビデオ録画

「設定」>「アラームとビデオ」>「録画」に移動して、録画計画を設定できます。



1. 常時録画

ビデオを継続的に記録し、デバイスに挿入されたmicroSDカード(別売)に保存できるようにします。

2. 検知録画


タップして、「モーション検知」、「顔検知」、「サウンド検知」のイベント記録を有効にし、記録スケジュールを設定すると。次に、動き/顔/音声が発出される時に、カメラはビデオの記録を開始し、microSDカードに保存します。

i 重要:

「モーション検知」機能を有効にする必要があります。そうしないと、モーション検出のイベント記録をトリガーできません。

詳細(アカウント設定)

「カメラリスト」インターフェースで ≡ をクリックして、詳細(アカウント設定)に入る。

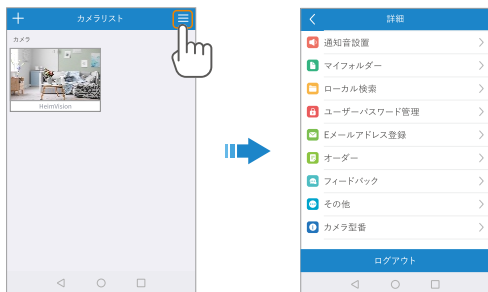

通知音設置:

音と振動のリマインダーのオン/オフ、リマインダーの着信音の選択、ロック画面リマインダーのオン/オフ。

マイフォルダー:

保存した携帯電話のスクリーンショットとビデオを表示する。

ローカル検索:

このアカウントに追加されたカメラを検索する。

ユーザーパスワード管理:

管理アカウントのパスワードまたはゲストアカウントのパスワードを設定する。

Eメールアドレス登録:

メールボックスをアカウントにバインドする。

その他:

データ転送協議を選択する。

カメラ型番:

ソフトウェアバージョン情報を表示し、デバイスキャッシュを整理する。

デスクトップ使用カメラ

MIPCのインストールとログイン

！ ヒント:

- * MIPCデスクトップクライアントをダウンロードする、又はブラウザからMIPCに直接ログインすることを選択できる。
- * ログインページがずっと空白で表示される場合は、画面を右クリックして>「更新」をクリックする。

ステップ 1:

このURLからMIPCをダウンロードしてインストールする:

www.mipcm.com

ステップ 2:

MIPCにログインして、メインインターフェイスを開く。

ライブインターフェース



- ① **デバイスの追加:** MIPCアカウントに新しいデバイスを追加する。
- ② **削除:** 選択して削除する。
- ③ **更新:** ホームページを更新する。
- ④ **デバイスリスト:** 追加されたデバイスモニタ画面のサムネイルを表示する。
- ⑤ **一時停止/再生:** 一時停止または再生開始をクリックする。
- ⑥ **スクリーンキャプチャ:** スクリーンショットをクリックする。
- ⑦ **マイク:** クリックしてカメラの前にいる人やペットと会話する。
- ⑧ **画像設定:** 画像の明るさ、コントラスト、彩度、鋭さ、または日中/夜間モードを切り替える。
- ⑨ **スピーカー:** クリックして、カメラのマイクで検出された音が聞こえる。
- ⑩ **動画品質:** 流暢、標準、3MP(HM302)/4MP(HM402)及び自動からビデオ品質を選択する。動画の質が高ければ高いほど、インターネットに対する要求が高くなる。
- ⑪ **横移動/縦移動機能:** マウスをライブページの端に移動すると、方向キーが表示される。
- ⑫ **再生:** このボタンをクリックして保存されたビデオの再生を開始する。

カメラ設定

← 戻る	
カメラ型番	モデル f300
ニックネーム	
カメラID/パスワード	ファームウェアバージョン v5.3.1.1912051108
共有パスワード	プラグインバージョン 0.161115
ネットワーク	デバイスID jlieghp4n62q
OSD(画面表示)	
Sdカード	
クラウドボックス	
アクセサリ	
録画	
モーション通知	
日付/時刻	
ソフトウェア	
その他	
モーション検知	
カメラを削除	


詳細(アカウント設定)



Amazon Alexaへの接続



ステップ 1:

「Amazon Alexa」をインストールして、Amazonのアカウントでログインする。ページ左上の ≡ のアイコンをタップし、その後「スキル・ゲーム」をタップする。

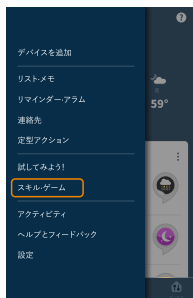


ステップ 2:

「MIPC」を検索して選択し、「ENABLE TO USE」をタップすることで起動する。

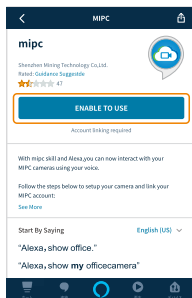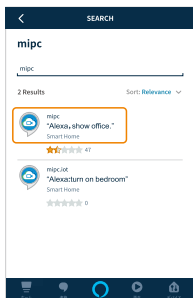


ステップ 3:

「MIPC」アカウントでログインする。

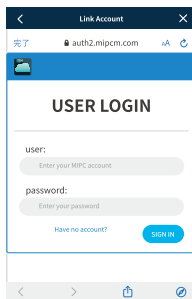

ステップ 4:

MIPCがAlexaに接続できた後、「完了」をタップして、このページを離れる。その後、ポップアップウィンドウ内で「DISCOVER DEVICES」をタップすることで、「MIPC」内でカメラを見つけることができる。

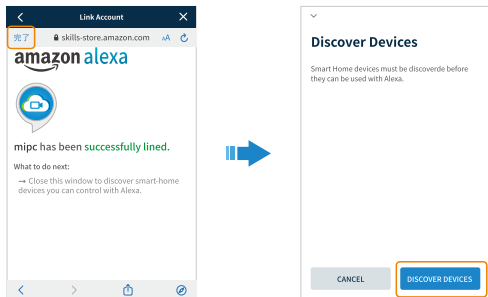

ステップ 5:

Alexaのアカウントが追加できた後、「デバイスのセットアップ」をタップし、「終了」をタップすると完了となる。Amazonアレクサのカメラを操作する際は、「Alexa, show the camera」と言うことでカメラ画面に切り替わり、「Alexa, stop」ということで、終了できる。



！ 注意：

既に接続済みのカメラの名称を変更したり、新しいカメラを接続する際は、「Amazon Alexa」内で、再度デバイスを検索して下さい。

よくある質問

Q1. カメラがWiFiに接続できない？

- * このカメラは5Ghz帯域ネットワークをサポートしない。カメラを2.4Ghz帯域のワイヤレスネットワークに接続してください。

Q2. なぜカメラがSDカードを認識できないのか？

- * このデバイスは最大128GのSDカードをサポートし、ホット挿入をサポートしない。SDカードを挿入する前にSDカードをフォーマットしてください。挿入後、カメラを再起動してください。

Q3. ビデオ録画を有効にするために、SDカードを挿入する必要があるか？

- * いいえ。カスタマーサービスに連絡する、又はソフトでクラウドサービスを購入することもできる。クラウドサービスを利用した後、カメラで録画したビデオは自動的にクラウドに保存される。そのため、Sdカードが壊れてビデオが見られなくなるのを避けることができる。

Q4. なぜカメラの画面が日中でもモノクロになることがあるのか？

- * このデバイスの暗視センサーは、周囲の光を検出して暗視機能をオンにするかどうかを決定し、周囲の光が弱いと暗視モードが有効になる。センサーの前に障害物があるかどうかを確認しても良い。障害物がある場合は、清掃してください。

Q5. このカメラに接続されているWiFiはどこで交換できるか？

- * デバイスリストで カメラ> 設定> ネットワーク> WiFi> WiFiリストをクリックする。



We will update the user manual regularly, please scan the QR code for the latest version.

CUSTOMER SUPPORT

North America support@heimvision.com

United Kingdom support.uk@heimvision.com

Deutschland support.de@heimvision.com

France support.fr@heimvision.com

日本 support.jp@heimvision.com