


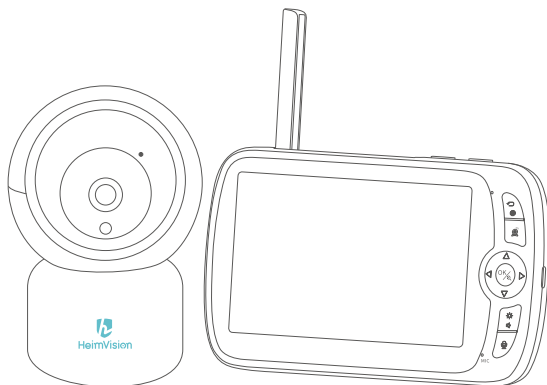

Videoüberwachungssystem Soothe 3

Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

SICHERHEITSHINWEISE

Die falsche Verwendung des Produkt kann zu Sicherheitsrisiken führen. Darum empfehlen wir Ihnen DRINGEND, die folgende Anweisungen zu lesen vor der Verwendung.

- 1 Halten Sie Kabel im Falle einer Strangulation von Kindern fern (3 Fuß / 1 Meter).
- 2 Legen Sie das / die Produkt (e) bei Kurzschluss an einen trockenen Ort.
- 3 Verwenden Sie Adapter NUR beigestellt von uns. Die Verwendung von nicht zugelassenen Ladekabeln und Gleichstromadaptern kann zu Überhitzung und Explosion führen.
- 4 Ziehen Sie den Adapter heraus, wenn Sie nicht verwenden.
- 5 Überprüfen Sie regelmäßig die Aktivitäten Ihres Babys, da dieses Produkt nicht für die Überwachung speziell ist, sondern Sie bei der Überwachung unterstützt.


PACKING LIST




Monitor x 1




Kamera x 1




Montagehalterung x 1
(für Kamera)



5V Netzteil x 2



Typ C Kabel x 1
(für Monitor)



Mikro-USB-Kabel x 1
(für Kamera)




Schraubensatz x 1



Bedienungsanleitung

PRODUKTÜBERSICHT


Kamera

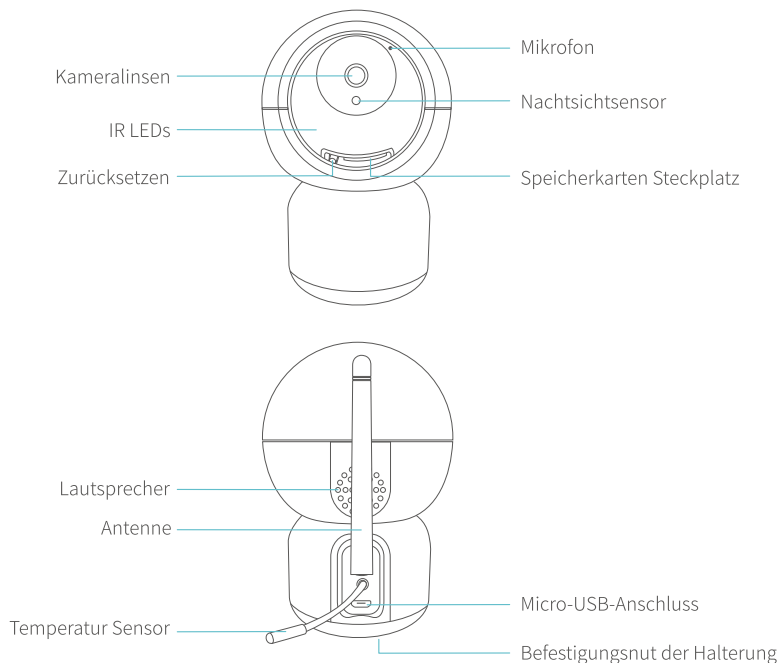

Tipp :


Bitte entfernen Sie vor der Verwendung die Schutzfolie auf der Linse.

Monitor

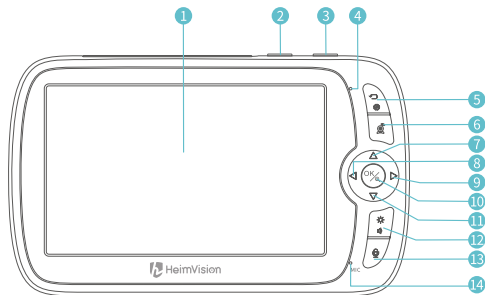

- 1 **Bildschirm:** Vor der ersten Benutzung entfernen Sie bitte die Schutzfolie auf dem Bildschirm.
- 2 **Power/Sleep-Taste:** Lang drücken, um den Monitor ein- oder auszuschalten. kurz drücken um ein- / auszuschalten.
- 3 **VOX:** Wenn Sie das Live-Video ansehen, drücken Sie darauf, um die Tonerkennung ein-/auszuschalten.

- 4 **Power-Anzeige:** Sie ist grün, wenn der Akku voll geladen ist, und wird rot, wenn der Akku schwach ist.
- 5 **Zurück/Menü:** Drücken Sie sie, um die Menüseite aufzurufen oder als Zurück-Taste.
- 6 **Kamera-Umschalten:** Zum Umschalten zwischen Kameras oder zum Durchschleifen des Live-Videos, wenn 2 oder mehr Kameras an den Monitor angeschlossen sind.
- 7 **Nach oben:** Drücken Sie diese Taste, um die Kamera nach oben zu neigen oder Ihre Auswahl nach oben zu ändern.
- 8 **Links:** Drücken Sie diese Taste, um die Kamera nach links zu schwenken oder Ihre Auswahl nach links zu ändern.
- 9 **Rechts:** Drücken Sie diese Taste, um die Kamera nach rechts zu schwenken oder Ihre Auswahl nach rechts zu ändern.
- 10 **OK:** Drücken Sie diese Taste, um die Ansicht zu vergrößern/zu verkleinern oder um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 11 **Nach unten:** Drücken Sie diese Taste, um die Kamera nach unten zu neigen oder Ihre Auswahl nach unten zu ändern.
- 12 **Volumen/Helligkeit:** Drücken Sie sie, um das Menü Volumen/Helligkeit aufzurufen, und drücken Sie dann Links/Rechts/Auf/Ab, um die Lautstärke oder Helligkeit des Monitors einzustellen.
- 13 **Sprechen:** Halten Sie die Taste gedrückt, um mit Ihrem Baby in der Nähe der Kamera zu sprechen.
- 14 **Mikrofon**

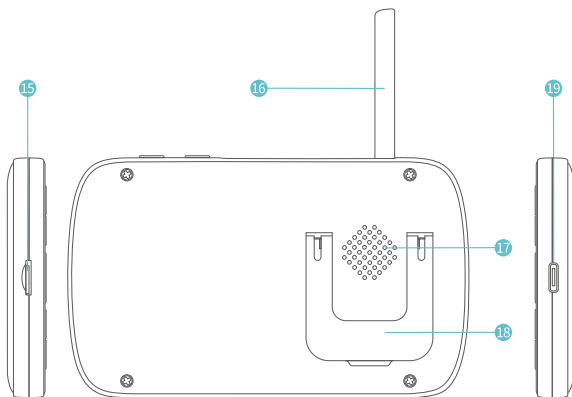


- 15 Speicherkarten Steckplatz
- 16 Antenna
- 17 Lautsprecher
- 18 Halterung
- 19 Typ-C-Anschluss

STARTEN


Schritt 1:

Laden Sie den Morgenmonitor auf, indem Sie den Netzadapter an den Monitor und eine Steckdose anschließen. Eine volle Ladung erfordert etwa 4 Stunden, und der Akku hält etwa 8 Stunden.

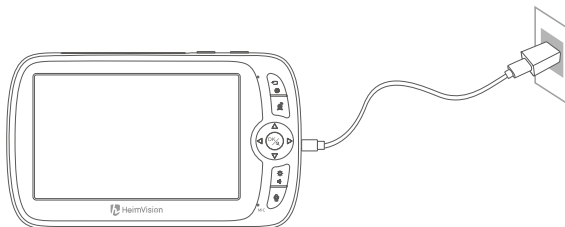

Schritt 2:

Schließen Sie den Netzadapter an die Kamera und eine Steckdose an, um die Kamera einzuschalten. Nach dem Einschalten ertönt der Kamera ein Piepton.

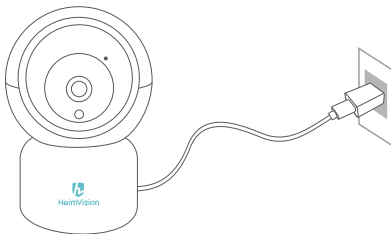**Schritt 3:**

Platzieren Sie die Kamera mindestens 3ft/1m von Ihrem Baby entfernt.

Schritt 4:


Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Monitor einzuschalten, dann können Sie die Live-Ansicht sehen.

Hinweise :

- ① Im Allgemeinen wurde die Kamera bereits mit dem Monitor gekoppelt. Wenn sie noch nicht gepaart ist, lesen Sie bitte den nächsten Abschnitt, um sie manuell zu koppeln.
- ② Setzen Sie eine Speicherkarte in den Monitor oder die Kamera ein, bevor Sie sie einschalten, wenn Sie Videos aufzeichnen möchten.
- ③ Nachdem Sie Ihren Monitor eingeschaltet haben, stellen Sie bitte zuerst Zeit und Datum ein.
- ④ Das Monitor wird nicht einschalten oder weisen Auffälligkeiten auf, wenn Batterieladung reicht nicht aus. Versuchen Sie erneut nach Aufladung von 10 Minuten.

FUNKTIONSÜBERSICHT

Monitoring-Schnittstelle

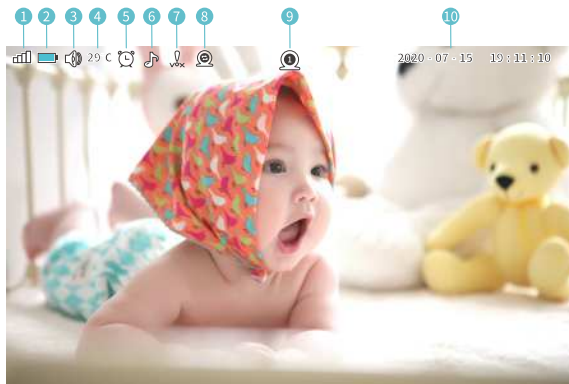

- 1 Signal
- 2 Status der Batterieleistung
- 3 Ton
- 4 Temperatur
- 5 Fütterungserinnerung aktivieren
- 6 Musik aktivieren
- 7 Tonerkennung: Sie wird angezeigt, wenn Sie die VOX-Funktion aktivieren.
- 8 Schleife des Live-Videos aktivieren
- 9 Kamerakanal
- 10 Datum und Uhrzeit

Andere Symbole werden auf dem Bildschirm angezeigt, wenn ein Alarm oder eine Benachrichtigung über eine Anomalie ausgegeben wird.


- | | | |
|--|--|--|
|  : Kein Signal |  : Temperatur-Alarm |  : Fütterungserinnerung |
|  : Batterie schwach |  : Ton-Alarm | |

Einstellung der Kamera

1. Koppeln einer neuen Kamera mit dem Monitor


Schritt 1:

Drücken Sie  , um die Menüseite aufzurufen und die Kameras auszuwählen.

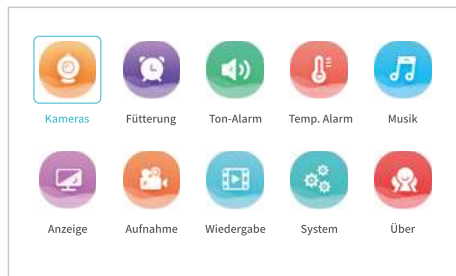

Schritt 2:

Wählen Sie einen nicht gekoppelten Kanal (z.B. Kanal 2) und drücken Sie **OK**, der Monitor beginnt mit der Suche nach einer Kamera.

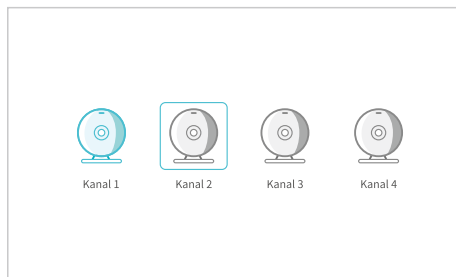


Tipp :

Ein graues Symbol  zeigt an, dass keine Kamera mit diesem Kanal gekoppelt ist, während ein grünes Symbol  anzeigt, dass eine Kamera mit diesem Kanal gekoppelt wurde.

Schritt 3:

Lassen Sie die Kamera eingeschaltet und sie wird automatisch mit dem Monitor gekoppelt. Nach einem Erfolg sehen Sie die Aufforderung "Gekoppelt".

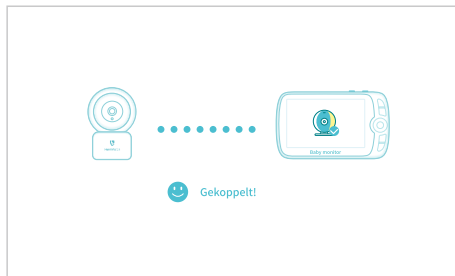

Hinweise :

- 1 Wenn die Kopplung fehlschlägt, sehen Sie auf dem Bildschirm die Aufforderung Kopplung fehlgeschlagen. Bitte wiederholen Sie die obigen Schritte und versuchen Sie erneut, eine Kopplung durchzuführen.
- 2 Jeder Monitor kann höchstens mit vier Kameras gekoppelt werden.
- 3 Wenn Sie Ihre Kamera zurücksetzen, koppeln Sie sie bitte nicht mit einem neuen Kanal, sondern mit dem ursprünglichen Kanal; andernfalls wird die Kopplung fehlschlagen.

2. Ersetzen der alten Kamera


Wenn Sie die alte Kamera ersetzen möchten, koppeln Sie einfach eine neue Kamera mit demselben Kanal, mit dem die alte Kamera zuvor gekoppelt war. Die alte Kamera wird gelöscht, sobald die Kopplung erfolgreich ist.

Fütterung

Diese Funktion soll Sie daran erinnern, Ihr Baby zu füttern.


Schritt 1:

Wählen Sie **Fütterung** auf der Menüseite.

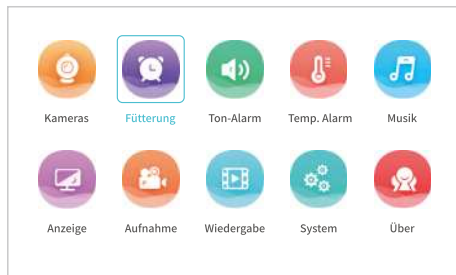

Schritt 2:

Stellen Sie das **Zeitabstand** und den **Wiederholungsmodus** ein; drücken Sie zur Bestätigung auf OK.

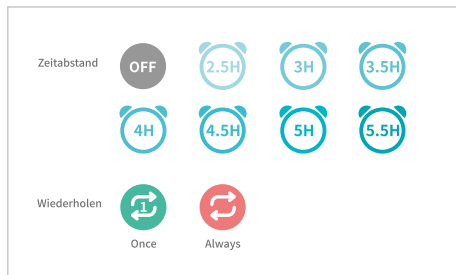

Wenn Sie das Zeitintervall auf 2,5 Stunden einstellen, wird der Alarm nur einmal in 2,5 Stunden ausgelöst, wenn Sie **Once** wählen; wenn Sie **Always** wählen, wird der Alarm alle 2,5 Stunden ausgelöst.

Tipp :


Der Monitor gibt einen Signalton ab und zeigt ein Symbol  an, wenn die Fütterungszeit erreicht ist. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm zu stoppen.

Ton-Alarm

Dieser Monitor verfügt über einen sprachgesteuerten Schalter, der auch als VOX bezeichnet wird. Er sendet Alarme aus, wenn ein Ton über einem bestimmten Schwellenwert erkannt wird.

Schritt 1:

Wählen Sie **Ton-Alarm** auf der Menüseite.

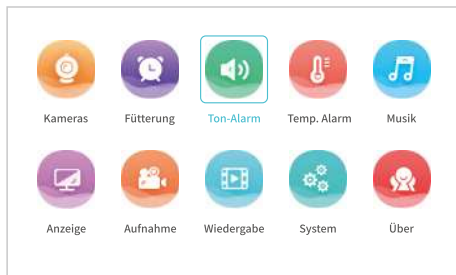**Schritt 2:**

Wählen Sie die Empfindlichkeitsstufe und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.



Tipps: Einstellen Empfindlichkeit der Schallerfassung.

1. LOW: Alarm bei Aufschrei.
2. MEDIUM: Alarm bei lauter Stimme.
3. HIGH: Alarm bei normaler Stimme.

Es gibt vier Optionen zur Einstellung der Empfindlichkeit der Schallerkennung: **OFF**, **LOW**, **MEDIUM** und **HIGH**. **OFF** bedeutet, dass die Tonerkennung deaktiviert wird. Wenn Sie die Empfindlichkeit auf **LOW** einstellen, erhalten Sie nur dann Alarime, wenn Ihr Baby laut weint; bei **MEDIUM** erhalten Sie Alarime, wenn die Stimme Ihres Babys laut ist; bei **HIGH** erhalten Sie Alarime, wenn Ihr Baby gerade normal spricht.

Tipps :

Wenn der Alarm ausgelöst wird, schaltet sich der Monitor mit einem Symbol  ein und gibt einen Ton-Alarm ab.


Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Ton-Alarm zu stoppen. Oder Sie können die VOX-Taste drücken, um diese Funktion auszuschalten.

Temp. Alarm

Der Monitor sendet Alarime, wenn die Umgebungstemperatur zu niedrig ($< 18^{\circ}\text{C}/64^{\circ}\text{F}$) oder zu hoch ($> 30^{\circ}\text{C}/86^{\circ}\text{F}$) ist.


Schritt 1:

Wählen Sie **Temp. Alarm** auf der Menüseite.

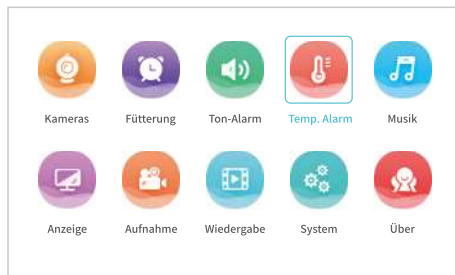

Schritt 2:

Aktivieren Sie den **Temp. Alarm** und wählen Sie den **Temp. Einheit**; drücken Sie **OK** zur Bestätigung.

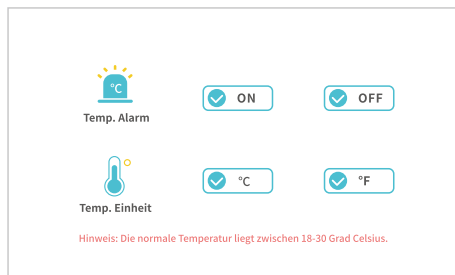

Tipp :

Wenn der Alarm ausgelöst wird, wird der Monitor mit einem Symbol  angezeigt und ein Ton-Alarm ausgegeben.


Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Ton-Alarm zu stoppen.

Musik

Diese Funktion dient dazu, Ihr Baby bei Bedarf zu trösten. Die Lautstärke und die Art jedes Liedes sind unverwechselbar, bitte wählen Sie das beste für Ihr Baby aus.


Schritt 1:

Wählen Sie **Musik** auf der Menüseite.

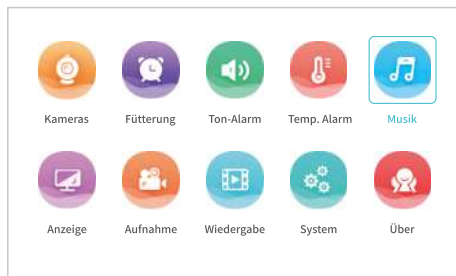

Schritt 2:

Wählen Sie ein Lied und stellen Sie den Abspielmodus ein; drücken Sie zur Bestätigung OK.

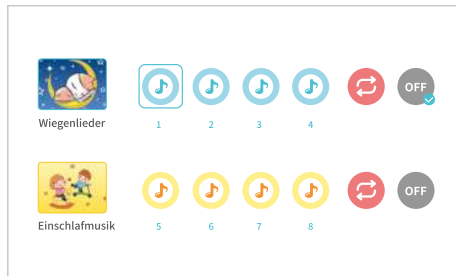


Wenn Sie ein Lied wählen, wird dieses Lied wiederholt abgespielt; wenn Sie "Schleife zum Abspielen" wählen, wird eine Schleife abgespielt, werden Songs in gleichen Kategorie wiederholt.

Anzeige

Mit dieser Funktion können Sie die Laufzeit Ihres Monitors durch Herunterfahren des Bildschirms verlängern.


Schritt 1:

Wählen Sie **Anzeige** auf der Menüseite.

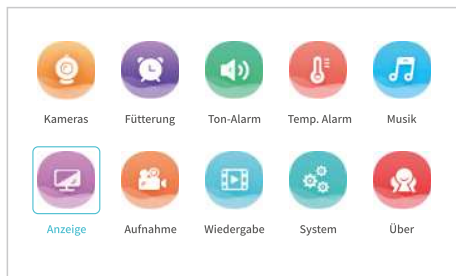

Schritt 2:

Stellen Sie die Zeitdauer für den Eintritt in den Schlafmodus ein und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

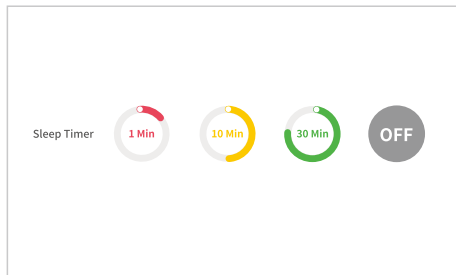


Wenn Sie 1 Min wählen, geht Ihr Monitor nach 1 Minute in den Schlafmodus über, wenn keine Bedienung erfolgt; dasselbe gilt für 10 Min und 30 Min.

Aufnahme

Mit dieser Funktion können Sie Videos für Ihr Baby aufnehmen. Die maximale Videolänge beträgt standardmäßig 1 Stunde.


Schritt 1:

Wählen Sie **Aufnahme** auf der Menüseite.

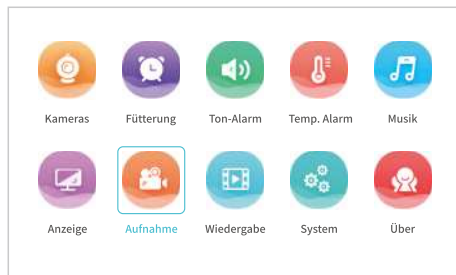

Schritt 2:

Aktivieren Sie ihn, um Videos auf dem Monitor oder der Kamera entsprechend der Installation der Speicherkarte aufzuzeichnen; drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

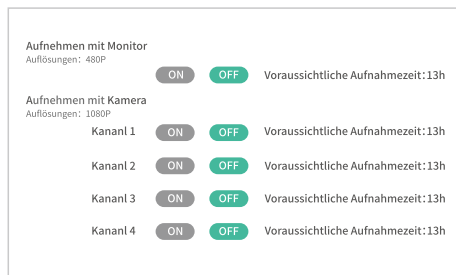


Tipps :

- ① Nach der Installation wird Ihre Speicherkarte formatiert, sobald Sie den Monitor oder die Kamera einschalten.
- ② Bitte stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, bevor Sie die Funktion der Videoaufzeichnung aktivieren, damit Sie genau nach der Videowiedergabe suchen können.

Wiedergabe


Schritt 1:

Wählen Sie **Wiedergabe** auf der Menüseite, es werden standardmäßig die zuletzt aufgenommenen Videos auf Kanal 1 wiedergegeben. Wenn es keine Videos auf Kanal 1 gibt, wählen Sie bitte , um weitere zu überprüfen.

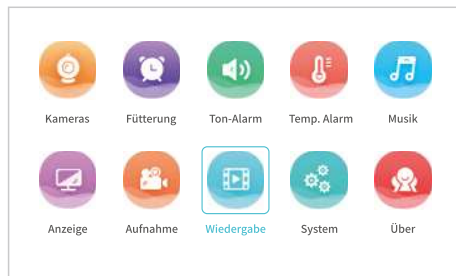

Schritt 2:

Nachdem Sie  gewählt und **OK** gedrückt haben, wird eine Suchseite angezeigt. Stellen Sie Datum, Uhrzeit und Kanal ein, wählen Sie dann Suchen und drücken Sie **OK**, um die gewünschten Videos herauszufiltern.

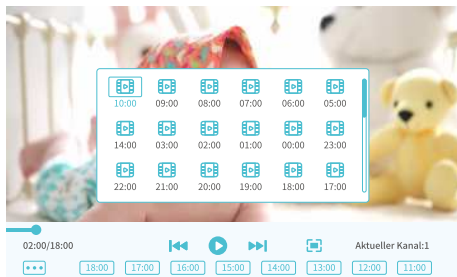

Tipp :

Die Auflösung der auf dem Monitor aufgenommenen Videos beträgt 480P, während die Auflösung der auf der Kamera aufgenommenen Videos 1080P beträgt.


Auf dem Monitor aufgenommene Videos können nur über Ihren Monitor betrachtet werden und können nicht über einen Computer gelesen werden. Wenn Sie in der Kamera aufgenommene Videos ansehen möchten, entfernen Sie bitte die Karte und sehen Sie sich die Videos auf Ihrem Computer über einen Kartenleser an.

System

Mit dieser Funktion können Sie Datum und Uhrzeit einstellen, die Sprache ändern, die Werkseinstellungen wiederherstellen und die Software-Version überprüfen.


Schritt 1:

Wählen Sie **System** auf der Menüseite.

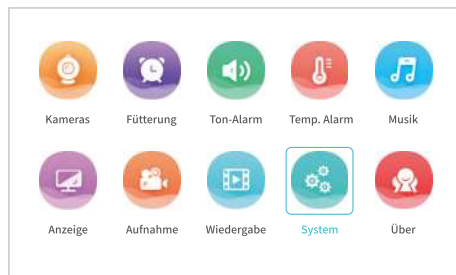


Schritt 2:

Stellen Sie Datum/Uhrzeit entsprechend Ihrer Region ein, wählen Sie Ihre Sprache und überprüfen Sie den verbleibenden Speicherplatz auf der Speicherkarte. Bei Bedarf können Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

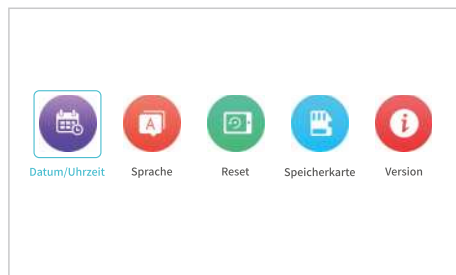

Über

Hier können Sie unsere Informationen zur Serviceunterstützung einsehen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden.

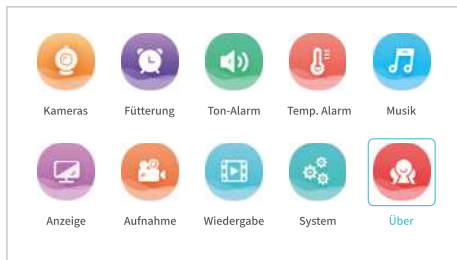

FEHLERBEHEBUNG

Q1. Warum verbindet sich die Kamera nicht mit dem Monitor?

- * Vergewissern Sie sich das der Stecker fest in der Kamera und dem Netzteil steckt.
- * Vergewissern Sie sich, dass die Kamera und der Monitor innerhalb Funktionsbereich sind.

Q2. Warum ist das Live Video verschwommen?

- * Vergewissern Sie sich das nichts vor den Linsen oder vor der Kamera steht.

Q3. Warum macht der Monitor Geräusche?

- * Die Kamera und der Monitor steht zu nah nebeneinander. Stellen Sie beide weiter auseinander.
- * Bitte stellen Sie den Antennenwinkel ein, um Funkstörungen zu minimieren.

Q4. Kann ich mein Baby hören, wenn ich den Bildschirm ausschalte?

- * Ja. Sie sollten die Geräuscherkennung aktivieren. Der Monitor weckt den Bildschirm und gibt einen akustischen Alarm aus, wenn ein lautes Geräusch erkannt wird.

Q5. Warum ist das Bild schwarz - weiss?

- * Der Nachtsichtmodus schaltet sich ein, wenn die Kamera in einer dunklen Umgebung an ist. (Helligkeit ≤ 5 Lux)

Q6. Wie lange bleibt der Monitor bei eingeschaltetem Bildschirm im Standby-Modus?

- * Der Monitor kann ca. 8 Stunden lang betrieben werden und die Lebensdauer hängt von der Helligkeit ab.

SPEZIFIKATION

	Monitor	Kamera
Frequenzbereich	2410.0~2469.5MHz	2410.0~2469.5MHz
Sendeleistung (EIRP)	< 16dBm	< 17dBm

WICHTIG

1. Eine Spannungsversorgung von 5V wird empfohlen.
2. Überladen die Akku nicht.
3. Bitte verwenden und lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort. Tauchen Sie es nicht in Wasser ein.
4. Legen Sie den Akku nicht ins Feuer und erhitzen Sie den Akku nicht. Halten Sie die Batterie vom Feuer fern.
Lagern Sie den Akku nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen.
5. Halten Sie den Akku von scharfen Gegenständen fern, die in den Akku eindringen könnten, um Explosions- und Brandgefahr zu vermeiden.
6. Verwenden Sie den Akku nicht, wenn er einen Geruch, eine Verformung, ein Leck oder eine andere Anomalie abgibt.
7. Wenn der ausgelaufene Akku versehentlich in die Augen gelangt, reiben Sie sich nicht die Augen, sondern waschen Sie sie sofort mit sauberem, fließendem Wasser aus und suchen Sie dann ärztliche Hilfe auf.
8. Wir empfehlen, den Akku mindestens einmal alle 3 Monate zu laden und zu entladen, wenn der Akku bei längerer Lagerung ist.
9. Entsorgen Sie den Akku nicht als üblichen Siedlungsabfall. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Elektronikprodukten.



DER AKKU MUSS ORDNUNGSGEMÄß RECYCELT ODER ENTSORGT WERDEN

HINWEISE

EXPLOSIONSRISIKO, WENN DIE BATTERIE DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT WIRD.
ENTSORGUNG GEBRAUCHTER BATTERIEN GEMÄß DEN ANWEISUNGEN.



Das Symbol zeigt DC Stromspannung an.



RECYCLING

Dieses Produkt trägt das selektive Sortiersymbol für Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE). Dies bedeutet, dass dieses Produkt gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19 / EU gehandhabt werden muss, damit es recycelt oder demontiert werden kann, um seine Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.

Dieses Produkt kann in allen EU-Mitgliedstaaten verwendet werden.

Das Gerät ist ein Gerät mit geringer Leistung, es kann die Anforderungen der HF-Exposition erfüllen.

EU-Konformitätserklärung: Shenzhen VanTop Technology & Innovation Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung ist online verfügbar unter <https://doc.vantop.com>.

KUNDENSERVICE

Deutschland

support.de@heimvision.com



[@HeimVisionOfficial](#)



[@heimvision_official](#)



www.heimvision.com