


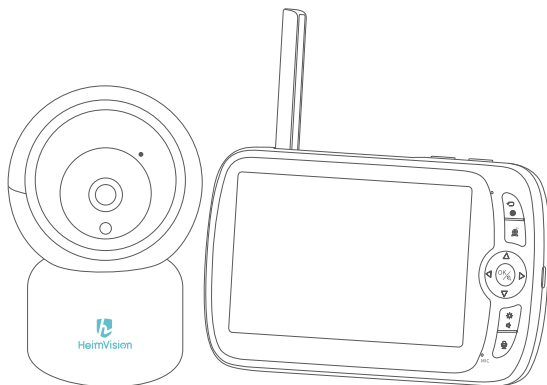

Sistema di Videosorveglianza Soothe 3

Manuale d'Uso

Por favor, lea este manual detenidamente antes de usarlo y guárdelo para futuras referencias.

PRECAUZIONI

Il funzionamento errato del / i prodotto / i può comportare rischi per la sicurezza. Pertanto, consigliamo VIVAMENTE di leggere attentamente le istruzioni prima del primo utilizzo.

- 1 Tenere il / i cavo / i lontano dalla portata dei bambini per evitare pericoli di strangolamento (3 piedi / 1 metro di distanza).
- 2 Mettere il / i prodotto / i in un luogo asciutto per evitare casi di cortocircuito.
- 3 Utilizzare SOLO gli alimentatori forniti da noi. L'utilizzo di cavi di ricarica e adattatori di alimentazione non autorizzati può provocare surriscaldamenti e persino esplosioni.
- 4 Scollegare gli adattatori di alimentazione se non li si utilizza.
- 5 Controllare regolarmente le attività del tuo bambino poiché questo prodotto non è progettato per la supervisione ma per assistere la tua supervisione.


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE




Monitor x 1




Telecamera x 1




Staffa di Montaggio x 1
(Per la Telecamera)



Adattatore di
Alimentazione 5V x 2



Cavo di Tipo C x 1
(Per il Monitor)



Cavo Micro USB x 1
(Per la Telecamera)




Set di Viti x 1



Manuale Utente

PANORAMICA DEL PRODOTTO


Telecamera

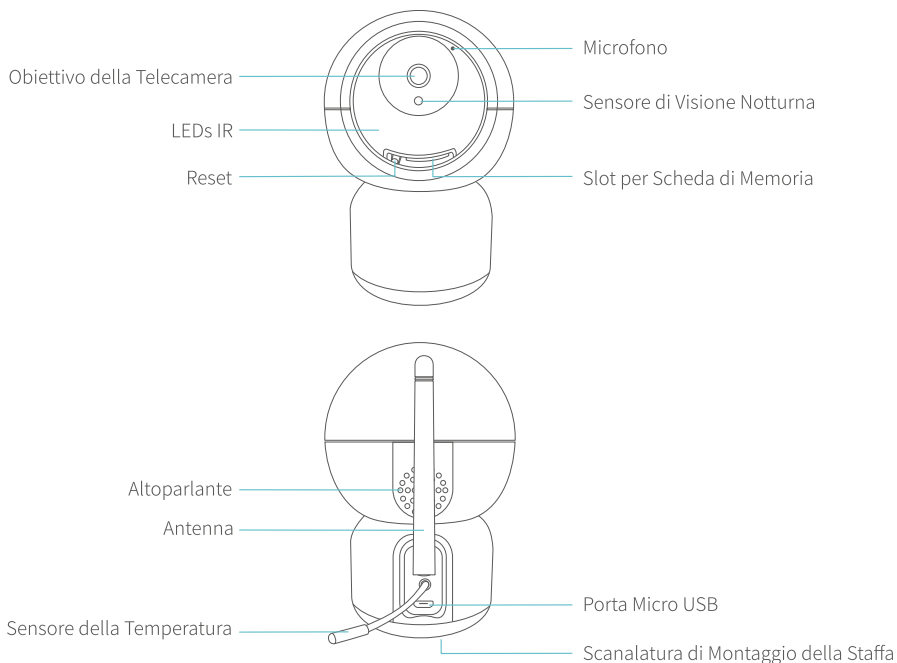

Suggerimento :


Rimuovere la pellicola protettiva dall'obiettivo della telecamera prima dell'uso.

Monitor

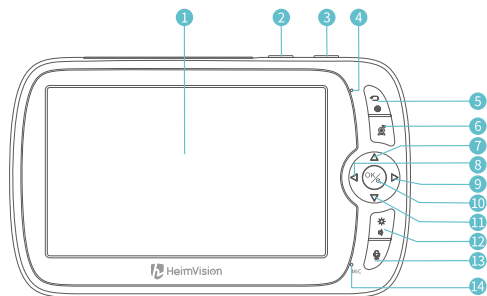

- 1 **Schermo:** Prima del primo utilizzo, rimuovere la pellicola protettiva dallo schermo.
- 2 **Pulsante di Accensione / Spegnimento:** Premere a lungo per accendere / spegnere il monitor; premere brevemente per accendere / spegnere lo schermo.

- 3 **VOX:** Quando si guarda il video in diretta, premerlo per attivare / disattivare il rilevamento del suono.
- 4 **Indicatore di Energia:** È verde quando la batteria è completamente carica e diventa rossa quando la batteria è scarica.
- 5 **Indietro / Menu:** Premerlo per accedere alla pagina del menu o come pulsante Indietro.
- 6 **Interruttore Telecamera:** Per passare da una telecamera all'altra o riprodurre a ciclo continuo il video in diretta se 2 o più telecamere sono collegate al monitor.
- 7 **Su:** Premerlo per inclinare la telecamera verso l'alto o per modificare la selezione verso l'alto.
- 8 **Sinistra:** Premerlo per spostare la telecamera verso sinistra o per modificare la selezione verso sinistra.
- 9 **Destra:** Premerlo per fare una panoramica della telecamera verso destra o per modificare la selezione verso destra.
- 10 **OK:** Premerlo per ingrandire / rimpicciolire o per confermare la selezione.
- 11 **Giù:** Premerlo per inclinare la telecamera verso il basso o per modificare la selezione verso il basso.
- 12 **Volume / Luminosità:** Premerlo per richiamare il menu **Volume / Luminosità**, quindi premere **Sinistra / Destra / Su / Giù** per regolare il volume o la luminosità del monitor.
- 13 **Parlare:** Tenerlo premuto per parlare con il tuo bambino vicino alla telecamera.
- 14 **Microfono**

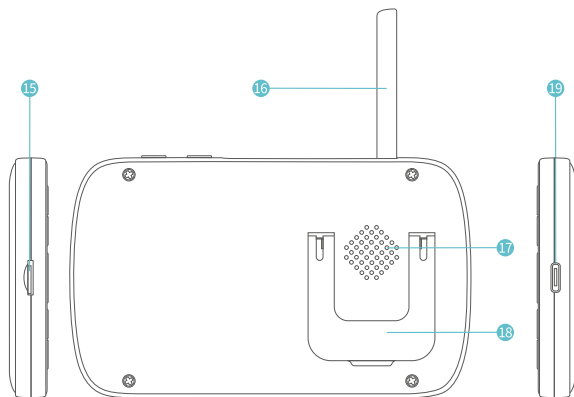


- 15 Slot per Scheda di Memoria
- 16 Antenna
- 17 Altoparlante
- 18 Supporto
- 19 Porta di tipo C

INIZIARE


Passaggio 1:

Cambiare il monitor collegando l'**Adattatore di Alimentazione** al monitor e una presa. Occorrono circa 4 ore per caricare completamente il monitor e la batteria dura circa 8 ore.

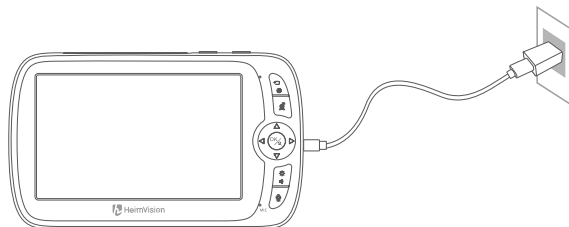

Passaggio 2:

Collegare l'**Adattatore di Alimentazione** alla telecamera e una presa per accendere la telecamera. Verrà emesso un bip dalla telecamera dopo l'accensione.

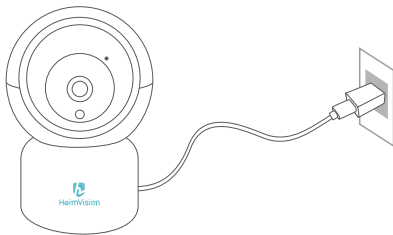

Passaggio 3:

Posizionare la videocamera ad almeno 1 metro di distanza dal tuo bambino.

Passaggio 4:

Premere delicatamente e tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere il monitor, quindi si può vedere il video in diretta.

Note :

- ❶ In genere, la telecamera è già stata accoppiata al monitor. Se non è accoppiato, fare riferimento alla sezione successiva per accoppiarlo manualmente.
- ❷ Installare una scheda di memoria sul monitor o sulla telecamera prima di accenderla se si desidera registrare video.
- ❸ Dopo aver acceso il monitor, impostare prima ora e data.
- ❹ Il monitor non si accende o lo schermo diventa anormale se la batteria è troppo bassa. Riprova di ricaricarla dopo 10 minuti.

PANORAMICA DELLE FUNZIONALITÀ

Interfaccia di Monitoraggio



- 1 Segnale
- 2 Stato di Carica della Batteria
- 3 Suono
- 4 Temperatura
- 5 Attiva Promemoria Alimentazione
- 6 Attiva Musica
- 7 Rilevamento del suono: si attiverà se abiliti la funzione VOX.
- 8 Abilita Video Live a Ciclo Continuo
- 9 Canale della Telecamera
- 10 Data e ora

Altre icone verranno visualizzate sull'interfaccia di monitoraggio quando viene emesso un allarme o una notifica di anomalia.


- | | | |
|--|---|---|
|  : Nessun segnale |  : Allarme della Temperatura |  : Promemoria di alimentazione |
|  : Batteria scarica |  : Allarme sonoro | |

Impostazione della Telecamera

1. Accoppiare una nuova telecamera al monitor


Passaggio 1:

Premere  per accedere alla pagina del menu e selezionare **Telecamere**.

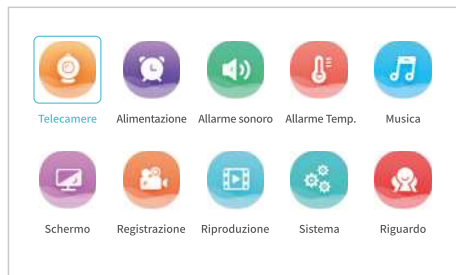

Passaggio 2:

Selezionare un canale non accoppiato (ad es. Canale 2) e premere **OK**, il monitor inizierà a cercare una telecamera.


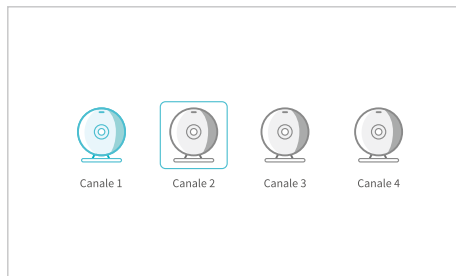


Suggerimento :

Un'icona grigia  indica che nessuna videocamera è accoppiata a questo canale, mentre un'icona verde  indica che una videocamera è stata accoppiata a questo canale.

Passaggio 3:

Tenere la videocamera accesa e si accoppierà automaticamente con il monitor. Verrà visualizzato un messaggio **Accoppiato** dopo un esito positivo.

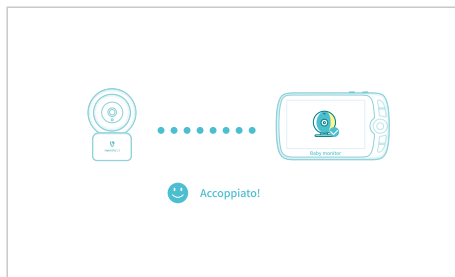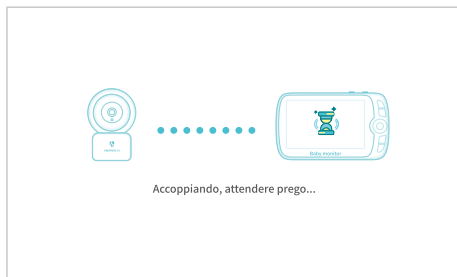

Note :

- 1 Se l'accoppiamento non è riuscito, verrà visualizzato il messaggio **Accoppiamento non riuscito** sullo schermo. Ripeti i passaggi precedenti e prova ad accoppiare di nuovo.
- 2 È possibile associare al massimo quattro telecamera a un monitor.
- 3 Se si ripristina la videocamera, non accoppiarla con un nuovo canale ma accoppiarla con il canale originale; in caso contrario, l'accoppiamento non sarebbe riuscito.

2. Sostituire la Vecchia Telecamera


Se si desidera sostituire la vecchia videocamera, basta accoppiare una nuova videocamera con lo stesso canale con cui è stata precedentemente accoppiata quella vecchia. La vecchia telecamera verrà eliminata una volta che l'accoppiamento è riuscito.

Alimentazione

Questa funzione ha lo scopo di ricordarti di nutrire il tuo bambino.


Passaggio 1:

Selezionare **Alimentazione** nella pagina del menu.

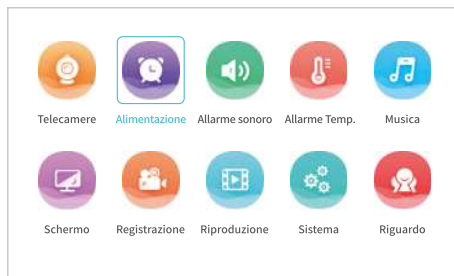

Passaggio 2:

Impostare l'intervallo di tempo e la modalità di ripetizione; premere OK per confermare.

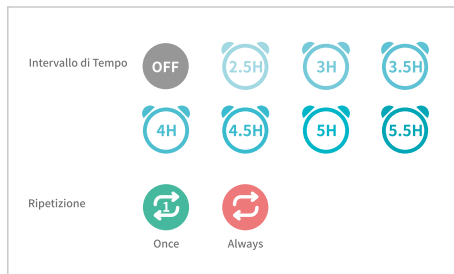

Quando si imposta l'intervallo di tempo su 2,5 ore, se si seleziona **Once**, l'allarme verrà attivato solo una volta ogni 2,5 ore; se si seleziona **Always**, l'allarme verrà attivato ogni 2,5 ore.

Suggerimento :


Il monitor emetterà un bip e visualizzerà un'icona  quando è l'ora dell'alimentazione. Premere qualsiasi pulsante per interrompere l'allarme.

Allarme sonoro

Questo monitor ha un interruttore a comando vocale, noto anche come **VOX**. Invierà allarmi quando viene rilevato il suono oltre una certa soglia.

Passaggio 1:

Selezionare **Allarme Sonoro** nella pagina del menu.

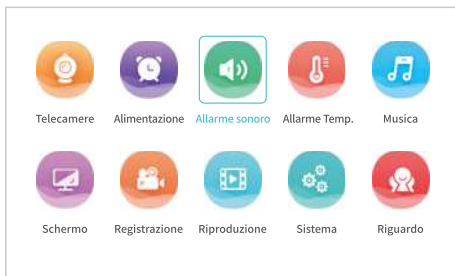**Passaggio 2:**

Selezionare il livello di sensibilità e premere **OK** per confermare.



Consigli: Impostare la sensibilità del rilevamento del suono.

1. LOW: la soglia di allarme è un grido.
2. MEDIUM: la soglia di allarme è una voce forte.
3. HIGH: la soglia di allarme è discorso normale.

Sono disponibili quattro opzioni per regolare la sensibilità del rilevamento del suono: **OFF**, **LOW**, **MEDIUM** e **HIGH**. **OFF** significa disabilitare il rilevamento del suono. Se si imposta la sensibilità su **LOW**, saranno ricevuti allarmi solo quando il tuo bambino piange forte; se **MEDIUM**, saranno ricevuti quando la voce del tuo bambino è alta; se è **HIGH**, saranno ricevuti proprio quando il tuo bambino parla normalmente.

Suggerimento :


Quando viene attivato l'allarme, il monitor si accenderà con un'icona 🔊 ed emetterà un suono di allarme. Premere un pulsante qualsiasi per interrompere l'allarme sonoro. Oppure si può premere il pulsante **VOX** per disattivare questa funzione.

Allarme Temp.

Il monitor invierà allarmi quando la temperatura ambiente è troppo bassa ($< 18^{\circ}\text{C} / 64^{\circ}\text{F}$) o troppo alta ($> 30^{\circ}\text{C} / 86^{\circ}\text{F}$).


Passaggio 1:

Selezionare **Allarme Temp.** nella pagina del menu.

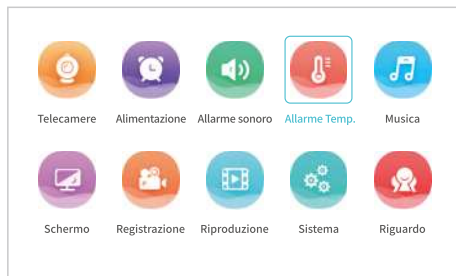

Passaggio 2:

Abilitare **Allarme di Temp.** e selezionare la **Unità di Temp.** ; premere **OK** per confermare.

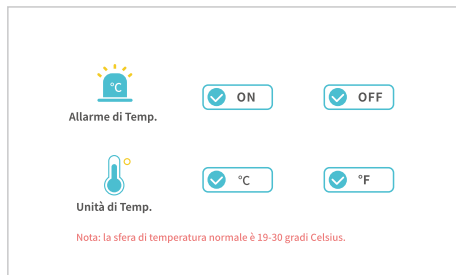

Suggerimento :


Quando l'allarme viene attivato, il monitor si accenderà con un'icona  ed emetterà un suono di allarme. Premere un pulsante qualsiasi per interrompere l'allarme sonoro.

Musica

Questa funzionalità serve a confortare il tuo bambino quando necessario. Il volume e il tipo di ogni canzone sono distintivi, selezionare quello migliore per il tuo bambino.


Passaggio 1:

Selezionare **Musica** nella pagina del menu.

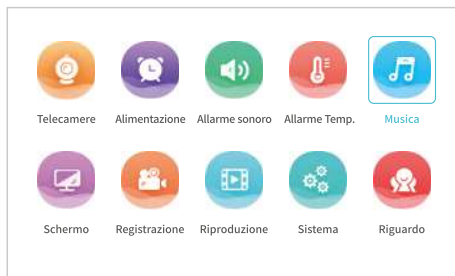

Passaggio 2:

Selezionare una canzone e impostare la modalità di riproduzione; premere **OK** per confermare.

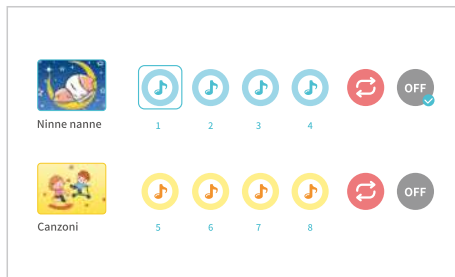


Se si seleziona una canzone, la riprodurrà ripetutamente; se si seleziona **Riproduzione a Ciclo Continuo**, riprodurrà per ordine ripetutamente i quattro brani della stessa categoria.

Schermo

Questa funzionalità serve a prolungare l'autonomia del monitor spegnendo lo schermo.


Passaggio 1:

Selezionare **Schermo** nella pagina del menu.

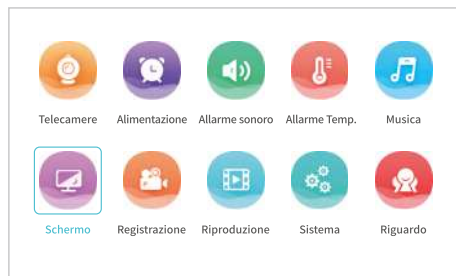

Passaggio 2:

Impostare la durata del tempo per entrare in modalità di sospensione e premere **OK** per confermare.

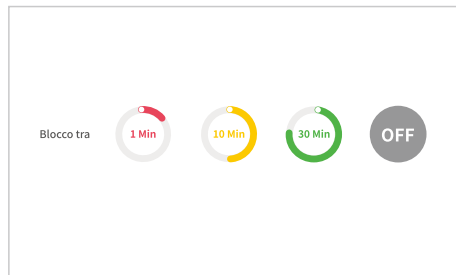


Se si seleziona **1 Min**, il monitor entrerà in modalità di sospensione in 1 minuto se non viene eseguita alcuna operazione; lo stesso per **10 Min** e **30 Min**.

Registrazione

Questa funzionalità serve per registrare video del tuo bambino. La durata massima del video è di 1 ora per impostazione predefinita.


Passaggio 1:

Selezionare **Registrazione** nella pagina del menu.

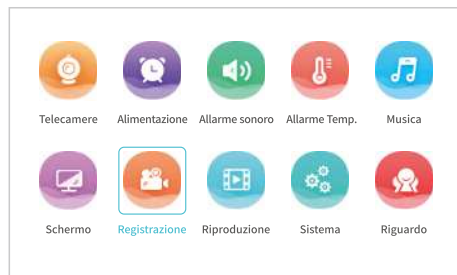

Passaggio 2:

Abilitarlo per registrare video sul monitor o sulla telecamera in base all'installazione della scheda di memoria; premere **OK** per confermare.

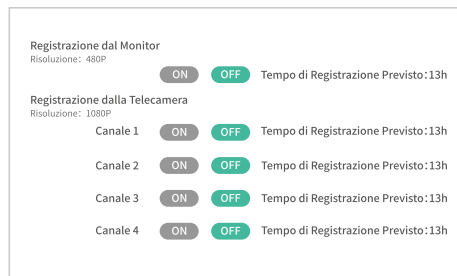


Suggerimenti :

- 1 Dopo l'installazione, la scheda di memoria verrà formattata una volta acceso il monitor o la telecamera.
- 2 Impostare la data e l'ora prima di abilitare la funzione di registrazione video in modo da poter cercare con precisione la riproduzione video.

Riproduzione



Passaggio 1:

Selezionare **Riproduzione** nella pagina del menu, riprodurrà gli ultimi video registrati sul canale 1 per impostazione predefinita. Se non ci sono video sul canale 1, selezionare  per controllare altri video.

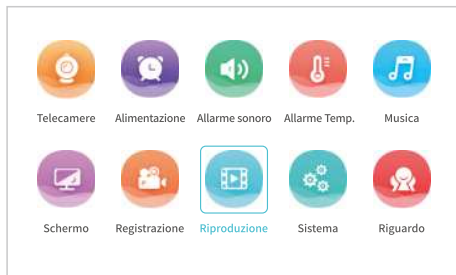

Passaggio 2:

Dopo aver selezionato  e premuto **OK**, verrà visualizzata una pagina di ricerca. Impostare data, ora e canale, quindi selezionare **Cerca** e premere **OK** per filtrare i video desiderati.

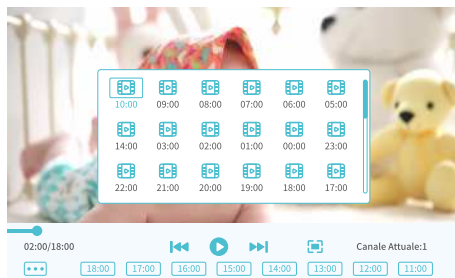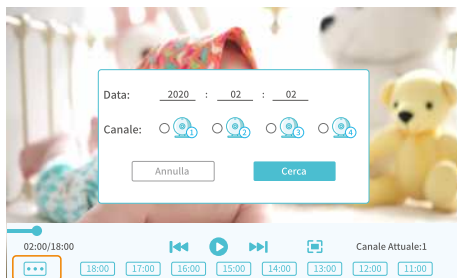

Suggerimento :

La risoluzione dei video registrati sul monitor è 480P; mentre la risoluzione dei video registrati sulla telecamera è 1080P.


I video registrati nel monitor possono essere guardati solo tramite il monitor e non possono essere letti tramite un computer. Se desideri guardare i video registrati nella telecamera, rimuovi la scheda e guarda i video sul tuo computer tramite un lettore di schede.

Sistema

Questa funzionalità serve per impostare Data e Ora, cambiare lingua, ripristinare alle impostazioni di fabbrica e controllare la versione del software.


Passaggio 1:

Selezionare **Sistema** nella pagina del menu.

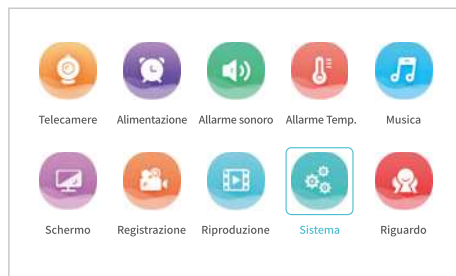



Passaggio 2:

Impostare la data / ora in base alla propria regione, selezionare la lingua e controllare la memoria rimanente sulla scheda di memoria. È possibile ripristinare il monitor alle impostazioni di fabbrica secondo necessità.

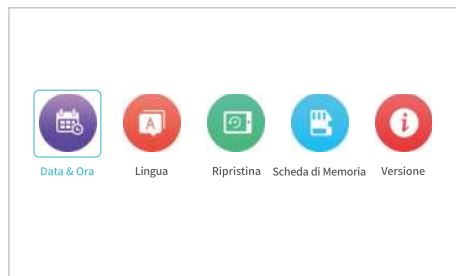

Riguardo

Puoi controllare le informazioni sul nostro servizio di supporto qui. Se hai qualche domanda, non esitare a contattarci.

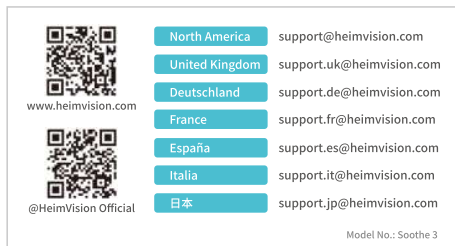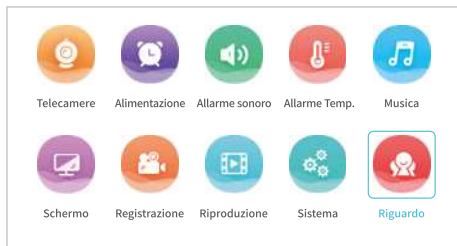

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

D1. Perché non sono riuscito a collegare la telecamera al monitor?

- * Assicurarsi di collegare saldamente l'adattatore di alimentazione alla telecamera e alla presa.
- * Assicurarsi che la telecamera e il monitor siano entro la distanza effettiva.

D2. Perché il video in diretta è così sfocato?

- * Assicurarsi che non ci siano ostacoli sull'obiettivo della telecamera.

D3. Perché il monitor ha fatto rumore?

- * La telecamera e il monitor potrebbero essere troppo vicini. Metterli più lontani.
- * Regolare l'angolo dell'antenna per ridurre al minimo le interferenze wireless.

D4. Posso sentire il mio bambino quando spengo lo schermo?

- * Sì. Dovresti attivare il rilevamento del suono, che riattiverà lo schermo ed emetterà un allarme sonoro se viene rilevato un suono forte.

D5. Perché l'immagine è in bianco e nero?

- * La modalità di visione notturna verrà attivata se la telecamera ha funzionato in un ambiente buio (luminosità ≤ 5 lux).

D6. Per quanto tempo il monitor rimarrà con lo schermo acceso?

- * Il monitor può durare circa 8 ore e il tempo di resistenza varia a seconda della luminosità.

SPECIFICHE

	Monitor	Telecamera
Intervallo di frequenze	2410.0~2469.5MHz	2410.0~2469.5MHz
Potenza di trasmissione(EIRP)	< 16dBm	< 17dBm

IMPORTANTE

1. Si consiglia un'alimentazione di 5V.
2. Non caricare eccessivamente la batteria.
3. Utilizzare e conservare il prodotto in un luogo asciutto. Non immergerlo in acqua.
4. Non gettare la batteria nel fuoco o riscaldarla. Tenere la batteria lontana dal fuoco. Non conservare la batteria in un ambiente ad alta temperatura.
5. Tenere la batteria lontana da oggetti appuntiti che potrebbero perforare la batteria per evitare rischi di esplosione e incendio.
6. Non utilizzare la batteria se emette odori, deformazioni, perdite o altre anomalie.
7. Se la perdita di liquido dalla batteria viene accidentalmente a contatto con gli occhi, non strofinarli, ma lavarli immediatamente con acqua corrente pulita, quindi consultare un medico.
8. Si consiglia di caricare e scaricare la batteria almeno una volta ogni 3 mesi se la batteria viene conservata a lungo.
9. Non smaltire la batteria come un normale rifiuto urbano. Fare riferimento alle normative locali sullo smaltimento dei rifiuti di prodotti elettronici.



LA BATTERIA DEVE ESSERE RICICLATA O SMALTITA IN MODO CORRETTO

ATTENZIONE

RISCHIO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA È SOSTITUITA CON UN TIPO NON CORRETTO.
SCARTARE LE BATTERIE USATE SECONDO LE ISTRUZIONI



Il simbolo indica la tensione DC.



RACCOLTA DIFFERENZIATA

Questo prodotto porta il simbolo di selezione selettiva per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE). Ciò significa che questo prodotto deve essere maneggiato ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE per poter essere riciclato o smantellato per ridurre al minimo la sua influenza sull'ambiente.

Questo prodotto può essere utilizzato in tutti gli stati membri dell'UE.

Il dispositivo è un dispositivo a bassa potenza, può soddisfare i requisiti di esposizione RF.

Dichiarazione di conformità UE: Shenzhen VanTop Technology & Innovation Co., Ltd. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE.

Una copia della

Dichiarazione di conformità UE è disponibile online sul sito <https://doc.vantop.com>.

Atención al Cliente

Italia

support.it@heimvision.com



@HeimVisionOfficial



@heimvision_official



www.heimvision.com