


Dreame H12S

습식 및 건식 진공 청소기 사용자 매뉴얼

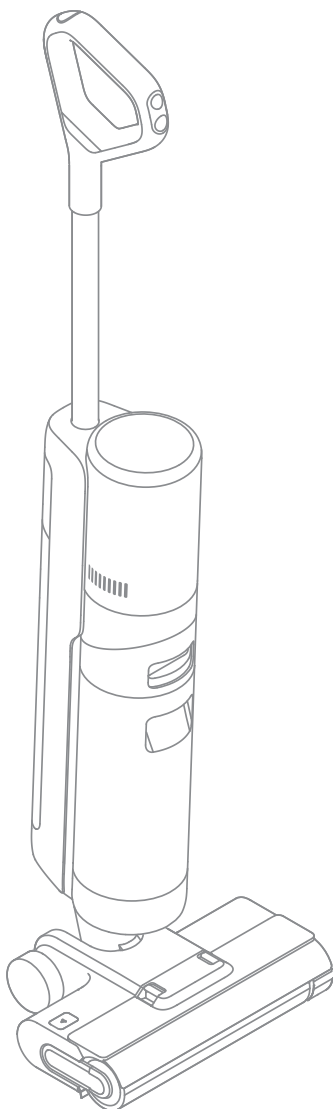

본 설명서의 이미지는 설명을 위한 것으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

DREAME

Dreame

무선 물걸레 진공 청소기를 구입해 주셔서 감사합니다.

등록 빠른 시작 - 시작하는 방법 ?

QR 코드를 스캔하여 Dreame 계정 등록을 환영합니다. **사용자 매뉴얼**과 **특별 혜택**을 받으실 수 있습니다.



이를 통해 최적의 성능을 위해 설계된 고품질 제품을 얻게 됩니다.

제품에 대해 궁금한 점이 있으면 support.kr@dreame.tech 로 문의하십시오.

목차

안전 정보	01
제품 소개	03
설치	06
충전	07
사용 방법	08
관리 및 유지 보수	10
문제 해결	12
오류 메시지	14
제품 스펙	15
배터리 분리 및 폐기	15
제품 보증 정책	16



Please scan the QR code for the User Manual.

안전 정보

중요한 안전 지침 가정용으로만 사용하십시오

사용하기 전에 이 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 보관하십시오 .

전기 제품을 사용할 때는 항상 다음을 포함한 기본 예방 조치를 따라야 합니다 :

(이 기기) 사용하기 전에 모든 지침을 읽으십시오 . 경고 및 지침을 따르지 않으면 감전 , 화재 및 / 또는 심각한 부상을 입을 수 있습니다 .

경고 - 화재 , 감전 또는 부상의 위험을 줄이려면 :

사용 제한

- 본 제품의 안전한 작동과 위험 방지를 위해 8 세 미만의 어린이 또는 신체 , 감각 , 지적 장애가 있거나 경험이나 지식이 부족한 사람이 부모 또는 보호자의 감독 없이 본 제품을 사용해서는 안 됩니다 . 청소와 유지보수는 어린이가 감독 없이 수행해서는 안 됩니다 .
- 플라스틱 필름은 위험하며 질식의 위험이 있으므로 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오 .
- 비닐 , 타일 , 봉인 된 목재 등과 같이 카펫이 깔리지 않은 바닥 표면에서 실내에서만 사용하십시오 . 느슨한 물체 나 러그의 가장자리를 넘지 않도록 주의하십시오 . 브러시를 멈출 경우 조기 벨트 고장이 발생할 수 있습니다 . 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 하십시오 .
- 이 사용 설명서에 설명 된 대로만 사용하고 제조업체에서 권장하는 부착물 만 사용하십시오 .
- 제품을 하기 나 과도한 온도에 노출시키지 마십시오 . 화재 또는 과도한 온도에 노출되면 폭발을 일으킬 수 있습니다 .
- 극도로 덥거나 추운 환경 (5°C /41°F 미만 또는 40°C/104°F 이상) 에서는 사용하지 마십시오 . 5°C /41°F 이상 40°C /104°F미만의 온도에서 기기를 충전하십시오 .
- 기기를 액체에 담그지 마십시오 .
- 휘발유와 같이 가연성 또는 가연성 액체를 처리하는 데 사용하지 마십시오 . 가연성 또는 가연성 액체가 있을 수 있는 곳에서는 사용하지 마십시오 .
- 틈새에 물건을 넣지 마십시오 . 틈새가 막힌 상태에서는 기기를 사용하지 마십시오 . 먼지 , 보풀 , 머리 카락 , 공기 흐름을 방해할 수 있는 모든 것이 없도록 하십시오 .
- 독성 물질 (염소계 표백제 , 암모니아 , 배수 클리너 등) 을 집어 올리지 마십시오 . 유리 , 못 , 나사 , 동전 등과 같은 단단하거나 날카로운 물체를 집어 올리지 마십시오 .
- 유성 페인트 , 페인트 시너 , 일부 나방 방지 물질 , 가연성 먼지 또는 기타 폭발성 또는 독성 증기로 인해 발생하는 증기로 가득 찬 밀폐 된 공간에서 기기를 사용하지 마십시오 . 담배 , 성냥 또는 뜨거운 재와 같이 타거나 연기가 나는 것을 집어 올리지 마십시오 .
- 필터 없이는 사용하지 마십시오 .
- 머리카락 , 루즈핏 옷 , 손가락과 신체 부위는 기구와 부품의 개구부 , 움직이는 부분에 닿지 않도록 멀리하세요 .
- 사용 중에는 접지 케이블을 멀리 둡니다 . 기기가 전원 케이블 위로 지나가면 위험할 수 있습니다 .
- 계단 청소시 각별히 주의하십시오 .

유지 관리 및 보관

- 의도하지 않은 작동 방지 . 기기를 집거나 운반하기 전에 스위치가 OFF 위치에 있는지 확인하십시오 . 스위치에 손가락을 대고 기기를 운반하거나 스위치가 켜져있는 전원 공급 기기는 사고를 유발합니다 .
- 제품이 수평면에 놓여 있는지 확인하십시오 . 제품에 브러시 롤러가 장착되어 있고 손잡이가 완전히 똑바로 세워지지 않은 경우 제품을 같은 위치에서 사용하지 마십시오 . 제품을 동결될 수 있는 곳에 보관하지 마십시오 .
- 기기를 사용하지 않을 때 , 유지보수 혹은 수리 전 , 움직이는 브러시 연결 혹은 분리 전에는 전원을 끄고 전원을 분리합니다 .

안전 정보

- 손상되거나 개조된 기기는 사용하지 마십시오. 손상되거나 개조된 기기는 예상치 못한 작동으로 화재, 폭발을 유발하거나 부상의 위험이 있습니다.
- 사용 및 관리 지침에 명시된 경우를 제외하고 제품을 개조하거나 수리하려고 시도하지 마십시오.
- 부속품이 손상된 기기는 사용하지 마십시오 (예: 충전 베이스, 전원 선 등). 기기가 떨어졌거나, 손상되었거나, 야외에 두었거나, 물에 빠졌거나, 제대로 작동하지 않는다면 절대 작동하려 하지 마십시오. 공인 서비스 센터에 수리를 맡기시기 바랍니다.
- 동일한 교체 부품만을 사용하여 자격을 갖춘 수리 담당자에게 서비스를 받으십시오. 이렇게 하면 제품의 안전이 유지됩니다.

배터리 및 충전

- 기기 충전에는 기기와 함께 제공된 충전 베이스만 사용하십시오. HCBG 충전 베이스만 사용합니다.
- 모든 충전 지침을 따르고 배터리에 지정된 온도 범위를 벗어나 기기를 충전하지 마십시오. 그러면 화재의 위험이 커집니다.
- 충전 거치대에는 건조 기능이 있으며, 이는 본 제품의 브러시 롤러 전용 건조 기능입니다.
- 충전 베이스케이블은 열이 나는 곳에서 멀리 둡니다. 충전 베이스 플러그 혹은 기기를 젖은 손으로 만지지 마십시오. 전원을 분리할 때는 케이블 말고 충전 베이스 플러그를 잡아 분리합니다.
- 충전 베이스의 케이블을 당기거나 케이블을 잡아 운반하지 말고, 케이블을 손잡이로 사용하지 말며, 케이블이 문에 끼거나 날카로운 모서리에 닿지 않게 합니다.
- 본 기기에는 배터리가 내장되어 있으며, 이 배터리는 자격이 있는 기술자 혹은 AS 서비스에서만 교체할 수 있습니다.
- 리튬 이온 배터리에는 환경에 해로운 물질이 들어 있습니다. 기기를 폐기하기 전에 먼저 배터리팩을 분리해 해당 국가 혹은 지역 법률과 규정에 따라 폐기 혹은 재활용하십시오.
- 배터리를 분리할 때는 반드시 기기에서 전원을 분리해야 합니다. 배터리를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 배터리를 절대 입에 넣지 마십시오. 배터리를 삼켰다면 의사 혹은 지역 독극물 통제 센터에 연락하십시오.
- 배터리의 상태가 좋지 않을 때 흘러나온 액체는 절대 만지지 마십시오. 만약 어디에 묻었다면 물로 씻어냅니다. 이 액체가 눈에 들어갔다면, 즉시 병원에 가십시오. 배터리에서 흘러나온 액체는 피부 자극이나 화상을 초래할 수 있습니다.
- 충전 베이스는 6 개의 배터리가 들어 있는 4000mAh 용량 리튬이온 배터리 팩을 충전합니다.
- 이 충전 베이스는 충전식 배터리가 아닌 배터리 충전에 사용할 수 없습니다. 리튬 이온 배터리에서 화재가 발생할 위험이 있습니다.

기호



실내에서만 사용



사용자 설명서 읽기




class II 기기

이 지침을 저장하십시오


자세한 전자 설명서는 <https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs> 를 참조하십시오.

제품 소개


구성품

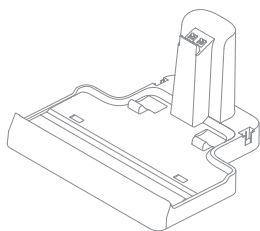

충전 거치대



손잡이

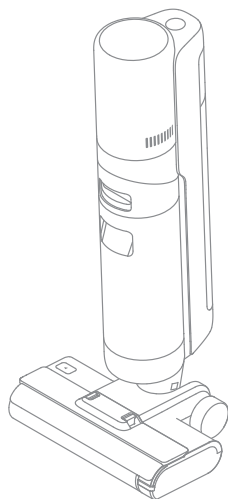

본체



청소용 브러시



수납함




예비 롤러 브러시



대체 필터

제품 소개


습식 및 건식 진공 청소기

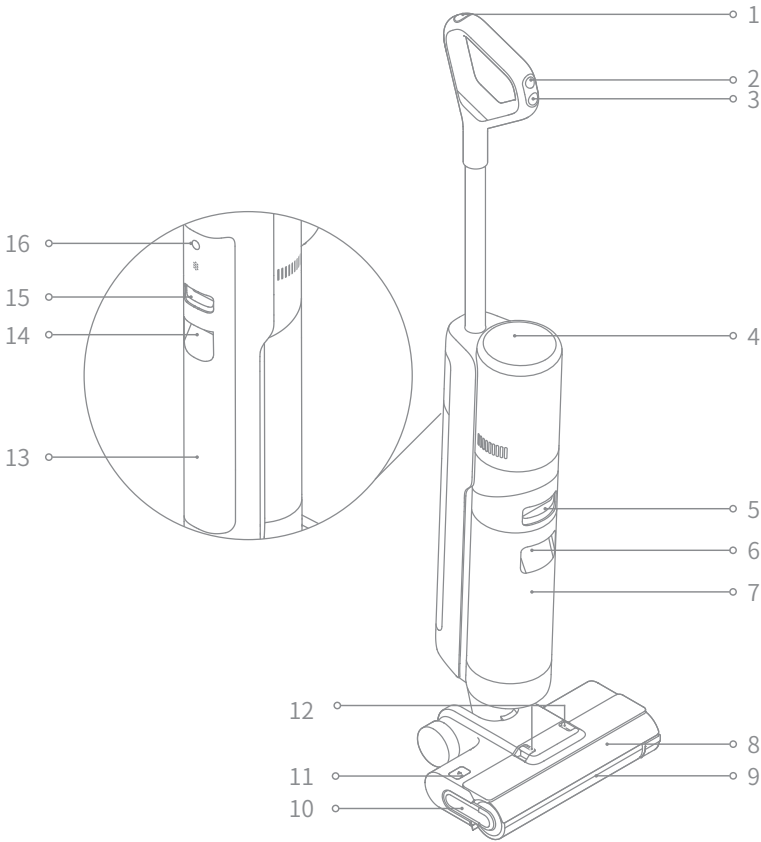

- | | | | | | |
|---|--------------|----|-----------------|--|----------------|
| 1 | 셀프 청소 버튼 | 8 | 브러시 롤러 커버 | 15 | 깨끗한 물 탱크 해제 버튼 |
| 2 | 모드 스위치 | 9 | 브러시 롤러 | 16 | 음성 안내 버튼 |
| 3 | 전원 스위치 | 10 | 브러시 롤러 손잡이 | <ul style="list-style-type: none"> • 음성 안내를 활성화하거나 볼륨을 조정하려면 짧게 누르십시오. • 3 초 동안 길게 눌러 언어 설정을 합니다. 눌러서 언어 간 전환을 합니다. 선택 확인을 하려면 길게 누르십시오. | |
| 4 | 디스플레이 | 11 | 브러시 롤러 해제 버튼 | | |
| 5 | 사용한 물통 해제 버튼 | 12 | 브러시 롤러 커버 해제 버튼 | | |
| 6 | 사용한 물통 핸들 | 13 | 깨끗한 물 탱크 | | |
| 7 | 사용한 물통 | 14 | 깨끗한 물 탱크 핸들 | | |


제품 소개

충전 거치대

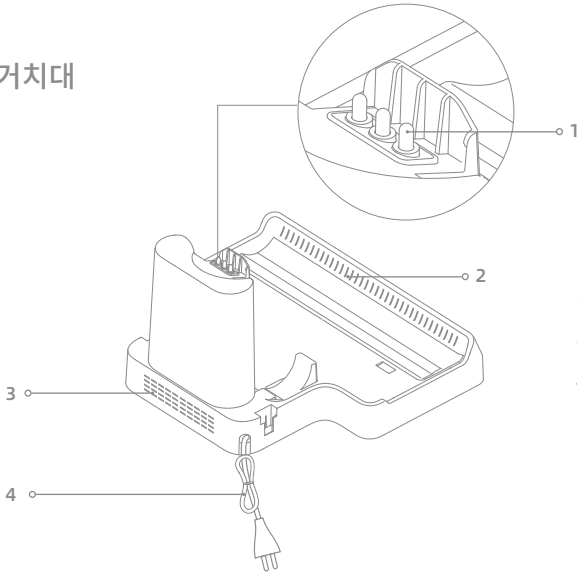

1. 충전 접점
2. 공기 건조 배출구
3. 공기 건조 주입구
4. 전원선

디스플레이

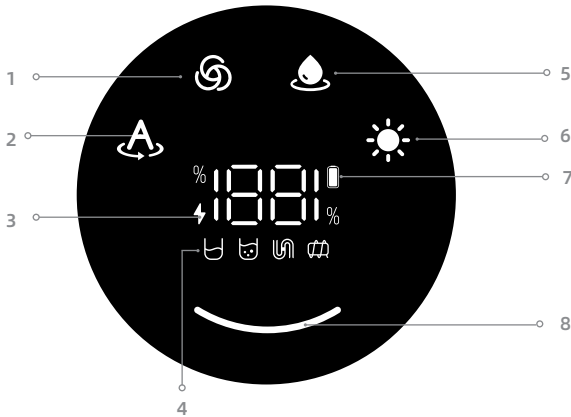


- | | | |
|---|-----------------|---|
| 1. 터보 모드 | 4. 오류 메시지 | 5. 흡입 모드 |
| 2. 자동 모드 | 깨끗한 물탱크 물 부족 | 6. 건조 모드 |
| 3. 충전 표시등 | 사용한 물통이 가득 찼습니다 | 7. 배터리 부족 표시등 |
| <ul style="list-style-type: none"> 주황색 서서히 깜빡임 : 배터리 잔량 ≤ 20% 초록색 서서히 깜빡임 : 배터리 잔량 > 20% | 막힌 튜브 | <ul style="list-style-type: none"> 주황색 : 배터리 잔량 ≤ 20% 초록색 : 배터리 잔량 > 20% |
| | 브러시 롤러 고정 | 8. 먼지 농도 알림 |
| | | 먼지의 양에 따라 표시기의 색이 실시간으로 변합니다. |

안내 : 기기가 제대로 작동하지 않으면 화면 디스플레이에 오류 메시지가 표시됩니다 . 문제 해결 표를 참조하여 해결 방법을 찾으십시오 .

설치



수납함 장착

그림에 표시된 대로 수납함을 충전 거치대에 장착합니다 .

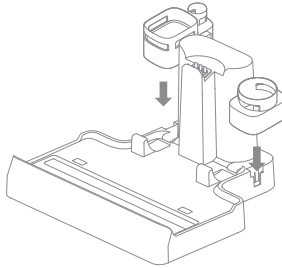

손잡이 조립과 분해


손잡이 끝을 그림 방향으로 본체 윗부분의 포트에 수직으로 삽입한 후 ' 딸깍 ' 소리가 나면 설치 성공입니다 .

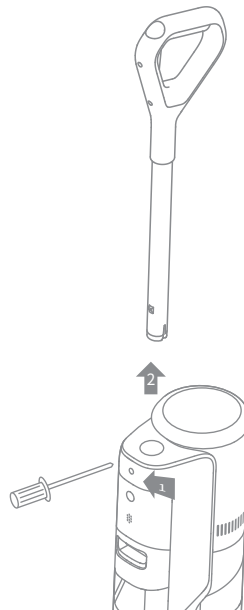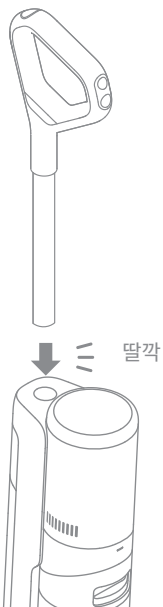

안내 : 분리하려면 단단한 물체를 기기 뒤의 구멍에 넣어 단자를 누르면서 손잡이를 위로 당깁니다 .

충전

1. 충전 거치대를 평평한 지면 위에 벽에 대놓고 전원에 연결합니다. 처음 사용하기 전에 기기를 완전히 충전하십시오.
2. 충전 베이스 위에 기기를 올립니다. “충전 시작” 표시가 나타나면 기기는 충전 모드가 활성화됩니다. 충전 중에는 디스플레이에 배터리 충전 상태가 숫자로 표시됩니다. 숫자가 100 이 되면 완전히 충전 되었다는 의미입니다.

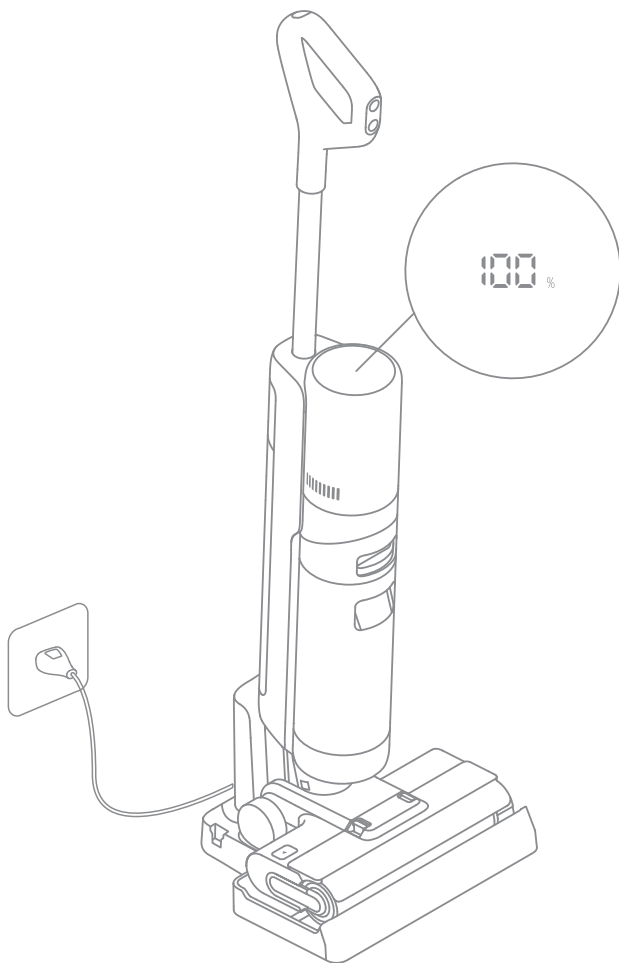


안내 :

- 완전히충전된 후 10 분 내에 작동이 없다면 진공 청소기는 슬립 모드로 전환됩니다. 사용하시려면 기기를 재시작합니다.
- 배터리의 수명을 늘리기 위해 기기가 장시간 사용된 후 배터리가 자동으로 1 시간 정도 열기를 식힙니다.

사용 방법

깨끗한 물탱크 채우기

깨끗한 물탱크 해제 버튼을 눌러 물탱크를 분리하십시오. 물탱크 커버를 열고 탱크에 깨끗한 물을 채웁니다. 깨끗한 물탱크를 다시 끼울 때 딸깍 소리가 나며 제자리에 들어가는지 확인합니다.

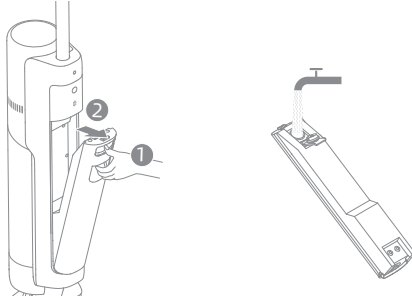


안내 :

- 더 나은 청소 성능을 위해 10ml 의 세제와 병뚜껑을 물탱크에 넣고 가볍게 흔듭니다.
- 공식적으로 승인된 클리너 외에 다른 액체는 추가하지 마십시오. 클리너는 공식 온라인 스토어에서 구매 가능합니다.

청소 시작

브러시 커버를 살짝 밟고 기기를 뒤로 기울입니다.  전원 스위치를 눌러 작동을 시작합니다.

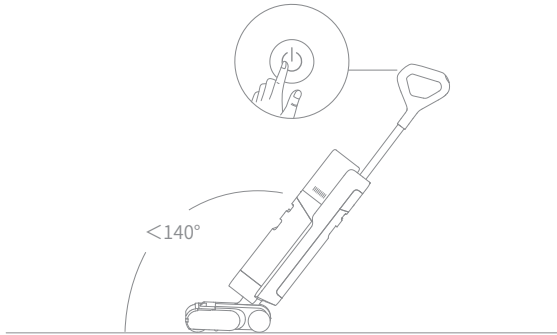


안내 :

- 거품이 많은 액체를 진공청소기로 청소하지 마십시오.
- 기기가 작업 중에 직립 위치에 있으면 현재 작업이 일시 중단됩니다.
- 이 기기는 바닥, 대리석, 타일 및 기타 단단한 표면을 청소하는 데 적합합니다.
- 물이 새지 않도록 기기를 140° 이상 뒤로 젖히지 마십시오.
- 기기 작동 중에는 기기를 지면 위로 들어 올리거나 이동하거나 기울이거나 평평하게 눕히지 마십시오. 이런 경우 사용한 물이 모터로 유입될 수 있습니다.

사용 방법


작업 모드

기기는 전원을 켜면 기본적으로 자동 모드로 시작합니다. 필요에 따라 흡입 모드 혹은 터보 모드로 전환할 수 있습니다.

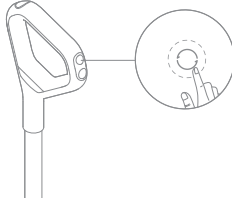

사용한 물탱크 비우기


사용한 물탱크 해제 버튼을 눌러서 탱크를 분리합니다. 물탱크 커버를 분리하고 사용한 물을 쏟아냅니다. 사용하기 전에 물탱크 커버를 닫고 다시 끼우십시오.

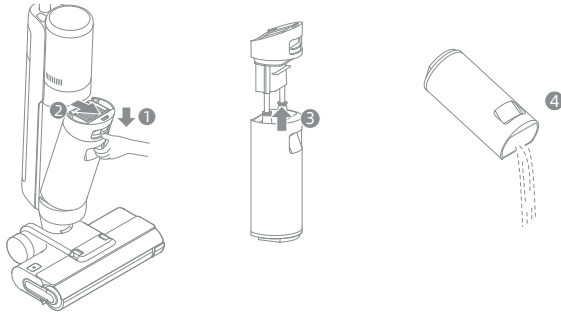

원프레스 자동 청소

1. 청소 작업 완료 후 기기를 받침대 위에 다시 놓고 깨끗한 물탱크의 물이 셀프 청소하기에 충분한지 확인합니다.
2. 핸들 상단에 있는 셀프 청소 버튼을 짧게 누르면 셀프 청소 표시등이 켜지고 기기가 셀프 청소를 시작합니다.

안내 : 셀프 청소 기능은 기기가 충전되었고 배터리 잔량이 20% 이상일 때만 사용할 수 있습니다.

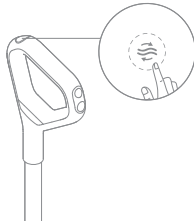

건조 모드

1. 🌀 자체 세척 버튼을 3 초 동안 눌러 건조 모드를 활성화합니다.
2. 건조가 완료되면 기기가 충전됩니다.

안내 :

- 자체 건조가 완료된 후, 즉시 폐수 탱크를 세척합니다. 베이스에 얼룩이 있다면 충전 베이스를 세척합니다.
- 수동으로 브러시 롤러를 세척한다면, 잘 건조하기 위해 공기로 충분히 건조하거나, 건조 모드를 여러 번 실행하여 건조합니다.


관리 및 유지 보수

안내사항 :


- 유지보수 작업 전에는 기기를 끕니다 . 전원 스위치를 터치하지 마십시오 .
- 부품 교체가 필요시 제품이 손상되지 않도록 본사 정품 부품을 사용해 주십시오 .
- 기기를 장시간 사용하지 않는 경우 완충하고 전원 어댑터를 분리한 후 직사광선을 피해 시원하고 습도가 낮은 환경에 보관하십시오 . 배터리의 과방전을 방지하려면 3 개월에 한 번 이상 기기를 충전하십시오 .

사용한 물탱크 및 필터 청소


1. 사용한 물탱크 해제 버튼을 누르고 사용한 물탱크를 꺼냅니다 .

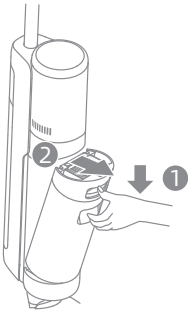


2. 사용한 물탱크 커버에서 필터를 꺼냅니다 . 물통 커버를 분리하고 폐수를 쏟아냅니다 .

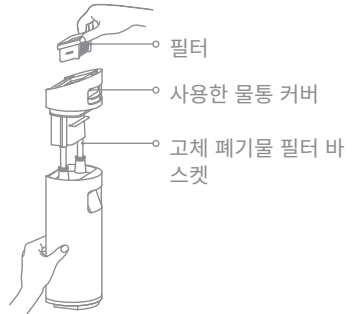

3. 사용한 물통과 물통 커버를 깨끗한 물로 헹굽니다 . 제공된 세척 브러시로 물통 내벽을 청소하십시오 .

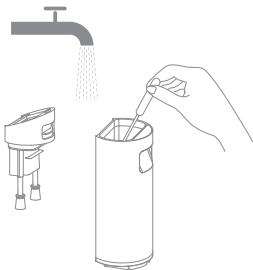

4. 사용한 물탱크 커버를 닫고 사용한 물통을 다시 끼울 때 찰각 소리가 나면서 제자리에 들어가는지 확인합니다 .

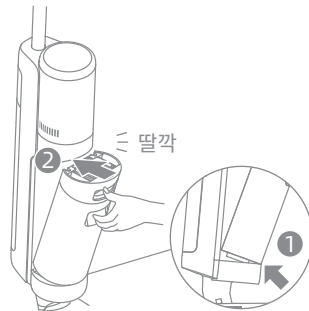


안내 :

- 필터가 더러워졌다면 사용 전 깨끗한 물로 헹군 후 완전히 건조합니다 .
- 필터는 3 개월에서 6 개월마다 교체를 권장합니다 .


관리 및 유지 보수

브러시 장비 청소


1. 먼저 브러시 롤러 커버 해제 버튼을 양쪽에
서 안으로 눌러 브러시 롤러 커버를 분리하고 ,
브러시 롤러 해제 버튼을 누르면 브러시 롤러의
손잡이가 튀어나옵니다 . 손잡이를 당겨 브러시
롤러를 꺼냅니다 .

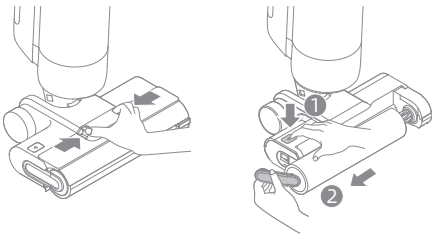


2. 동봉 된 청소용 브러시를 사용하여 롤러 브러
시에 붙은 털과 이물질을 제거하고 깨끗한 물로
헹구고 사용하기 전에 롤러 브러시를 완전히 건
조시켜야 합니다 .

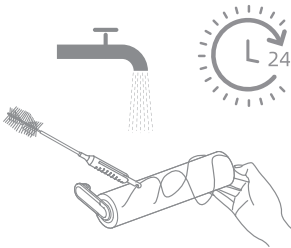

3. 마른 천이나 물티슈로 흡입구를 닦습니다 .
브러시 장비를 물로 헹구지 마십시오 .

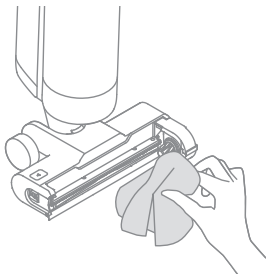

4. 브러시 롤러를 청소한 후 브러시 롤러와 브러
시 롤러 커버를 다시 끼워 넣습니다 . 제자리에
들어가면 딸깍 소리가 들립니다 .

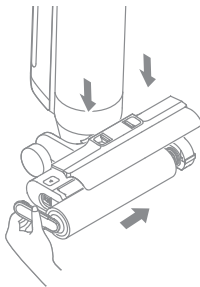

안내 :


- 필요할 때 세척합니다 .
- 브러시 롤러는 3 개월에서 6 개월마다 교체를 권장합니다 .

관리 및 유지 보수

튜브 및 먼지 센서 청소하기

사용한 물탱크를 분리하고 사용 전에 튜브와 먼지 센서를 젖은 천으로 닦으십시오 .

참고 : 튜브나 먼지 센서를 물에 씻지 마십시오 .

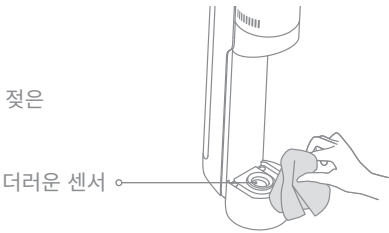

문제 해결

오류가 발생하면 기기가 작동을 중지합니다 . 문제 해결은 다음 표를 참조하십시오 . 문제가 지속되면 고객 서비스에 문의하십시오 .

오류	가능한 원인	해결책
기기가 작동하지 않습니다	기기의 배터리가 방전되었거나 배터리 잔량이 낮습니다 .	사용하기 전에 배터리를 완전히 충전하십시오 .
	기기가 직립 위치에 있습니다 .	기기를 뒤로 젖힙니다 .
	어딘가가 막혀서 과열 방지 모드가 활성화되었습니다 .	기기가 막힘으로 인해 과열되고 고온 차단 기능이 작동되었습니다 .
	사용한 물통이 가득 찼습니다 .	사용한 물통 비우기 .
	부품이 제대로 설치되지 않았습니다 .	손잡이 , 브러시 롤러 , 펌프 탱크를 제대로 설치합니다
기기가 천천히 충전됩니다	배터리 온도가 너무 낮거나 너무 높습니다 .	배터리의 온도가 정상으로 돌아올 때까지 기다립니다 .
기기의 흡입력이 약합니다	필터가 막혔습니다 .	필터 세척하기 .
	흡입구 혹은 튜브가 이물질로 막혔습니다 .	튜브와 흡입구를 청소하십시오 .
모터에서 이상한 소리가 납니다	사용한 물통에 오물이 너무 많습니다 .	사용한 물통 비우기 .
	흡입구가 막혔습니다 .	흡입구의 막힘을 제거하십시오 .
바닥에 먼지가 많으면 먼지 농도 알람이 빨간색이 됩니다	먼지 센서를 청소해야 합니다 .	먼지 센서는 튜브 안에 있습니다 . 튜브 세척 지침을 따릅니다 .
	세제의 농도가 너무 높습니다 .	권장 비율로 세제를 물에 희석하십시오 .
	서드파티 세제를 사용하면 과도하게 거품이 일어날 수 있습니다 .	공식 인증된 (전용) 세제만 사용하십시오 .
충전 중에는 배터리 상태 표시등이 켜지지 않습니다	충전 거치대 케이블이 콘센트에 적절하게 꽂혀 있지 않습니다 .	충전 거치대 플러그를 제대로 꽂습니다 .
	기기가 충전 베이스에 제대로 놓이지 않습니다 .	기기가 충전 베이스 위에 제대로 놓여 있는지 확인합니다 .

문제 해결

오류	가능한 원인	해결책
기기에서 물이 나오지 않습니다	깨끗한 물 탱크가 제자리에 설치되지 않았거나 깨끗한 물 탱크가 비어 있습니다 .	깨끗한 물 탱크를 다시 설치하거나 채우십시오 .
	브러시 롤러를 적시는 데 30 초가 걸립니다 .	기기를 켜시고 30 초 후에 다시 확인합니다 .
송풍구 누수	충돌이나 날카로운 당김으로 인해 모터에 물이 유입됩니다 .	기기를 앞뒤로 천천히 당깁니다 .
	필터는 세척 후에도 완전히 건조되지 않습니다 .	사용하기 전에 필터를 완전히 말리십시오 .
셀프 청소에 작동하지 않습니다	큰 입자로 인해 브러시 롤러가 걸릴 수 있습니다 .	브러시 롤러 커버를 열어 브러시 롤러를 확인하고 클리닝합니다 .
	기기가 충전 베이스에 제대로 놓이지 않았습니다 .	셀프 청소 기능을 활성화하기 전에 청소기가 충전되었는지 확인하십시오 .
	자체 세척은 배터리 잔량이 20% 이하일 때는 활성화되지 않습니다 .	자체 세척은 기기가 충전 중이며 , 배터리 잔량이 20% 이상일 때만 활성화할 수 있습니다 .
	사용후 물통이 제자리에 설치되어 있지 않거나 사용후 물통이 가득 찼습니다 .	사용한 물통을 다시 설치하거나 비우십시오 .
	깨끗한 물 탱크가 제자리에 설치되지 않았거나 깨끗한 물 탱크가 비어 있습니다 .	깨끗한 물 탱크를 다시 설치하거나 채우십시오 .
건조 중 좋지 않은 건조 성능 혹은 이상한 소음	충전 베이스의 공기 배출구와 공기 흡입구가 막혔을 수 있습니다	공기 배출구와 흡입구를 확인하고 막힌 곳을 치웁니다

오류 메시지

청소기 정상적으로 작동하지 않을 경우 모니터에 오류 정보가 제시됩니다. 제시한 내용을 확인하시고 아래 표와 확인해서 오류 상황을 처리하십시오.

오류 아이콘	가능한 원인	해결책
	깨끗한 물탱크 물 부족	깨끗한 물 탱크를 채웁니다.
	사용한 물통이 가득 찼습니다	사용한 물통 비우기.
	브러시 롤러 고정	제공된 청소 브러시로 브러시 롤러 청소하기.
	막힌 튜브	필터가 막혔는지 확인하시거나 튜브와 먼지 센서를 청소합니다.

문제 해결 코드	가능한 원인	해결책
E1-E7	에러	문제 해결을 위해 기기를 다시 시작합니다. 문제가 지속 되면 고객 서비스에 문의하십시오.
H1-H6		
H7	배터리 고장	배터리 온도가 정상으로 돌아올 때까지 기다린 다음 진공 청소기를 계속 사용하십시오.

제품 스펙

습식 및 건식 진공 청소기			
모델	HHR30B	정격 전력	300 W
정격 전압	21.6 V ---	충전 전압	27 V ---
충전 시간	약 5-6 시간	사용한 물통 용량	700 mL
건조 시간	약 1 시간	깨끗한 물 탱크 용량	900 mL
충전 거치대			
모델	HCBG		
정격 입력 스펙	220-240V~50-60Hz	정격 출력	27 V --- 0.9 A
정격 전력 (건조 시)	100 W	정격 전력 (충전 시)	28 W

정격 전력은 기기가 충전 기능과 건조 기능이 동시에 켜져 전체 출력으로 작동하는 대표적인 시간 동안 측정한 것입니다.

배터리 분리 및 폐기

내장리튬 이온 배터리에는 환경에 해로운 물질이 들어 있습니다. 배터리를 폐기하기 전, 자격이 있는 기술자가 배터리를 분리하게 하고, 적절한 재활용 시설에 배터리를 폐기하도록 합니다.

- 기기를 폐기하기 전 배터리를 분리해야 합니다.
- 배터리를 분리할 때는 반드시 기기에서 전원을 분리해야 합니다.
- 배터리는 안전하게 폐기해야 합니다.

주의 :

- 배터리를 분리하기 전에는 전원을 차단하고 배터리 잔량을 가능한 한 소진합니다.
- 불필요한 배터리는 적절한 재활용 시설에서 분리되어야 합니다.
- 폭발의 위험이 있으니 고온의 환경에 노출하지 마십시오.
- 배터리를 오용할 경우 배터리에서 액체가 흘러나올 수 있습니다. 이 액체가 몸에 묻었다면 물로 씻어내고 의료기관의 도움을 받습니다.

분리가이드

1. 공구를 이용하여 디스플레이 화면을 돌려 분리합니다.
2. 적절한 공구를 이용하여 배터리 커버의 나사를 차례로 풀고, 커버를 엽니다.
3. 배터리와 PCB 보드의 연결 단자를 분리합니다.

제품 보증 정책

- 1. 상품 수령일로부터 10 일 이내 사용상의 과실이 없는 성능 고장이 발생될 경우 지정된 A/S 센터의 검증 확인을 거쳐 구매처로부터 무료 교환 및 환불이 가능합니다 .
 - 2. 상품 수령일로부터 10 일 이후 ~12 개월 이내 사용상의 과실이 없는 성능 고장이 발생될 경우 지정된 A/S 센터에서 수리 또는 교체를 받을 수 있습니다 .
 - 3. 무상 A/S 보증기간 : 12 개월
- 이메일 : support.kr@dreamtech (토일 휴무)

로봇청소기	보증기간 (개월)
메인 유닛	12
배터리	12
액세서리 소모품 (물걸레 패드 , 메인 브러시 , 사이드 브러시 , 필터 , 먼지 봉투 , 브러시 커버 , 바닥 세척제 , 롤러 , HEPA 필터 등)	0

비보증 사항

- 1. 제품 보증 기간이 만료된 경우 .
- 2. 상품 사용 설명서 내용에 따라 사용 , 유지 보관하지 않아 발생한 손상의 경우 .
- 3. 이물질로 인한 기기의 막힘이나 기타 유해물질로 인한 손상의 경우 .
- 4. 화재 , 홍수 , 낙뢰 등 천재지변 및 침수로 인한 손상의 경우 .
- 5. 제품 사용 중 발생하는 정상적인 탈색 및 마모의 경우 .
- 6. 사용자의 부주의로 인한 파손의 경우 . 임의 개조 또는 분해한 경우 .
- 7. 본 제품은 가정용이며 가정용 이외의 용도로 사용한 경우 .
- 8. 지정된 A/S 센터가 아닌 곳에서 수리하여 고장이 발생한 경우 .
- 9. 소모성 부품의 경우 보증 제외함 .
- 10. 정상 마모 , 마모 부품 포함 . 먼지통 , 여과기 , 필터 모듈 , 전원 코드 (또는 외부 손상이나 남용으로 판명된 곳) , 카페트 혹은 손상된 마루 (설명서 따라 사용하지 않았을 경우) 등 정상적인 마모 부품을 포함한다 .
- 11. 배터리 노화 또는 사용에 따른 배터리 방전 시간 단축 .

주의 : 운송 과정에서 사용하는 운송박스는 제품의 안전한 운송을 위해서 필요합니다 .
따라서 제품 수령일로부터 최소 10 일간은 해당 포장 박스를 버리지 말고 보관하시기를 권장합니다 .

Dreame 은 중국 기업인 Dreame Technology Co., Ltd. 의 약자로 , 기술에 대한 지속적인 추구 , 탐색 및 검색에 대한 회사의 비전을 반영하는 회사의 중국 이름 " 追觅 " 를 음역한 것입니다 .



제조원 : Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Made in China

HHR30B-KR-A01

