


Dreame H12 Pro

습식 및 건식 진공 청소기 사용자 매뉴얼

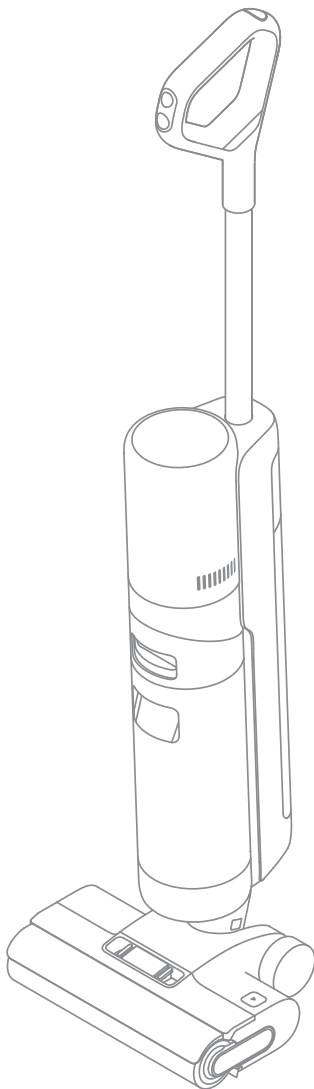

본 설명서의 이미지는 설명을 위한 것으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

DREAME

Dreame

무선 물걸레 진공 청소기를 구입해 주셔서
감사합니다.

등록 빠른 시작 - 시작하는 방법 ?

QR 코드를 스캔하여 Dreame 계정 등록을 환영합니다. **사용자 매뉴얼**과 **특별 혜택**을 받으실 수 있습니다.



이를 통해 최적의 성능을 위해 설계된 고품질 제품을 얻게 됩니다.
제품에 대해 궁금한 점이 있으면 aftersales@dreame.tech 로 문의하십시오.

목차

안전 정보	01
제품 소개	03
설치	06
충전	07
사용 방법	08
관리 및 유지 보수	11
자주하는 질문	13
제품 스펙	15
제품보증정책	16
배터리 분리 및 폐기	16



QR 코드를 스캔하면 사용 설명서를 볼 수 있습니다 .

안전 정보

중요한 안전 지침 가정용으로만 사용하십시오

사용하기 전에 이 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 보관하십시오 .

전기 제품을 사용할 때는 항상 다음을 포함한 기본 예방 조치를 따라야 합니다 :

(이 기기) 사용하기 전에 모든 지침을 읽으십시오 . 경고 및 지침을 따르지 않으면 감전 , 화재 및 / 또는 심각한 부상을 입을 수 있습니다 .

경고 - 화재 , 감전 또는 부상의 위험을 줄이려면 :

- 이 사용 설명서에 설명 된 대로만 사용하고 제조업체에서 권장하는 부착물 만 사용하십시오 .
- 비닐 , 타일 , 봉인 된 목재 등과 같이 카펫이 깔리지 않은 바닥 표면에서 실내에서만 사용하십시오 . 느슨한 물체 나 러그의 가장자리를 넘지 않도록 주의하십시오 . 브러시를 멈출 경우 조기 벨트 고장이 발생할 수 있습니다 .
- 본 제품의 안전한 작동과 위험 방지를 위해 8 세 미만의 어린이 또는 신체 , 감각 , 지적 장애가 있거나 경험이나 지식이 부족한 사람이 부모 또는 보호자의 감독 없이 본 제품을 사용해서는 안 됩니다 . 청소와 유지보수는 어린이가 감독 없이 수행해서는 안 됩니다 .
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않아야 하며 감독없이 어린이가 청소 및 사용자 유지 관리를 해서는 안 됩니다 .
- 바닥을 청소할 때 가연성 또는 가연성 액체를 사용하지 마십시오 .
- 휘발유와 같이 가연성 또는 가연성 액체를 처리하는 데 사용하지 마십시오 . 가연성 또는 가연성 액체가 있을 수 있는 곳에서는 사용하지 마십시오 .
- 기기를 액체에 담그지 마십시오 .
- 플라스틱 필름은 위험하며 질식의 위험이 있으므로 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오 .
- 머리카락 , 루즈핏 옷 , 손가락과 신체 부위는 기구와 부품의 개구부 , 움직이는 부분에 닿지 않도록 멀리하세요 .
- 사용자 가이드에서 설명된 공식적으로 승인된 바닥 클리너만 사용하십시오 .
- 틈새에 물건을 넣지 마십시오 . 틈새가 막힌 상태에서는 기기를 사용하지 마십시오 . 먼지 , 보풀 , 머리 카락 , 공기 흐름을 방해할 수 있는 모든 것이 없도록 하십시오 .
- 부속품이 손상된 기기는 사용하지 마십시오 (예 : 충전 베이스 , 전원선 등) . 부속품이 손상되었다면 , 위험을 예방하기 위해 제조사와 그 소속 서비스 담당 , 혹은 유사한 자격이 있는 사람만이 교체해야 합니다 .
- 독성 물질 (염소계 표백제 , 암모니아 , 배수 클리너 등) 을 집어 올리지 마십시오 . 유리 , 못 , 나사 , 동전 등과 같은 단단하거나 날카로운 물체를 집어 올리지 마십시오 .
- 부속품이 손상된 기기는 사용하지 마십시오 (예 : 충전 베이스 , 전원선 등) . 부속품이 손상되었다면 , 위험을 예방하기 위해 제조사와 그 소속 서비스 담당 , 혹은 유사한 자격이 있는 사람만이 교체해야 합니다 .
- 독성 물질 (염소계 표백제 , 암모니아 , 배수 클리너 등) 을 집어 올리지 마십시오 . 유리 , 못 , 나사 , 동전 등과 같은 단단하거나 날카로운 물체를 집어 올리지 마십시오 .
- 유성 페인트 , 페인트 시너 , 일부 나방 방지 물질 , 가연성 먼지 또는 기타 폭발성 또는 독성 증기로 인해 발생하는 증기로 가득 찬 밀폐 된 공간에서 기기를 사용하지 마십시오 . 담배 , 성냥 또는 뜨거운 재와 같이 타거나 연기가 나는 것을 집어 올리지 마십시오 .
- 충전 베이스의 케이블을 당기거나 케이블을 잡아 운반하지 말고 , 케이블을 손잡이로 사용하지 말며 , 케이블이 문에 끼거나 날카로운 모서리에 닿지 않게 합니다 .
- 기기를 사용하지 않을 때 , 유지보수 혹은 수리 전 , 움직이는 브러시 연결 혹은 분리 전에는 전원을 끄고 전원선을 분리합니다 .
- 손상되거나 개조 된 제품을 사용하지 마십시오 . 손상되거나 개조 된 배터리는 예상치 못한 화재 , 폭발 또는 부상의 위험이 있습니다 .
- 제품을 화기 나 과도한 온도에 노출시키지 마십시오 . 화재 또는 과도한 온도에 노출되면 폭발을 일으킬 수 있습니다 .

안전 정보

- 제품이 수평면에 놓여 있는지 확인하십시오 . 제품에 브러시 롤러가 장착되어 있고 손잡이가 완전히 똑바로 세워지지 않은 경우 제품을 같은 위치에서 사용하지 마십시오 . 제품을 동결될 수 있는 곳에 보관하지 마십시오 .
- 계단 청소시 각별히 주의하십시오 .
- 의도하지 않은 작동 방지 . 기기를 집거나 운반하기 전에 스위치가 OFF 위치에 있는지 확인하십시오 . 스위치에 손가락을 대고 기기를 운반하거나 스위치가 켜져있는 전원 공급 기기는 사고를 유발합니다 .
- 동일한 교체 부품만을 사용하여 자격을 갖춘 수리 담당자에게 서비스를 받으십시오 . 이렇게 하면 제품의 안전이 유지됩니다 .
- 사용 및 관리 지침에 명시된 경우를 제외하고 제품을 개조하거나 수리하려고 시도하지 마십시오 .
- 제품을 떨어 뜨리거나 , 손상을 입히거나 , 실외에 두거나 , 물에 빠뜨리거나 , 정상적으로 작동하지 않는 경우에는 절대로 작동을 시도하지 말고 공인 서비스 센터에서 수리를 받으십시오 .

배터리 및 충전

- 기기 충전에는 기기와 함께 제공된 충전 베이스만 사용하십시오 . HCB3 충전 베이스만 사용합니다 .
- 충전 베이스에 맞지 않는 기기를 사용하면 화재의 위험이 있습니다 .
- 극도로 덥거나 추운 환경 (0°C /32° F 미만 또는 40° C /104° F 이상) 에서는 사용하지 마십시오 . 0°C /32° F 이상 40°C /104° F 미만의 온도에서 기기를 충전하십시오 .
- 모든 충전 지침을 따르고 배터리에 지정된 온도 범위를 벗어나 기기를 충전하지 마십시오 . 그러면 화재의 위험이 커집니다 .
- 충전 베이스출력 터미널은 단락이 되어서는 안 됩니다 . 손상된 충전 베이스를 사용하지 마십시오 . 기기가 떨어지거나 손상되고 , 야외에 두었거나 물에 빠졌거나 , 제대로 작동하지 않는다면 서비스 센터에 맡깁니다 .
- 충전 베이스케이블은 열이 나는 곳에서 멀리 둡니다 . 충전 베이스 플러그 혹은 기기를 젖은 손으로 만지지 마십시오 . 전원을 분리할 때는 케이블 말고 충전 베이스 플러그를 잡아 분리합니다 .
- 이 기기의 배터리는 교체할 수 없습니다 .
- 충전 거치대에는 건조 기능이 있으며 , 이는 본 제품의 브러시 롤러 전용 건조 기능입니다 .
- 충전 베이스는 6 개의 배터리가 들어 있는 4000mAh 용량 리튬이온 배터리 팩을 충전합니다 .
- 이 충전 베이스는 충전식 배터리가 아닌 배터리 충전에 사용할 수 없습니다 . 리튬 이온 배터리에서 화재가 발생할 위험이 있습니다 .

이 지침을 저장하십시오



실내에서만 사용



class II 기기



시간 지연 소형 퓨즈링크 여기서 X는 시간 / 전류 특성의 기호입니다



탈착식 공급 장치




사용자 설명서 읽기


자세한 전자 설명서는 <https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs> 를 참조하십시오 .

제품 소개

구성품



손잡이

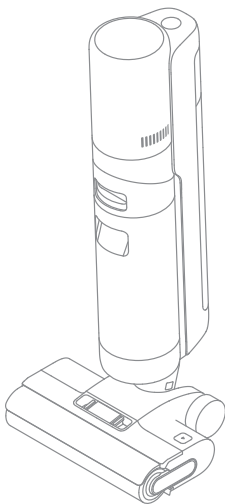


본체



대체 필터



청소용 브러시

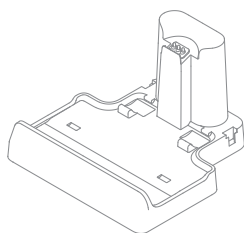

충전 거치대




수납함



예비 롤러 브러시

제품 소개


습식 및 건식 진공 청소기

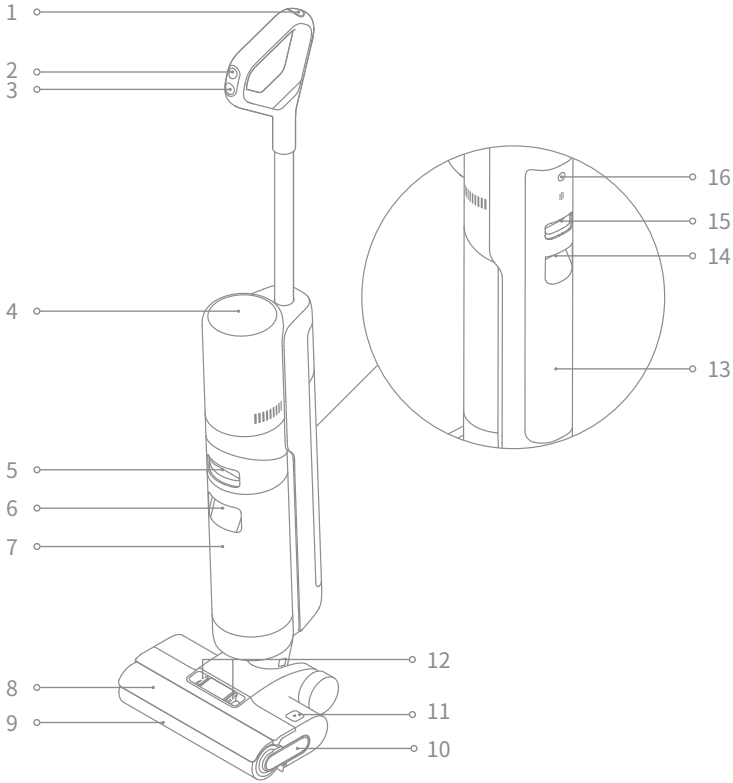


- | | | |
|----------------|--------------------|--|
| 1 셀프 청소 버튼 | 8 브러시 롤러 커버 | 15 깨끗한 물 탱크 해제 버튼 |
| 2 모드 스위치 | 9 브러시 롤러 | 16 음성 안내 버튼 |
| 3 전원 스위치 | 10 브러시 롤러 손잡이 | <ul style="list-style-type: none"> • 음성 안내를 활성화하거나 볼륨을 조정하려면 짧게 누르십시오. • 3 초 동안 길게 눌러 언어 설정을 합니다. 눌러서 언어 간 전환을 합니다. 선택 확인을 하려면 길게 누르십시오. |
| 4 디스플레이 | 11 브러시 롤러 해제 버튼 | |
| 5 사용한 물통 해제 버튼 | 12 브러시 롤러 커버 해제 버튼 | |
| 6 사용한 물통 핸들 | 13 깨끗한 물 탱크 | |
| 7 사용한 물통 | 14 깨끗한 물 탱크 핸들 | |

제품 소개

충전 거치대

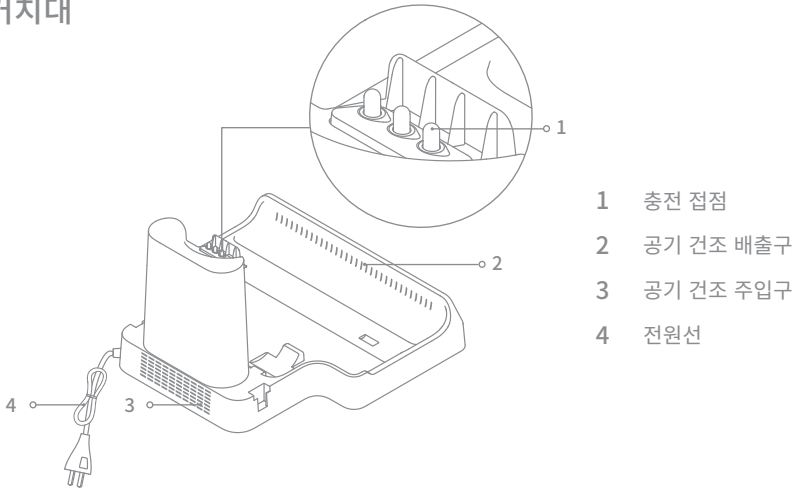

디스플레이

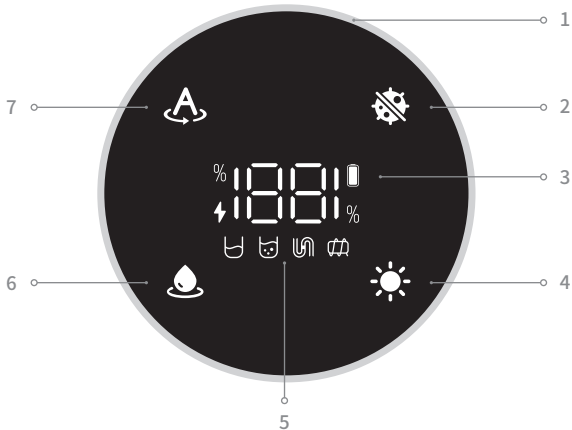


- | | | |
|--|--|---------|
| 1 먼지 농도 알림
먼지의 양에 따라 표시기의 색이
실시간으로 변합니다. | 5 오류 메시지
<div> <div> </div> 깨끗한 물탱크 물 부족 </div> <div> <div> </div> 사용한 물통이 가득
참습니다 </div> <div> <div> </div> 막힌 튜브 </div> <div> <div> </div> 브러시 롤러 고착 </div> | 6 흡입 모드 |
| 2 울트라 모드 | | 7 자동 모드 |
| 3 배터리 상태 표시기 | | |
| 4 건조 모드 | | |

안내 : 기기가 제대로 작동하지 않으면 화면 디스플레이에 오류 메시지가 표시됩니다 . 문제 해결 표를 참조하여 해결 방법을 찾으십시오 .

설치



수납함 장착

그림에 표시된 대로 수납함을 충전 거치대에 장착합니다.

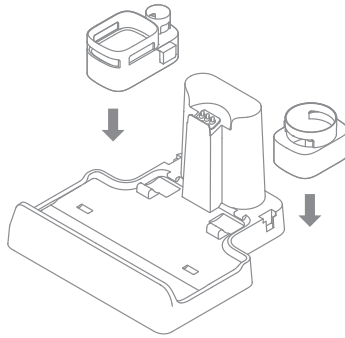

손잡이 조립과 분해


손잡이 끝을 그림 방향으로 본체 윗부분의 포트에 수직으로 삽입한 후 '딸깍' 소리가 나면 설치 성공입니다.

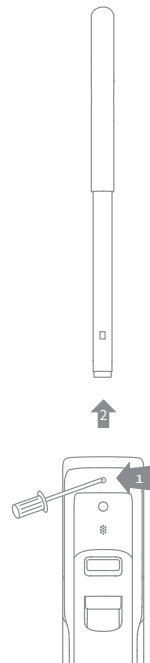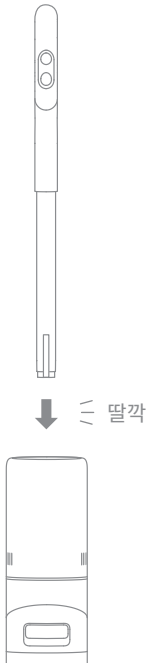

안내 : 핸들을 분해하려면 단단한 물체를 사용하여 진공 청소기 뒷면의 구멍에 닿아 점점을 누르고 동시에 핸들을 위로 당기십시오.

충전

1. 충전 거치대를 평평한 지면 위에 벽에 대놓고 전원에 연결합니다. 처음 사용하기 전에 기기를 완전히 충전하십시오.
2. 충전 베이스 위에 기기를 올립니다. “충전 시작”표시가 나타나면 기기는 충전 모드가 활성화됩니다. 충전 중에는 디스플레이에 배터리 충전 상태가 숫자로 표시됩니다. 숫자가 100 이 되면 완전히 충전되었다는 의미입니다.

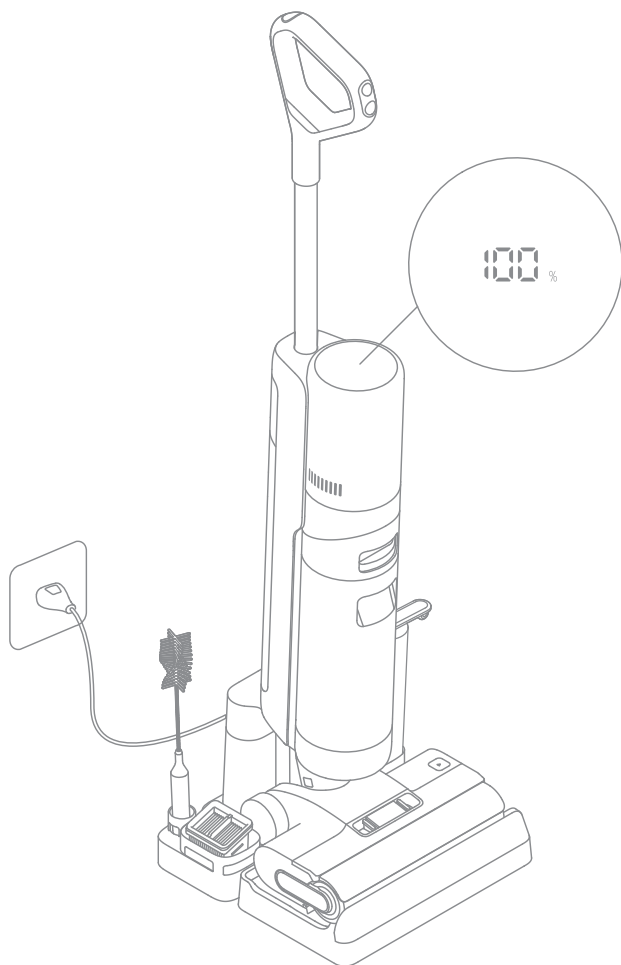

안내 :

- 완전히충전된 후 10 분 내에 작동이 없다면 진공 청소기는 슬립 모드로 전환됩니다. 사용하시려면 기기를 재시작합니다.
- 배터리의 수명을 늘리기 위해 기기가 장시간 사용된 후 배터리가 자동으로 1 시간 정도 열기를 식힙니다.

사용 방법

작업 모드

기기는 기본적으로 자동 모드로 시작합니다 . 필요에 따라 흡입 모드 혹은 울트라 모드로 전환할 수 있습니다 .



자동 모드

바닥 청소 과정에서 기기는 상태에 따라 흡입력을 조절할 수 있습니다 .



울트라 모드

울트라 모드를 준비하려면 30 초를 기다립니다 . 이 모드는 깊은 청소에 적합합니다 .




흡입 모드

깨끗한 물 통 (정수 탱크) 에서 물이 나오지 않습니다 .

깨끗한 물탱크 채우기

깨끗한 물탱크 해제 버튼을 눌러 물탱크를 분리하십시오 . 물탱크 커버를 열고 탱크에 깨끗한 물을 채웁니다 . 깨끗한 물탱크를 다시 끼울 때 딸깍 소리가 나며 제자리에 들어가는지 확인합니다 .

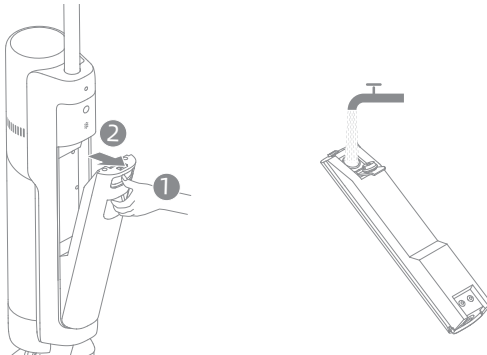


안내 :

- 더 나은 청소 성능을 위해 10ml 의 세제와 병뚜껑을 물탱크에 넣고 가볍게 흔듭니다 .
- 공식적으로 승인된 클리너 외에 다른 액체는 추가하지 마십시오 . 클리너는 공식 온라인 스토어에서 구매 가능합니다 .

사용 방법

청소 시작

브러시커버를 살짝 뺀고 기기를 뒤로 기울입니다.  켜기 / 끄기 스위치로 작동을 시작합니다.  스위치를 눌러 필요에 따라 자동 모드, 울트라 모드, 흡입 모드를 전환합니다.

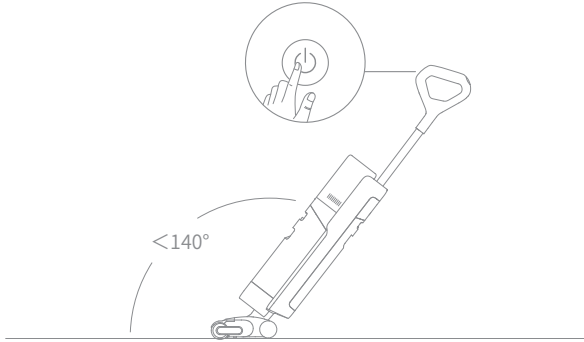


안내 :

- 거품이 많은 액체를 진공청소기로 청소하지 마십시오 .
- 기기가 작업 중에 직립 위치에 있으면 현재 작업이 일시 중단됩니다 .
- 이 기기는 바닥, 대리석, 타일 및 기타 단단한 표면을 청소하는 데 적합합니다 .
- 물이 새지 않도록 기기를 140° 이상 뒤로 젖히지 마십시오 .
- 기기를 들어 올리거나, 기울이거나, 눕히지 마십시오 . 폐수가 모터로 들어갈 위험이 있습니다 .

사용한 물탱크 비우기

사용한 물탱크 해제 버튼을 눌러서 탱크를 분리합니다 . 물탱크 커버를 분리하고 사용한 물을 쏟아냅니다 . 사용하기 전에 물탱크 커버를 닫고 다시 끼우십시오 .

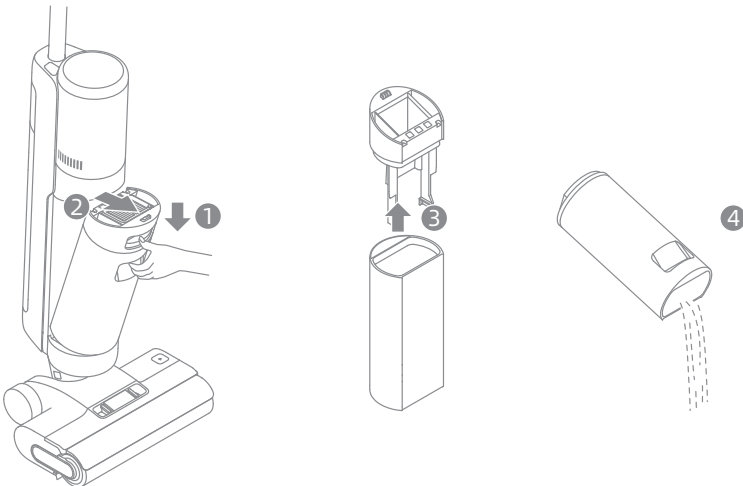

사용 방법


원프레스 자동 청소

1. 청소 작업 완료 후 기기를 받침대 위에 다시 놓고 깨끗한 물탱크의 물이 셀프 청소하기에 충분한지 확인합니다 .
2. 핸들 상단에 있는 셀프 청소 버튼을 짧게 누르면 셀프 청소 표시등이 켜지고 기기가 셀프 청소를 시작합니다 .
3. 자체 세척이 완료되고 건조 모드에 진입한 후 폐수 탱크를 비웁니다 .  버튼을 눌러 건조 모드를 나갑니다 .

참고 : 셀프 청소 기능은 기기가 충전되었고 배터리 잔량이 15% 이상일 때만 사용할 수 있습니다 .

건조 모드

1.  자체 세척 버튼을 3 초 동안 눌러 건조 모드를 활성화합니다 .
2. 건조가 완료되면 기기가 충전됩니다 .

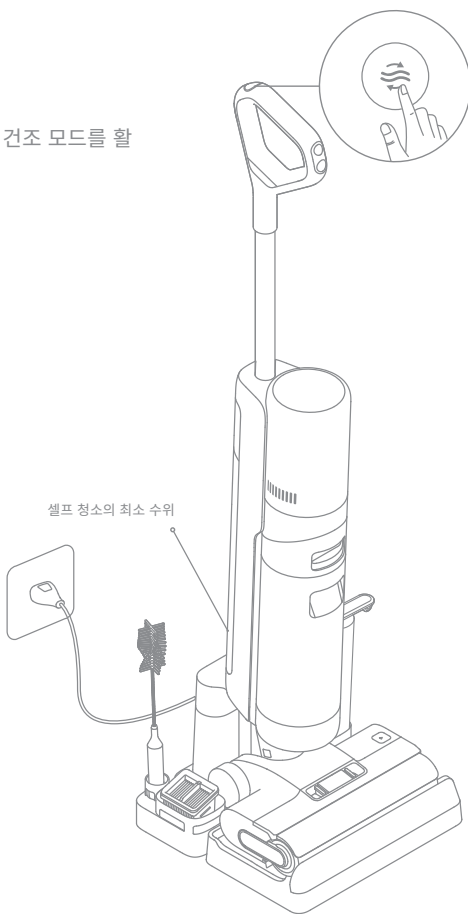

참고 :

- 자체 건조가 완료된 후 , 즉시 폐수 탱크를 세척합니다 . 베이스에 얼룩이 있다면 충전 베이스를 세척합니다 .
- 수동으로 브러시 롤러를 세척한다면 , 공기로 충분히 건조하거나 , 건조 모드를 여러 번 실행하여 건조합니다 .


관리 및 유지 보수

안내사항 :

- 유지보수 작업 전에는 기기를 끕니다 . 전원 스위치를 터치하지 마십시오 .
- 부품 교체가 필요시 제품이 손상되지 않도록 본사 정품 부품을 사용해 주십시오 .
- 기기를 장시간 사용하지 않는 경우 완충하고 전원 어댑터를 분리한 후 직사광선을 피해 시원하고 습도가 낮은 환경에 보관하십시오 . 배터리의 과방전을 방지하려면 3 개월에 한 번 이상 기기를 충전하십시오 .

사용한 물탱크 및 필터 청소


1. 사용한 물탱크 해제 버튼을 누르고 사용한 물탱크를 꺼냅니다 .

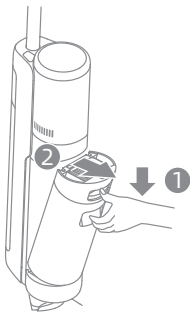


2. 사용한 물탱크 커버에서 필터를 꺼냅니다 . 물통 커버를 분리하고 폐수를 쏟아냅니다 .



3. 사용한 물통과 물통 커버를 깨끗한 물로 헹굽니다 . 제공된 세척 브러시로 물통 내벽을 청소하십시오 .

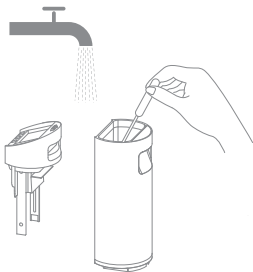

4. 사용한 물탱크 커버를 닫고 사용한 물통을 다시 끼울 때 찰칵 소리가 나면서 제자리에 들어가는지 확인합니다 .

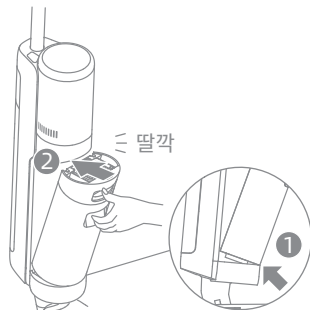

참고 :


- 필터가 더러워졌다면 사용 전 깨끗한 물로 헹군 후 완전히 건조합니다 .
- 필터는 3 개월에서 6 개월마다 교체를 권장합니다 .

관리 및 유지 보수

튜브 및 먼지 센서 청소하기

사용한 물탱크를 분리하고 사용 전에 튜브와 먼지 센서를 젖은 천으로 닦으십시오 .



참고 : 튜브나 먼지 센서를 물에 씻지 마십시오 .

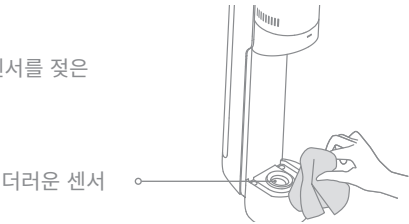

브러시 장비 청소



1. 먼저 브러시 롤러 커버 해제 버튼을 양쪽에서 안으로 눌러 브러시 롤러 커버를 분리하고 , 브러시 롤러 해제 버튼을 누르면 브러시 롤러의 손잡이가 튀어나옵니다 . 손잡이를 당겨 브러시 롤러를 꺼냅니다 .

2. 브러시 롤러에 붙은 머리카락과 부스러기를 제공된 세척 브러시로 세척합니다 . 깨끗한 물에 브러시 롤러를 헹굽니다 . 브러시 롤러를 공기로 충분히 건조하거나 , 건조 모드를 여러 번 실행하여 건조합니다 .

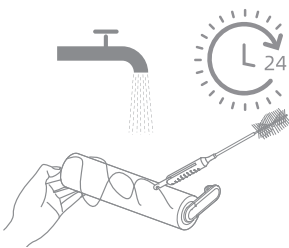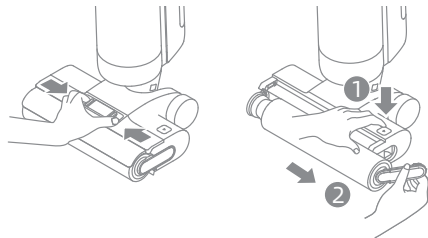

3. 마른 천이나 물티슈로 흡입구를 닦습니다 . 브러시 장비를 물로 헹구지 마십시오 .

4. 브러시 롤러를 청소한 후 브러시 롤러와 브러시 롤러 커버를 다시 끼워 넣습니다 . 제자리에 들어가면 딸깍 소리가 들립니다 .

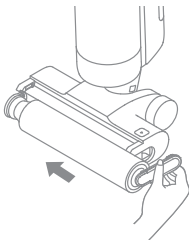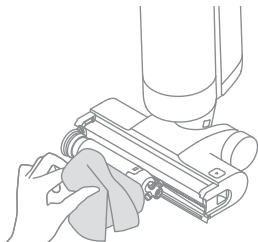

참고 :

- 필요할 때 세척합니다 . 제공된 2 개의 브러시 롤러를 번갈아가며 사용하는 것을 권장합니다 .
- 브러시 롤러는 3 개월에서 6 개월마다 교체를 권장합니다 .

자주하는 질문

오류가 발생하면 기기가 작동을 중지합니다 . 문제 해결은 다음 표를 참조하십시오 . 문제가 지속되면 고객 서비스에 문의하십시오 .

오류	가능한 원인	해결책
기기가 작동하지 않습니다	기기의 배터리가 방전되었거나 배터리 잔량이 낮습니다	사용하기 전에 배터리를 완전히 충전하십시오
	기기가 직립 위치에 있습니다	기기를 뒤로 젖힙니다
	어딘가가 막혀서 과열 방지 모드가 활성화되었습니다	기기가 막힘으로 인해 과열되고 고온 차단 기능이 작동되었습니다
	사용한 물통이 가득 찼습니다	사용한 물통 비우기
	손잡이 , 브러시 롤러 , 폐수 탱크가 제대로 설치되지 않았습니다	손잡이 , 브러시 롤러 , 폐수 탱크를 제대로 설치합니다
기기가 천천히 충전됩니다	배터리 온도가 너무 낮거나 너무 높습니다	배터리의 온도가 정상으로 돌아올 때까지 기다립니다
기기의 흡입력이 약합니다	필터가 막혔습니다	필터 세척하기
	흡입구 혹은 튜브가 이물질로 막혔습니다	튜브와 흡입구를 청소하십시오
모터에서 이상한 소리가 납니다	사용한 물통에 오물이 너무 많습니다	사용한 물통을 비워주세요
	흡입구가 막혔습니다	흡입구의 막힘을 제거하십시오
충전 중에는 배터리 상태 표시등이 켜지지 않습니다	충전 베이스 케이블이 콘센트에 연결되지 않았습니다	충전 베이스 케이블이 연결되었는지 확인합니다
	기기가 충전 거치대에 바르게 놓여 있지 않습니다	기기가 충전 거치대에 바르게 놓여 있는지 확인합니다
기기에서 물이 나오지 않습니다	깨끗한 물 탱크가 제자리에 설치되지 않았거나 깨끗한 물 탱크가 비어 있습니다	깨끗한 물 탱크를 다시 설치하거나 채우십시오
	브러시 롤러를 적시는 데 30 초가 걸립니다	기기를 켜시고 30 초 후에 다시 확인합니다
송풍구 누수	충돌이나 날카로운 당김으로 인해 모터에 물이 유입됩니다	기기를 앞뒤로 천천히 당깁니다
	필터는 세척 후에도 완전히 건조되지 않습니다	사용하기 전에 필터를 완전히 말리십시오

자주하는 질문

셀프 청소에 작동하지 않습니다	큰 입자로 인해 브러시 롤러가 걸릴 수 있습니다	브러시 롤러 커버를 열어 브러시 롤러를 확인하고 클리닝합니다
	기기가 충전 베이스에 제대로 놓이지 않았습니다	셀프 청소 기능을 시작하기 전에 기기가 충전 되어있는지 확인하십시오
	배터리 잔량이 15% 미만이면 셀프 청소를 시작할 수 없습니다	셀프 청소 기능은 청소기가 충전되고 배터리 잔량이 15% 이상일 때만 활성화 할 수 있습니다
	사용후 물통이 제자리에 설치되어 있지 않거나 사용후 물통이 가득 찼습니다	사용한 물통을 다시 설치하거나 비우십시오
	깨끗한 물 탱크가 제자리에 설치되지 않았거나 깨끗한 물 탱크가 비어 있습니다	깨끗한 물 탱크를 다시 설치하거나 채우십시오
건조 중 좋지 않은 건조 성능 혹은 이상한 소음	충전 베이스의 공기 배출구와 공기 흡입구가 막혔을 수 있습니다	공기 배출구와 흡입구를 확인하고 막힌 곳을 치웁니다

고객센터 : 1544-1201
 상담시간 : 10:00~17:00(점심시간 12:00~13:00)

문제 해결

청소기 정상적으로 작동하지 않을 경우 모니터에 오류 정보가 제시됩니다 제시한 내용을 확인하시고 아래 표와 확인해서 오류 상황을 처리하십시오 .

오류 아이콘	가능한 원인	해결책
	깨끗한 물탱크 물 부족	깨끗한 물 탱크를 채 읍니다
	사용한 물통이 설치되지 않았습다	사용한 물통 설치하기
	브러시 롤러 고착	제공된 청소 브러시로 브러시 롤러 청소하기
	막힌 튜브	폐수 탱크를 분리하고 , 아래 튜브와 먼지 센서를 세척합니다 (폐수 탱크 아래 위치)

문제 해결 코드	가능한 원인	해결책
E1-E7	에러	문제 해결을 위해 기기를 다시 시작합니다 . 문제가 지속되면 고객 서비스에 문의하십시오
H1-H6		
H7	배터리 고장	고객 서비스에 문의하십시오

제품 스펙

습식 및 건식 진공 청소기			
모델	HHR25A	충전 시간	약 4.5 시간 (건조 포함)
정격 전압	21.6 V ===	건조 시간	1 시간
정격 전력	300 W	사용한 물통 용량	700 mL
		깨끗한 물 탱크 용량	900 mL
충전 거치대			
모델	HCB3		
정격 입력 스펙	220-240 V ~ 50/60 Hz 150 W	출력	27V === 1.6 A

충전베이스의 정격 전력은 건조 기능과 충전 기능이 동시에 켜져 있을 때 수치입니다 .

배터리 분리 및 폐기

내장리튬 이온 배터리에는 환경에 해로운 물질이 들어 있습니다 . 배터리를 폐기하기 전 , 자격이 있는 기술자가 배터리를 분리하게 하고 , 적절한 재활용 시설에 배터리를 폐기하도록 합니다 .

- 기기를 폐기하기 전 배터리를 분리해야 합니다 .
- 배터리를 분리할 때는 반드시 기기에서 전원을 분리해야 합니다 .
- 배터리는 안전하게 폐기해야 합니다 .

분리가이드

1. 공구를 이용하여 디스플레이 화면을 돌려 분리합니다 .
2. 적절한 공구를 이용하여 배터리 커버의 나사를 차례로 풀고 , 커버를 엽니다 .
3. 배터리와 PCB 보드의 연결 단자를 분리합니다 .

주의 :

- 배터리를 분리하기 전에는 전원을 차단하고 배터리 잔량을 가능한 한 소진합니다 .
- 불필요한 배터리는 적절한 재활용 시설에서 분리되어야 합니다 .
- 폭발의위험이 있으니 고온의 환경에 노출하지 마십시오 .
- 배터리를 오용할 경우 배터리에서 액체가 흘러나올 수 있습니다 . 이 액체가 몸에 묻었다면 물로 씻어내고 의료기관의 도움을 받습니다 .

Dreame 은 중국 기업인 Dreame Technology Co., Ltd. 의 약자로 , 기술에 대한 지속적인 추구 , 탐색 및 검색에 대한 회사의 비전을 반영하는 회사의 중국 이름 " 追觅 " 를 음역한 것입니다 .



수입원 / 판매원 : 코오롱글로벌 주식회사
주소 : 경기도 과천시 코오롱로 11 (별양동)
고객센터 : 1544-1201
제조원 : Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Made in China

HHR25A-KR-A04

