

# 空気清浄機 CF-8010

集塵＆脱臭＆除菌・四層净化・静音・暖色ナイトライト・省エネ

## 取扱説明書



### もくじ

ページ

あんしん保証について	1
保証書	1
安全上のご注意	2
各部の名前	3
ご使用の前	4
インジケーターについて	6
運転の仕方	7
お手入れ	8
故障かな? と思ったら	9-10
仕様	10

家庭用  
HOUSEHOLD USE

保証書付  
With WARRANTY

日本国内専用  
USE ONLY IN JAPAN

# あんしん保証について

Dreameggブランドは万一の製品トラブルに備え、安心の長期保証をご用意しております。

## 12月間のメーカー安心保証

Dreamegg製品はお買い上げ日より12か月間の日本国内安心保証をご提供いたします。

「取扱説明書」に従った正常な使用状態で万が一故障が発生した場合、まず「故障かな?と思ったら」に沿ってご確認いただき、それでも異常のある時は、ただちに使用を中止し、保証書の内容をお買い上げの販売店か、カスタマーサポートに保証対応をおしつけください。

- ✉ E-Mail: supportjp@mydreamegg.com
- LINE Line ID: dreameggsupport

## 6月間の無償延長保証

Dreamegg製品は、ご購入日から12月間のメーカー保証を致しますが、注文情報を登録をして頂くと、保証期間は更に6月間を無料で延長致します。

### 延長方法

下記の情報をカスタマーサポートまでお送りください。注文情報を確認次第に、延長後の保証情報をお知らせ致します。

#### 無償保証延長

名前: \_\_\_\_\_

注文番号: \_\_\_\_\_

### カスタマーサポート

- ✉ E-Mail: supportjp@mydreamegg.com
- LINE Line ID: dreameggsupport



(平日24時間以内対応)

※お預かりした個人情報につきましては、注文の確認、保証の確認、お問い合わせの返信時とセール情報や新製品情報のお知らせにのみ使用いたします。

※注文番号は、Amazonアカウントサービスの注文履歴で確認できます。「123-1234567-1234567」のような番号です。

# 保証書

保証期間内、「取扱説明書」に従った正常な使用状態で、万が一故障が発生した場合は、保証書の内容を販売店やカスタマーサポートに保証対応をおしつけください。無料で代替え品または返金と対応いたします。

品名	空気清浄機	型番	CF-8010
お名前		製造番号	
注文番号		ご購入日	
保証延長	はい / いいえ	保証期間	12月間+(6月間延長保証)
不具合症状			

※正規販売店から購入しない場合、カスタマーサポートは直接に保証対応ができない可能性があるので、直接お買い上げの販売店に保証対応をおしつけください。

※保証は日本国内のみ有効です。保証書の再発行はおこないませんので、紛失しないように大切に保管ください。

※事故、誤用、火災、洪水、地震またはその他の外部要因によって引き起こされた損害は保証に適用されません。

※本製品の故障に起因する間接的及び精神的障害、逸失利益、ならびデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

# 安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を次のように区分して、説明しています。



**警告** 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。



**注意** 「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。

■お守りいただく内容の種類を次の図記号で説明しています。



してはいけないこと。



しなければならないこと。



**警告**

火災や感電、  
大けがを防ぐ



- 電源コードを傷つける・加工する・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・束ねる・高温部に近づけるなどしない  
(電源コードが破損し、火災・感電の原因)
- 重いものを載せたり挟み込ませない  
(電源コードが破損し、火災・感電の原因)
- 電源コードや、差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは、使わない  
(火災・感電・ショートの原因)
- ぬれた手で抜き差ししない  
(感電の原因)
- 改造はしない。また、修理技術者以外は、分解・修理をしない  
(火災・感電・けがの原因)修理はお買いあげの販売店、またはカスタマーサポートにご相談を。
- 浴室など、湿気の多い場所・水のかかる場所で使わない  
(火災・感電・故障の原因)
- お茶や水などをこぼさない・水につけたり、水をかけたりしない・本体に直接水を入れない  
(本体内部に水が入り、感電・ショート・発火の原因)
- 幼児の手の届く範囲では使用しない  
(感電・けがの原因)
- 点灯中のUV-Cランプは、絶対に直接に肉眼で見ない  
(目の痛みや視力障害の原因)



- 異常時(こげくさいニオイなど)は、運転を停止して差込プラグを抜く  
(火災・感電・けがの原因)すぐに差込プラグを抜いて、お買いあげの販売店、またはカスタマーサポートにご相談を
- 差込プラグのホコリは定期的にとる  
(ホコリがたまると、湿気などで絶縁不良になり火災・感電の原因)



- お手入れ・点検・移動時には必ず運転を停止し、差込プラグを抜く  
(感電・けがの原因)

プラグを抜く



**注意**

漏電やけがを防ぎ、  
財産などを守る



- 電源コードを抜く時、コードを持たずには、必ず先端の差込プラグを持って抜く  
(電源コードが破損し、火災・感電の原因)

プラグを抜く

- 長期間使わないときは、必ず差込プラグコントセントから抜く  
(絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)



- 製品に強く衝撃を与えない  
(故障の原因)
- 本体を傾けたり、不安定な場所や高い所に置かない  
(転倒によるけが・故障の原因)

- 吹出口、吸入口や隙間に指、棒や金属物などの異物を入れないで  
(感電・故障の原因)

- 本体の上に乗る・寄りかかるなどしない  
(転倒によるけが・故障の原因)
- 可燃性のものや火のついたたばこ・線香などを吸込口に近付けない  
(発火の原因)

- ベンジン、シンナーで拭いたり殺虫剤をかけない  
(ひび割れ・感電・火災の原因)

- 室内くんじょうタイプ(発煙型)の殺虫剤使用時は運転しない  
(機械内部に薬剤成分が蓄積し、その後吹出口から放出されて、健康に良くないことがあります。殺虫剤の使用後は、十分に換気してから、運転してください)

- 美術品や学術資料などの保存、業務用などの特殊用途には使わない  
(保存品の品質低下の原因)




- 燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに窓を開け、換気をする  
(当製品は、一酸化炭素などの有害物質を除去するものではありません。換気が不十分の場合、酸素不足による窒息の原因)

- フィルターは取り付けて運転する  
(清浄効果が得られない。また、故障の原因)


製品使用中、何か異常のある時は、ただちに使用を中止し、カスタマーサポートにご連絡ください (ページ 2をご参照)。

# 各部の名前

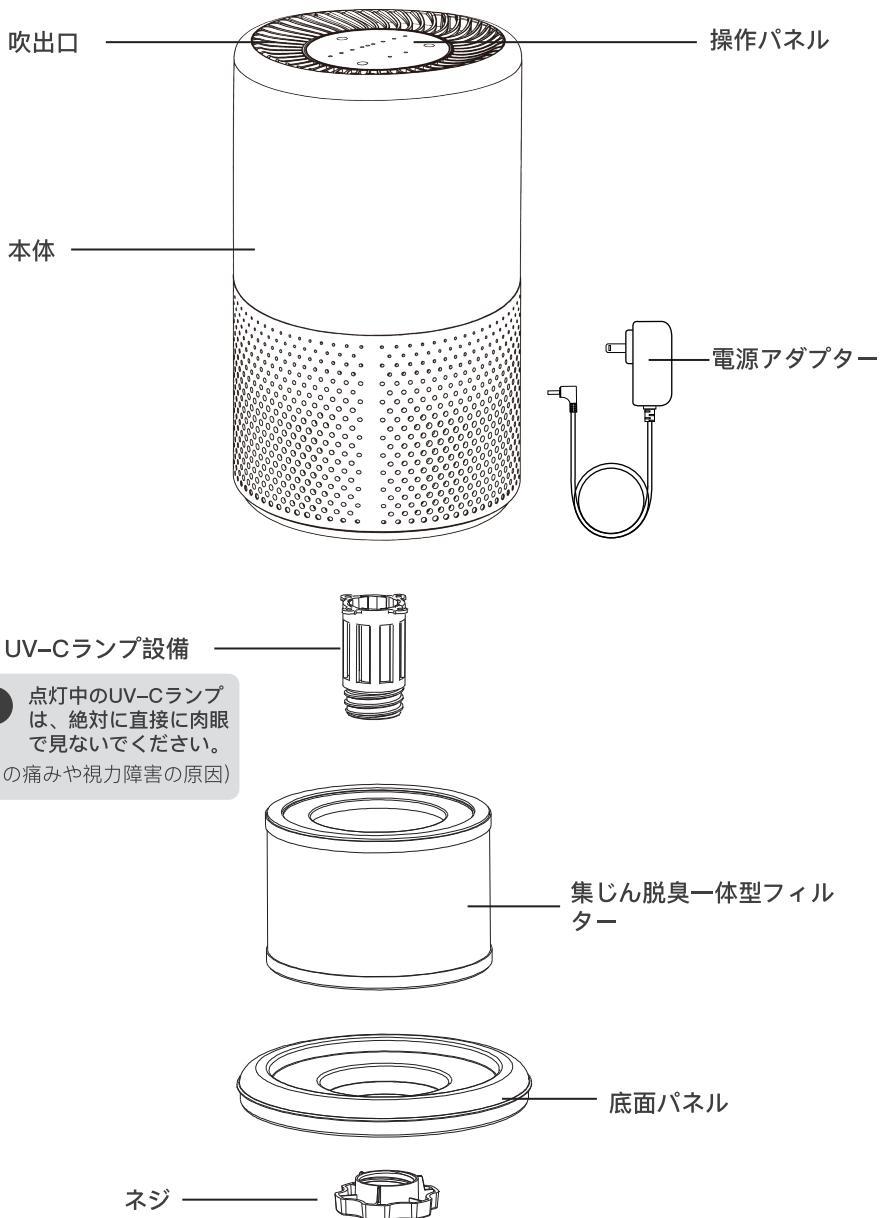

# ご使用の前


## フィルターの取り付け

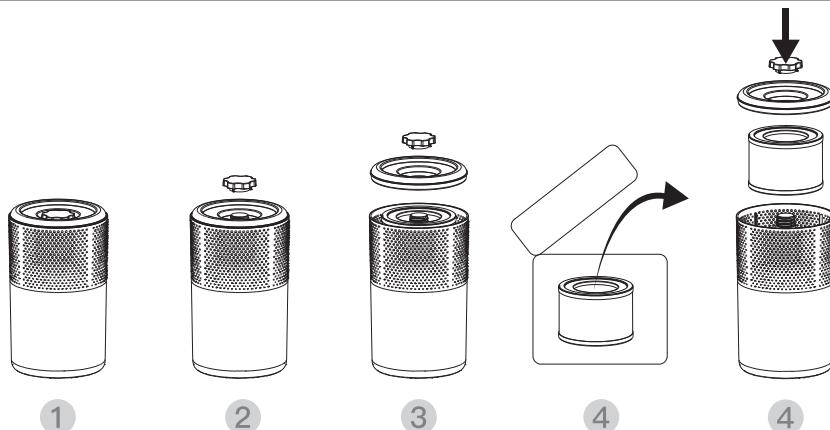

- 1.空気清浄機の本体を逆立ちにする。
- 2.底面のネジを反時計周り回転して外す。
- 3.底面パネルを取り上げて、初期装着済みのフィルターを取り出す。
- 4.フィルターのポリ袋を取り外す（フィルターを保護するため、未使用の状態では、フィルターはポリ袋に入れている）。
- 5.フィルターを空気清浄機本体に装着し、底面パネルとネジをセットする。

## 設置について

本体を最適な場所に設置してください。

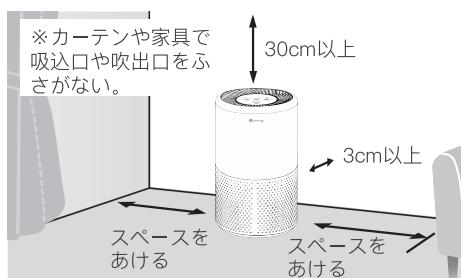


壁に3cmまで近づけた状態で使用しても、集じん能力は変わりませんが、周辺の壁や床が汚れるおそれがありますので、できるだけ約30cm離してください。

- 約0~35°Cのお部屋で使用する。  
(結露によるフィルター寿命の低下や故障の原因)
- 加湿機などから発生する水蒸気が当たるところでは使わない。また、直接水蒸気を吸い込ませない。  
(フィルター寿命の低下や、故障の原因)
- 直射日光の当たる場所から離す。  
(変形、変質、変色の原因)
- エアコン、暖房器具の風の当たる場所や窓の近くに置かない。  
(変形、変質、変色の原因)
- 丈夫な場所に置く。  
(床の凹みや傷の原因)
- 本体周辺の壁や家具が汚れる場合は壁から十分に離して使用する。
- 同じ場所で長時間ご使用の場合は、製品下部の床や周辺の壁などの汚れに注意する。  
(ときどき製品を移動し、床なども清掃する)

## フィルターについて

### 集じん脱臭一体型フィルター

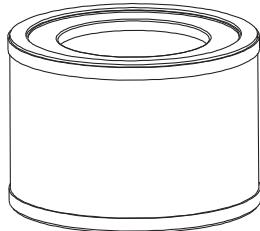

#### 取れるもの

- ・ホコリ、塵やペットの抜け毛
- ・PM2.5、花粉やアレル物質(ダニのふん死がい)
- ・カビ菌
- ・タバコの煙(粒子)
- ・タバコのニオイ トトイレのニオイ
- ・生ゴミのニオイ ペットのニオイ

#### ご注意

- 強いニオイ(タバコや焼肉など)があるときにお使いになると、数週間から数ヵ月でフィルターからニオイが発生することがあります。このようなときはフィルターを交換してください。
- ニオイはホコリに比べて、除去するに時間がかかります。
- フィルターの清浄能力が弱くなると感じる時、フィルターを交換してください。

## 集塵＆消臭重視タイプと花粉・集塵重視タイプの違い

- 空気清浄機本体には違いはございませんが、フィルターの材質がそれぞれ違います。そのため、本体には2つのフィルターが通用できます。
- 集塵＆消臭重視タイプのフィルターは、集塵機能はもちろん、脱臭フィルターが特殊活性炭消臭粒子を採用し、ホルムアルデヒド、アンモニア臭とタバコなどの臭みが有効に吸収できます。
- 花粉・集塵重視タイプのフィルターは、通用の活性炭脱臭フィルターを使用、消臭機能は集塵＆消臭重視タイプより弱くなっていますが、その代わりに空気濾過効率を向上、花粉やPM2.5などをより効率よく捕集・除去することができ、適用面積ももっと広くなります。

## 別売り品の購入

これらの商品はアマゾンサイトでお買い上げ頂けます。

#### ● CF-8010専用交換フィルター:

アマゾンサイトで商品名「Dreamegg 空気清浄機 CF-8010 専用交換フィルター」をお探しください。

#### ● CF-8010専用電源アダプター:


アマゾンサイトで商品名「Dreamegg 空気清浄機 CF-8010 専用電源アダプター」をお探しください。

※見つからない場合、カスタマーサポートにお問い合わせください。

E-Mail: supportjp@mydreamegg.com

Line ID: dreameggsupport

# インジケーターについて

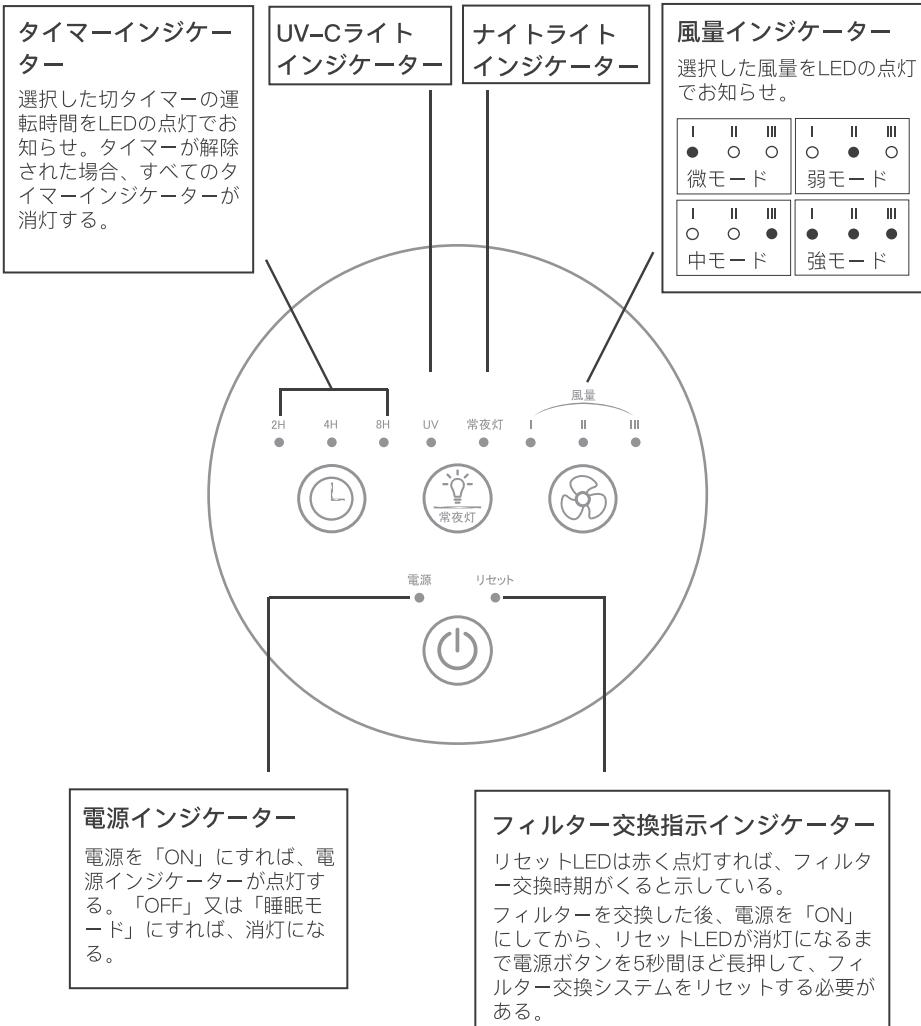

\*睡眠モードにする場合、すべてのインジケータは消灯になる。


# 運転の仕方

## 電源ボタン：稼働・フィルターシステムリセット

- 電源ボタンをタッチして、本体の電源を「ON/OFF」する。  
※メモリ機能があるため、2回目からは、前回に選択した風量、ライト、オフタイマー設定を自動的に継続して再開。
- 新しいフィルターを交換した後、本体の電源をONにしてから、電源ボタンを5秒間ほど長押して、フィルター交換システムをリセットする必要がある（詳細はページ9をご参照）。



## 風量ボタン：風量の切り替え

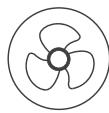

- 風量ボタンをタッチして、お好みの風量が選べる。タッチするたびに、「微モード/I」→「弱モード/II」→「中モード/III」→「強モード/I+II+III」のように切り替わる。  
※微(I)と弱(II)の風量モードでは静音だが、浄化能力が弱くなる。いつもではなくて、静かな環境を求める際のみはおすすめ。中(III)と強(I+II+III)の風量モードでは浄化能力が強くなり、動作音も大きくなる。掃除や外出際にオススメ。使用状況によって適合風量モードに切り替えてください。

## ライトボタン：UV-C/ナイトライト/睡眠モード



### ナイトライト/UV-C

- タッチするたびに、「UV-Cランプ点灯+ナイトライト消灯」→「UV-Cランプ点灯+ナイトライト点灯」→「UV-Cランプ消灯+ナイトライト点灯」→「UV-Cランプ消灯+ナイトライト消灯」の順に切り替わる。

※暖色系のナイトライト：微かな光で温かな雰囲気を作り出し、夜中の授乳やオムツ換えに便利し、夜中の寝つき転倒防止にも役に立つ。

※UV-Cランプ：UV-C の紫外線の中で、最も殺菌力の強い254nmの紫外線を豊富に発生するランプであり、空気への殺菌効果が期待される。


### 睡眠モード

- ライトボタンを2秒ほど長押することで、睡眠モードに入る。任意のボタンをタッチすれば、睡眠モードが解除される。  
※ナイトライトとすべてのLEDインジケーターが消灯する状態で、「微モード/I」の風量で静かに空気を浄化する。



## タイマーボタン：タイマー設定

- タイマーボタンをタッチするたびに、切タイマーを「2時間」→「4時間」→「8時間」→「連続」の順に切り替わる。

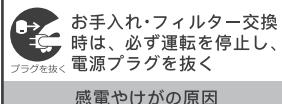

# お手入れ

空気清浄能力を落とさないため、2週間～1ヶ月間に1回お手入れを心掛けてください。

## 空気清浄機本体のお手入れ方法

- 1.本体の電源を「オフ」にして、電源プラグをコンセントから取り外します。
- 2.掃除機のノズルなどで、本体の周囲に付着したホコリを吸い取ったり、柔らかい布で軽く拭いてください。
- 3.空気清浄機本体からフィルターを取り外します。内側についたホコリなどを吸い取り、柔らかい布で軽く拭いてください。

※次のものは使わないでください。(表面を傷めたり、内部(精密部)に液が浸透したりすると、故障の原因)。

- ・シンナー、ペンジン、アリレコール
- ・オーブンクリーナー、クレンザー、漂白剤
- ・柑橘類由来、成分含有洗剤(リモネンなど含有)
- ・住宅・家具用、合成洗剤、(アルカリ性)
- ・スプレー式洗剤、金属タワシ

## フィルターのお手入れ方法

- 1.本体の電源を「オフ」にして、電源プラグをコンセントから取り外します。
- 2.空気清浄機本体からフィルターを取り外します。掃除機のノズルなどで、プレフィルターに付着したホコリを吸い取ったり、柔らかい布で軽く拭いてください。

※フィルターに付いた汚れが、周囲に付着しないように新聞紙などを敷いてください。

※フィルター表面をキズつけないようご注意ください。

※水洗いは絶対にしないでください。再使用できなくなります。

## フィルターの交換

- 効果的な集塵・脱臭性能を維持するため、フィルターの使用寿命は4320時間までです。
- 空気清浄機本体には、フィルター交換指示機能が搭載しています。運転合計時間が4320時間になると、フィルター交換指示インジケーター(リセットLED)が赤く点灯します。その際、必ずフィルターを交換してください。
- 使い方や設置場所によって交換時期は異なります。とくに空気の汚れが多い場所(タバコを多く吸うご家庭など)でのご使用は、交換時期が早くなることがあります。空気清浄能力が弱くなると感じる時、フィルター交換指示インジケーター(リセットLED)が赤く点灯していないなくても、フィルターを交換してください。
- フィルター交換指示機能が正しく動作できるため、毎回新しいフィルターを交換した後、空気清浄機本体の電源を「ON」にしてから、電源ボタンを5秒間ほど長押して、フィルター交換システムをリセットする必要があります。

※フィルター交換のときは、汚れが周囲に付着しないように、新聞紙などを敷いてください。

※フィルターは消耗品ですので、初期不良以外、保証期間中でも有料となります。

※古いフィルターはお住まいの地域のごみの分別方法に従い廃棄してください。

# 故障かな？と思ったら

● 修理依頼やお問い合わせの前に、もう一度お調べください。

症状	考えられた理由	対策
「カタカタ」などの異音がする	異物が本体に入った 思わぬ転倒や落下で部品が脱落・破損	使用を中止し、吹出口を下向きにして、軽く本体を上下に振ることで、異物を清浄機の中から落とさせる。 使用を中止し、お買い上げの店やカスタマーサポート（ <a href="mailto:supportjp@mydreamegg.com">supportjp@mydreamegg.com</a> OR Line ID: <a href="#">dreameggsupport</a> ）に修理をお申し付けください。
異臭が発生	製品は消毒されてから梱包されるため、消毒剤のニオイが残っている可能性がある	人体無害でご安心ください。ニオイを消すには、通風の良い所で数日間を置いてください。それでもニオイがする場合、お買い上げの販売店やカスタマーサポート（ <a href="mailto:supportjp@mydreamegg.com">supportjp@mydreamegg.com</a> OR Line ID: <a href="#">dreameggsupport</a> ）に保証対応をお申し付けください。
	フィルターの包装は外されていない	同梱されたフィルターは包装に入れたまま、製品に装着している。初めて製品を利用する時、フィルターの包装を外してから再び本体に装着してください。
	フィルターの交換時期がくる	新しいフィルターに替えてください。
動作音が大きい	風量を強モードにしている	風量が大きくすれば、動作の音が大きくなるので、睡眠や仕事など静かな環境を求めたい時は、微・弱モードにしてください。掃除や外出時、中・強モードに切り替え、空気を速くに浄化できる。
	フィルターの包装を外されていない	同梱されたフィルターは包装に入れたまま、製品に装着している。初めて製品を利用する時、フィルターの包装を外してから再び本体に装着してください。
風量が小さい。 清浄能力が弱い	風量はいつも微モード・弱モードにしている	微(I)と弱(II)の風量モードでは静音だが、浄化能力が弱くなる。いつもではなくて、静かな環境を求めたい時のみはおすすめ。中(III)と強(I+II+III)の風量モードでは浄化能力が強くなり、動作音も大きくなる。掃除や外出際にオススメ。使用状況によって適合風量モードに切り替えてください。
	フィルターの包装を外されていない	同梱されたフィルターは包装に入れたまま、製品に装着している。初めて製品を利用する時、フィルターの包装を外してから再び本体に装着してください。
	フィルターが汚れている	お手入れ(ページ9)を参考し、フィルターをお手入れ・交換ください。それでも改善が見られない場合、お買い上げの販売店やカスタマーサポート（Line ID: <a href="#">dreameggsupport</a> OR <a href="mailto:supportjp@mydreamegg.com">supportjp@mydreamegg.com</a> ）にご連絡ください。
動作できない・電源が入らない	電源と正しく接続されていない	電源アダプターはしっかりと空気清浄機本体や電源コンセントに接続しているかご確認ください。また、別のコンセントに繋がってみてください。
	電源アダプターは個体製品不良	使用を中止し、お買い上げの店やカスタマーサポート（ <a href="mailto:supportjp@mydreamegg.com">supportjp@mydreamegg.com</a> OR Line ID: <a href="#">dreameggsupport</a> ）に保証対応をお申し付けください。
	空気清浄機本体は個体製品不良	使用を中止し、お買い上げの店やカスタマーサポート（ <a href="mailto:supportjp@mydreamegg.com">supportjp@mydreamegg.com</a> OR Line ID: <a href="#">dreameggsupport</a> ）に保証対応をお申し付けください。

フィルター交換インジケーター(リセットLED)が赤く点灯	フィルターの交換時期がくる	新しいフィルターに切り替えてください。フィルターを交換した後、空気清浄機本体の電源を「ON」にしてから、リセットLEDが消灯するまで電源ボタンを5秒間ほど長押し、フィルター交換システムをリセットしてください。
	短時間で頻繁に赤く点灯する場合、フィルター交換システムに問題がある	詳しい不具合症状をお買い上げの販売店やカスタマーサポート（✉ supportjp@mydreamegg.com OR Line ID: dreameggsupport）に保証対応をお申し付けください。
風量が調節できない	電源と正しく接続されていない	電源アダプターはしっかりと空気清浄機本体や電源コンセントに接続しているかご確認ください。また、別のコンセントに繋がってみてください。
	個体製品不良	使用を中止し、お買い上げの販売店やカスタマーサポート（✉ supportjp@mydreamegg.com OR Line ID: dreameggsupport）に保証対応をお申し付けください。
全てのランプが点滅	電源と正しく接続されていない	電源アダプターはしっかりと空気清浄機本体や電源コンセントに接続しているかご確認ください。また、別のコンセントに繋がってみてください。
	電源アダプターは個体製品不良	お買い上げの販売店やカスタマーサポート（✉ supportjp@mydreamegg.com OR Line ID: dreameggsupport）に保証対応をお申し付けください。
	空気清浄機本体は個体製品不良	使用を中止し、お買い上げの販売店やカスタマーサポート（✉ supportjp@mydreamegg.com OR Line ID: dreameggsupport）に保証対応をお申し付けください。

## 仕様

電源：	AC100–240V 50/60Hz
定格電力：	15W
運転音：	30–55dB
UVライト波長：	254nm
ライト寿命：	約20,000時間
本体サイズ：	約19cm(直径)×33cm
重量：	約1.65kg
コードの長さ：	約1.8m
最大CADR風量(消臭 & 集塵重視)：	62CFM 105m <sup>2</sup> /h
最大CADR風量(花粉・集塵重視)：	68CFM 115m <sup>2</sup> /h
適用面積(消臭 & 集塵重視)：	10–15m <sup>2</sup>
適用面積(花粉・集塵重視)：	13–18m <sup>2</sup>