


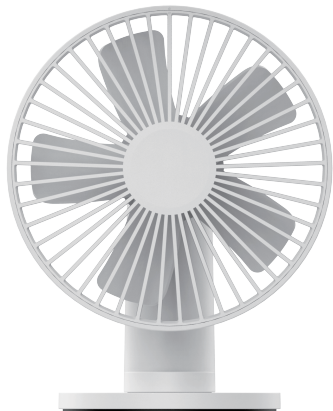

Dreamegg

USB充電式 卓上扇風機

取扱説明書 (保証書付)

安全に正しくお使いいただくために.....	1
内容物の確認.....	2
各部の名前.....	2
使い方の説明.....	3-4
お手入れについて.....	5
故障かな?と思ったら.....	6
仕様.....	7
カスタマーサポート.....	7
あんしん保証について.....	8
保証書.....	9

- このたびは、Dreamegg扇風機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- ご使用前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 必要な時に読めるよう、お読みになった後、本書を大切に保管してください。
- カスタマーサポート：✉E-mail: supportjp@mydreamegg.com 或いは 🗨Line ID: dreameggsupport

Model: DG-F04

安全に正しくお使いいただくために



警告

誤った取り扱いをした時に死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの

- ・分解・修理・改造をしないでください(火災・感電の原因)
- ・故障や異常時(発煙、発熱、異臭、異音がするなど)は、直ちに使用を中止する(けが・感電・火災の原因)
- ・次の場所で使用しない(故障・感電・火災の原因)
 - 湿気の多い場所や火気の近く
 - 厨房や工場など油膜が発生するところ
 - 直射日光の当たるところ
 - ホコリや金属粉の多いところ
 - 高温(40℃以上)になるところ
 - 灯油や塗料など引火性の物があるところ
- ・前ガードを取りはずした状態でモーターを運転しない(けが・故障・感電の原因)
- ・羽根ガードの中や可動部へ指やなどを入れない(けが・故障・感電の原因)
- ・すき間からピンや針金など、異物を入れない(感電や異常動作して、けがの原因)
- ・本体やUSBケーブルを水につけたり、水をかけたりしない(感電や故障の原因)

- ・濡れた手でUSBケーブルを抜き差ししない(感電や故障の原因)
- ・USBケーブルの抜き差しを行う時は、コードではなく、USB端子を持って行う(感電・故障・発火の原因)
- ・USBケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない(コードが破損し、火災・感電の原因)



注意

誤った取り扱いをした時に傷害や物的損害に結びつく可能性のあるもの

- ・風を長時間、身体にあてない(健康を害することがある)
- ・布状の物を被せたり、ひも状の物を近づけない(けがや故障の原因)
- ・安定しないところに放置・使用しない(転倒・落下して、けが・故障・破損の原因)
- ・長期間使用しない場合など、3ヶ月に1回の頻度で本体をフル充電してから、電源を入れ、動作の確認を行う(過放電による内蔵バッテリーの劣化を避ける)



子供や乳幼児に使わせないでください
子供や乳幼児の手の届くところで使用・保管しないでください

内容物の確認

パッケージの中に下記のものがすべて入っているかご確認ください。
万が一、製品に不足や損傷がある際は、ぜひDreameggカスタマーサポート(✉E-Mail:supportjp@mydreamegg.com 或いは
LINE ID:dreameggsupport)に連絡してください。


- ・卓上扇風機 DG-F04 本体 1個
- ・充電用USBケーブル(約150cm) 1本
- ・取扱説明書/保証書(本書) 1部

各部の名前

Micro USBコネクタ

充電用USBケーブル

USB type-Aコネクタ

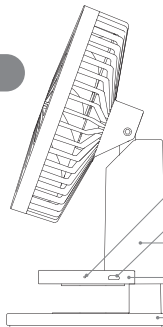

ガード合わせマーク



羽根

前ガード

電源・風量切替ボタン

充電ランプ

充電ポート

支柱部

クランプの上部

台座(クランプの下部)

使い方の説明

充電方法 充電時間の目安:約3.5時間

- ①充電用USBケーブルのUSB type-Aコネクタを、パソコンやUSB-AC充電器などのUSBポートに接続します。
- ②充電用USBケーブルのmicro USBコネクタを製品本体の充電ポートに接続します。
- ③充電ランプが赤く点灯し、充電が開始されます。

❗ 充電する際、USB充電ケーブルの差し込み向きにご注意ください。
無理に差し込めると破損や故障の原因になります。

※充電ランプが青く点滅すると、卓上扇風機を充電してください。
※USBハブなどから接続した場合、十分な電力が得られない場合があります。

※本体への充電時間は接続機器の電源供給能力、バッテリーの残量や温度などの環境によって異なります。

※回路損失やLEDによる消費により、バッテリー容量のすべてを使用することはできません。

※バッテリーの特性により、長時間使用しなかった場合など、自然放電します。過放電による内蔵バッテリーの劣化を避けるため、3ヶ月に1回の頻度で本体をフル充電してから、電源を入れ、動作の確認を行ってください。


運転のしかた

- 電源・風量切替ボタンを押すと、動作ランプが白色に点灯し、弱風量で運転が開始されます。
- 電源・風量切替ボタンを押すごとに風量を切替えることができます。
- 電源・風量切替ボタンを長押しすることで、直接に電源をオフにすることができます。




充電ランプの動作

動作中	青く点灯
要充電	青く点滅
充電中	赤く点灯
充電完了	緑に点灯



クランプの取り付けかた 固定できる厚み:5-30mm


固定したいテーブル等の厚みに合わせて、片手には支柱部を持って、ほかの手には台座(クランプの下部)をつかんで下に引っ張ったあと、クランプが動かないまでしっかりと挟み込み、はずれたり落下しないかを確認したうえでご使用ください。



! 締め付けがゆるいとバランスをくずし、本体が落下したり、転倒してけがや故障の原因になります。


風向きを変える 上下90度調節できる

運転を停止して羽根が完全に止まってから、台座を支え、ヘッド部を上下に動かします。




オススメの設置場所


- 卓上扇で使用する場合、安定した平らな台の上などに設置できます。
- クランプ扇で使用する場合、扇風機の質量に十分耐える場所(テーブルやコンクリート壁など、強度のある所)を選んで取り付けてください。

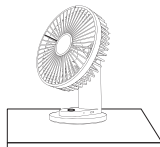

デスクに置く

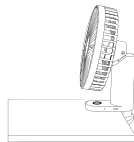

デスクに固定



仕切り板に固定




棚に固定

お手入れについて

羽根・モーター部にほこりが多量に付着しますと、異常音・振動・モーターの過熱の原因になるため、定期的に扇風機を掃除してください。


前ガードの取りはずし方




前ガードを時計回りに回して、「パツ」と音がしたら、手前に引き出してください。

- 汚れは、水またはぬるま湯に浸した柔らかいふきんをかたくしぼってふき取ってください。
- 汚れが落ちにくい場合は、台所用中性洗剤を薄めた水、またはぬるま湯に浸した柔らかいふきんをかたくしぼってふき、さらに乾いた柔らかいふきんで洗剤が残らないよう、きれいにふき取ってください。
- モーター部のほこりは、柔らかいブラシや使い捨ての綿棒で軽く拭き取ってください。

前ガードの取り付け方



前ガードの○を扇風機本体の○の少し右に合わせて、前ガードを本体にはめます。



前ガードを反時計回りに回し、二つの○を合わせると、取り付け完了になります。



お手入れの際は、必ず電源プラグを抜てください。
お手入れの際は、必ず電源をOFFにしてください。
前ガードを取りはずした状態で運転しないでください。



シンナー・アルコール・ベンジンなどを使用しないでください。変質・変色・劣化などの原因になります。

故障かな?と思ったら

症状	原因	対策
運転しない	バッテリー切れ	充電方法に従って充電してください。⇒ページ3
連続動作できない・数秒間で運転が止まってしまった	バッテリー不足。過放電を防ぐため、自動的に運転を中止される	充電方法に従って扇風機本体を30分間ほど充電してから、運転を再開します。⇒ページ3
電源に繋がっても運転しない	バッテリー不足。過放電を防ぐため、自動的に運転を中止される	充電方法に従って扇風機本体を30分間ほど充電してから、運転を再開します。⇒ページ3
充電できない	ご利用の充電器または充電ケーブルの接触不良が起きた	別のUSB-AC充電器や充電ケーブルに変えて、もう一度充電してください。
長く充電しても緑に点灯しない	充電時間は短い	もっと長く充電してみてください。
	ご利用の充電器または充電ケーブルの接触不良が起きた	別のUSB-AC充電器や充電ケーブルに変えて、もう一度充電してください。
運転音が大きい	設置状態が悪い可能性がある	水平で安定した場所に設置してください。
発煙・異臭・異音がする	個体製品不良	ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店か、Dreameggカスタマーサポートに連絡してください。
それでも解決できない場合は、個体製品不良となる可能性があります。その時はお買い上げの販売店か、Dreameggカスタマーサポート(☎Line ID:dreameggsupport 或いは✉supportjp@mydreamegg.com)に連絡してください。無料で保証対応(新製品交換・返金返品)ができますので、是非ご安心ください。		

仕様

外形寸法	W158×D107×H196mm
重量	約360g
搭載端子	micro USB端子(充電用)
入力	DC 5V/1A (USB充電式)
充電時間	約3.5時間
電池容量	2000mAh
動作時間	約1.5～11時間
動作温度範囲	0℃～40℃
動作湿度範囲	15%～70%
保管温度範囲	0℃～50℃
保管湿度範囲	10%～80%
保証期間	12月メーカー保証+6月延長保証 (注文登録が必要)

カスタマーサポート

Dreameggはお客様に心からご満足いただける上質なサービスの提供に努め、常に丁寧で迅速なサポートを徹底し、ご相談やご要望にも一つひとつしっかりと対応しております。製品について、万一不備、破損やご希望に添えない点などがございましたら、是非お気軽にご連絡ください。

✉ E-Mail: supportjp@mydreamegg.com
(平日24時間以内対応)

LINE Line ID: [dreameggsupport](#)



(受付時間: 平日10時～20時)

お客様にご満足いただけるよう、いつも誠意を持って迅速に対応いたします。

あんしん保証について

Dreameggブランドは万一の製品トラブルに備え、安心の長期保証をご用意しております。

12ヶ月のメーカー安心保証

Dreamegg製品はお買い上げ日より12ヶ月間の日本国内安心保証をご提供いたします。

保証期間内、「取扱説明書」に従った正常な使用状態で、万が一故障が発生した場合は、無料で代替え品または返金と対応いたします。

6ヶ月の無償延長保証

Dreamegg製品は、ご購入日から12ヶ月間のメーカー保証を致しますが、注文情報を登録して頂くと、保証期間は更に6ヶ月間を無料で延長致します。

※お預かりした個人情報につきましては、注文の確認、保証の確認、お問い合わせの返信時とセール情報や新製品情報のお知らせにのみ使用いたします。

※正規販売店からご購入いただいていない場合、無償保証延長は対応できませんので改めてご了承ください。

※注文番号はアカウントサービスの「注文履歴」で確認できます。

延長方法

下記の情報をカスタマーサポートまでお送りください。
注文情報を確認次第に、延長後の保証情報をお知らせ致します。

無償保証延長

名前：_____

注文番号：_____

カスタマーサポート

 E-Mail: supportjp@mydreamegg.com

 Line ID: dreameggsupport

保証書

「取扱説明書」に従った正常な使用状態で、万が一故障が発生した場合、まず「故障かな?と思ったら」に沿ってご確認いただきます。それでも異常のある時は、ただちに使用を中止し、保証書の内容をお買い上げの販売店か、カスタマーサポートに保証対応をお申し付けください。

 E-Mail:supportjp@mydreamegg.com (平日24時間以内対応)

 Line ID:dreameggsupport (受付時間:平日10時~20時)

品名	卓上扇風機	型番	DG-F04
お名前		注文番号	
ご購入日		保証延長	はい／いいえ
保証期間	12ヶ月間＋(6ヶ月間の延長保証)		
詳しい不具合症状			

※正規販売店から購入しない場合、カスタマーサポートは直接に保証対応ができない可能性があるため、直接お買い上げの販売店に保証対応をお申し付けください。

※保証は日本国内のみ有効です。

※保証書の再発行はおこないませんので、紛失しないように大切に保管ください。

※事故、誤用、火災、洪水、地震またはその他の外部要因によって引き起こされた損害は保証に適用されません。

※本製品の故障に起因する間接的及び精神的障害、逸失利益、ならびデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

※本製品を日本国外で使用するによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。
※本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っておりません。
※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
※本書について、お気づきの点がありましたら、Dreameggカスタマーサポートへお問い合わせください。