

スマート雰囲気ライトDG-L03

アプリ操作 ワンボタン操作 音声コントロール

取扱説明書

もくじ

ページ

💡 安全上のご注意	1
💡 商品について	1-2
💡 アプリのインストール	2-3
💡 デバイスの追加	4-5
💡 デバイスの操作	6-9
💡 音声コントロール機能	9-10
💡 多機能ボタンの操作	11
💡 故障かな?と思ったら	11-12
💡 保証とアフターサービス	12
💡 お客様ご相談窓口	13
💡 保証書	13



QRコードを読み取って操作ビデオをご覧ください。

<https://dreameggjapan.com/pages/dg-l03-help>


この度は、Dreamegg製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品をお使いになる前に必ず本書をお読み頂き、正しくお使いください。
また、必要な時に読めるように、本書を読み終わった後、大切に保管してください。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

- 絶対に分解・修理・改造をしないでください。感電・火災の原因となります。
- 使用中に紙や布などで覆わないでください。火災の原因となります。
- 家庭や一般的な事業所内の部屋でのみご使用ください。熱源の近いところや日光が直接当たる場所に置かないでください。
- お手入れの際は、電源を切って製品が十分に冷えてから行ってください。感電・けがの原因となります。
- 使用中に異臭、異音、発煙、発熱、変形、破損などの異常がみられた場合は、すぐに使用を中止してください。
- 部屋の外にいるときに操作をする場合、あらかじめ部屋の状況（ペットや人が周囲にいるかなど）を確認してください。事故の原因となります。
- 風呂場などの水気や湿気の多い場所、燃えやすい物が近くにある場所、屋外で使用しないでください。火災や感電の原因となります。
- 酸、硫黄などの腐食性雰囲気のところ（温泉地など）では、本製品を使用しないでください。漏電・落下・腐食の原因になります。
- 水に濡らしたり濡れた手で触れないでください。感電・けがの原因となります。
- 物にぶつけたり、傷を付けたり、強く握ったりしないでください。感電・火災の原因となります。
- 明るさを確保するため、出力5V/2A以上の電源アダプターを使用してください。

商品について

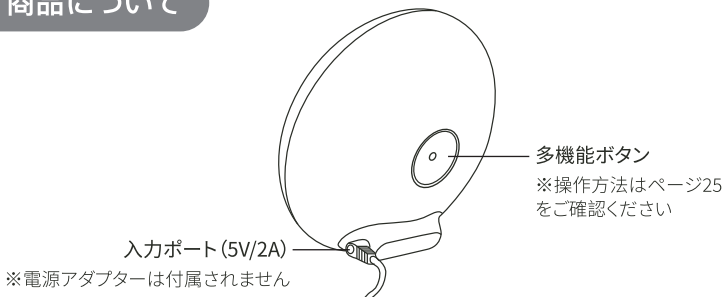

パッケージ内容:

- ・ライト本体
- ・USBケーブル
- ・取扱説明書

商品仕様:

型番	DG-L03
素材	PC
カラー	ホワイト
寸法	180mm*88.5mm
重量	393g
入力	5V/2A
定格消費電力	6W
使用温度範囲	0°C~45°C/32°F~113°F

アプリのインストール


画面例はiOSの場合です。OSやアプリのバージョンにより画面が異なることがあります。

1. 専用アプリ「Smart Life」をインストールします。

スマホのWi-Fi設定をオンにし、QRコードを読み取るか、App StoreまたはGoogle Playより「Smart Life」アプリをインストールします。




2. 「Smart Life」アプリを開き、「**WLANとデータ通信**」を許可してから新しいアカウントを登録します。

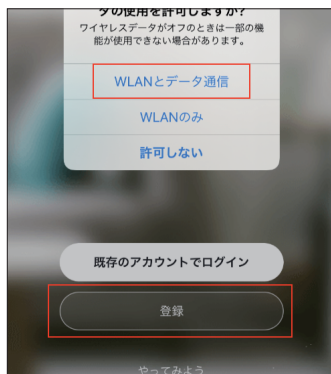

3. 「**位置情報の使用**」「**Bluetoothの使用**」「**ホームデータへのアクセス**」を許可し、完了します。

※許可しないとデバイスが検出されないので注意してください。

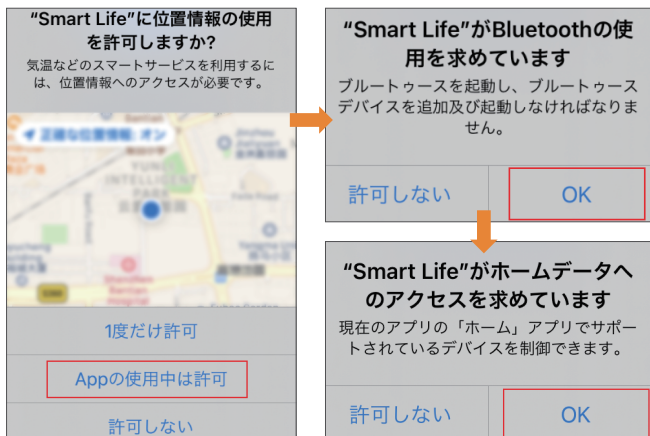


デバイスの追加

2.4GHz帯 (IEEE 802.11 b/g/n) のアクセスポイントを指定してください。

- スマホがWi-Fiに接続しているか確認します。
- 「Smart Life」アプリにデバイスを追加します。

1. 画面右上の「+」をタップします。

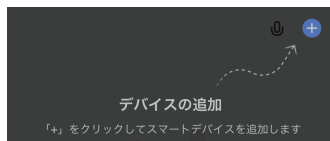


2. 照明リストから「光源 (BLE+Wi-Fi)」を選んでください。




3. 同梱のUSBケーブルをDG-L03ライトと出力5V/2Aの電源アダプター (別売り) に接続し、コンセントに差し込みます。

4. 多機能ボタンを押して、電源が入り、ライト本体が青色に速く点滅し、「ペアリング状態」に入っています。

※電源をONにしても「ペアリング状態 (青点滅)」に入らない場合、電源をOFFにしてから、消灯の状態が多機能ボタンを10秒間以上長押ししてください。

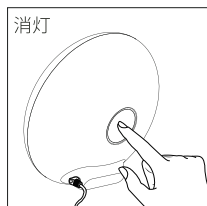

10秒間以上長押しする

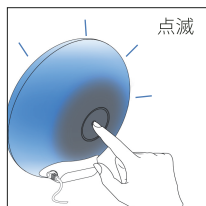

5. 「ランプが速い点滅していることを確認してください」を選択して「次へ」をタップします。



「位置情報」「Bluetooth」「ホームデータ」へのアクセスが許可された場合、デバイスが自動的に見つかり、スマホに表示されます。その場合は「追加する」をタップするだけで追加できます。

6. Wi-Fiルーターのパスワードを入力し「確認」をタップして、接続状況の進捗が100%となるまでお待ちください。

※iOS端末をお使いでSSIDが表示されない場合、「設定 → Smart Life → 位置情報」の「このAPPの使用中的み許可」をタップし、チェックを入れてください。


●デバイスの追加を完了します。

1. デバイスの名前を設定します。
2. 「完了」をタップします。



デバイスの操作

ホーム画面の操作

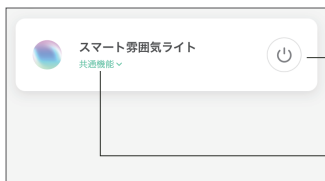

ライトON/OFF: タップするたびに電源オン/オフが切り替わる

共通機能: タップして共通機能を開く

共通機能にて運転している点灯モードをタップして、その点灯モードの明るさを調節することができます。


※点灯モードの変更はできません。




詳細操作画面: 名称をタップすると詳細操作画面へ移行




睡眠ライトモードの設定

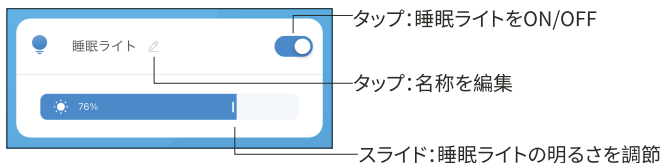

RGBライトモードの設定

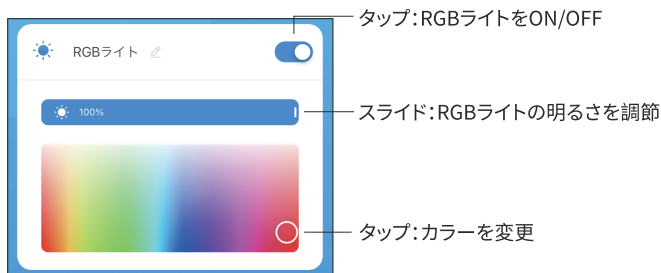

雰囲気ライトモードの設定

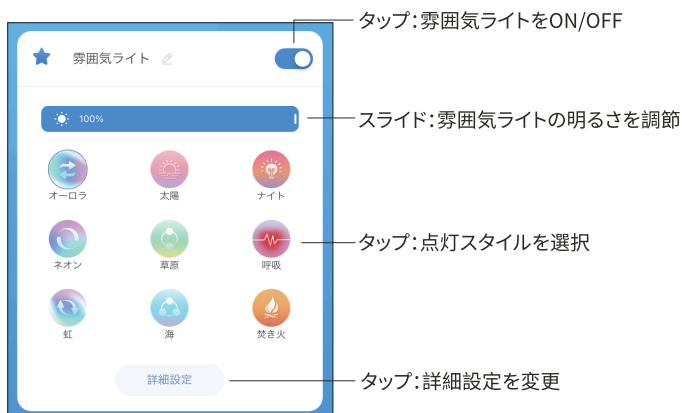

詳細設定で好きなタイプ、スピードが設定できます。



ライトアラーム1の設定



同じ手順でライトアラーム2とお休みモードを設定することができます。

※設定した時刻になると、指定モードで点灯します。設定した点灯時間が経過すると、電源オフになります。


アラーム1には「点滅」モードが選べます。アラーム2には「日の出」モードが選べます。お休みモードには「日の入り」モードが選べます。

グループの管理

グループの管理では家庭(グループ)と家族(メンバー)の追加、編集ができます。



家庭の位置情報を確認して、ホーム画面に天気等の情報が表示されます。

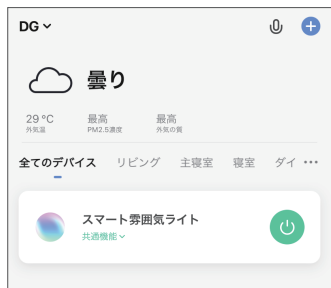

音声コントロール機能

デバイスはAlexa/Googleなどのスマートスピーカーに対応可能です。スマートスピーカーに話しかけることで、DG-L03スマートライトのコントロールができます。


接続方法

1. Amazon AlexアプリとAmazon Echo/Google HomeアプリとGoogle Homeが設定されていることを確認します。

※設定方法については、Google HomeやAmazon Echoの取扱説明書をご確認ください。

2. 専用アプリ「Smart Life」のプロフィール画面でご利用中のスマートスピーカーをタップします。(ほかのスマートスピーカーは詳細でご確認ください)

3. アカウントを登録して操作手順に従って設定します。

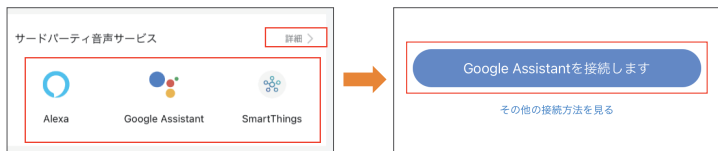

※詳しい接続方法は「その他の接続方法を見る」で確認できます。

音声でデバイスを操作する

●操作のしかた

必ずはじめに「アレクサ」「OK Google (オッケー、グーグル)」と声をかけてから音声操作してください。

基本操作は「アレクサ/OK Google、(デバイス名)を〇〇〇して」

初期設定では、デバイス名は「スマート雰囲気ライト」になっています。

変更したいときは「Smart Life」アプリで変更してください。


●音声操作例(アレクサの場合)

- アレクサ、(デバイス名)をつけて／消して
点灯、消灯します。
- アレクサ、(デバイス名)を40%にして
明るさを指定した明るさに調整します。
- アレクサ、(デバイス名)を(カラー)にして
ライトを指定したカラーに変更します。
- アレクサ、(デバイス名)を明るくして／暗くして
明るさを現在点灯している状態より、明るく／暗くします。

●使用時のご注意


- ・デバイス名を「Smart Life」アプリで変更した場合は、再度音声アプリでデバイスを検知する場合があります。
- ・音声操作のしかたによっては、デバイスが動作しないことがあります。
- ・ネット回線が不安定だと、音声通りに動作しないことがあります。
- ・壁スイッチでONにした場合、同期が完了するまで数分間(約1分)は音声による操作ができません。

多機能ボタンの操作



電源ON/OFF

- ・多機能ボタンを短く押すと電源ONになります。
- ・多機能ボタンを3秒ほど長押しすると、電源OFFになります。



点灯モード/タイプを選択

- ・電源ONの状態が多機能ボタンを**1回押す**と、点灯モードが切り替わります。
- ・電源ONの状態が多機能ボタンを**素速く2回押す**と、選択されている点灯モードのタイプが切り替わります。



明るさ調節

- ・電源ONの状態が多機能ボタンを時計回りに回して輝度を上げます。
- ・電源ONの状態が多機能ボタンを反時計回りに回して輝度を下げます。

故障かな? と思ったら

問題	原因	解決方法
アプリをインストールできない(App StoreやGoogle Playでアプリが見つからない)	モバイル端末がアプリの対応機種ではない	対応するモバイル端末を使用してください。 「Android6.0」以降や「IOS 10.0」以降の機種を推奨します。
モバイル端末がアプリの対応機種ではない	IEEE 802.11 a (5G)、IEEE 802.11 gw (2.4G) などの機種は使用できない	IEEE 802.11 b/g/n (2.4G) 対応のものでWi-Fi(無線LAN)に接続してください。
突然ONになったり、OFFになったりする	他の人がモバイル端末(スマートフォン)で操作している	
明るさが暗くなったり、明るくなったりする	出力5V 1Aの電源アダプターを使用している	出力5V 2Aの電源アダプターを使用してください。
モバイル端末から操作できない	「電源プラグ」が正しく差し込まれていない	電源プラグをコンセントの奥まで差し込んでください。
	Wi-Fiに接続していない	IEEE 802.11 b/g/n (2.4G) 対応のものでWi-Fi(無線LAN)に接続してください。

問題	原因	解決方法
コンセントに接続しても電源が入らない/点灯できない	ご使用のコンセントや電源アダプターに接続不良が発生した	別のコンセントや電源アダプターで接続してください。

保証とアフターサービス

Dreameggブランドは万一の製品トラブルに備え、安心の長期保証をご用意しております。

12月間のメーカー安心保証

Dreamegg製品はお買い上げ日より12か月間の日本国内安心保証をご提供いたします。

「取扱説明書」に従った正常な使用状態で万が一故障が発生した場合、まず「故障かな?と思ったら」に沿ってご確認いただき、それでも異常のある時は、ただちに使用を中止し、保証書の内容をお買い上げの販売店か、カスタマーサポートに保証対応をお申し付けください。

6月間の無償延長保証

Dreamegg製品は、ご購入日から12月間のメーカー保証を致しますが、注文情報を登録頂くと、保証期間は更に6月間を無料で延長致します。

延長方法

下記の情報をカスタマーサポートまでお送りください。注文情報を確認次第に、延長後の保証情報をお知らせ致します。

無償保証延長

名前: _____

注文番号: _____

カスタマーサポート

E-Mail: supportjp@mydreamegg.com

Line ID: dreameggsupport



(平日24時間以内対応)

※お預かりした個人情報につきましては、注文の確認、保証の確認、お問い合わせの返信時とセール情報や新製品情報のお知らせにのみ使用いたします。

※注文番号はアカウントサービスの注文履歴で確認できます。

お客様ご相談窓口

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

メールサポート

E-Mail: supportjp@mydreamegg.com

平日24時間以内返信

Dreameggは、お客様に心からご満足いただける上質なサービスの提供に努め、常に丁寧で迅速なサポートを徹底し、ご相談やご要望にも一つひとつしっかりと対応しております。

Lineチャットサービス

Line ID: dreameggsupport

受付時間: 営業日 10:00~20:00



保証書

保証期間内、「取扱説明書」に従った正常な使用状態で、万が一故障が発生した場合は、保証書の内容を販売店やカスタマーサポートに保証対応をお申し付けください。無料で代替え品または返金と対応いたします。

品名	スマート雰囲気ライト	型番	DG-L03
お名前		製造番号	
注文番号		ご購入日	
保証延長	はい／いいえ	保証期間	12月間+(6月間延長保証)
不具合症状			

※正規販売店から購入しない場合、カスタマーサポートは直接に保証対応ができない可能性があるため、直接お買い上げの販売店に保証対応をお申し付けください。

※保証は日本国内のみ有効です。保証書の再発行はおこないませんので、紛失しないように大切に保管ください。

※事故、誤用、火災、洪水、地震またはその他の外部要因によって引き起こされた損害は保証に適用されません。

※本製品の故障に起因する間接的及び精神的障害、逸失利益、ならびデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。



Dreamegg