



D1 ホワイトノイズ サウンドマシン 暖色ナイトライト搭載

取り扱い説明書



日本国内安心保証	1-2
カスタマーサポート	2
無償保証期間延長サービス	3
安全上のご注意	3-4
内容物	5
仕様	5
各部のなまえ	6
使い方	7-9
故障かな?と思ったら	10-11
FCC認証	12
Dreamegg JPをフォロー	12

型番 HFD-W02

この度は、Dreamegg製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品をお使いになる前に必ず本書をお読み頂き、正しくお使いください。また、必要な時に読めるように、本書は読み終わった後、大切に保管してください。

✉ E-Mail: supportjp@mydreamegg.com LINE Line ID: [dreameggsupport](#)

日本国内安心保証

Dreameggブランドは万一の製品トラブルに備え、安心の長期保証をご用意しております
お買い上げ日より12か月間、「取扱説明書」に従った正常な使用状態で万が一故障が発生した場合、まず「故障かな? と思ったら」に沿ってご確認いただき、それでも異常のある時は、ただちに使用を中止し、保証書の内容をお買い上げの販売店か、カスタマーサポートに保証対応をお申しつけください。



E-Mail: supportjp@mydreamegg.com



Line ID: [dreameggssupport](#)

保証書			
製品：	ホワイトノイズマシン D1	型番：	HFD-W02
ご購入日：		注文番号(※1)：	
保証期間：	12か月(+6か月延長保証)	保証延長済：	はい / いいえ
お名前：		製造番号(※2)：	
メール：			
詳しい不具合症状：			

(※1)注文番号はAmazonアカウントサービスの「注文履歴」で確認できます。

(※2)製品本体の底に掲載されています。

※正規販売店から購入しない場合、カスタマーサポートは直接に保証対応ができない可能性があるため、直接お買い上げの販売店に保証対応をお申し付けください。

※本製品の故障に起因する間接的及び精神的障害、逸失利益ならびデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

※保証書の再発行はおこないませんので、紛失しないように大切に保管ください。

この保証は、次の場合には適用されません。

(a)取扱説明書の指示に従わなかったことに起因する損害。

(b)事故、誤用、火災、洪水、地震またはその他の外部要因によって引き起こされた損害。

カスタマーサポート

Dreameggはお客様に心からご満足いただける上質なサービスの提供に努め、常に丁寧で迅速なサポートを徹底し、ご相談やご要望にしっかりと対応しております。製品について、万一不備、破損やご希望に添えない点などがございましたら、是非お気軽にご連絡ください。

✉ **E-Mail: supportjp@mydreamegg.com**

LINE **Line ID: dreameggsupport**



(平日24時間以内対応)

無償保証期間延長サービス

Dreamegg製品は、ご購入日から12ヶ月間のメーカー保証が付いております。注文情報を登録して頂くだけで、保証期間を更に6ヶ月間無償で延長致します。

延長方法

下記の情報をカスタマーサポートまでお送りください。注文情報を確認でき次第、延長後の保証情報をお知らせ致します。

無償保証延長

名前: _____

注文番号: _____

カスタマーサポート

✉ E-Mail: supportjp@mydreamegg.com

LINE Line ID: [dreameggsupport](#)



(平日24時間以内対応)

※お預かりした個人情報につきましては、注文の確認、保証の確認、お問い合わせの返信時とセール情報や新製品情報のお知らせにのみ使用いたします。

※注文番号はAmazonアカウントサービスの「注文履歴」で確認できます。

※正規販売店からご購入いただいていない場合、無償保証延長は対応できませんので予めご了承ください。

安全上のご注意

お使いになる前に必ずお読みください。ここに示した内容は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人やほかの人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたい事項を示しています。表示された指示内容を守らず誤った使用によっておこる危害及び損害の度合いを付きのように説明しています。

警告

- 本体の分解や改造は行わないでください。けがや故障の原因となります。
- お子様だけで使用させないでください。また、お子様の手の届か内場所に保管してください。誤操作により思わぬ事故を起こす原因となります。
- 本体は高温となる場所では、保管・使用しないでください。故障、火災、感電やけがの原因となります。
- 雨や湿気の多い場所では、保管・使用しないでください。感電および故障の原因となります。
- 本体を高いところから落とすなど強い力を加えないでください。故障、火災、感電やけがの原因となります。
- めれた手での操作や、USB電源コードの抜き差ししないでください。感電および故障の原因となります。
- USB電源コードの上に重い物をのせたり、熱器具に近づけたり、無理に引っ張ったりしないでください。コードが破損して火災や感電の原因になります。
- 本製品のケーブルを抜くときはコードを持たずに、必ずコネクタ部分を持って引き抜いてください。断線やショートして感電・故障・発火の原因になります。
- 煙が出る、異臭がする、水や異物が入った、破損した等の異常がある時は、ただちに使用を中止して、お買い上げの店か、カスタマーサポートまで修理を依頼してください。異常状態のまま使用すると、火災、感電やけがの原因となります。
- 柔らかい乾いた布で定期的に清掃してください。液体やスプレー（溶剤、化学薬品アルコールなど）や研磨剤を使用しないでください。火災、感電、けがや故障の原因となります。
- 製品のすき間からピンや針金など、異物を入れないでください。異常動作して、感電やけがの原因になります。

内容物

- ホワイトノイズ サウンド マシン
- USB電源コード
- 取り扱い説明書（日英共通版）

USB電源コードのご購入：Amazonで「Dreamegg ホワイトノイズマシン 専用充電コード」を検索してください。

ご注意：

※USB充電アダプターは同梱されておりません。


※5V出力以上のUSB電源を使用しないでください。過電圧保護のため、動作できない可能性があります。

※USBハブを使用しないでください。出力が不安定のため、正しく動作できないことがあります。

仕様

出力：	5W
スピーカー仕様：	66mm、2Ω、5W
入力電圧：	5V/1.0A
周波数：	35HZ-20KHZ
THD：	≤0.5%
SNR：	≥95dB
サイズ：	110mm x 110mm x 70mm
コードの長さ：	150cm

各部のなまえ

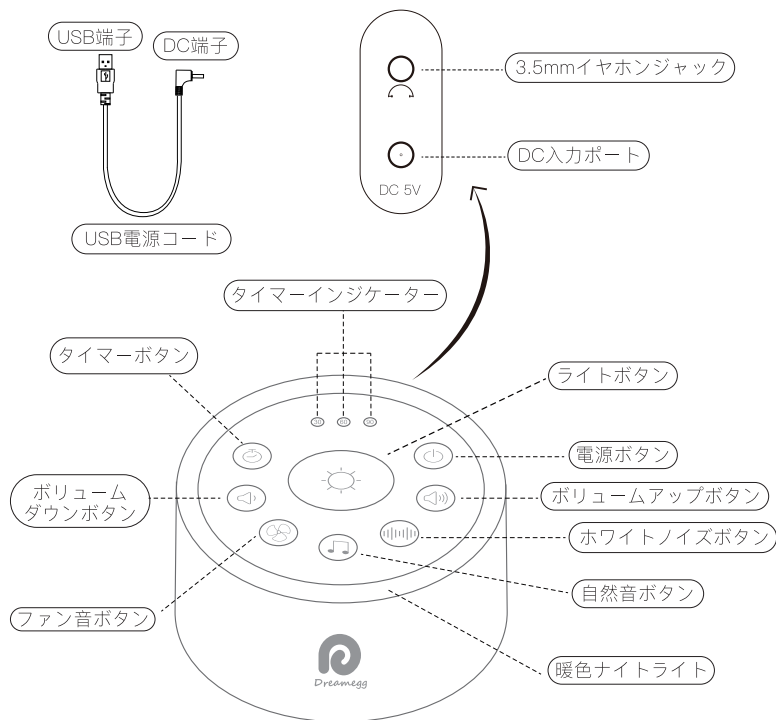

使い方

簡単に電源ON/OFF

1.USB電源コードのDC端子を、ホワイトノイズマシンのDC入力ポート  に差し込んでから、USB電源コードのUSB端子を、USBアダプターやパソコンなどのUSBポートに接続してください。



ご注意： USBコードを正しく「DC 5V」DC入力ポート  に差し込んでください。3.5mmイヤホンジャック  に挿せば、動作できません。

2.電源ボタン  を短く押して、電源をON・OFFにできます。

3.初めてご利用になる際、電源が入ったら、ナイトライトが点灯し、中音量の鳥の音が聞こえ、タイマーは60分間に設定されています。その後、メモリー機能がするため、電源が入ったら、前回終了時の設定で運転が始まります。

※USBハブを使用して動作させる場合は、出力が不安定のため、正しく動作できないことがあります。必ず5V出力のUSBアダプターやパソコン本体のUSBポートなど、しっかりと電源を供給できる環境で動作させてください。

電圧保護

●本製品はの入力規格は5V/1.0Aです。5V以上のUSB電源を使う場合、過電圧保護システムにより自動的に電源オフになり、動作できなくなります。そのため、5V以上出力の電源を使用しないでください。

お好みのサウンドを選択

- 10種の自然音**: 自然音ボタンを押すことで、小鳥の囀り、海の波打ち、川のせせらぎ、睡眠オルゴール1、睡眠オルゴール2、虫の鳴き声、篝火の音、夏の雨、母の胎内音、汽車の音を選択できます。最後の音が流れた後、ボタンを押すと、指示音が聞こえます。
- 7種のファン音**: ファン音ボタンを押して、お好みのファン音を選びます。最後の音が流れた後、ボタンを押すと、指示音が聞こえます。
- 7種のホワイトノイズ**: ホワイトノイズボタンを押して、ホワイトノイズを選びます。3種のピンクノイズ、3種のホワイトノイズ、1種のブラウンノイズがあります。最後の音が流れた後、ボタンを押すと、指示音が聞こえます。

音量調節

- 音量アップ**: ボリュームアップボタンを短く押す / 長押しすることで音量を大きく調整できます。音量が最大に達したときに指示音が聞こえます。
- 音量ダウン**: ボリュームダウンボタンを短く押す / 長押しすることで、音量を無音になるまで調整できます。

暖色ナイトライト

ご注意: 電源ONの状態だけ、ナイトライト機能が動作できます。

- ナイトライトボタンを押すたびに、ナイトライトが「点灯」→「呼吸のようにゆっくり点滅」→「消灯」のように切り替わります。
- 電源オフにすれば、ナイトライトも消灯します。

タイマー設定

- タイマーボタンを押して、OFFタイマーを設定できます。タイマーボタンを押すごとに、「30分後」→「60分後」→「90分後」→「タイマーを設定しない」と切り換わります。タイマーを設定した場合、そのタイマーのタイマーインジケーターが点灯します。
- 設定した時間が経過すると、ホワイトノイズマシンは自動的にオフになります。再起動するには、もう一度電源ボタンを短く押す必要があります。

連続動作モード：タイマーを設定していない場合、手動で電源をオフにしないと、ホワイトノイズマシンが動作し続けます。全てのタイマーインジケーターが消灯することは、連続動作モードであることを示しています。

イヤホン接続

- 3.5mmイヤホンジャックは備わっています。イヤホンをホワイトノイズマシンの背面にある3.5mmイヤホンジャックに接続すれば、他人に影響せず、利用できます。

メモリー機能

- メモリー機能があります。電源が入ったら、前回終了時の設定（タイマー、音、音量、ライト）で運転が始まります。

故障かな? と思ったら

症状	原因	対策
異音・雑音が聞こえる	USB ハブを使って動作させている	USB ハブの出力が不安定で正しく動作できないことがあります。しっかりと電源を供給できる 5V 出力の USB アダプターやパソコン本体の USB ポートなどに接続して、動作させてください。
	個体製品不良	カスタマーサポート (mydreameggsupport OR supportjp@mydreamegg.com) に連絡してください。
動作できません	USB 電源コードは正しく接続されていない	USB 電源コードの DC 端子を正しく「DC 5V」DC 入力ポートに差し込んでください。3.5mm イヤホンジャックに挿せば、動作できません。
	電源にしっかり接続されていない	もう一度 USB 電源コードを、本体の入力ポートに差し込んでから、USB 電源に接続してみてください。
	過電圧保護モードに入ってしまった	付属された USB 電源コードと 5V 出力の USB 電源を使用することをご確認ください。
	ご利用の USB 電源との相性が悪い	別の 5V 出力の USB アダプターやパソコン本体の USB ポートなどに接続して、動作させてください。
	USB 電源コードは不良になった	カスタマーサポート (mydreameggsupport OR supportjp@mydreamegg.com) に連絡してください。

	個体製品不良	カスタマーサポート (☎dreameggsupport OR ✉supportjp@mydreamegg.com) に連絡してください。
ボタンを押した時、マシンの反応がない	ボタンを正しく押していない	長押しするではなく、短く押してみてください。
	マシンを電源 ON にしていない	電源ボタンを短く押して、電源を ON にしてから、他のボタンを押してください。
	個体製品不良	カスタマーサポート (☎dreameggsupport OR ✉supportjp@mydreamegg.com) に連絡してください。
マシンは連続動作できない/ マシンが突然に電源が切れた	タイマーを設定している	タイマーを設定していない（全てのタイマーインジケーターが消灯）ことをご確認ください。
	異常を検知、保護モードに入ってしまった	別の 5V 出力の USB アダプターやパソコン本体の USB ポートなどに接続して、もう一度動作させてみてください。
	個体製品不良	カスタマーサポート (☎dreameggsupport OR ✉supportjp@mydreamegg.com) に連絡してください。
マシンの電源が入っているのに音が出ない	ボリュームは最小音量に設定されていた	音量が適切になるまで、ボリュームアップボタンを押してください。
製品使用中、また何かご不明な点やお困りのところがありましたら、是非遠慮なくカスタマーサポートにご連絡ください。私共誠心誠意に対応させていただきます。 ✉ supportjp@mydreamegg.com ☎dreameggsupport（平日 24 時間以内対応）		

FCC認証

本装置は、FCC基準パート15に準ずるClass Bのデジタル電子機器の制限事項に準拠しています。これらの制限事項は、住宅地域で使用した場合に生じる可能性のある電磁障害を規制するために制定されたものです。本装置は高周波エネルギーを生成し使用しています。また、高周波エネルギーを放射する可能性があるため、指示に従って正しく設置しなかった場合は、無線通信に障害を及ぼす可能性があります。しかしながら、特定の設置状況においては電波障害を起こさないという保証はありません。本装置がラジオやテレビの受信に障害を与えていないかを判断するには、本装置の電源をオンオフしてみます。受信障害が発生している場合には、以下の方法で受信障害を改善することをお勧めします。

- 受信アンテナの方向または設置位置を変える。
- 本装置と受信機の距離を離す。
- 本装置と受信機の電源系列を別の回路にする。
- ラジオ/ビデオの専門技術者に問い合わせる。

Dreamegg JPをフォロー



Line ID: dreameggsupport



Twitter: @dreameggjp



Instagram: @dreamegg.jp