


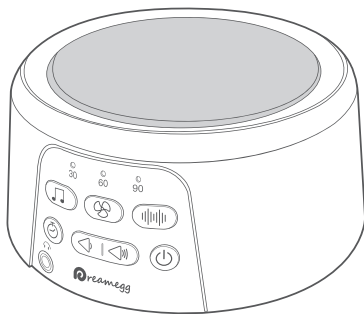

充電式 ホワイトノイズマシン D3

取り扱い説明書



日本国内安心保証.....	1
無償保証期間延長サービス.....	2
カスタマーサポート.....	2
安全上のご注意.....	3
内容物.....	4
仕様.....	4
各部のなまえ.....	5
充電について.....	6
使い方.....	7-8
故障かな?と思ったら.....	9-11
FCC認証.....	12
Dreamegg JPをフォロー.....	12

型番 HFD-W03

この度は、Dreamegg製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品をお使いになる前に必ず本書をお読み頂き、正しくお使いください。また、必要な時に読めるように、本書は読み終わった後、大切に保管してください。

E-Mail: supportjp@mydreamegg.com

Line ID: dreameggsupport

日本国内安心保証

Dreameggブランドは万一の製品トラブルに備え、安心の長期保証をご用意しております。

Dreamegg製品はお買い上げ日より12か月間の日本国内安心保証をご提供いたします。

「取扱説明書」に従った正常な使用状態で万が一故障が発生した場合、まず「故障かな? と思ったら」に沿ってご確認いただき、それでも異常のある時は、ただちに使用を中止し、保証書の内容をお買い上げの販売店か、カスタマーサポートに保証対応をお申しつけください。

E-Mail: supportjp@mydreamegg.com

Line ID: dreameggsupport

保証書			
製品	ホワイトノイズマシンの D3	型番	HFD-W03
ご購入日		注文番号(※1)	
保証期間	12か月(+6か月延長保証)	保証延長済	はい / いいえ
お名前		製造番号(※2)	
メール			
詳しい不具合症状			

(※1)注文番号はアカウントサービスの「注文履歴」で確認できます。

(※2)製品本体の底に掲載されています。

この保証は、次の場合には適用されません。

(a)取扱説明書の指示に従わなかったことに起因する損害。

(b)事故、誤用、火災、洪水、地震またはその他の外部要因によって引き起こされた損害。

無償保証期間延長サービス

Dreamegg製品は、ご購入日から12ヶ月間のメーカー保証が付いております。注文情報を登録して頂くだけで、保証期間を更に6ヶ月間無償で延長致します。

延長方法

下記の情報をカスタマーサポートまでお送りください。注文情報を確認でき次第、延長後の保証情報をお知らせ致します。

無償保証延長

名前: _____

注文番号: _____

カスタマーサポート

E-Mail: supportjp@mydreamegg.com

Line ID: dreameggsupport



(平日24時間以内対応)

※お預かりした個人情報につきましては、注文の確認、保証の確認、お問い合わせの返信時とセール情報や新製品情報のお知らせにのみ使用いたします。

※注文番号はアカウントサービスの「注文履歴」で確認できます。

カスタマーサポート

Dreameggはお客様に心からご満足いただける上質なサービスの提供に努め、常に丁寧で迅速なサポートを徹底し、ご相談やご要望にしっかりと対応しております。

製品について、万一不備、破損やご希望に添えない点などがございましたら、是非お気軽にご連絡ください。



E-Mail: supportjp@mydreamegg.com

Line ID: dreameggsupport

(平日24時間以内対応)

安全上のご注意

お使いになる前に必ずお読みください。ここに示した内容は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人やほかの人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたい事項を示しています。表示された指示内容を守らず、誤った使用によっておこる危害及び損害の度合いを付きのように説明しています。

- 本体の分解や改造は行わないでください。けがや故障の原因となります。
- お子様だけで使用させないでください。また、お子様の手の届か内場所に保管してください。誤操作により思わぬ事故を起こす原因となります。
- 本体は高温となる場所では、保管・使用しないでください。故障、火災、感電やけがの原因となります。
- 雨や湿気の多い場所では、保管・使用しないでください。感電および故障の原因となります。
- 本体を高いところから落とすなど強い力を加えないでください。故障、火災、感電やけがの原因となります。
- ぬれた手での操作や、USBケーブルの抜き差しをしないでください。感電および故障の原因となります。
- USBケーブルの上に重い物をのせたり、熱器具に近づけたり、無理に引っ張ったりしないでください。コードが破損して火災や感電の原因となります。
- 煙が出る、異臭がする、水や異物が入った、破損した等の異常がある時は、ただちに使用を中止して、修理を依頼してください。異常状態のまま使用すると、火災、感電やけがの原因となります。
- 柔らかい乾いた布で定期的に清掃してください。液体やスプレー（溶剤、化学薬品、アルコールなど）や研磨剤を使用しないでください。火災、感電、けがや故障の原因となります。
- 該当製品はリチウム電池が内蔵されています。液漏れした電池から出た液体が皮膚や衣服に付着した時、すぐに洗い流してください。目に入った時は、擦らず、すぐに大量のきれいな水で洗い流し、医師の診察を受けてください。そのまま放置すると皮膚に障害が残るや失明や目に障害を負う恐れがあります。

内容物

- ホワイトノイズ サウンド マシン
- USB充電コード
- 収納バッグ
- 取り扱い説明書（日英共通版）

※USB充電アダプターは同梱されておりません。5V出力以上のUSB電源を使用しないでください。過電圧保護のため、動作できない可能性があります。


※USBハブを使用して充電をおこなった場合は、正常に充電されないことがあります。

※電源コードのご購入：Amazonで「Dreamegg ホワイトノイズマシン 専用充電コード」を検索してください。

仕様

サイズ:	111x 111x 58mm
重さ:	309g
出力:	5W
入力電圧:	5V/1.0A
スピーカー仕様:	66mm、2Ω、5W
周波数:	65Hz-20KHZ
THD:	≤0.5%
SNR:	≥75dB
コードの長さ:	150mm
電池容量:	18500; 3.7V/1200mAh

各部のなまえ

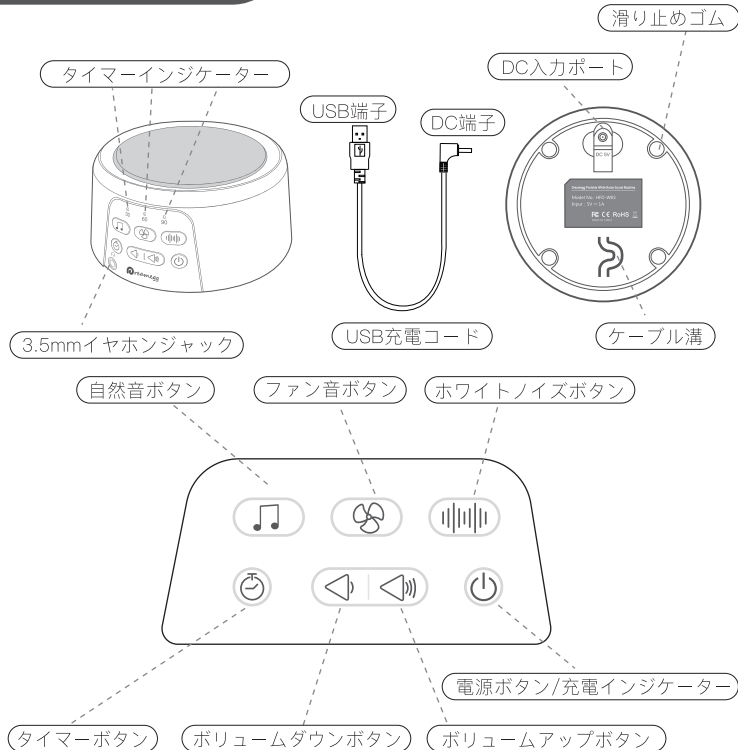


充電について

充電方法

- USB充電コードのDC端子を、本体の底にあるDC入力ポートに差し込んでください。
- USB充電コードのUSB端子を、USB電源アダプタやパソコンなどのUSBポートに接続してください。
- バッテリー不足になったら、充電インジケータ ① は赤く点滅します。充電中、充電インジケータ ② は赤く点灯します。フル充電されると、充電インジケータ ③ は緑に点灯します。

ご注意: USB充電コードのDC端子を、正しく「DC 5V」DC入力ポートに差し込んでください。3.5mmイヤホンジャックに挿せば、充電できません。

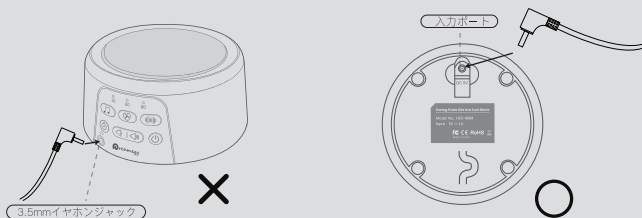

※USBハブを使用して充電をおこなった場合は、正常に充電されないことがあります。必ず5V出力のUSBアダプターやパソコン本体のUSBポートなど、しっかりと電源を供給できる環境で充電をおこなってください。

過電圧保護

本製品はの入力規格は5V/1.0Aです。5V以上のUSB電源を使う場合、過電圧保護システムより自動的に電源オフになり、充電もできません。そのため、5V以上出力のUSB電源を使用しないでください。

過電圧保護モードになった場合、5V/1AのUSB電源を使用して、マシンを10分間ほどを充電してから、再び電源ボタンを再開するまで2~10秒間長押ししてください。

使い方

簡単に電源ON/OFF

- バッテリーが内蔵されているため、電源に繋がらなくても操作できます。電源に接続し、充電しながら動作することもできます。
- 電源ボタン  を2秒程長押しして、電源をON・OFFできます。
- 初めてご利用になる際、電源が入ったら、中音量の鳥の音が聞こえ、タイマーは60分間に設定されています。その後、メモリー機能があるため、電源が入ったら、前回終了時の設定で運転が始まります。

お好みのサウンドを選択

- 10種の自然音: 自然音ボタン  を押すことで、小鳥の囀り、海の波打ち、川のせせらぎ、母の胎内音、睡眠オルゴール、虫の鳴き声、夏の雨と雷、篝火の音、時計の振り音、汽車の音を選択できます。最後の音が流れた後、ボタン  を押すと、指示音が聞こえます。
- 7種のファン音: ファン音ボタン  を押して、お好みのファン音を選びます。最後の音が流れた後、ボタン  を押すと、指示音が聞こえます。
- 7種のホワイトノイズ: ホワイトノイズボタン  を押して、ホワイトノイズを選びます。3種のピンクノイズ、3種のホワイトノイズ、1種のブラウンノイズがあります。最後の音が流れた後、ボタン  を押すと、指示音が聞こえます。

音量調節

- 音量アップ: ボリュームアップボタン  を短く押す / 長押しすることで音量を大きく調整できます。音量が最大に達したときに指示音が聞こえます。
- 音量ダウン: ボリュームダウンボタン  を短く押す / 長押しすることで、音量を無音になるまで調整できます。

OFFタイマー機能

- タイマーボタンを押して、OFFタイマーを設定できます。タイマーボタンを押すごとに、「30分後」→「60分後」→「90分後」→「タイマーを設定しない」と切り換わります。タイマーを設定した場合、そのタイマーのタイマーインジケーターが点灯します。
- 設定した時間が経過すると、ホワイトノイズマシンは自動的にオフになります。再起動するには、もう一度電源ボタンを2秒間ほど長押しの必要があります。

連続運転モード: タイマーを設定していない場合、手動で電源をオフにしないと、ホワイトノイズマシンが動作し続けます。全てのタイマーインジケーターが消灯することは、連続動作モードであることを示しています。

イヤホン接続

- 3.5mmイヤホンジャックは備わっています。イヤホンをホワイトノイズマシンの正面にある3.5mmイヤホンジャックに接続すれば、他人に影響せず、利用できます。

メモリー機能

- メモリー機能があります。電源が入ったら、前回終了時の設定（タイマー、音、音量）で運転が始まります。


充電インジケーター

コードレスで使う時

- バッテリー残量が10%以上ある場合、充電インジケーターが消灯します。
- バッテリー不足(≤10%)になった場合、充電インジケーターが赤く点滅します。その時、ホワイトノイズマシンを充電してください。

充電時

- 充電中、充電インジケーターは赤く点灯します。
- フル充電されると、充電インジケーターは緑に点灯します

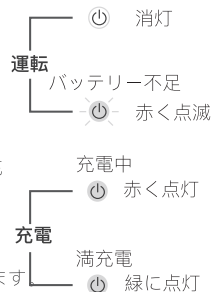

故障かな? と思ったら

症状	原因	対策
マシンは動作できない	バッテリーが使い切った	付属された USB 充電コードと 5V 出力の USB 電源を利用して、マシンを正しく充電してください。
	電源ボタンを長押ししていなかった	短く押すではなく、2 秒間ほど長押しすることで、電源をオン・オフにすることができます。
	ファストチャージやクイックチャージなど 5V 以上出力の電源を使うことで、過電圧保護システムより、保護モードに入ってしまった	付属された USB 充電コードと 5V 出力の電源を使用することをご確認ください。電源ボタンを 2 秒間ほど長押ししてください。
	個体製品不良	カスタマーサポートに連絡してください。 ●Line ID: dreameggssupport ●supportjp@mydreamegg.com
ボタンを押しても反応がない	バッテリーが使い切った	付属された USB 充電コードと 5V 出力の USB 電源を利用して、マシンを正しく充電してください。
	異常を検知、保護モードに入ってしまった	5V/1A の USB 電源を使用して、マシンを 10 分間を充電してから、再び電源ボタンを再開するまで 2 ~ 10 秒間長押ししてください。
	マシンを電源 ON にしていない	短く押すではなく、2 秒間ほど長押しすることで、電源をオンにしてください。

ボタンを押しても反応がない	電源ボタンとボリュームボタン以外のボタンを長押ししていた	電源ボタンとボリュームボタンは長押しして操作できますが、それ以外のボタンは、長押しすることで反応しません。音を変更するまたはタイマーを設定するには、ボタンを短く押してください。
	個体製品不良	カスタマーサポートに連絡してください。 ●Line ID: dreameggsupport ●supportjp@mydreamegg.com
マシンは連続動作できない / マシンは突然に電源が切れた	タイマーを設定している	全てのタイマーインジケーターが消灯していることをご確認ください。
	バッテリー不足のため、途中で電源が切れた	マシンをフル充電してからご使用ください。
	異常を検知、保護モードに入ってしまった	5V/1A の USB 電源を使用して、マシンを 10 分間ほどを充電してから、再び電源ボタンを再開するまで 2 ～ 10 秒間長押ししてください。
	個体製品不良	カスタマーサポートに連絡してください。 ●Line ID: dreameggsupport ●supportjp@mydreamegg.com
マシンの電源が入っているのに音が出ない	最小音量に設定されていた	音量が適切になるまでボリュームアップボタンを押してください。

充電インジケータが赤く点滅	バッテリー残量が少なくなる (10% 程度)	付属された USB 充電コードと 5V 出力の USB 電源を利用して、マシンを正しく充電してください。
異音や雑音が聞こえる	個体製品不良	カスタマーサポートに連絡してください。 ●Line ID: dreameggsupport ●supportjp@mydreamegg.com
充電中、充電インジケータが点灯しない	USB 充電コードは正しく接続されていない	USB 充電コードの DC 端子を正しく「DC 5V」DC 入力ポートに差し込んでください。3.5mm イヤホンジャックに挿せば、充電できません。
	USB ハブを使用して充電をおこなっていた / ご利用の充電器と相性が悪い	別の 5V 出力の USB アダプターやパソコン本体の USB ポートなどで充電をおこなってください。
	個体製品不良	カスタマーサポートに連絡してください。 ●Line ID: dreameggsupport ●supportjp@mydreamegg.com
長時間充電しても充電インジケータが緑に点灯しない	充電時間は短い	もっと長く充電してみてください。
	USB ハブを使用して充電をおこなっていた / ご利用の充電器と相性が悪い	別の 5V 出力の USB アダプターやパソコン本体の USB ポートなどで充電をおこなってください。
	内蔵バッテリー / USB 充電コードは不良になった	カスタマーサポートに連絡してください。 ●Line ID: dreameggsupport ●supportjp@mydreamegg.com

FCC 認証

本装置は、FCC基準パート15に準ずるClass Bのデジタル電子機器の制限事項に準拠しています。これらの制限事項は、住宅地域で使用した場合に生じる可能性のある電磁障害を規制するために制定されたものです。本装置は高周波エネルギーを生成し使用しています。また、高周波エネルギーを放射する可能性があるため、指示に従って正しく設置しなかった場合は、無線通信に障害を及ぼす可能性があります。

しかしながら、特定の設置状況においては電波障害を起こさないという保証はありません。本装置がラジオやテレビの受信に障害を与えていないかを判断するには、本装置の電源をオンオフしてみます。受信障害が発生している場合には、以下の方法で受信障害を改善することをお勧めします。

- 受信アンテナの方向または設置位置を変える。
- 本装置と受信機の距離を離す。
- 本装置と受信機の電源系列を別の回路にする。
- ラジオ/ビデオの専門技術者に問い合わせる。

Dreamegg JPをフォロー



Line ID: dreameggsupport



Twitter: @dreameggjp



Instagram: @dreameggjp



Dreamegg