



充電式 ホワイトノイズ サウンドマシン

取り扱い説明書



・ カスタマーサポート.....	1
・ 日本国内安心保証.....	1-2
・ 無償保証期間延長サービス.....	3
・ 安全上のご注意.....	4-5
・ パッケージ内容.....	5
・ 仕様.....	6
・ 製品図.....	7
・ 充電について.....	8
・ 使い方.....	9-11
・ 故障かな?と思ったら.....	12-15
・ FCC認証.....	16
・ DreameggJPをフォロー.....	17

型番 HFD-W11

この度は、Dreamegg製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品をお使いになる前に必ず本書をお読み頂き、正しくお使いください。
また、必要な時に読めるように、本書は読み終わった後、大切に保管してください。

✉ E-Mail: supportjp@mydreamegg.com  Line ID: dreameggsupport

カスタマーサポート

Dreameggはお客様に心からご満足いただける上質なサービスの提供に努め、常に丁寧で迅速なサポートを徹底し、ご相談やご要望にしっかりと対応しております。

製品について、万一不備、破損やご希望に添えない点などがございましたら、是非お気軽にご連絡ください。



E-Mail: supportjp@mydreamegg.com



Line ID: dreameggsupport

(平日24時間以内対応)

日本国内安心保証

Dreameggブランドは万一の製品トラブルに備え、お買い上げ日より12か月間の日本国内安心保証をご提供いたします。

「取扱説明書」に従った正常な使用状態で万が一故障が発生した場合まず「故障かな?と思ったら」に沿ってご確認いただき、それでも異常のある時は、ただちに使用を中止し、保証書の内容をお買い上げの販売店か、カスタマーサポートに保証対応をお申しつけください。

保証書

製品：	ホワイトノイズマシンD11	型番：	HFD-W11
ご購入日：		注文番号(※1)：	
保証期間：	12か月(+6か月延長保証)	保証延長済：	はい / いいえ
お名前：		製造番号(※2)：	
メール：			
詳しい不具合症状：			

(※1)注文番号はアカウントサービスの「注文履歴」で確認できます。

(※2)製品本体の底に掲載されています。

この保証は、次の場合には適用されません。

- (a)取扱説明書の指示に従わなかったことに起因する損害。
- (b)事故、誤用、火災、洪水、地震またはその他の外部要因によって引き起こされた損害。
- (c)本製品の故障に起因する間接的及び精神的障害、逸失利益、ならびデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

無償保証期間延長サービス

Dreamegg製品は、ご購入日から12ヶ月間のメーカー保証が付いております。
注文情報を登録して頂くだけで、保証期間を更に6ヶ月間無償で延長致します。

延長方法

下記の情報をカスタマーサポートまでお送りください。注文情報を確認でき次第、延長後の保証情報をお知らせ致します。

無償保証延長

名前: _____

注文番号: _____

カスタマーサポート

Mail: supportjp@mydreamegg.com

Line ID: dreameggsupport



(平日24時間以内対応)

※お預かりした個人情報につきましては、注文の確認、保証の確認、お問い合わせの返信時とセール情報や新製品情報のお知らせにのみ使用いたします。

※注文番号はアカウントサービスの「注文履歴」で確認できます。

※正規販売店から購入しない場合、カスタマーサポートは直接に保証対応ができない可能性があるため、直接お買い上げの販売店に保証対応をお申し付けください。

安全上のご注意

お使いになる前に必ずお読みください。ここに示した内容は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人やほかの人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたい事項を示しています。表示された指示内容を守らず、誤った使用によっておこる危害及び損害の度合いを付きのように説明しています。

- 本体の分解や改造は行わないでください。けがや故障の原因となります。
- お子様だけで使用させないでください。また、お子様の手の届か内場所に長期間保管してください。誤操作により思わぬ事故を起こす原因となります。
- 本体は高温となる場所では、保管・使用しないでください。故障、火災、感電やけがの原因となります。
- 雨や湿気の多い場所では、保管・使用しないでください。感電および故障の原因となります。
- 本体を高いところから落とすなど強い力を加えないでください。故障、火災、感電やけがの原因となります。
- ぬれた手で操作や、USBケーブルの抜き差ししないでください。感電および故障の原因となります。
- USBケーブルの上に重い物をのせたり、熱器具に近づけたり、無理に引っ張ったりしないでください。コードが破損して火災や感電の原因になります。

- 煙が出る、異臭がする、水や異物が入った、破損した等の異常がある時は、ただちに使用を中止して、修理を依頼してください。異常状態のまま使用すると、火災、感電やけがの原因となります。
- 柔らかい乾いた布で定期的に清掃してください。液体やスプレー（溶剤、化学薬品、アルコールなど）や研磨剤を使用しないでください。火災、感電、けがや故障の原因となります。
- 該当製品はリチウム電池が内蔵されています。液漏れした電池から出た液体が皮膚や衣服に付着した時、すぐに洗い流してください。目に入った時は、擦らず、すぐに大量のきれいな水で洗い流し、医師の診察を受けてください。そのまま放置すると皮膚に障害が残るや失明や目に障害を負う恐れがあります。

パッケージ内容

- ホワイトノイズマシンD11
- USB充電ケーブル
- 日英取扱説明書

※USB充電アダプターは同梱されておりません。



※5V出力以上のUSB電源を使用しないでください。過電圧保護のため、動作できない可能性があります。

※USBハブを使用して充電をおこなった場合は、正常に充電されないことがあります。

仕様

出力:	5W
電圧:	5V/1.0A
サイズ:	8.5*8.5*4.5cm
重量:	163g
スピーカー仕様:	40mm、2Ω、3W
THD+N:	≤1%(1W、1KHz)
SNR:	≥78.7dB
バッテリー:	3.7V/500mAh
充電方式:	Type-C USB

製品図

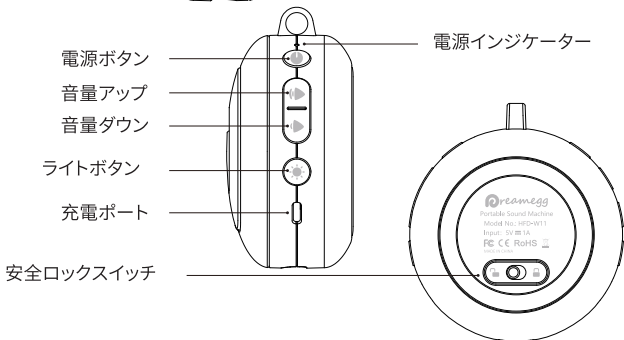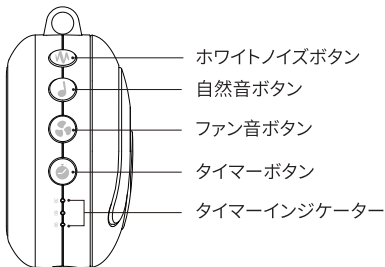


充電について

充電方法

1. 充電コードのDC端子を本体右側にある充電ポートの奥まで差し込みます。
2. 充電コードのUSB端子をUSB電源アダプタやパソコンなどのUSBポートに接続します。充電インジケータは赤く点灯します。
3. フル充電されると、充電インジケータは緑に点灯します。(フル充電までは約1.5Hがかかります)

バッテリー残量不足になる場合、充電インジケータは赤く点滅します

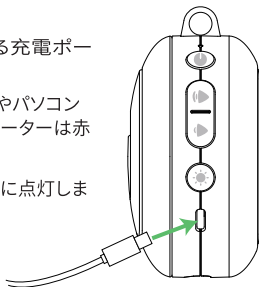

過電圧保護

本製品はの入力規格は5V/1.0Aです。5V以上のUSB電源を使う場合、過電圧保護システムより自動的に電源オフになり、充電もできません。

そのため、5V以上出力のUSB電源を使用しないでください。過電圧保護モードになった場合、5V/1AのUSB電源を使用して、マシンを10分間ほど充電してから再び電源ボタンを再開するまで2～10秒間長押ししてください。

使い方



電源ON/OFF

- バッテリーが内蔵されているため、電源に繋がらなくても操作できます。電源に接続し、充電しながら動作することもできます。
- 電源ボタンを2秒程長押しすることで、電源をON・OFFできます。
- 初めてご利用になる際、電源が入ったら、中音量の海の音が聞こえ、ナイトライトがONにして、タイマーは60分間に設定されています。その後、メモリー機能があるため、電源が入ったら、前回終了時の設定で運転が始まります。

お好みのサウンドを選択



2種のホワイトノイズ: ホワイトノイズボタンを押して、ホワイトノイズを選びます。1種のピンクノイズ、1種のホワイトノイズがあります。最後の音が流れた後、ボタンを押すと、指示音が聞こえます。



8種の自然音: 自然音ボタンを押して、「すーすー」の音、掃除機動作音、母の胎内音、睡眠オルゴール1、睡眠オルゴール2、海の波打ち、夏の雷と雨、虫の鳴き声を選択できます。最後の音が流れた後、自然音ボタンを押すと、指示音が聞こえます。



1種のファン音: ファン音ボタンを押して、ファン音を再生できます。最後の音が流れた後、自然音ボタンを押すと、指示音が聞こえます。



タイマー設定

- タイマーボタンを押して、OFFタイマーを設定できます。タイマーボタンを押して、「30分後」→「60分後」→「90分後」→「タイマーを設定しない」と切り換わります。タイマーを設定した場合、タイマーインジケーターが点灯します。
- 設定した時間が経過すると、ホワイトノイズマシンは自動的にオフになります。再起動するには、もう一度電源ボタンを2秒間ほど長押しする必要があります。

連続運転モード:

タイマーを設定していない場合、手動で電源をオフにしないと、ホワイトノイズマシンが動作し続けます。全てのタイマーインジケーターが消灯することは連続動作モードであることを示しています。

音量調整



音量アップボタンを短く押す / 長押しすることで、音量を大きく調整できます。音量が最大に達したときに指示音が聞こえます。



音量ダウンボタンを短く押す / 長押しすることで、音量を無音になるまで調整できます。

ナイトライト

ナイトライトが点灯状態でライトボタンを長押しして、明るさを無段階選択できます。お好みの明るさまで指を離して調整完成になります。

1. ナイトライトボタンを1回押しして点灯になります。
2. ナイトライトボタンを2回押しして呼吸モードに切り替えます。
3. ナイトライトボタンを3回押しして消えます。

ご注意: ナイトライト機能を使用するためには、電源ONにする(サウンドが出る)必要があります。ナイトライトはオン/オフにすることができます。

安全ロック

- 安全ロックスイッチを右側にスライドしてロックにします。操作できなくなります。
- 安全ロックスイッチを左側にスライドして解除します。

メモリー機能

メモリー機能があります。電源が入ったら、前回終了時の設定(タイマー、音、音量)で運転が始まります。

バッテリー不足提示

バッテリー不足になる場合、充電インジケーターが赤く点滅します。その時、ホワイトノイズマシンを充電してください。

故障かな? と思ったら

症状	原因	対策
長時間を充電しても充電インジケーターが緑に点灯しない	充電時間は短い	もっと長く充電してみてください。
	USB ハブを使用して充電をおこなっていた / ご利用の充電器と相性が悪い	別の 5V 出力の USB アダプターやパソコン本体の USB ポートなどで充電をおこなってください。
	内蔵バッテリー / USB 充電ケーブルは不良になった	カスタマーサポート (☎dreameggsupport OR ✉supportjp@mydreamegg.com) にご連絡ください。
充電中、充電インジケーターが点灯しない	USB 充電コードは正しく接続されていない	USB 充電コードの DC 端子を正しく「DC 5V」DC 入力ポートに差し込んでください。3.5mm イヤホンジャックに挿せば、充電できません。
	USB ハブを使用して充電をおこなっていた / ご利用の充電器と相性が悪い	別の 5V 出力の USB アダプターやパソコン本体の USB ポートなどで充電をおこなってください。
	個体製品不良	カスタマーサポート (☎dreameggsupport OR ✉supportjp@mydreamegg.com) にご連絡ください。

充電インジケータが赤く点滅	バッテリー残量が少なくなる (10% 程度)	付属された USB 充電ケーブルと 5V 出力の USB 電源を利用して、マシンを正しく充電してください。
マシンの電源が入っているのに音が出ない	最小音量に設定されていた	音量が適切になるまで、ボリュームアップボタンを押してください。
異音や雑音が聞こえる	個体製品不良	カスタマーサポート (☎dreameggsupport OR 📧supportjp@mydreamegg.com) にご連絡ください。
マシンは動作できない	バッテリーが使い切った	付属された USB 充電コードと 5V 出力の USB 電源を利用して、マシンを正しく充電してください。
	電源ボタンを長押ししていなかった	短く押すではなく、2 秒間ほど長押しすることで、電源をオン・オフにすることができます。
	ファストチャージやクイックチャージなど 5V 以上出力の電源を使うことで、過電圧保護システムより、保護モード	付属された USB 充電コードと 5V 出力の電源を使用することをご確認ください。電源ボタンを 2 秒間ほど長押ししてください。
	個体製品不良	カスタマーサポート (☎dreameggsupport OR 📧supportjp@mydreamegg.com) にご連絡ください。

ボタンを押しても反応がない	バッテリーが使い切った	付属された USB 充電コードと 5V 出力の USB 電源を利用して、マシンを正しく充電してください。
	異常を検知、保護モードに入ってしまった	5V/1A の USB 電源を使用して、マシンを 10 分間充電してから、再び再起動するまで、電源ボタンを 2 ～ 10 秒間長押ししてください。
	クイックチャージなど 5V 以上出力の電源を使うことで、過電圧保護システムより、保護モードに入ってしまった	付属された USB 充電コードと 5V 出力の電源を使用することをご確認ください。電源ボタンを 2 秒間ほど長押ししてください。
	マシンを電源 ON にしていない	短く押すではなく、2 秒間ほど長押しすることでバッテリー電源をオンにしてください。
	電源ボタンとボリュームボタン以外のボタンを長押ししていた	電源ボタンとボリュームボタンは長押しして操作できますが、それ以外のボタンは、長押しすることで反応しません。音を変更するバッテリーまたはタイマーを設定するには、ボタンを短く押ししてください。
	個体製品不良	カスタマーサポート (☎dreameggsupport OR ✉supportjp@mydreamegg.com) にご連絡ください。

マシンは連続動作できない / マシンが突然に電源が切れた	タイマーを設定している	全てのタイマーのインジケータが消灯していることをご確認ください。
	バッテリー不足のため、途中で電源が切れた	マシンをフル充電してからご使用ください。
	異常を検知、保護モードに入ってしまった	5V/1A の USB 電源を使用して、マシンを 10 分間充電してから、再び再起動するまで、電源ボタンを 2 ～ 10 秒間長押ししてください。
	個体製品不良	カスタマーサポート (📞dreameggsupport OR 📧supportjp@mydreamegg.com) にご連絡ください。
製品使用中、また何かご不明な点やお困りのところがありましたら、是非ご遠慮なくカスタマーサポートにご連絡ください。私共誠心誠意に対応させていただきます。 📧supportjp@mydreamegg.com 📞dreameggsupport (平日 24 時間以内対応)		

FCC 認証

本装置は、FCC基準パート15に準ずるClass Bのデジタル電子機器の制限事項に準拠しています。これらの制限事項は、住宅地域で使用した場合に生じる可能性のある電磁障害を規制するために制定されたものです。本装置は高周波エネルギーを生成し使用しています。また、高周波エネルギーを放射する可能性があるため、指示に従って正しく設置しなかった場合は、無線通信に障害を及ぼす可能性があります。

しかしながら、特定の設置状況においては電波障害を起こさないという保証はありません。本装置がラジオやテレビの受信に障害を与えていないかを判断するには、本装置の電源をオンオフしてみます。受信障害が発生している場合には、以下の方法で受信障害を改善することをお勧めします。

- 受信アンテナの方向または設置位置を変える。
- 本装置と受信機の距離を離す。
- 本装置と受信機の電源系列を別の回路にする。
- ラジオ/ビデオの専門技術者に問い合わせる。

Dreamegg JPをフォロー



Line ID: dreamegg support



Twitter: @dreameggjp



Instagram: dreameggjp



Dreamegg