


USB充電式 手持ち扇風機 取扱説明書



Super Mini M1

- この度は、Dreamegg製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
- 本製品をお使いになる前に必ず本書をお読み頂き、正しくお使いください。また、必要な時に読めるように、本書は読み終わった後、大切に保管してください。
※デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。

製品図

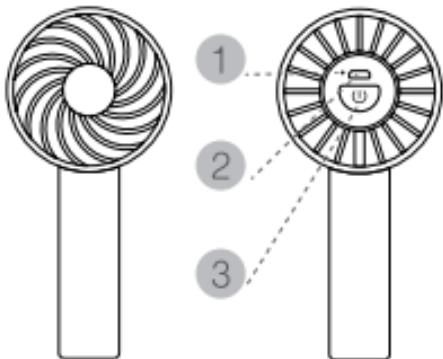

1.バッテリーインジケーター

充電中: 点滅

フル充電: 点灯

2.Micro充電ポート

付属のUSB充電ケーブルをここに差し込んでから、USB端子をUSB電源に接続すると、充電が自動的に開始されます。

3.コントロールボタン

押すたびに、扇風機を「弱風量」⇒「中風量」⇒「強風量」⇒「電源オフ」のように切り替えます。

※本製品は充電しながら使用する際、風量は「弱風量」しか使えません。

※本体を充電する際、5V出力のUSB電源(USB充電アダプタ、モバイルバッテリーやパソコンなど)をお使いください。

※長く充電してもバッテリーインジケーターは白く点灯しない場合、USB充電ケーブルやUSB電源を変えてもう一度充電してください。改善が見られない場合、お買い上げの販売店またはカスタマーサポート(supportjp@mydreamegg.com)までご連絡ください。

仕様

消費電力: 2.5W(弱)/3.5W(中)/4.5W(強)

サイズ: 128×62×38mm

重さ: 113g

入力電圧: 5V

バッテリー容量: 2200mAh

充電時間: 5時間

使用時間: 11時間(弱)/5時間(中)/3時間(強)

保証・アフターサービス

カスタマーサポート

Dreamegg製品は長期間のカスタマーサポートをご提供いたします。製品使用中、何かご不明なところやお困りのところがありましたら、是非お買い上げの販売店、又は下記のご相談窓口にご連絡ください。

✉ supportjp@mydreamegg.com 【平日24時間以内対応】

日本国内安心保証

ご購入日より一年間、「取扱説明書」に従った正常な使用状態で万が一故障が発生した場合は、代替品または返金と対応致します。保証に関するご相談は、お買い上げの販売店か下記のご相談窓口にご連絡ください。

✉ supportjp@mydramegg.com 【平日24時間以内対応】

この保証は、次の場合には適用されません。

- (a) 取扱説明書の指示に従わなかつたことに起因する損害。
- (b) 事故、誤用、火災、洪水、地震またはその他の外部要因によって引き起こされた損害。

保証書

製品:	USB充電式手持ち扇風機	型番:	Supper Mini M1
ご購入日:		注文番号:	
保証期間:	ご購入日から12か月	お名前:	
お電話:		メール:	
不具合症状:			

※本製品に関して弊社が負う責任は、債務不履行及び不法行為その他の如何にかかわらず、本製品の購入代金を限度とします。あらかじめご了承ください。

安全上のご注意

お使いになる前に必ずお読みください。ここに示した内容は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人やほかの人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたい事項を示しています。表示された指示内容を守らず、誤った使用によっておこる危害及び損害の度合いを付きのように説明しています。

- 6歳未満の子供だけで使用したり、手の届くところに置かないでください。感電やケガの原因となります。
- 指や異物を本製品に入れないでください。けがや故障の原因となります。
- 本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一、煙が出たり異臭がした場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店またはカスタマーサポートまでご連絡ください。
- 濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。USB電源に接続されているときは、感電する恐れがあります。
- 本製品を水につけたり、水をかけないでください。故障や感電の原因となります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。感電や火災、故障の原因となります。

- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。故障・破損などの原因となります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所で使用したり、設置したり、保管しないでください。故障・感電などの原因となります。
- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置かないでください。火災や故障の原因となります。
- 本製品を不安定な場所に設置したり、保管しないでください。落下により故障・破損の原因となります。
- 本製品のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。故障・破損などの原因となります。
- 本製品のケーブルは、家具で踏んだり、扉で挟まないでください。またケーブルを引っ張ったり折り曲げないでください。火災や故障の原因となります。