



YX-22卓上首振り扇風機

取扱説明書

- このたびは、Dreamegg扇風機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
- ご使用前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 必要な時に読めるよう、お読みになった後、本書を大切に保管してください。



カスタマーサポート


E-mail: supportjp@mydreamegg.com


Line ID: dreameggsupport

安全上のご注意

ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上正しくお使いください。

図記号の説明  してはいけないこと  しなければならないこと


 **警告** 誤った使いかたで人が死亡または重傷を負うおそれがある内容


 ● **分解・修理・改造はしない。** 修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。修理はお買いあげの販売店、またはカスタマーサポートにご相談ください。(火災・感電・けがの原因)


● **浴室など、湿気の多い場所・水のかかる場所で使わない。**
(火災・感電・故障の原因)

● **ぬれた手で抜き差ししない。** (感電の原因)

● **電源コードを破損させたり、無理な方向に引張ったり、加工しない。** (無理に曲げる・引張る・ねじる・束ねる・重いものを載せる・挟み込むなど)(電源コードが破損し、火災・感電の原因)

 子供や乳幼児に使わせない。
子供や乳幼児の手の届くところで使用・保管しない。

 **注意** 軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある内容

 ● **製品に強く衝撃を与えない。** (故障の原因)

● **本体の上に乗せたり、座ったり、寄りかかったりしない。**
(けがや破損・故障の原因)

● **羽根や前ガードを取り付けずに運転しない。** (感電・けがの原因)

● **内部に指や異物を入れない。** (けが・破損の原因)


 ● **水平で安定した場所で使用する。**
(転倒して、けがや周囲の物品の破損の原因)

● **カーテンや巻き上げ紐などを巻き込まない場所へ設置する。**
(周囲の物品の破損の原因)

● **長時間使用しない時は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。**
(電源コードが破損し、火災・感電・けがの原因)

● **長時間使用しない時にも、3ヶ月間に1回ほどに充電してください。**
(電源コードが破損し、火災・感電・けがの原因)

各部の名前

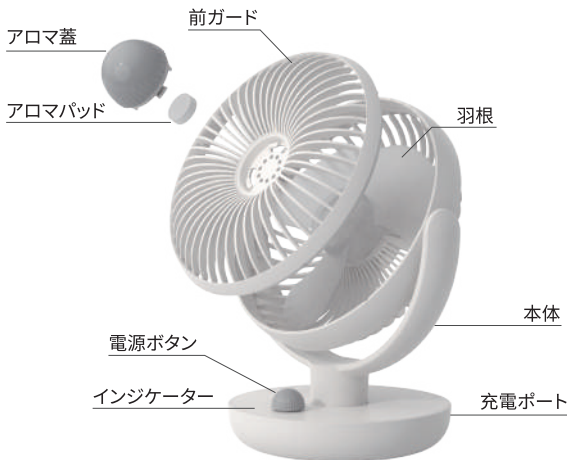

商品仕様

入力:DC 5V-2A

消費電力:4W

バッテリー:3000mAh

サイズ:142*192*231mm

重量:500g

パッケージ内容

扇風機本体 x1

TYPE-C充電ケーブル x1

取扱説明書 x1



電源ON/OFF

長押

・ボタンを2秒間長押しすると、扇風機がON/OFFになります。

回転

- ・ボタン時計回りに回転すると、扇風機がONになります。
- ・ボタンを反時計回りに回転すると、扇風機がOFFになります。

安全保護のため、連続運転8時間になると、自動的にOFFになります。

ON/OFF

Two modes to turn on: Turn the button clockwise to turn on the fan. Turn the button counterclockwise to turn off the fan. Press 0.8 seconds to power on/off. 8 hours timed automatic power off.



風量調整

10段階風量調整できます。

- ゆっくりに時計回りに回転すると、風量を1～10段階まで調整できます。最大風量になると、インジケーターが緑に1回点滅します。
- ゆっくりに反時計回りに回転すると、風量を小さく調整できます。最弱風量になると、インジケーターが緑に1回点滅します。

Wind speed adjustment

Turn the button clockwise to adjust higher speed. Indicator sparks while arrive higher speed. Turn the button counterclockwise to adjust lower speed. Indicator become green while arrive lowest speed and than turn off.



首ふり機能

- 電源ONになる状態で、電源ボタンを一回押すと、自動首ふり機能が動作します。
- 自動首ふり機能は左右120°の角度で運転します。
- もう一回電源ボタンを押すと、首ふり機能がOFFになります。

Shaking head function

While the fan is at turn on state, press the button to start or stop the shaking head function. The automatic shaking angle is 120 degree to left or right side. Please do not use hand to make the fan shake head to avoid damage.



上下角度調整

- ・手動で上下90°角度の調整が可能です。
- ・角度を最大範囲に調整すると、抵抗感があります。その時には、調整し続けしないでください。(製品破損の原因)

Adjustment angle

Fan wind can be adjustable up/down by hand with angle up to 90 degree. While feel hard to adjust more, please stop to avoid damage.



アロマ機能


- ・アロマ蓋を右に回転して取り外します。
- ・アロマパッドにお好きなアロマオイルを1~3滴垂らします。
- ・アロマ蓋を本体に装着してから、左に回転して取り付けます。

アロマパッドのお手入れ

- ・爪楊枝や針などでアロマパッドを蓋から取り外します。
- ・綿棒でゴミを取り除きます。水洗いも可能です。
- ・よく陰干しした後、蓋に装着して本体に取り付けます。

Add aromatherapy

Turn right and get out the cover, drop aromatherapy oil onto cotton pads. There is fragrance while use the fan.

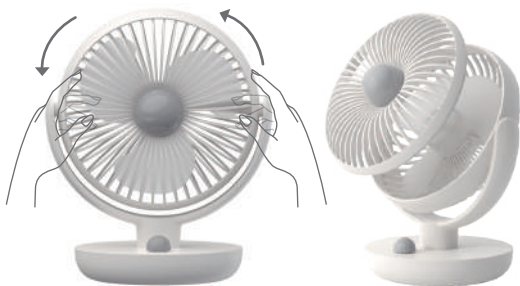

扇風機のお手入れ

・前ガードを左側に回転して取り付けます。

※前ガードや羽根を取り付けずに運転しないでください。(感電・けがの原因)

・柔らかい布で拭いてください。

※前ガードは水洗い可能ですが、羽根や本体は水洗い不可となります。(感電の原因)

・お手入れ完了後、前ガードを本体に装着してから、右側に回転して取り付けます。

Removable net

Turn left to remove the net and turn right to lock.
It is easy to clean.



充電について

- ・電池残量不足の場合、自動的にOFFになります。その時には、製品を充電してください。
- ・充電用USBケーブルのTYPE-Cコネクタを製品本体の充電ポートに接続します。
- ・充電用USBケーブルのUSB type-Aコネクタを、パソコンやUSB-AC充電器などのUSBポートに接続します。
- ・充電ランプが赤く点灯し、充電が開始されます。

インジケータの動作

充電中	赤く点灯
充電しながら使用	白く点灯
充電完了	消灯
使用中	緑に点灯

USB charge

Power off automatically while power is low and can be power on again while connect the adaptable charge wire.
Indicator is red color while charging and power off.
Indicator is green color while charging and power on.

故障かな?と思ったら

症状	原因	対策
運転しない	バッテリー切れ	充電方法に従って充電してください。
連続動作できない・数秒間で運転が止まってしまった	8時間連続運転した後、自動的にOFFになる・バッテリー不足	充電方法に従って扇風機本体を30分間ほど充電してから、運転を再開します。
電源に繋がっても運転しない	バッテリー不足	充電方法に従って扇風機本体を30分間ほど充電してから、運転を再開します。
充電できない	ご利用の充電器または充電ケーブルの接触不良が起きた	別のUSB-AC充電器や充電ケーブルに変えて、もう一度充電してください。
長く充電しても赤く点灯する	充電時間は短い	もっと長く充電してみてください。
	ご利用の充電器または充電ケーブルの接触不良が起きた	別のUSB-AC充電器や充電ケーブルに変えて、もう一度充電してください。
運転音が大きい	設置状態が悪い可能性がある	水平で安定した場所に設置してください。
発煙・異臭・異音がする	個体製品不良	ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店か、Dreameggカスタマーサポートに連絡してください。

それでも解決できない場合は、個体製品不良となる可能性があります。その時はお買い上げの販売店か、Dreameggカスタマーサポート (Line ID:dreameggsupport 或いは E-mail:supportjp@mydreamegg.com) に連絡してください。無料で保証対応(新製品交換・返金返品)ができますので、是非ご安心ください。

保証書

保証期間内、「取扱説明書」に従った正常な使用状態で、万が一故障が発生した場合は、保証書の内容を販売店やカスタマーサポートに保証対応をお申し付けください。無料で代替え品または返金と対応いたします。

品名	卓上首ふり扇風機	型番	YX-22
注文番号			
お名前		ご購入日	
保証延長	はい/いいえ	保証期間	12カ月間(+6カ月間)
不具合症状			

※正規販売店から購入しない場合、カスタマーサポートは直接に保証対応ができない可能性がありますので、直接お買い上げの販売店に保証対応をお申し付けください。

※保証は日本国内のみ有効です。保証書の再発行はおこないませんので、紛失しないように大切に保管ください。

※事故、誤用、火災、洪水、地震またはその他の外部要因によって引き起こされた損害は保証に適用されません。

※本製品の故障に起因する間接的及び精神的障害、逸失利益、ならびデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

カスタマーサポート

E-Mail: supportjp@mydreamegg.com

(平日24時間以内対応)

Line ID: [dreameggsupport](https://line.me/tv/dreameggsupport)



(受付時間: 平日10時~20時)

お客様にご満足いただけるよう、いつも誠意を持って迅速に対応いたします。