

S 电动地升拉线幕

S Electric Tab-Tension Floor Screen






For Your Dream Picture

目录


产品简介	2	屏幕运行	11
外观	2	手动开关	11
配件清单	3	遥控器	12
重要安全防范措施	4	屏幕行程限定	15
注意事项	5	调低黑边（调低屏幕固定高度）	15
使用注意事项	6	调高黑边（调高屏幕固定高度）	17
关于屏幕	7	屏幕保养	19
安装警示	8	制造商保修条款	20
预安装前	8	合格证	21
五金零件清单	8	保修卡	21
地面安装	9		
墙面安装	10		

产品简介


外观

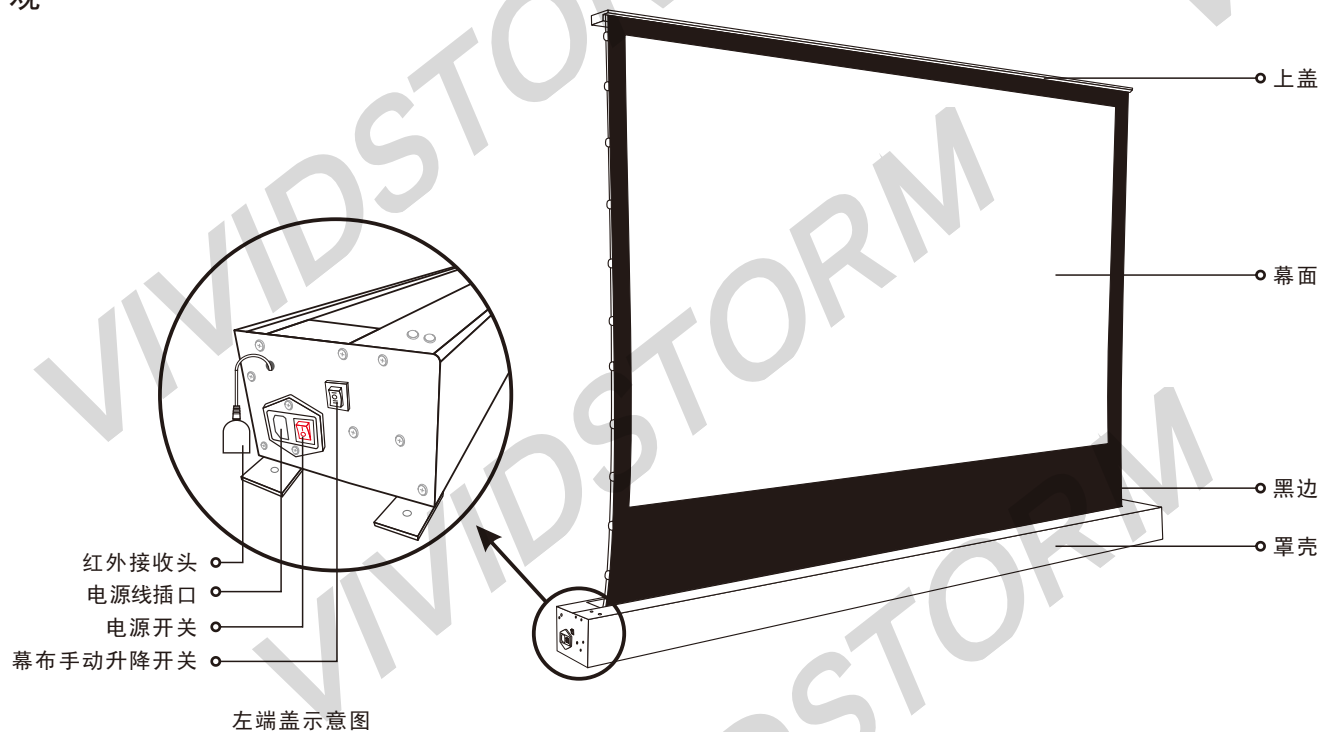


配件清单

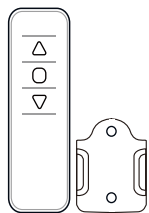

红外遥控器
IR

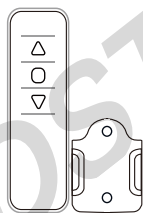


无线遥控器
RF



电源线



调试棒
(硬的和软的)

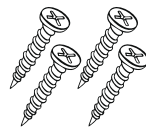

底脚支架螺丝

重要安全防范措施

请仔细阅读用户指南，并遵循下面的操作步骤

请保留此用户指南以备必要时参考。


1. 为了避免设备损坏，禁止使用任何未经制造商授权的配件。
2. 在运输过程中请小心搬运处理，避免碰撞造成损坏。
3. 为了确保人身安全和设备可靠运行，请使用设备自带的电源线连接电源。
4. 请将设备放置在靠近电源插座处，以便连接电源。
5. 请勿将重物放置在电源线和屏幕上，需妥善放置以避免造成危险及造成运行障碍。
6. 请正确使用电源线，避免造成插头松动进而引起触电，短路或火灾。
7. 产品配备了张力强大的V型弹簧支架系统。请勿自行拆卸，私自拆卸屏幕会带来一定的风险，如因操作不当导致机器故障等，销售方及制造商有权不负责更换产品。如造成人身伤害，一概不负责。
8. 电动屏幕上配备的管状电机具有过热保护机制的温控传感器。如果屏幕连续上下运行3-4分钟，电机将停止运作，以此来防止电机因过热而损坏。如果电机因此停止运作，请关闭电源等待电机冷却30分钟—2小时后，方可继续运行。

注意事项

 警告，如不严格遵守规定的防范措施，可能会导致设备不必要的损坏。

 请遵守家庭消防安全规范；为避免设备损坏，请勿将设备放置在靠近壁炉或高温物体旁，如燃气灶、烧烤炉或加热器。

 请将设备放置在儿童接触不到的区域。

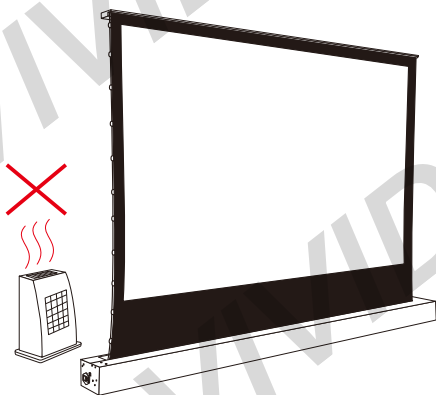

请勿将设备放置在靠近壁炉或高温物体旁，如燃气灶、烧烤炉或加热器。



请勿让儿童接近产品



请勿将手伸入罩壳内

使用注意事项

除授权技术人员外，任何人都不可打开设备内部并对其进行维修。

1. 确保设备连接的电源具有稳定的电流。
2. 如需要使用延长线，请确保电源线的额定值与设备相同，避免因过热而导致设备损毁。
3. 当手脚与水接触时，请勿操作电源插头。
4. 在大雨、风、雷或闪电的情况下请断开电源线。
5. 幕布应避免阳光直射，淋雨和潮湿。
6. 设备应远离火源和高温物品，以防止其过热。设备在运输或维护之前应先切断电源。
7. 当设备长时间不使用时，与其它任何家用电器一样，请完全断开电源，确保安全。
8. 为避免人体的任何伤害和电击，如设备任何部件有明显损坏。
9. 在住宅/商业处安装，最终用户应为设备提供合理的保护，防止有辐射的射频能量干扰设备运行，但不能保证在特殊的安装中设备不会受到干扰。


***注意：**

- 请勿将任何杂物置于罩壳内，以免造成设备损坏；**
- 若因此造成设备损坏销售方及制造商概不负责；**
- 在屏幕关闭前，请先确认罩壳内无任何杂物。**




关于屏幕

1. 放置设备时，请确保设备始终保持水平状态，不可将幕布倾斜或者垂直放置；
2. 屏幕仅适用于普通投影机；
3. 屏幕在使用一段时间后，屏幕上方两端盖子稍微翘起属于正常现象，不影响观影。由于盖子翘起，导致屏幕关闭后与罩壳有缝隙，也属于正常现象；

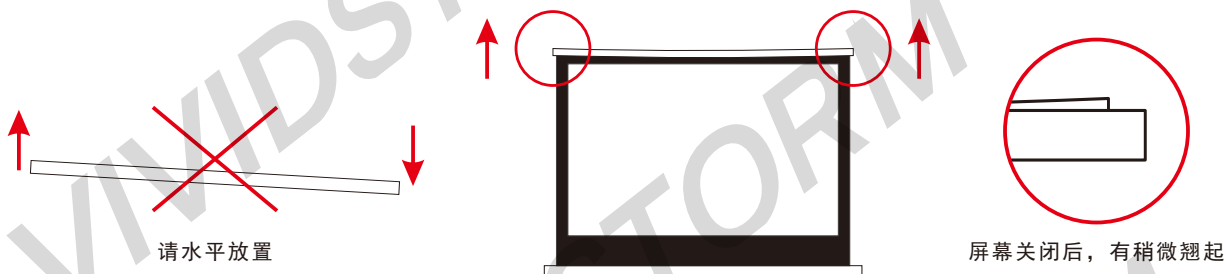

4. 屏幕在打开后，幕面上出现有一道道规律的浅显折痕，这是由于幕布长时间处于卷曲收紧状态引起的，属于正常现象，不影响观影。将幕布打开，经过一段时间后，幕布上的条纹会逐渐消失。

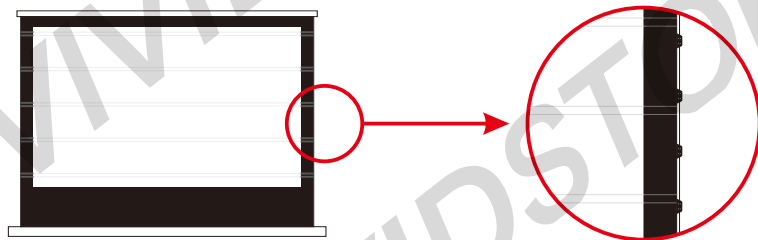

安装警示

由于安装环境不同，本用户指南中的说明仅供参考。如果需要进一步的安装和安全建议请咨询专业安装公司。无论采取何种安装方式，都应使设备不会因为震动或者拉力而导致松动或掉落，使设备保持稳定。安装人员必须确保使用的支架配件有足够的强度支撑设备并选择适合的安装位置。

预安装前

1. 小心地打开屏幕包装，避免刮蹭或摔落。
2. 始终将屏幕置于水平位置，不要装在不平整或倾斜的表面。
3. 为了保护屏幕不受污染，请使屏幕远离灰尘，锯末和液体等。



五金零件清单

在安装设备之前，请确保所有部件都包括在内。本产品附带的墙壁螺钉，可能不适用于所有安装表面。请咨询专业安装人员或五金店，以获得正确的安装螺丝和锚。

地面安装

安全提醒：建议2人同时抬起设备并水平放置。

1. 可将设备放置于水平的地面上并固定，在放置设备前请注意清扫地面杂物，保持地面干燥。
2. 旋转四个底部支架，根据实际情况选择其中一种方式固定支架；建议使用螺丝将设备固定于地面。

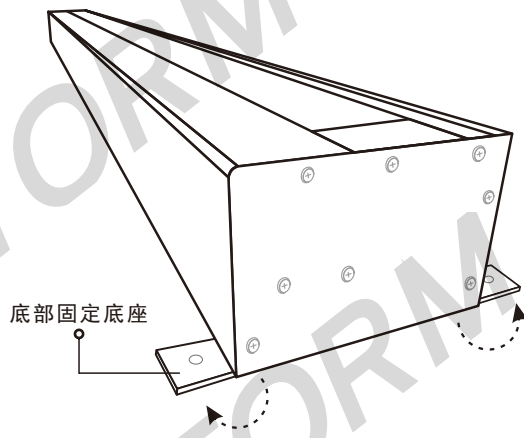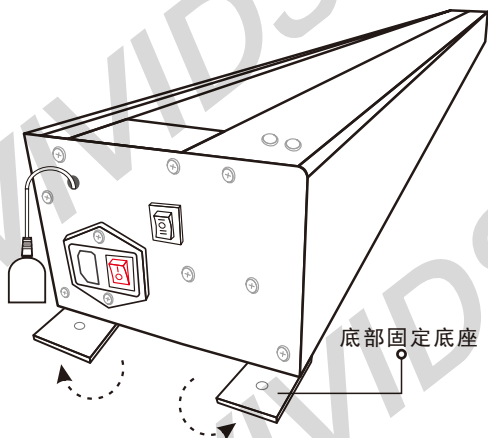


墙面安装（选购了墙上挂架可做参考）



1. 如额外选购了墙上挂架，可将屏幕固定在墙上。
2. 首先在墙面上做好水平记号并打好孔位，其次将墙上挂架固定于墙面，然后由2人同时抬起设备，放置到挂架上。



屏幕正面示意图

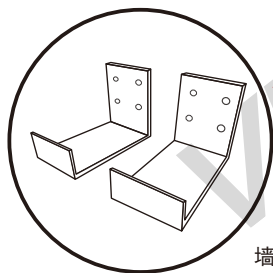

墙上挂架配件

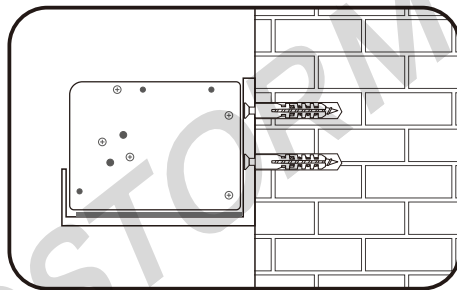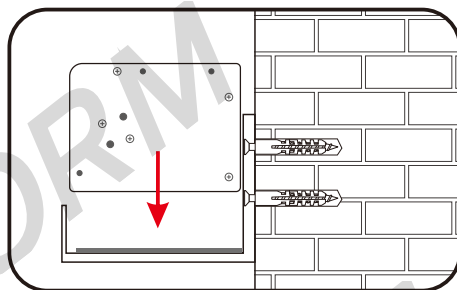

墙面安装示意图

屏幕运行


电压信息：根据不同的区域，请确保你的屏幕在**正确电压**下工作。（使用错误电压可能会导致屏幕不可运行）

- （1）将屏幕的电源线插入正确的电源插座。
- （2）打开设备电源时，会发出1.5秒的“哔”声，提示设备已通电。
- （3）当屏幕完全升起后，由于长时间观影，可选择断开电源开关以及拔掉电源线；此时屏幕会保持打开的状态，不会因断开电源而收起关闭；如需关闭屏幕，连接电源线打开开关即可恢复运行。
- （4）当左侧电源开关通电亮起，即可使用下面描述的任意一种方法运行屏幕。

注意：在屏幕升起时，要保证屏幕上方无障碍以及有足够的空间，且不要将头伸到屏幕上方，以免造成人身伤害及设备故障。


1. 手动开关

该屏幕外壳左侧配置有可控制屏幕“向上/停止/向下”的手动开关。

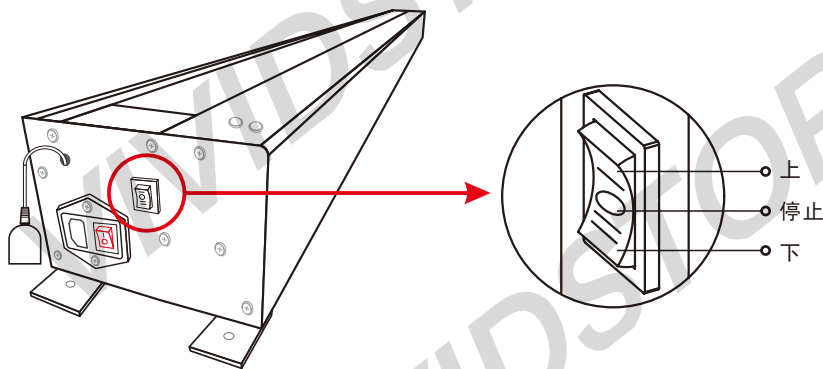


2. 遥控器——无线遥控器/红外遥控器

- 无线遥控器：当屏幕需要远距离控制时，可使用无线遥控器；它不需要瞄准红外接收头即可操控屏幕。
- 红外遥控器：红外遥控器需要配合红外接收头使用；使用时，需对准红外接收头。

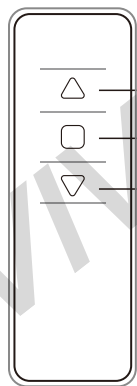


遥控器正面

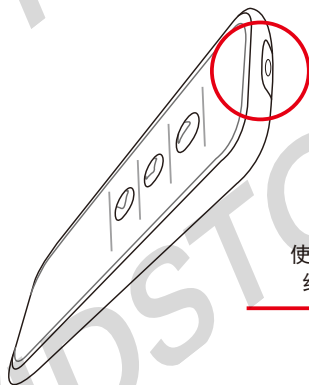


红外遥控器透视图

使用时请对准
红外接收头

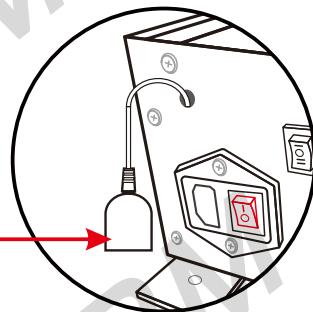


红外接收头

遥控器可通过支架固定在墙面等平面上，方便存取。（可采用墙钉或双面胶带固定）

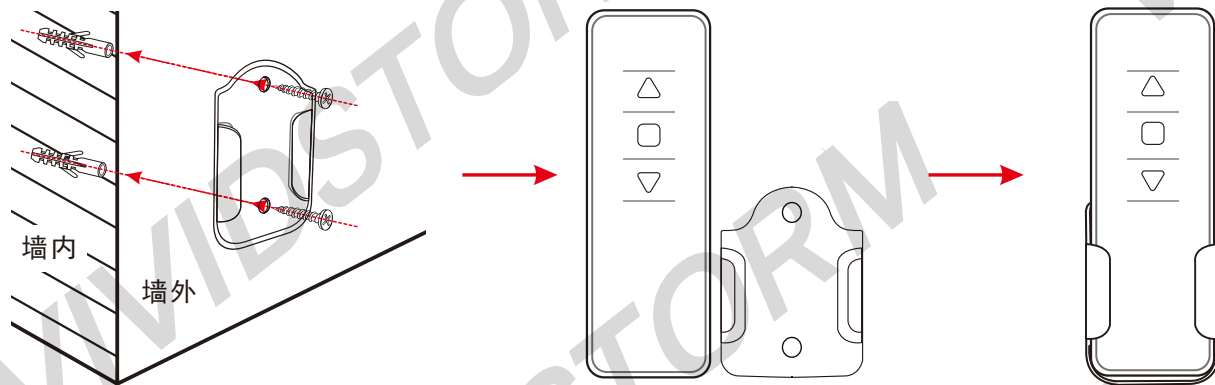

当遥控器需要更换电池时，如下图所示，用一个小螺丝刀拧开遥控器的盖子，然后更换新的纽扣电池，盖上遥控器的盖子，拧紧螺丝，防止松动的电池脱落；

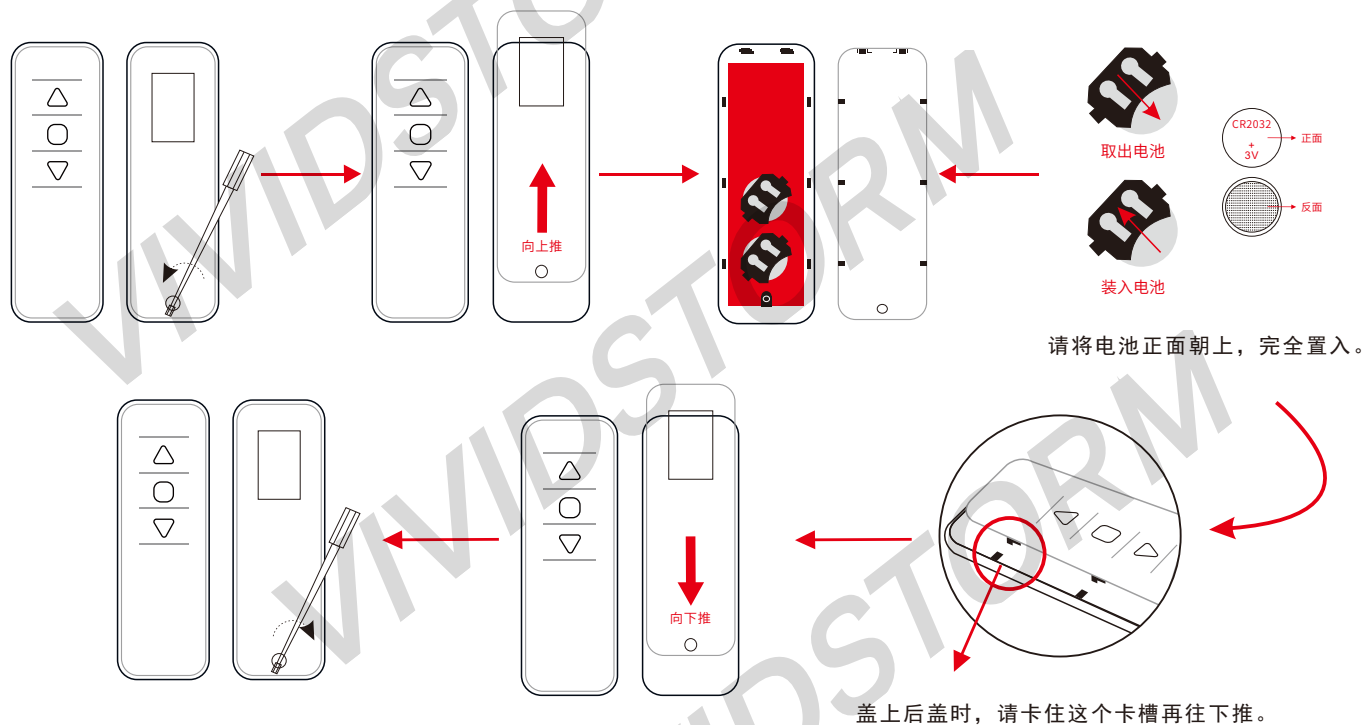


屏幕行程限定


调低黑边（屏幕在出厂时已设置了最高位置，无更高的高度可调节）

如果屏幕过高，请按照下面的步骤将屏幕固定到理想位置。


1. 请确保设备已接通电源。
2. 如下图所示，打开在罩壳上左边下方的小橡胶盖。
3. 将调试棒插入罩壳内的黄色调节孔中，然后将其顺时针缓慢旋转几圈（旋转一圈，幕布调节高度约2cm），每次旋转后，先按“下”开关，使屏幕下降，再按“上”开关，使屏幕升至合适位置，最后停止在比出厂设置还低一点的位置，请检查高度是否合适。如无法找到孔位，可站在屏幕后方借助光源找到孔位。如高度依然很高，请重复上述操作以调整至合适位置。
（请参照右边图例）

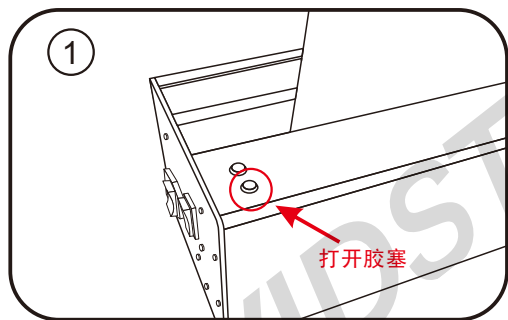


打开罩壳左侧下方胶塞

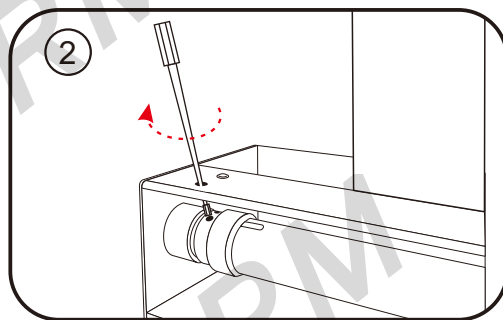


将调试棒插入罩壳内的黄色孔位，
顺时针旋转（旋转一圈，幕布调节高度约2cm）

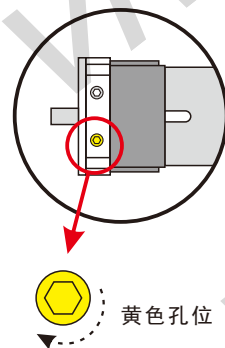

黄色孔位

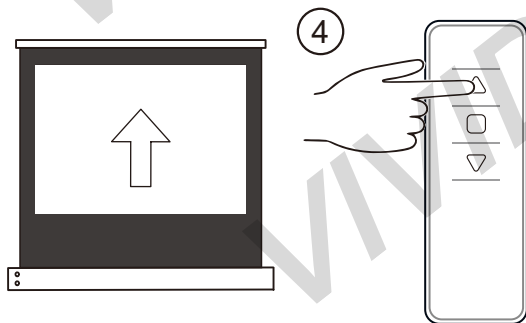

再按“上”开关，使屏幕升至合适位置
最后屏幕停止在比出厂设置还低一点的位置

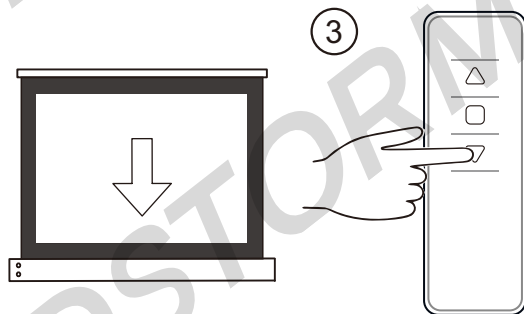

先按“下”键，使屏幕下降

调高黑边（仅适用于黑边调节过低后）


如屏幕黑边高度调节过低了，请按照以下步骤操作：


（请注意：不可在无调节过低的情况下直接进行此步骤）

- （1）请按遥控器按键“上升”按钮，屏幕会上升至最高点。
 - （2）将调试棒插入罩壳上左边下方的调节孔内，逆时针旋转几圈（旋转一圈，幕布则调节高度约2cm），然后按“上”键，屏幕会上升到调节的高度后，即停止操作。请注意控制高度，不可超过原始的最高点，切勿旋转过多，否则幕布会反转造成屏幕损伤。（请参照右边图例）
- 如调节过高，请重复上一页操作步骤以调整至合适位置。


*注意：

- 屏幕在出厂时已设置了最高位置，在罩壳内无更高的高度可调节；
- 切勿一次性调节过低或过高，我们建议一点点的对屏幕进行调节。

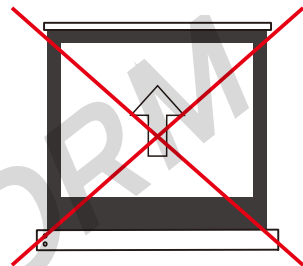


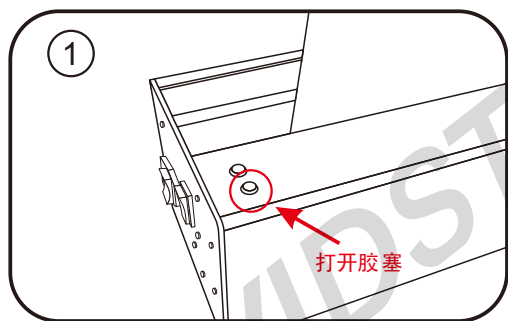


打开罩壳左侧下方胶塞

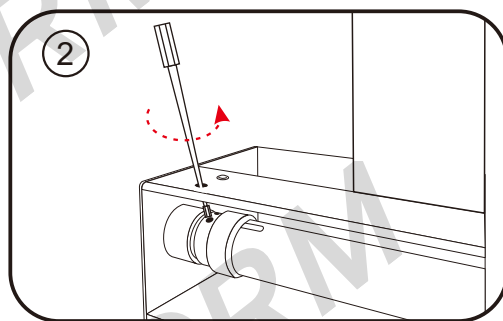

将调试棒插入罩壳内的黄色孔位，
逆时针旋转（旋转一圈，幕布调节高度约2cm）

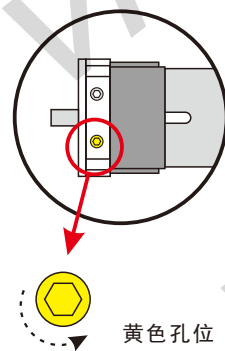

调高黑边仅适用于黑边调节过低的情况下！

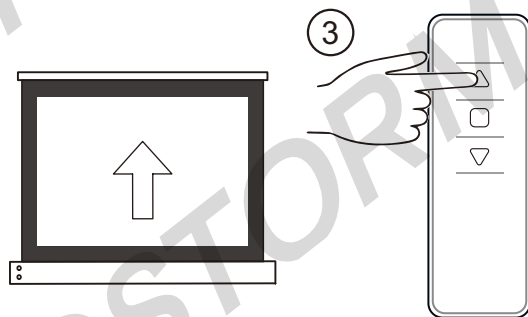

按“上”键，屏幕会上升到调节后的高度，即停止操作


屏幕保养

清洁要求：

1. 可用软性水清洗；
2. 请使用干净的棉布或软尘刷清除屏幕上的灰尘颗粒。

警告！

- 切勿在屏幕上涂写。
- 切勿使用硬的或锋利的物体触摸幕面。
- 切勿持久性或大力的清洁屏幕，以免屏面刮伤。
- 不使用时一定要关闭屏幕。
- 本产品不防水，只适用于室内，不建议户外使用。
- 避免尖锐物品直接接触屏幕表面，以免刺破或刮伤屏幕表面。
- 切勿使用丙酮、苯、酒精等有机溶剂清洁银幕，会导致银幕永久性损坏。
- 为了避免可能的伤害，不要试图拆卸屏幕。如果有明显损坏的部件存在，请联系您的授权经销商。

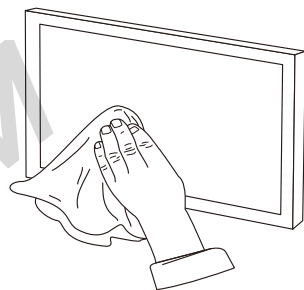

制造商保修条款

1. VIVIDSTORM产品具有2年质保。在保修期内，如遇到产品自身问题或因设计引起的产品缺陷问题，请联系售后服务告知情况，如满足条件可免费更换。在保修期内，如因用户的疏忽（而非产品材料或设计缺陷等）导致产品无法正常工作，对产品造成严重损坏则可根据产品损坏的情况收取费用。保修期满后，所有维修或更换均计入费用，用户将获得维修费用的报价。只有在用户同意并接受维修费用后，方可开始维修服务。
2. 用户收到产品后的一周内，如产品有明显的严重缺陷，用户需提供视频或照片，并向我们的售后服务人员提供相应的证明以及保修卡，经认定后方可将其退回并换购新的产品。用户需要确保退回的产品处于良好状态，没有任何物理损坏以及确保包装完整。我们收到退货或换货的产品后7天内处理(不包括公共假期在内)。
3. 本公司出售的所有设备中的电机均提供五年保修。需确保电机完整无缺且未被篡改方可保修。
4. 本公司对所售产品提供相应的售后技术支持服务，并保证24小时内客服响应。(节假日除外)
5. 客户收到产品一周内，由于产品包装尺寸特殊，建议保存纸箱以便解决退换货的包装问题。
6. 以下非本公司因素造成的产品损害或其他人为原因和自然灾害等均不在本公司的保修范围之列：
 - ①安装不正确，导致产品损坏；
 - ②电压不匹配；
 - ③未按产品说明书操作而造成使用不当；
 - ④非本公司授权的维修或改动；
 - ⑤未提供应有的工作环境；
 - ⑥由于用户二次运输所造成的产品损坏；
 - ⑦在自然灾害和意外情况下损坏，如：水灾，火灾，人为等以上担保对每位用户具有同等法律效应。由于国家或地区的改变，其它权利可能只适用于特定客户。

合格证

产品名称：_____ 规格型号：_____
出厂编码：_____ 检验员：_____
本产品按照技术要求的规定经运转后进行测试、检验，其质量符合规定要求，检验合格，
准予出厂。 出厂日期：_____

产品保修卡

用户信息

客户保存联

客户姓名：_____ 客户电话：_____
邮 编：_____ 客户详细地址：_____
邮 件：_____ 购买渠道：_____

购买日期：_____ 出厂日期：_____
发票号码：_____ 保修内容：_____
客户签字：_____ 售后：_____
日期：_____

☐ 满意 ☐ 不满意

公司官网：<http://www.vividstormscreens.com>
咨询邮件：vividstormscreen@gmail.com

联系电话：0752-3096010