


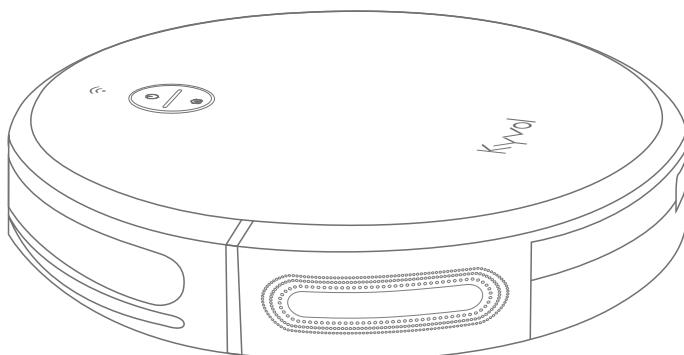

Cybovac



مكنسة روبت كهربائية دليل المستخدم

D3

المحتويات

01	التعليمات الهمامة للأمان
02	البطارية
03	محتويات العبوة
04	نظرة عامة على المنتج
04	المكنسة الكهربائية الروبوت
05	قاعدة الشحن
05	التحكم عن بعد
06	البدء
08	دليل التشغيل
08	التحضير للتنظيف
09	تشغيل / إيقاف تشغيل الطاقة
10	أوضاع التنظيف
10	نط تلقائي
11	نط تحديد الموضع
11	نط الحافة
12	المعزز التلقائي للسجاد
12	وضع السكون
13	استخدام الشريط المقاطيسي
14	مواصفات
15	دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها
15	الأسئلة الشائعة
16	دليل للمؤشرات وأصوات التثبيط
16	مؤشرات حمراء ثابتة
17	وميض المؤشرات الحمراء

التعليمات الهمامة للأمان

اقرأ هذه التعليمات قبل استخدام جهاز CYBOVAC.
الجهاز مصنوع للاستخدام المنزلي فقط.


- يجب على المستخدمين عدم تشغيل جهاز Cybovac إلا بعد فهمهم لجميع تعليمات الأمان الهمامة التالية. يجب على المستخدمين من ذوى الإعاقة الذين يحتاجون إلى المساعدة طلب الدعم وضمان سلامتهم بما يتماشى مع التعليمات الواردة في هذا الدليل.
- لا يُسمح للأطفال بالعبث بجهاز Cybovac أو تشغيله، قد يتسبب ذلك في اصابة أنفسهم أو اصابة الآخرين. لا تدع الحيوانات الأليفة تلعب بجهاز Cybovac أو تجلس أو تقف عليه.
- لا تستخدم أو تشتري ملحقات أو قطع غيار من منافذ غير مصرح بها. استخدم الأجزاء الأصلية فقط التي صنعتها Kyvol واتصل بنا مباشرة إذا كنت بحاجة إلى ملحق أو جزء بديل.
- لا تقم بتشغيل جهاز Cybovac على الأسطح الرطبة أو بالقرب منها عند استخدامه لشفط الغبار.
- لا تضع أي شيء على جهاز Cybovac بالقرب من الرضيع أو الأطفال بدون مراقبة.
- لا تستخدم جهاز Cybovac لتنظيف الأشياء المحترقة أو التي يصدر منها دخان مثل السجاد أو الرماد الساخن وما إلى ذلك، فهذا يمثل خطراً اندلاع حريق.
- لا تضع أي شيء على جهاز Cybovac أو تقم بالضرب عليه.
- لا تقم بتشغيل جهاز Cybovac وبيك ميلة.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان كابل الطاقة أو القابس تالفًا.
- لا تستخدم جهاز Cybovac لتنظيف السوائل القابلة للاشتعال مثل الزيوت والدهانات.
- لا تقم بإضافة أي عطر أو أي من منتجات العطور على فلتر جهاز Cavobyc. يمثل ذلك خطراً لنشوب الحريق.
- لا تستخدم جهاز Cybovac في الغرف ذات المواقد المفتوحة أو الشموع المضاءة أو الأشياء الهشة على الأرض.
- لا تستخدم جهاز Cybovac الخاص بك في مناطق بها منافذ كهربائية مكشوفة.
- نوصيك بختبار جهاز Cybovac على مساحة صغيرة قبل الاستخدام العام. هذا للتتأكد من أن الجهاز لا يخدش أو يتلف الأرضية.
- برجي التأكد من أن جميع الأفراد على علم بأن جهاز Cybovac الخاص بك قيد الاستخدام. يعمل ذلك على تجنب أي حوادث.
- تأكّد من أن صندوق الغبار أو الفلتر مثبتان بحكام في مكانهما قبل استخدام جهاز Cybovac.
- قم بازالة جميع أسلاك الطاقة والأشياء السائبة الأخرى التي يمكن أن تتشابك في الجهاز من الأرضية قبل استخدام جهاز Cybovac.
- قم بازالة جميع الأشياء غير المثبتة من الأرضية قبل استخدام جهاز Cybovac الخاص بك لمنع انسداد فتحاته، وهذا يشمل الملابس والأوراق المفردة.
- حافظ على أن يكون جهاز Cybovac خاليًا من الوبر والشعر وأي شيء قد يقلل من تدفق الهواء.
- استخدم كلًا اليدين عند تحريك جهاز Cybovac أو حمله.

- نظف جهاز Cybovac بقطعة قماش جافة أو رطبة.
- يجب إزاله محول الطاقة الخاص بقاعدة الشحن من المقاييس قبل التنظيف أو الصيانة.
- لا يُنصح للأطفال القيام بأعمال التنظيف والصيانة دون إشراف من الكبار.
- افصل قابس قاعدة الشحن في حالة عدم استخدامها لفترات طويلة من الوقت.
- لن تتحمل شركة Kyvol أي مسؤولية أو تبعة عن الحرائق أو الانفجارات أو الصدمات الكهربائية الناتجة عن التشغيل غير السليم أو تفكك جهاز Cybovac أو عدم الالتزام بتعليمات السلامة المذكورة أعلاه.


البطارية

- يجري تشغيل جهاز Cybovac بواسطة بطارية ليثيوم أيون داخلية قابلة لإعادة الشحن.
- لا تحاول تفكك البطارية أو استبدالها بنفسك لأن ذلك قد يتسبب في السخونة المفرطة أو نشوب حريق أو إصابة.
- لا تعرض البطارية لأي مصدر حرارة مباشر، مثل النار أو أشعة الشمس المباشرة. يمثل ذلك خطراً لنشوب الحريق.
- لا تخلص من جهاز Cybovac أو حزمة البطارية بإلقائها في النار أو الماء أو سوائل أخرى. هذا لتجنب أي مخاطر لنشوب الحريق.
- لا تخلص من بطارية ليثيوم أيون في النفايات المنزلية. تخلص منها باتباع القوانين واللوائح البيئية المحلية.


محتويات العبوة

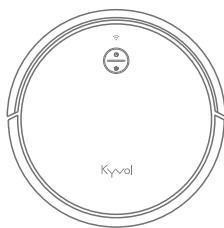

مكنسة روبت كهربائية D3
(صندوق الغبار مشمول)

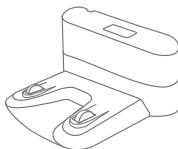


قاعدة الشحن




جهاز التحكم عن بعد وبطاريات AAA




فرشاة تنظيف

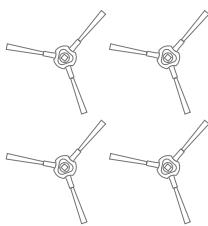


فرشاة جانبية

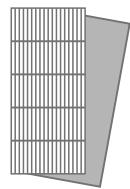

فلتر جسيمات الهواء عال الكفاءة
(الإسفنج البديل) (HEPA)

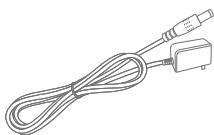

محول الطاقة (لقاعدة الشحن)

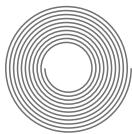


شريط مغناطيسي (6.6 قدم / 2 متر)



ضمادات 3M اللاصقة






دليل المستخدم

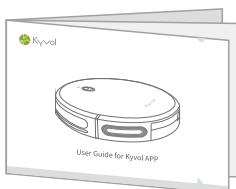


دليل المستخدم لتطبيق KYVOL

نظرة عامة على المنتج


المكنسة الكهربائية الروبوت

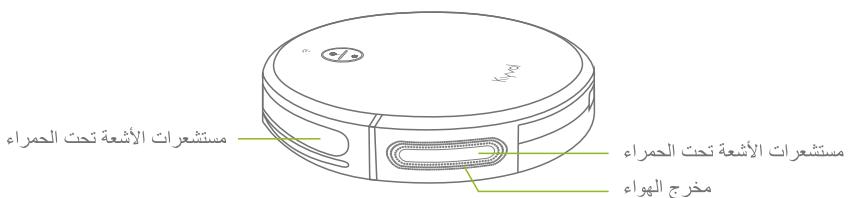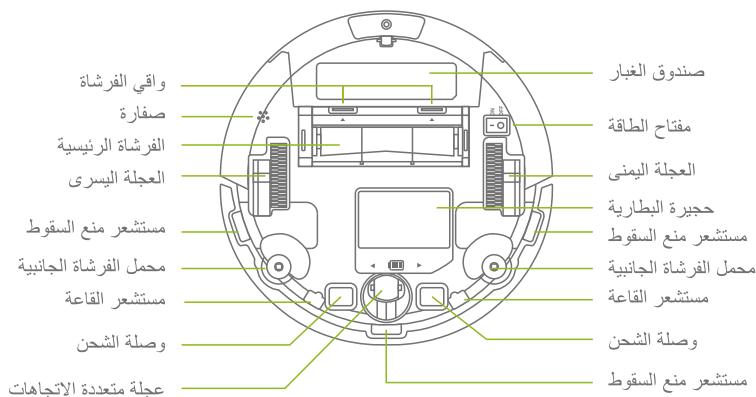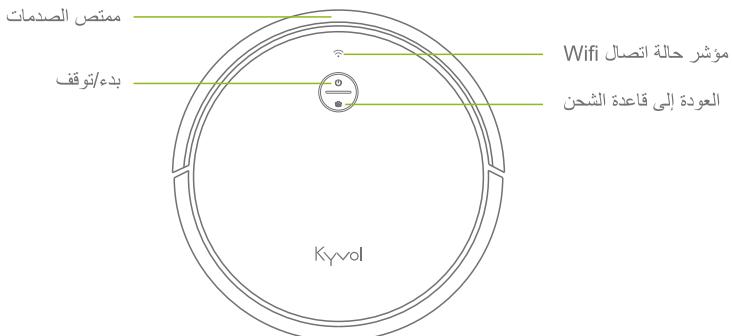

قاعدة الشحن

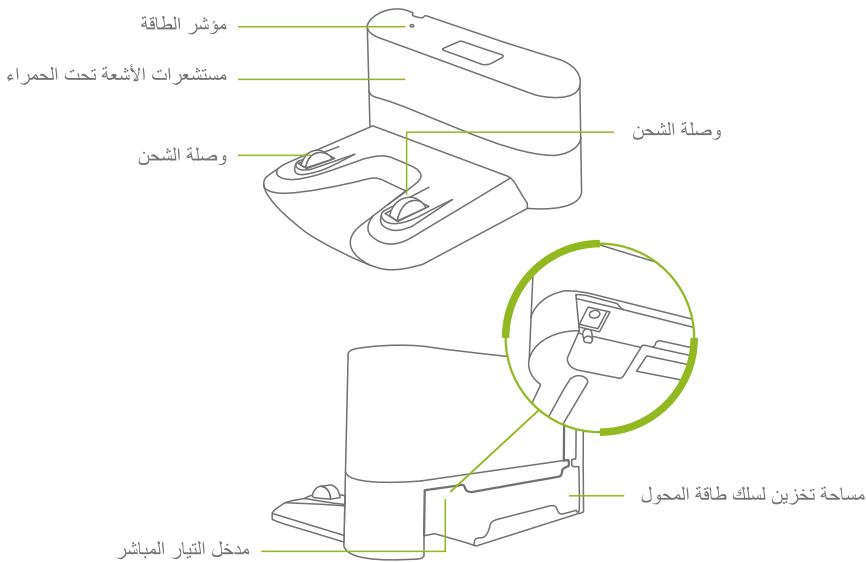

التحكم عن بعد

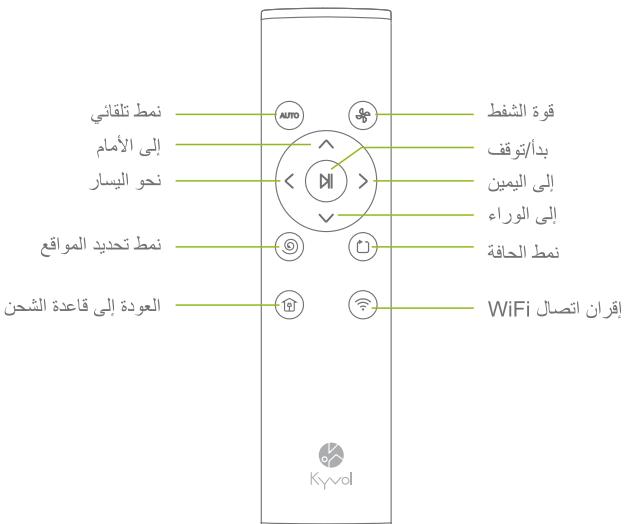

WiFi اتصال

اضغط مع الاستمرار على الزر على جهاز التحكم عن بعد لمدة 5 ثوانٍ، وحرره عندما تسمع صوت صافرتين من الروبوت بينما يومند مؤشر حالة اتصال WiFi باللون الأزرق بسرعة.


البدء

انزع الملصق الكشf عن مكان مفتاح الطاقة.




1

قم بإزالة المواد الواقية الموجودة على جانبي جهاز Cybovac.

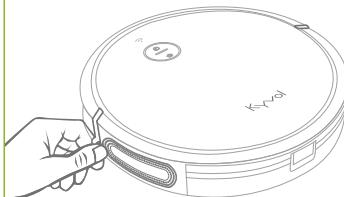


2

قم بتركيب الفرش الجانبية في حوامل الفرشاة الجانبية أسفل جهاز Cybovac.

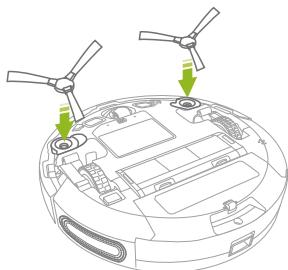


3

قم بتركيب بطاريات AAA بجهاز التحكم عن بعد.

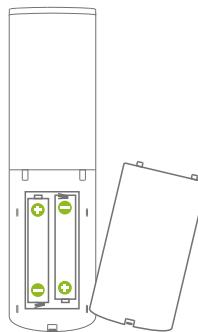

4

ضع قاعدة الشحن على الأرض بمحاذاة الحائط. قم بتوصيل محول الطاقة بمقبس الحائط ثم توصيله بقاعدة الشحن. قم بازالة جميع الأشياء الموجودة على الأرض داخل دائرة نصف قطرها 1-2 متر.

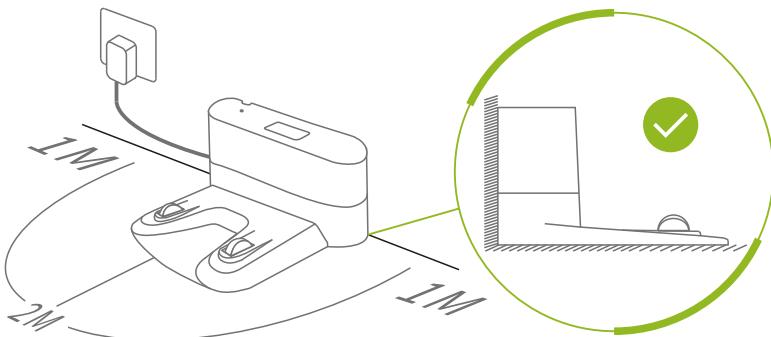


ملاحظات:

1. تأكّد من أن القاعدة متصلة بالطاقة، وهذا يتم بيانيه من خلال مؤشر طاقة أبيض ثابت فوقها.
2. ضع قاعدة الشحن في مكان يمكن لجهاز Cybovac الوصول اليه بسهولة.
3. تأكّد من توصيل قابس قاعدة الشحن لتجنب تعذر عثور جهاز Cybovac على قاعدة الشحن عندما تنخفض طاقة بطاريته.
4. احتفظ بجميع أسلاك الطاقة الفائضة مخزنـة في مساحة التخزين في جميع الأوقات، والموجـدة في الجزء الخلفي لقاعدة الشحن. يمنع ذلك جهاز Cybovac الخاص بك من التعرـض.

5

يرجـى شـحن جـهاز Cybovac بالـكامل قـبـل استـخدـامه لأـوـل مـرـة. قـم بـدوـيـا بـمحاـذاـة موـصلـات الشـحـن المـوجـودـة أـسـفـلـ جـهاـزـ مع تـالـكـ المـوجـودـة في قـاعـدة الشـحـنـ.

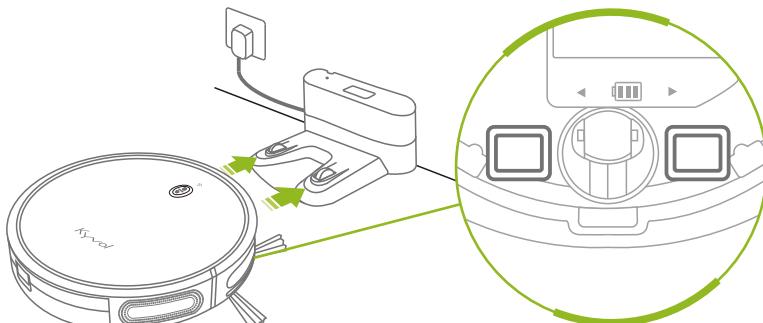

6

الشحن:



نبضات برتقالية

مشحونة بالكامل:



أخضر ثابت

البطارية منخفضة:



برتقالي ثابت

البطارية منخفضة للغاية:



وميض أحمر

ملاحظات:

1. يستغرق شحن جهاز Cybovac بالكامل 4.5 ساعة، سيوفر ذلك وقت تنظيف يصل إلى 120 دقيقة للوضع التلقائي بأقل قوة شفط.

2. سيعود جهاز Cybovac إلى قاعدة الشحن عندما يكون مستوى البطارية منخفضاً، عند مستوى البطارية المنخفض للغاية، سيتوقف الجهاز عن الحركة تماماً وسيطلب منك وضعه يدوياً على قاعدة الشحن.

3. لإطالة عمر البطارية، أعد شحن Cybovac مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر في حالة عدم استخدامه لفترات طويلة من الزمن.




4. لا تفتح حجرة البطارية ولا تستبدل البطارية بنفسك.




7

دليل التشغيل

التحضير للتنظيف

رتب المنطقة قبل استخدام جهاز Cybovac للحصول على تجربة تنظيف خالية من أي فتق.

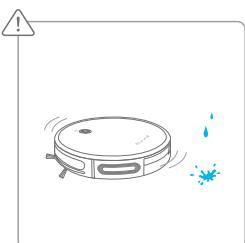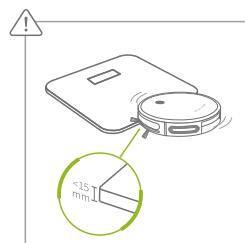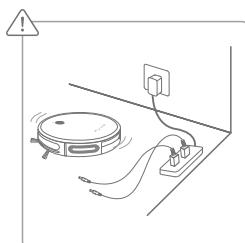

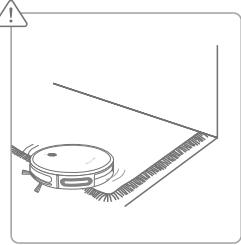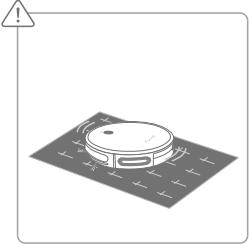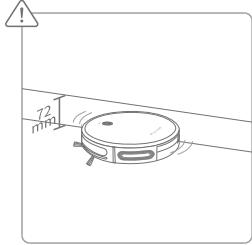


ملاحظات:

1. قم بـإزالـة أي شيء من الأرضـية قد يـتشابـكـ مع جـهاـز Cybovac، مثلـ أـسـلاـكـ الكـهـرـيـاءـ والأـحـبـالـ وـمـاـ شـابـهـ.
2. سـيـفـقـ جـهاـز Cybovac بـرـفعـ جميعـ الأـشـيـاءـ الـيـقـلـ سـمـكـهـاـ عـنـ 15ـ مـمـ. إـذـاـ كـنـتـ لـاـ تـرـغـبـ فـيـ تـنـظـيفـ مـثـلـ هـذـهـ الأـشـيـاءـ، يـرجـىـ إـزـالتـهـاـ مـنـ الـمـنـطـقـةـ.
3. لـاـ تـقـمـ بـتـشـغـيلـ جـهاـز Cybovac عـلـىـ سـطـحـ بـلـلـ عـنـ اـسـتـخـدـمـهـ لـتـنـظـيفـ الغـيـارـ.
4. اـحـفـظـ جـهاـز Cybovac بـعـيـداـ عـنـ الـأـثـاثـ الـمـرـفـعـ بـمـقـارـنـ 72ـ مـلـمـ أوـ أـقـلـ عـنـ الـأـرـضـ (لـأـنـ سـمـكـ جـهاـز Cybovac يـبـلـغـ 72ـ مـلـمـ). وـيـعـلـمـ ذـلـكـ عـلـىـ ضـمـانـ دـمـعـ الـجـهاـزـ. يـمـكـنـ اـسـتـخـدـمـ الشـرـيـطـ المـغـناـطـيـسيـ لـإـنـشـاءـ مـنـطـقـةـ "ـمـحـظـورـةـ"ـ فـيـ هـذـهـ الـحـالـةـ.
5. قـدـ لـاـ يـعـمـلـ جـهاـز Cybovac عـلـىـ بـعـضـ الـأـسـطـحـ ذاتـ الـأـلوـانـ الـدـاـكـنـةـ حـيـثـ قـدـ تـعـتـبـرـهـاـ مـسـتـشـعـرـاتـ مـنـ السـقـوطـ بـمـثـابةـ حـافـةـ.
6. اـطـوـ الـحـوـافـ الـمـزـينـةـ بـالـشـرـاشـيبـ أـسـفـلـ سـجـادـ الـمـنـطـقـةـ لـمـعـ تـشـابـكـ جـهاـز Cybovac.

تشغيل / إيقاف تشغيل الطاقة


اضـغـطـ عـلـىـ مـفـتـاحـ الطـاقـةـ لـتـشـغـيلـ (ON)ـ فـيـ الـجـزـءـ السـفـلـيـ مـنـ جـهاـز Cybovac لـتـوصـيلـهـ بـالـطـاقـةـ، وـلـإـيقـافـ تـشـغـيلـهـ، اـضـغـطـ عـلـىـ مـفـتـاحـ الطـاقـةـ إـلـىـ وـضـعـ الإـيقـافـ (OFF).

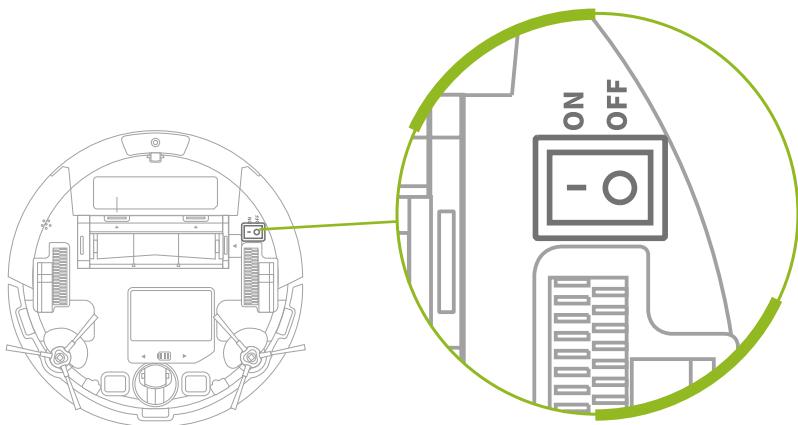

أوضاع التنظيف

نمط تلقائي

بعد التشغيل، اضغط على ① على جهاز Cybovac أو على جهاز التحكم عن بعد لبدء الوضع التلقائي. سيؤدي هذا إلى توجيه جهاز Cybovac بعد ذلك لتنظيف كل المساحة التي يمكن الوصول إليها بشكل عشوائي باستخدام قوة الشفط المتوسطة (المستوى الأفراطي) حتى تصير طاقة البطارية منخفضة.

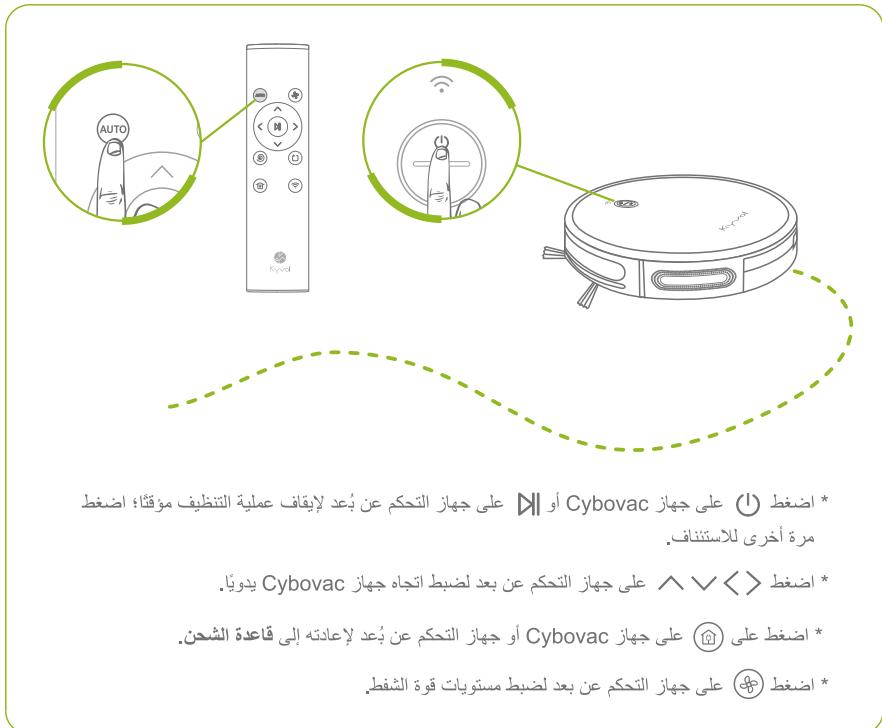

نصائح:


- عندما تنخفض طاقة البطارية، سيعود جهاز Cybovac تلقائياً إلى قاعدة الشحن: نوصي بشدة بالحفظ على جهاز Cybovac متصلة بقاعدة الشحن في جميع الأوقات، وشحنها بالكامل قبل التشغيل.
- إذا لم يتمكن جهاز Cybovac من تحديد موقع قاعدة الشحن بسبب وجود عائق، يرجى توصيله يدوياً بقاعدة الشحن بنفسك.

نمط تحديد المواقع

يهدف وضع التنظيف هذا إلى تنظيف منطقة معينة بشكل مكثف.


الخطوة 1:

حدد منطقة تحتاج إلى تنظيف مكثف، مثل منطقة بها الكثير من الغبار. انقل جهاز cavobyc إلى وسط هذه المنطقة.

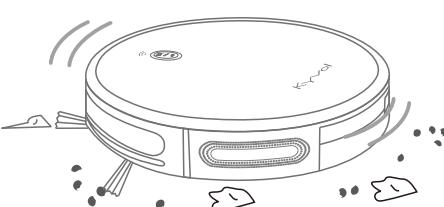

الخطوة 2:

اضغط على (⑥) لبدء عملية تنظيف الموقع. سوف تتحرك في شكل حلزوني. يبلغ الحد الأقصى للقطر الحلزوني 1.2 متر (3.9 قدم) تقريرياً. ستنتغرق هذه العملية دققتين تقريرياً، ثم يدخل جهاز Cybovac إلى الوضع التقاني.

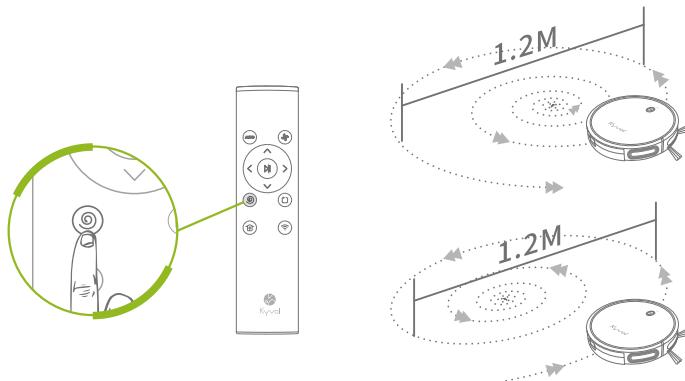

- * اضغط (①) على جهاز التحكم عن بعد لإيقاف عملية التنظيف الحالية مؤقتاً؛
- (⑥) على جهاز Cybovac أو (▶) على جهاز التحكم عن بعد للتبدل إلى الوضع التقاني. إذا كنت ترغب في استئناف وضع الموقع، يرجى الضغط على (⑥) مرة أخرى.
- * اضغط (◀) على جهاز التحكم عن بعد لضبط اتجاه جهاز Cybovac يدوياً.
- * اضغط على (⑩) على جهاز Cybovac أو جهاز التحكم عن بعد لإعادته إلى قاعدة الشحن.


نصائح:

- 1 عندما تختفي طاقة البطارية، سيعود جهاز Cybovac تقليدياً إلى قاعدة الشحن: نوصي بشدة بالحفاظ على جهاز Cybovac متصلاً بقاعدة الشحن في جميع الأوقات، وشحنـه بالكامل قبل التشغيل.
- 2 إذا لم يتمكن جهاز Cybovac من تحديد موقع قاعدة الشحن بسبب وجود عوائق، يرجـى توصيلـه يدوياً بقاعدة الشحن بنفسك.

نمط الحافة

يعلم هذا الوضع على تنظيف الحواف على طول الجدار أو أي أثاث يشكل كامل.

اضغط على (⑦) على جهاز التحكم عن بعد لبدء عملية تنظيف الحواف. سينظف جهاز Cybovac لمدة 20 دقيقة تقريرياً على طول أي من الحواف، ثم يعود إلى قاعدة الشحن.

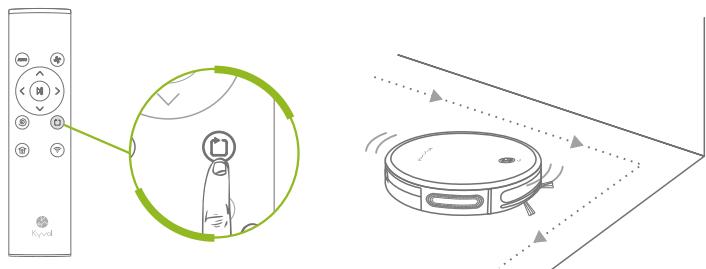

* اضغط ⌂ على جهاز التحكم عن بعد لإيقاف عملية التنظيف، اضغط مرة أخرى للتبديل إلى وضع التلقائي. إذا كنت ترغب في استئناف وضع الحواف، يرجى الضغط على ⌂ مرة أخرى.

* اضغط <> على جهاز التحكم عن بعد لضبط اتجاه جهاز Cybovac يدوياً.

* اضغط على ⌂ على جهاز Cybovac أو جهاز التحكم عن بعد لإعادته إلى قاعدة الشحن.

نصائح:


عندما تنخفض طاقة البطارية، سيعود جهاز Cybovac تلقائياً إلى قاعدة الشحن: نوصي بشدة بالحفظ على جهاز Cybovac متصلة بقاعدة الشحن في جميع الأوقات، وشحنها بالكامل قبل التشغيل.

إذا لم يتمكن جهاز Cybovac من تحديد موقع قاعدة الشحن بسبب وجود عوائق، يرجى توصيله يدوياً بقاعدة الشحن بنفسك.

المعزز التلقائي للسجاد

سيزيد جهاز Cybovac تلقائياً من قوة الشفط على السجاد لتوفير تنظيف أعمق. عندما تكون على سطح صلب، فإنها ستعود إلى قوة الشفط المتوسطة لتوفير المقدار الأمثل للشفط وتوفير طاقة البطارية.

معلومات:

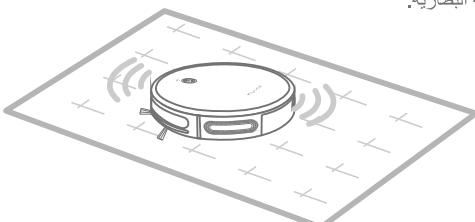

إذا كان مستوى قوة الشفط بالفعل عند الحد الأقصى قبل تنظيف السجاد، فسيستمر جهاز Cybovac في استخدام هذا المقدار من الطاقة.

وضع السكون

لتوفير طاقة البطارية، سيدخل جهاز Cybovac في وضع السكون عندما يكون خاماً لمدة خمس دقائق. لتنشيطه، اضغط على ⌂ في جهاز Cybovac أو أي زر على جهاز التحكم عن بعد. ثم اضغط على الزر المقابل لتشغيل جهاز Cybovac للتنظيف حسب الحاجة.

استخدام الشريط المغناطيسي

يُستخدم الشريط المغناطيسي لتعيين المناطق المحظورة مثل أو عية طعام الحيوانات الآلية والأسرة، وكذلك لمنع جهاز Cybovac من دخول الغرف إذا رغبت في ذلك.

الخطوة 1:

تحقق من المنطقة التي تريده أن لا يصل جهاز Cybovac إليها.


الخطوة 2:

قم بقياس طول وعرض المنطقة بشكل صحيح، ثم قص الشريط بالطول المناسب.



الخطوة 3:

انزع قطعة من حشوة 3M اللاصقة، وألصقها على جانب واحد من الشريط المغناطيسي. قم بتغطية جانب واحد فقط من الشريط المغناطيسي.

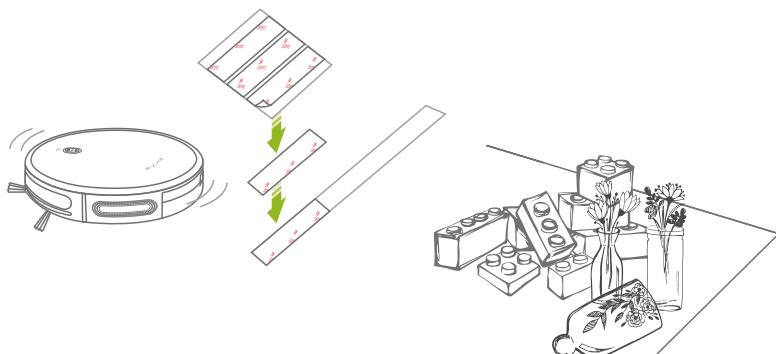


معلومات:

يختلف عدد الحشيات اللاصقة حسب طول الشريط المغناطيسي.

الخطوة 4:

قشر الجانب الآخر من الحشيات اللاصقة ثم استخدمهم لتنبيث الشريط المغناطيسي على الأرض لإنشاء منطقة محظورة.

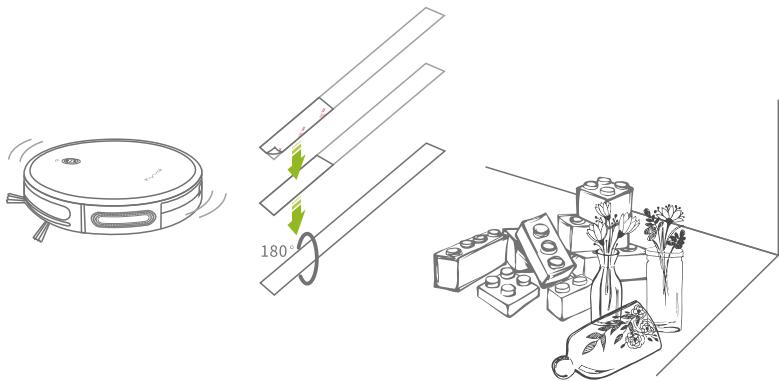

نصائح:

- ➊ لا يُصح باستخدام الشريط المغناطيسي على السجاد. إذا التف الشريط المغناطيسي، فازله والصقه على الأرض مرة أخرى.
- ➋ تأكّد من أن الشريط المغناطيسي مثبت على نفس مستوى السطح مثلاً جهاز Cybovac.
- ➌ احتفظ بالشريط المغناطيسي بعيداً عن مصادر الحرارة الزائدة.

مواصفات

تيار مباشر 19 فولت — 0.6 أمبير	مدخل الطاقة	
28 واط	استهلاك الطاقة	
بطارية ليثيوم أيون تيار مباشر 14.4 فولت	نوع البطارية	
4.5-4 ساعات	وقت الشحن	
ثلاثة مستويات	قوة الشفط	الروبوت
600 مل	سعة صندوق الغبار	
120 دقيقة للوضع التلقائي مع أقل قوة شفط على الأرضية الصلبة بعد شحن البطارية بالكامل.	وقت التقطيف	
تيار مباشر 19 فولت — 0.6 أمبير	مدخل / مخرج الطاقة	قاعدة الشحن

دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الأسئلة الشائعة

س. 1. جهاز Cybovac لا يستجيب.

- * تأكد من الضغط على مفتاح الطاقة على وضع التشغيل (ON).
- * تأكد من أن مستوى بطارية جهاز Cybovac ليس منخفضاً للغاية أو فارغاً.
- * تأكد من أن البطاريات الموجودة في جهاز التحكم عن بعد مزودة بالطاقة عند تشغيل جهاز Cybovac باستخدام جهاز Cybovac التحكم عن بعد.
- * عند تشغيل جهاز Cybovac باستخدام جهاز التحكم عن بعد، تتحقق من أن المسافة بين جهاز Cybovac وجهاز التحكم عن بعد ضمن النطاق الفعال (5 م / 16 قدماً).

س. 2. جهاز التحكم عن بعد لا يعمل.

- * تأكد من عدم نفاد طاقة البطاريات الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.
- * تأكد من الضغط على مفتاح الطاقة على وضع التشغيل (ON).
- * تأكد من أن مستوى بطارية جهاز Cybovac ليس منخفضاً للغاية أو فارغاً.
- * تأكد من أن المسافة بين جهاز Cybovac وجهاز التحكم عن بعد ضمن النطاق الفعال (5 م / 16 قدماً).

س. 3. توقف جهاز Cybovac عن العمل فجأة.

- * تتحقق مما إذا كان جهاز Cybovac محاصراً أو عالقاً.
- * تأكد من أن مستوى بطارية جهاز Cybovac ليس منخفضاً للغاية أو فارغاً.
- * تأكد من عدم إيقاف جهاز Cybovac مؤقتاً.

س. 4. قوة الشفط ضعيفة.

- * هناك ثلاثة مستويات شفط متوفرة لهذا الطراز - اضغط  لضبط المستوى.
- * أفرغ صندوق الغبار ونظف الفلتر.
- * استبدل فلتر جسيمات الهواء عال الكفاءة (HEPA) داخل الفلتر.

س. 5. يصدر جهاز Cybovac أصواتاً ضوضاء.

- * سيسدّر جهاز Cybovac بعض الضوضاء عند التنظيف، وهو أمر طبيعي، اضبط أوقات التنظيف لتجنب الإزعاج.
- * في حالة سماح للضوضاء حادة، تتحقق مما إذا كان هناك أي شيء مشابك في الفرشاة الرئيسية والفرشاة الجانبية.
- * افحص صندوق الغبار بحثاً عن أي شيء يمكن أن يتسبب في الضوضاء.
- * سيسدّر جهاز Cybovac صوتاً إذا احتاج إلى المساعدة.

س. 6. جهاز Cybovac لا يشحن.

- * تتحقق مما إذا كان موشر الطاقة على قاعدة الشحن مضيء.
- * تأكد من محاذاة موصلات الشحن الموجودة على جهاز Cybovac مع تلك الموجودة على قاعدة الشحن.
- * قم بتنظيف موصلات الشحن بقطعة قماش جافة (لا ينصح باستخدام الكحول).

س. 7. لا يمكن لجهاز Cybovac العودة إلى قاعدة الشحن.

- * قم ب拔掉 أي عوائق بالقرب من قاعدة الشحن حتى يتمكن جهاز Cybovac من اكتشافها.
- * تحقق من بعد المسافة الفاصلة بين جهاز Cybovac وقاعدة الشحن. كلما تباعدت المسافة، استغرق الوصول إلى قاعدة الشحن وقتاً أطول.

* تأكيد من أن مستوى بطارية جهاز Cybovac ليس منخفضاً للغاية أو فارغاً.

- * قم بتنظيف المستشعرات الموجودة على متن الصدمات في جهاز Cybovac وقاعدة الشحن.

س. 8. الفرشاة الرئيسية الموجودة أسفل جهاز Cybovac لا تعمل.

* تتحقق مما إذا كانت الفرشاة عالقة ببعض الأشياء، إذا كانت عالقة، فيرجى إزالتها وتنظيف الفرشاة.

* تأكيد من تركيب الفرشاة وواقيها بشكل صحيح.

س. 9. المسار الذي أنشأه جهاز Cybovac ليس كما هو موصوف.

* جهاز Cybovac يبحث عن قاعدة الشحن والعودة إليها.

* يُرجى الاتصال بنا مباشرةً.

س. 01. صار وقت التنظيف أقصر أو أقل من 100 دقيقة.

* يختلف وقت التنظيف حسب وضع التنظيف ومستوى قوة الشفط ونوع مادة السطح.

* إذا لم يكن الروبوت مشحوناً بالكامل، فسيكون وقت التنظيف أقصر.

دليل للمؤشرات وأصوات التنبيه

عندما يحتاج جهاز Cybovac الخاص بك إلى المساعدة أو الانتباه، سيصدر صوت تنبيه وستتغير مؤشراته وفقاً لذلك.



مؤشرات حمراء ثابتة

حل المشكلة	السبب المحتمل	صادرات التنبيه
أوقف تشغيل جهاز Cybovac وإزالة الأشياء المحاصرة في العجلة.	العجلة اليسرى / اليمنى عالقة.	صافرة تنبيه واحدة
أوقف تشغيل جهاز Cybovac وقم ب拔掉 الأشياء المحاصرة في الفرشاة الجانبية.	الفرشاة الجانبية عالقة.	صافر تنا تنبيه

حل المشكلة	السبب المحتمل	صافرات التنبيه
أوقف تشغيل جهاز Cybovac، ثم أزل صندوق الغبار وأفرغه. تأكد من عدم وجود شعر أو ركام بسد مدخل الشفط.	مدخل الشفط مسدود.	3 صافرات تنبيه
أوقف تشغيل جهاز Cybovac وقم بإزالة الأشياء المحاصرة في الفرشاة الرئيسية.	الفرشاة الرئيسية عالقة.	4 صافرات تنبيه

وميض المؤشرات الحمراء

حل المشكلة	السبب المحتمل	صافرات التنبيه
اضغط برفق على يسار ووسط ويمين ممتص الصدمات للتحقق من مدى امكانية استجابته للانبعاج.	يفقد ممتص الصدمات الموجود على جهاز Cybovac مرونته.	صافرata تنبيه
نظفها بقطعة قماش مبللة.	مستشعرات منع السقوط متخلدة أو مغطاة.	3 صافرات تنبيه
ضع جهاز Cybovac بدورياً على قاعدة الشحن لشحنها بالكامل.	مستوى البطارية منخفض للغاية.	4 صافرات تنبيه

IEEE 802.11b/g: 2412 ~ 2472 MHz IEEE 802.11n HT20: 2412 ~ 2472 MHz IEEE 802.11n HT40: 2422 ~ 2462 MHz	نكرار عملية التشغيل
$\leq 20\text{dBm}$	قوة إرسال (EIRP)



للاستخدام الداخلي فقط



@kyvolglobal



www.kyvol.com



@kyvol_global