


# Cybovac

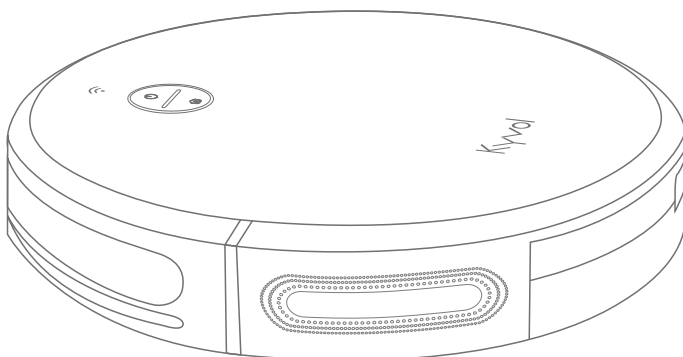

## Aspirateur Robot Manuel de l'Utilisateur

**D3**

# CONTENUS

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| INTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES .....            | 01 |
| BATTERIE .....                                       | 02 |
| LES CONTENUS .....                                   | 03 |
| SCHÉMAS DU PRODUIT .....                             | 04 |
| ASPIRATEUR ROBOTIQUE .....                           | 04 |
| STATION DE RECHARGE .....                            | 05 |
| TÉLÉCOMMANDE .....                                   | 05 |
| PRÉPARATION .....                                    | 06 |
| GUIDE D'OPÉRATION .....                              | 08 |
| PRÉPARATION DE NETTOYAGE .....                       | 08 |
| BOUTON ON/OFF .....                                  | 09 |
| MODES DE NETTOYAGE .....                             | 10 |
| Mode Auto .....                                      | 10 |
| Mode Fixe .....                                      | 11 |
| Mode Entourage .....                                 | 12 |
| AUGMENTATION DE PUISSANCE AUTOMATIQUE POUR TAPIS ... | 12 |
| MODE VEILLE .....                                    | 13 |
| UTILISATION DES BANDES MAGNÉTIQUES .....             | 13 |
| SPÉCIFICATIONS .....                                 | 14 |
| QUESTIONS-RÉPONSES .....                             | 15 |
| QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES .....                   | 15 |
| EXPLICATIONS DES INDICATEURS LED ET BIPS .....       | 17 |
| Indicateur Constamment en Rouge .....                | 17 |
| Indicateur Clignotant en Rouge .....                 | 17 |

# INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

À LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT L'USAGE DU ROBOT DE NETTOYAGE CYBOVAC. CE PRODUIT N'EST CONÇU QUE POUR UN NETTOYAGE DOMESTIQUE.


- Veuillez respecter et comprendre l'importance des instructions de sécurités suivantes avant l'usage du Cybovac. Les individus ayant de problèmes physiques, ou besoin d'aide sont priés de faire appel à de l'aide et d'assurer leurs propres soins et sécurités en conforme à ce mode d'emploi.
- INTERDIT aux enfants de jouer ou d'utiliser le Cybovac. NE PAS laisser les animaux de compagnie jouer, s'asseoir ou se tenir debout sur le Cybovac.
- NE PAS utiliser d'autres accessoires ou pièces de rechange à part celui du fournisseur. Utilisez uniquement que les pièces fournis par Kyvol, et veuillez nous contacter directement si vous aurez besoin d'accessoires de rechange.
- NE PAS tenir ni utiliser le Cybovac proche ou sur une surface humide lors d'une aspiration de poussière.
- NE PAS utiliser le Cybovac dans la chambre d'un bébé ou enfant sans surveillance des parents.
- NE PAS laisser le Cybovac aspirer des objets enflammés ou brûlés tels que les cigarettes, allumettes ou cendre encore chaude pour éviter tous risques d'incendies.
- NE PAS placer un objet sur l'appareil ni le taper avec.
- NE PAS opérer le Cybovac avec les mains mouillées.
- NE PAS utiliser un câble d'alimentation ou prise ayant un défaut ou imperfection.
- NE PAS utiliser le Cybovac à nettoyer des liquides inflammables tels que le pétrole, la peinture et etc.
- NE PAS introduire du parfum ou de produits parfumés sur le Filtre du Cybovac pour éviter tous risques d'incendies.
- NE PAS utiliser le Cybovac dans une pièce avec cheminée, bougies allumées ou des objets fragiles sur le sol.
- NE PAS utiliser le Cybovac dans des zones avec des prises électriques exposées.
- Il est recommandé de tester le Cybovac sur une petite zone avant l'usage pour assurer que le Cybovac ne raye pas et n'endommage pas le sol.
- Afin d'éviter tous risques accidentels, veuillez tenir tous les individus présents au courant que le Cybovac est en cours d'utilisation.
- Assurez-vous que la **Corbeille de Poussière** et que le **Filtre** sont respectivement en place avant d'activer le Cybovac.

- Ramassez tous les cordons ou objets par terre qui pourront s'enchevêtrer au Cybovac avant de l'activer.
- Retirez tous les objets libres du sol avant d'utiliser votre Cybovac pour éviter un blocage du Cybovac, y compris vêtements et les papiers en vrac.
- Tenez le Cybovac hors des cheveux ou poils de peluche, et tous les objets pouvant affecter le flux d'air.
- Utilisez vos deux mains lorsque vous déplacez ou transportez le Cybovac si besoin.
- Essayez le Cybovac avec un chiffon sec ou humide mais bien essoré.
- L'**Adaptateur d'Alimentation** de la **Station de Recharge** doit être retiré de la prise avant le nettoyage ou des actions de maintenance.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par les enfants sans la surveillance d'un adulte.
- Débranchez la **Station de Recharge** lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant de longues périodes.
- Kyvol n'acceptera aucune responsabilités de tout incendies, explosions ou chocs électriques causés par une opération incorrecte, démontage du Cybovac et le non-respect des instructions de sécurité ci-dessus.


## BATTERIE

- Le Cybovac est équipé d'une batterie intégrée Li-ion rechargeable.
- NE PAS démonter ou remplacer la batterie personnellement car cela pourrait entraîner une surchauffe, incendie et risques de blessures.
- NE PAS exposer la batterie intégrée au feu, chaleur, rayon solaire ou haute température pour éviter tous risques d'incendies.
- NE PAS jeter le Cybovac ou la batterie au feu, ni dans l'eau ou d'autres liquides pour éviter tous risques d'incendies.
- NE PAS jeter la batterie Li-ion avec les déchets ménagers. Disposez-le en conforme aux lois et réglementations locales.


# LES CONTENUS

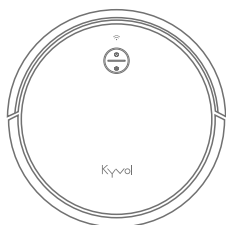

Aspirateur Robot D3  
(Corbeille de Poussière inclus)

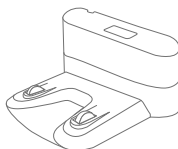


Station de Recharge




Télécommande  
et Piles AAA




Brosse de Nettoyage

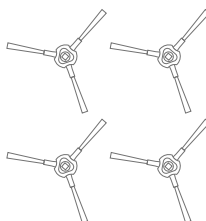


Brosse Latérale x 4

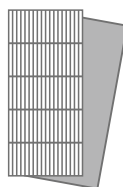

HEPA & Éponge  
de Recharge

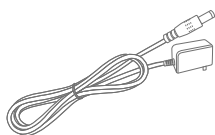

Adaptateur d'Alimentation  
(pour Station de Recharge)

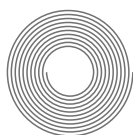


Bande Magnétique  
(2 mètres)



Adhésif 3M






Mode d'Emploi

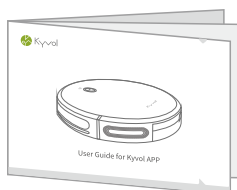


Guide d'Emploi de l'App KYVOL

# SCHÉMAS DU PRODUIT


## ASPIRATEUR ROBOTIQUE

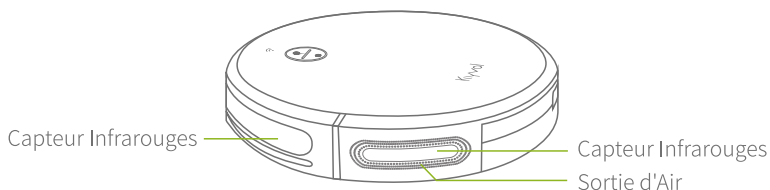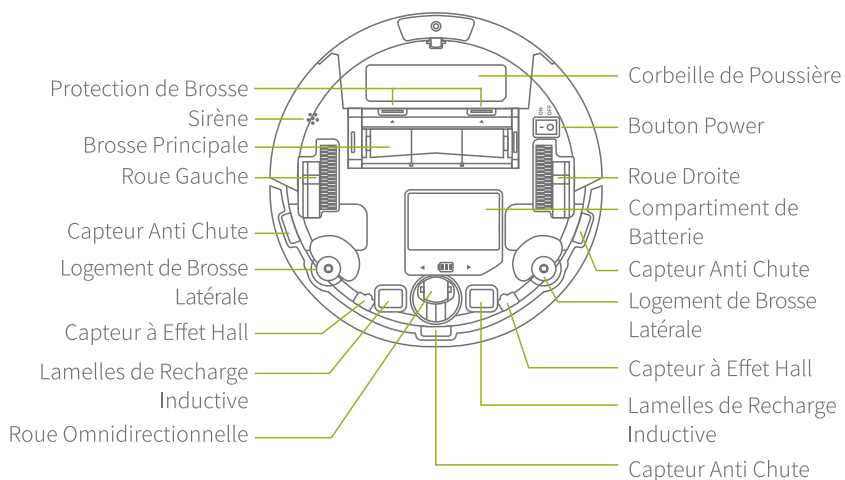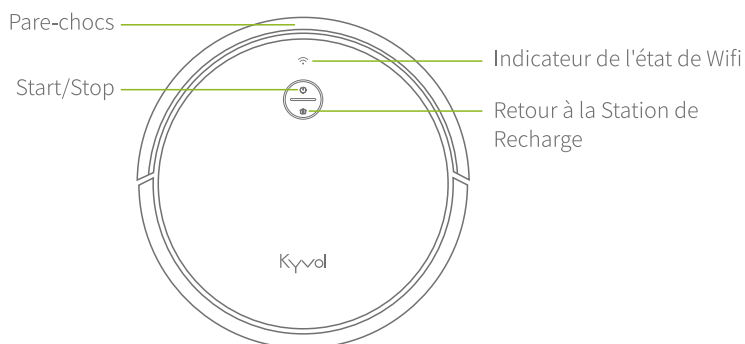

## STATION DE RECHARGE

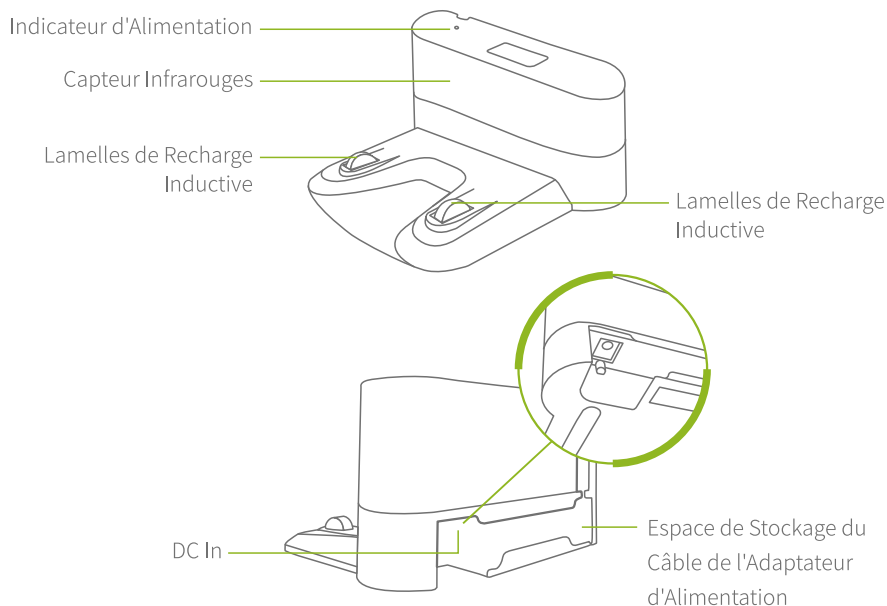

## TÉLÉCOMMANDE

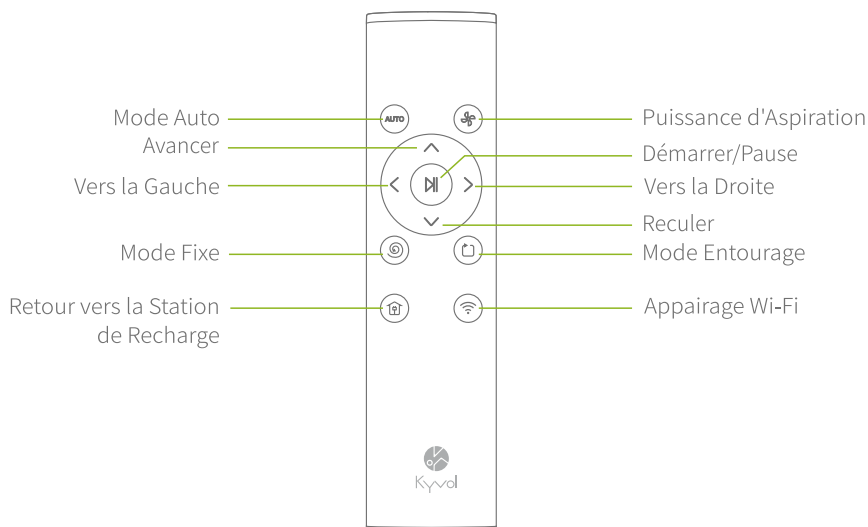

### Appairage Wi-Fi :

Maintenez le bouton  pendant 5 secondes, puis relâchez-le une fois que vous entendiez 2 bips provenant du robot et que l'indicateur d'état de Wi-Fi clignote rapidement en bleu.

## PRÉPARATION

Retirez le sticker d'instruction sur le Bouton Power.




1

Retirez les deux matériels de protection latérale du Cybovac.




2

Insérez les **Brosses Latérales** aux Logement de Brosse respective en-dessous du Cybovac.

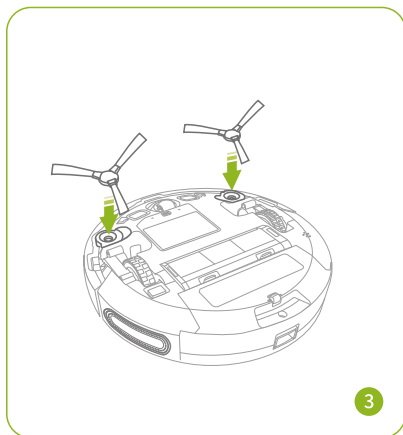


3

Insérez les piles AAA dans la télécommande.

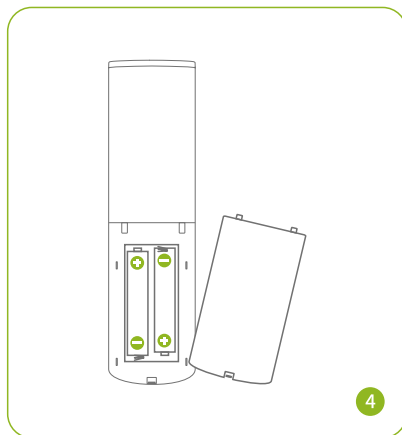

4

Placez la **Station de Recharge** dans un coin sur le sol. Branchez l'**Adaptateur d'Alimentation** à une source et branchez la fiche à la **Station de Recharge**. Ramassez tous les objets par terre dans le périmètre de 1 à 2 m.

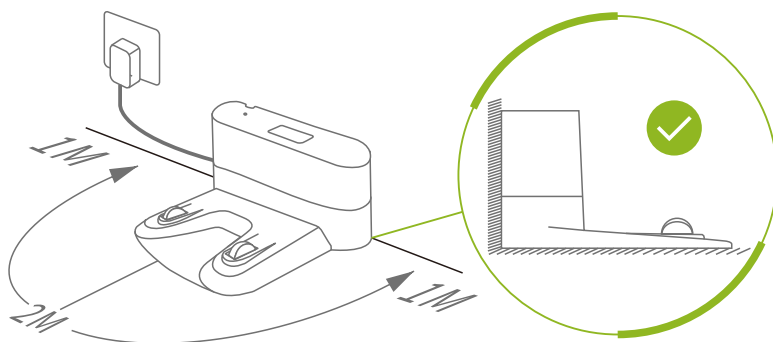


**Notez :**

1. Assurez-vous que la **Station de Recharge** soit alimentée et que l'**Indicateur d'Alimentation** s'allume constamment en blanc.
2. Placez la **Station de Recharge** à un endroit facile pour le Cybovac de repérer.
3. Assurez-vous que la **Station de Recharge** soit branchée afin que le Cybovac puisse le retrouver quand sa batterie commence à s'affaiblir.
4. Il est recommandé de ranger le reste du câble d'alimentation dans l'emplacement respectif situé à l'arrière de la **Station de Recharge** pour éviter des enchevêtrements.

5

Il est recommandé de recharger le Cybovac avant un usage initial. Veuillez assurer que les deux **Lamelles de Recharge Inductive** de la **Station de Recharge** s'alignent précisément à celles du Cybovac.

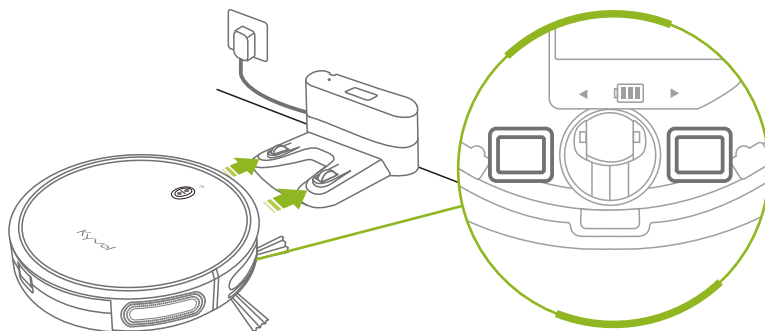

6

Charge en cours :



Clignote en Orange

Charge complète :

Constamment  
en Vert

Batterie faible :

Constamment  
en Orange

Batterie épuisée :



Clignote en Rouge

**Notez:**




1. Un rechargement complet du Cybovac nécessite plus ou moins 4,5 heures de temps offrant une autonomie de 120 minutes pour **Mode Auto** sous puissance d'aspiration minimum.
2. Le Cybovac retourne vers la **Station de Recharge** une fois que la batterie est faible. Il est nécessaire de placer manuellement le Cybovac sur la **Station de Recharge** si la batterie est complètement épuisée.
3. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, veuillez recharger le Cybovac au moins une fois tous les 3 mois si vous ne l'utilisez pas fréquemment.
4. Ne pas démonter le compartiment de batterie ou de remplacer personnellement la batterie. Si vous rencontrez des pannes concernant le rechargement, veuillez nous contacter en envoyant un email à [support.fr@kyvol.com](mailto:support.fr@kyvol.com) pour toutes assistances.


7

## GUIDE D'OPÉRATION

### PRÉPARATION DE NETTOYAGE

Vérifiez la zone souhaitant exécuter le nettoyage pour une séance sans soucis.

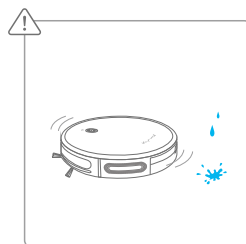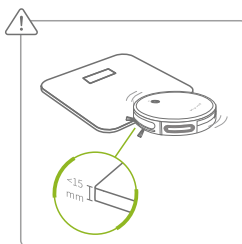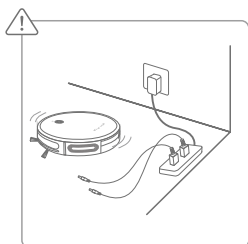

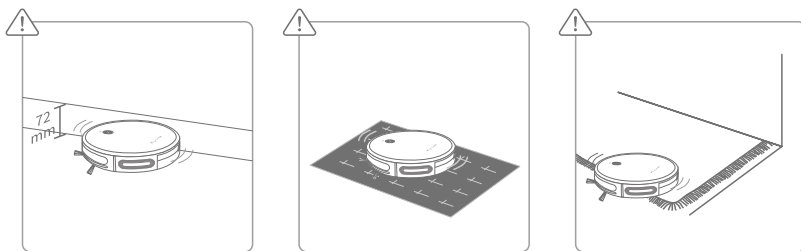


### Notez:

1. Ramassez tous les objets pouvant s'emmêler avec le Cybovac tels que cordon d'alimentation, cordes et etc.
2. Le Cybovac est capable de traverser et monter dans les objets d'une épaisseur inférieure à 15 mm. Si vous ne souhaitez pas nettoyer ces objets, veuillez les retirer ou déplacer.
3. NE PAS utiliser le Cybovac sur un sol humide lors d'une aspiration de poussière.
4. Gardez le Cybovac éloigné des meubles qui sont élevés à 72 mm ou moins du sol (car l'épaisseur du Cybovac est de 72 mm). Il s'agit de s'assurer que l'appareil ne se coince pas. Les **Bandes Métalliques** pourrait être utilisée pour créer une zone interdite dans cette situation.
5. Il se peut que le Cybovac ne fonctionne pas sur une surface de couleur foncé ou noir car le **Capteur Anti Chute** le détecte et considère comme un vide.
6. Pliez ou rangez les dentelles ou décorations du tapis en dessous pour éviter de s'emmêler avec le Cybovac.

## BOUTON ON/OFF


Passez le **Bouton Power** en dessous du Cybovac vers **ON** pour le démarrer, et vers **OFF** pour l'éteindre.

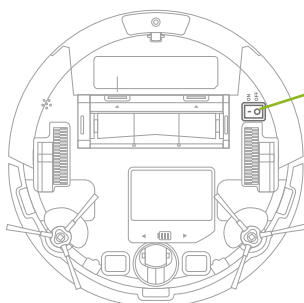

## MODES DE NETTOYAGE

### Mode Auto

Une fois démarré, appuyez  sur le Cybovac ou  de la télécommande pour activer le **Mode Auto**. Puissance d'aspiration moyenne (par défaut) et nettoie tous les endroits franchissables.

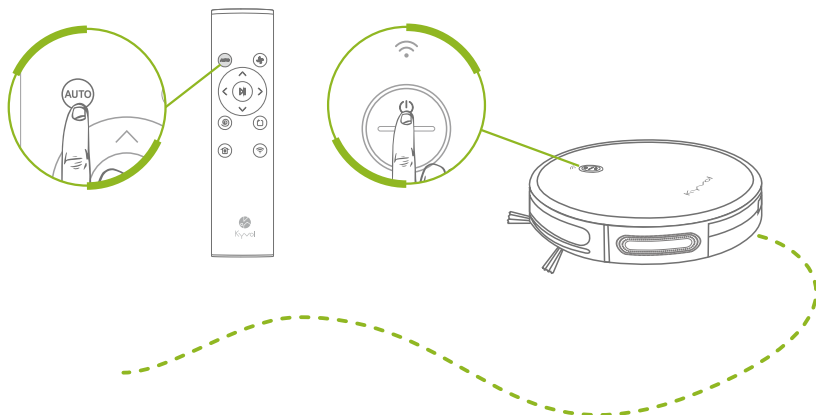

- \* Appuyez sur le bouton  du Cybovac ou  de la télécommande pour faire Pause, et appuyez à nouveau pour reprendre.
- \* Appuyez sur le bouton  de la télécommande pour ajuster manuellement la direction du Cybovac.
- \* Appuyez sur le bouton  du Cybovac ou de la télécommande pour ordonner le Cybovac de retourner sur la **Station de Recharge**.
- \* Appuyez sur le bouton  de la télécommande pour régler la puissance d'aspiration.

### Remarques:


- 1** Lorsque la batterie est faible, le Cybovac revient automatiquement à la **Station de Recharge**. Nous vous recommandons vivement de garder le Cybovac connecté à la **Station de Recharge** à tout moment et de le charger complètement avant de l'utiliser.
- 2** Si le Cybovac ne parvient pas à localiser la **Station de Recharge** en raison d'obstacles, veuillez le déplacer manuellement et l'aligner précisément à la **Station de Recharge** afin d'exécuter le rechargement.

## Mode Fixe

Ce mode est dédié à nettoyer une zone particulière.


### Étape 1:

Tracez ou marquez une zone qui nécessite un nettoyage intensif (endroit ayant plein de miette ou poussière), puis déplacez le Cybovac au centre du périmètre prédéfini.

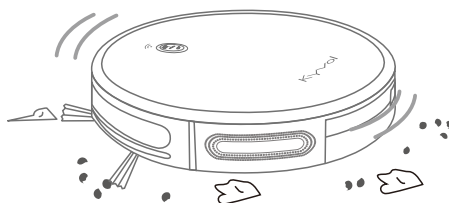

### Étape 2:

Appuyez sur le bouton  de la télécommande pour activer le Cybovac et d'exécuter un nettoyage spirale de la zone prédéfinie (diamètre de 1.2 mètres au max). Le processus dure 2 minutes, puis le Cybovac reprend le **Mode Auto**.

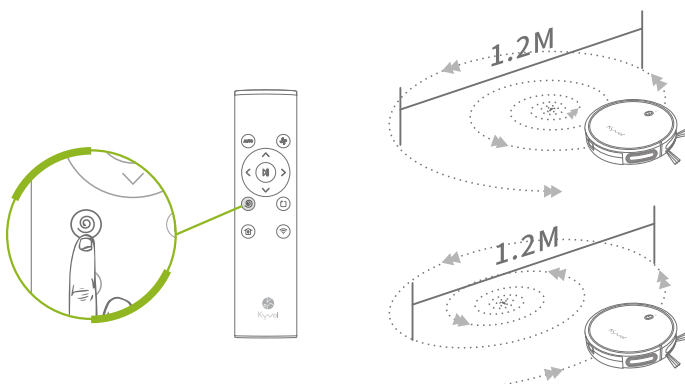

- \* Appuyez sur le bouton  du Cybovac ou  de la télécommande afin de mettre en pause le Cybovac, puis appuyez à nouveau pour basculer vers **Mode Auto**. Si vous souhaitez reprendre le Mode Fixe, appuyez à nouveau sur .
- \* Appuyez sur le bouton     de la télécommande pour changer la direction du Cybovac.
- \* Appuyez sur le bouton  du Cybovac ou de la télécommande pour ordonner le Cybovac de retourner sur la **Station de Recharge**.


### Remarques :

- 1 Lorsque la batterie est faible, le Cybovac retourne automatiquement à la **Station de Recharge** et se recharge automatiquement. Nous vous recommandons vivement de garder le Cybovac connecté à la **Station de Recharge** à tout moment et de le charger complètement avant de l'utiliser.
- 2 Si le Cybovac ne parvient pas à retrouver la **Station de Recharge** pour se recharger à cause d'un obstacle ou calage, veuillez le déplacer manuellement et l'aligner précisément à la **Station de Recharge** afin d'exécuter le rechargement.

## Mode Entourage

Ce mode est dédié à exécuter un nettoyage des alentours du mur ou meuble.

Appuyez sur le bouton  de la télécommande pour activer le **Mode Entourage**. Ce processus prend 20 minutes, puis le Cybovac retourne sur la **Station de Recharge** une fois fini.

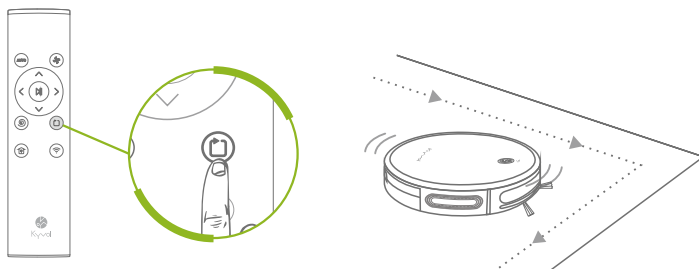

- \* Appuyez sur le bouton  du Cybovac ou  de la télécommande afin de mettre en pause le Cybovac, puis appuyez à nouveau pour basculer vers **Mode Auto**. Si vous souhaitez reprendre le Mode Entourage, appuyez à nouveau sur .
- \* Appuyez sur le bouton  de la télécommande pour changer la direction du Cybovac.
- \* Appuyez sur le bouton  du Cybovac ou de la télécommande pour ordonner le Cybovac de retourner sur la **Station de Recharge**.

### Remarques :


- 1 Lorsque la batterie est faible, le Cybovac retourne automatiquement à la **Station de Recharge** et se recharge automatiquement. Nous vous recommandons vivement de garder le Cybovac connecté à la **Station de Recharge** à tout moment et de le charger complètement avant de l'utiliser.
- 2 Si le Cybovac ne parvient pas à retrouver la **Station de Recharge** pour se recharger automatiquement à cause d'un obstacle ou calage, veuillez le déplacer manuellement et l'aligner précisément à la **Station de Recharge** afin d'exécuter le rechargement.

## AUGMENTATION DE PUISSANCE AUTOMATIQUE POUR TAPIS

Le Cybovac augmentera automatiquement sa puissance d'aspiration sur le tapis pour fournir un nettoyage plus profond. Une fois de retour sur une surface dure, il reviendra à la puissance d'aspiration moyenne pour fournir la quantité d'aspiration optimale et économiser l'énergie de la batterie.

### Remarque :

Si le niveau de puissance d'aspiration est déjà au niveau maximum avant de nettoyer le tapis, le Cybovac continuera à utiliser cette quantité de puissance.

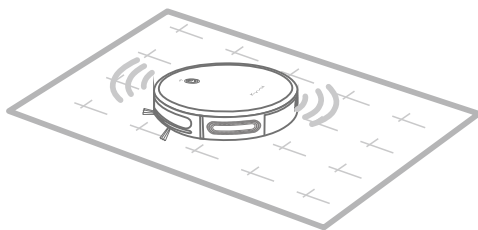

## MODE VEILLE

Afin d'économiser l'énergie de la batterie, le Cybovac passe en **Mode Veille** lorsqu'il est inactif pendant cinq minutes. Appuyez sur le bouton  du Cybovac ou n'importe quelle bouton sur la télécommande pour le réveiller. Appuyez sur le bouton respectif pour faire fonctionner le Cybovac et d'exécuter le nettoyage selon vos besoins.

## UTILISATION DES BANDES MAGNÉTIQUES

La **Bande Magnétique** est dédié à clôturer une zone interdite au Cybovac tels que lit ou bol d'animal de compagnie, et certain chambre si nécessaire.

### Étape 1 :

Sélectionnez la zone interdite au Cybovac.


### Étape 2 :

Mesurez la longueur et largeur puis découpez respectivement les bandes.



### Étape 3 :

Découlez une partie de l'**Adhésif 3M**, puis fixez-le sur un bout de la **Bande Magnétique**. Seulement placer de l'adhésif sur un côté de la **Bande Magnétique**.

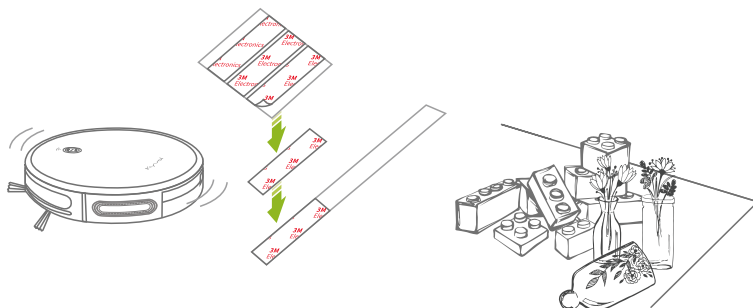


### ☀ Remarques:

Le nombre d'Adhésif 3M se varie selon la longueur de la **Bande Magnétique**.

### Étape 4 :

Décolliez l'autre côté de l'Adhésif 3M, puis collez la **Bande Magnétique** au sol afin de clôturer un périmètre interdit.

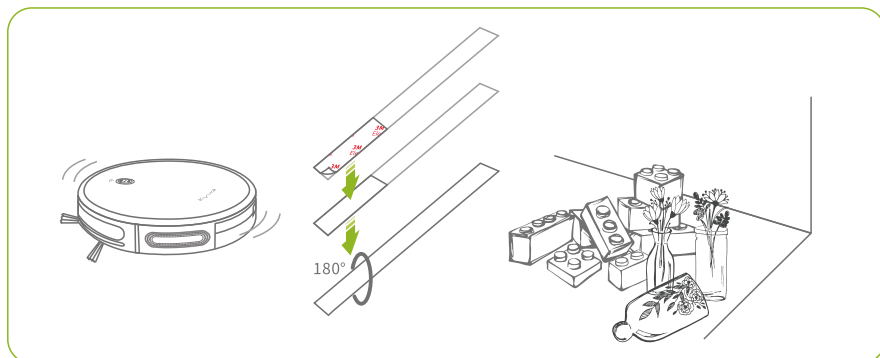

### ☀ Remarques :

- ❶ Il n'est pas recommandé d'utiliser la **bande magnétique** sur un tapis. Si la bande magnétique s'enroule, veuillez la retirer et la fixer à nouveau sur le sol, sinon le périmètre ne fonctionne correctement.
- ❷ Assurez-vous que la bande est à la même hauteur que le Cybovac.
- ❸ Gardez la **bande magnétique** éloignée de tous les objets diffusant une chaleur extrême.

## SPÉCIFICATIONS

|                  |                                       |                                                                                                                                          |
|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspirateur Robot | Tension d'Alimentation                | DC 19V $\text{---}$ 0.6A                                                                                                                 |
|                  | Consommation d'Énergie                | 28W                                                                                                                                      |
|                  | Type de Batterie                      | Batterie Li-ion DC 14,4V                                                                                                                 |
|                  | Durée de Recharge                     | 4-4.5 Heures                                                                                                                             |
|                  | Puissance d'Aspiration                | 3 Niveaux                                                                                                                                |
|                  | Capacité de la Corbeille de Poussière | 600ML                                                                                                                                    |
|                  | Autonomie                             | Après une charge complète, il peut offrir jusqu'à 120 minutes de nettoyage en Mode Auto sous puissance d'aspiration minimum sur sol dur. |

|                     |                              |                                                                                               |
|---------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Station de Recharge | Entrée / sortie de puissance | DC 19V  0.6A |
|---------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

## QUESTIONS-RÉPONSES

Pour toutes assistances, bienvenue à nous contacter en envoyant un email à [support.fr@kyvol.com](mailto:support.fr@kyvol.com).

### QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

#### Q1. Le Cybovac ne bouge pas.

- \* Assurez-vous d'avoir passé le **Bouton Power** vers **ON**.
- \* Assurez-vous que la batterie ne soit pas faible ou à deux doigts d'être épuisée.
- \* Vérifiez si les piles de la télécommande sont épuisées au cours d'une transmission d'ordre via la télécommande.
- \* Assurez-vous que la télécommande soit dans les 5 mètres du Cybovac lors d'une transmission d'ordre via la télécommande.

#### Q2. La télécommande ne fonctionne pas.

- \* Vérifiez si les piles de la télécommande sont suffisamment chargées.
- \* Assurez-vous de passer le **Bouton Power** vers **ON**.
- \* Assurez-vous que la batterie ne soit pas faible ou à deux doigts d'être épuisée.
- \* Assurez-vous que la distance entre la télécommande et le Cybovac est dans le rang respectif.

#### Q3. Le Cybovac cesse de fonctionner soudainement.

- \* Vérifiez si le Cybovac est coincé ou calé.
- \* Assurez-vous que la batterie ne soit pas faible ou à deux doigts d'être épuisée.
- \* Assurez-vous que le Cybovac ne soit en Pause.

#### Q4. La Puissance d'Aspiration est faible.

- \* Il existe trois niveaux de puissance d'aspiration disponibles. Veuillez appuyer sur le bouton  de la télécommande pour régler la puissance.
- \* Videz la **Corbeille de Poussière** et nettoyez le **Filtre**.
- \* Remplacez le (HEPA) à l'intérieur du **Filtre**.

#### Q5. Le Cybovac produit de forts bruits ou aigus.

- \* Le Cybovac diffuse un certain bruit lors du nettoyage, ce qui est tout à fait normal. Veuillez organiser votre temps de nettoyage pour éviter d'être dérangé(e).
- \* Si un bruit aigu provient du Cybovac, veuillez vérifier si la **Brosse Principale** ou la **Brosse Latérale** est enchevêtrée par des objets.
- \* Vérifiez si le Cybovac a collecté les objets pouvant causer du bruit à l'intérieur de la **Corbeille de Poussière**.
- \* Le Cybovac émet un bip lorsqu'il nécessite de l'aide.

#### Q6. Le Cybovac ne se charge pas.

- \* Vérifiez si l'**Indicateur d'Alimentation** de la **Station de Recharge** est allumé.
- \* Assurez-vous que les **Lamelles de Recharge Inductive** du Cybovac sont alignées à celles de la **Station de Recharge**.
- \* Essuyez les **Lamelles de Recharge Inductive** avec un chiffon sec (INTERDIT d'utiliser de l'alcool).

#### Q7. Le Cybovac ne peut pas retourner à la Station de Recharge.

- \* Retirez les obstacles autour de la **Station de Recharge** afin que le Cybovac puisse le localiser.
- \* Vérifiez s'il y a une large distance entre le Cybovac et la **Station de Recharge**. Si oui, le trajet prend plus de temps.
- \* Assurez-vous que la batterie ne soit pas faible ou à deux doigts d'être épuisée.
- \* Nettoyer la partie où se trouve le capteur sur le **Pare-Chocs** et la base de la **Station de recharge**.

#### Q8. La brosse principale en-dessous du Cybovac ne fonctionne pas.

- \* Vérifiez si la brosse est coincée par certains objets. Si oui, veuillez les retirer et nettoyer la brosse.
- \* Assurez-vous que la brosse et sa protection sont installées correctement.

#### Q9. Le Cybovac ne suit pas l'itinéraire prédéfini.

- \* Le Cybovac est en train de localiser la **Station de Recharge**.
- \* Veuillez nous contacter directement.

#### Q10. L'autonomie devient de plus en plus courte ou inférieur à 100 minutes.

- \* La durée de nettoyage se varie selon le mode de nettoyage, la puissance d'aspiration et le matériel du sol.
- \* Si le Cybovac n'est pas complètement chargé, le temps de nettoyage sera plus court.

## EXPLICATIONS DES INDICATEURS LED ET BIPS

Lorsque le Cybovac nécessite une assistance, il émet un bip et le voyant LED clignote différemment.



### Indicateur Constamment en Rouge

| Bip(s) | Raisons Possibles                         | Solution                                                                                                                                             |
|--------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 bip  | Roue <b>gauche/droite</b> calé.           | Éteignez le Cybovac et enlevez les objets qui s'enchevêtrent à la roue.                                                                              |
| 2 bips | Brosse latérale calé                      | Éteignez le Cybovac et enlevez les objets qui s'enchevêtrent à la Brosse Latérale.                                                                   |
| 3 bips | Ouverture d'aspiration du Cybovac bouchée | Éteignez le Cybovac et enlevez puis videz la <b>Corbeille de Poussière</b> . Assurez-vous qu'aucun résidu ou débris bloque l'ouverture d'aspiration. |
| 4 bips | Brosse Principale du Cybovac calé.        | Éteignez le Cybovac, puis retirez les objets qui s'enchevêtrent à la <b>Brosse Principale</b> .                                                      |

### Indicateur Clignotant en Rouge

| Bip(s) | Raisons Possibles                                     | Solution                                                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 bips | Le <b>Pare-chocs</b> du Cybovac a perdu l'élasticité. | Veuillez appuyer légèrement sur la partie gauche, centrale et droite du pare-chocs pour vérifier s'il peut rebondir. |

| Bip(s) | Raisons Possibles                                         | Solution                                                                                      |
|--------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 bips | Les Capteur Anti Chute du Cybovac sont couverts ou sales. | Veuillez essayer les Capteur Anti Chute avec un chiffon humide.                               |
| 4 bips | La batterie de votre Cybovac est extrêmement épuisée.     | Veuillez déplacer manuellement le Cybovac à la Station de Recharge pour le recharger à plein. |

|                                  |                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fréquence de Fonctionnement      | IEEE 802.11b/g: 2412 ~ 2472 MHz<br>IEEE 802.11n HT20: 2412 ~ 2472 MHz<br>IEEE 802.11n HT40: 2422 ~ 2462 MHz |
| Puissance de Transmission (EIRP) | ≤ 20dBm                                                                                                     |

## AVERTTISSEMENT

SI LE TYPE DE BATTERIE EST INCORRECT, IL EXISTE UN RISQUE D'EXPLOSION  
JETEZ LES PILES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS



Le symbole indique la tension DC



RECYCLER

Ce produit porte un symbole de classification sélective pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que le produit doit être éliminé conformément à la directive européenne 2012/19 / UE afin d'être recyclé ou démonté afin de minimiser son impact sur l'environnement. L'utilisateur peut choisir de remettre son produit à des organisations de recyclage ou des détaillants qualifiés lorsqu'il achète un nouvel équipement électrique ou électronique.

Le produit peut être utilisé entre les États membres de l'UE.

Déclaration de Conformité EU : Shenzhen VanTop Technology & Innovation Co., Ltd. déclare que cet appareil est en conforme aux conditions essentielles et aux autres provisions pertinentes de la directive 2014/53/ EU.

Une copie de la déclaration de conformité EU est disponible en ligne via <https://doc.vantop.com/>.



Pour une utilisation en intérieur uniquement



## SERVICE CLIENT

France

: [support.fr@kyvol.com](mailto:support.fr@kyvol.com)



[@kyvolglobal](https://www.facebook.com/kyvolglobal)



[www.kyvol.com](http://www.kyvol.com)



[@kyvol\\_global](https://www.instagram.com/kyvol_global)