


Cybovac

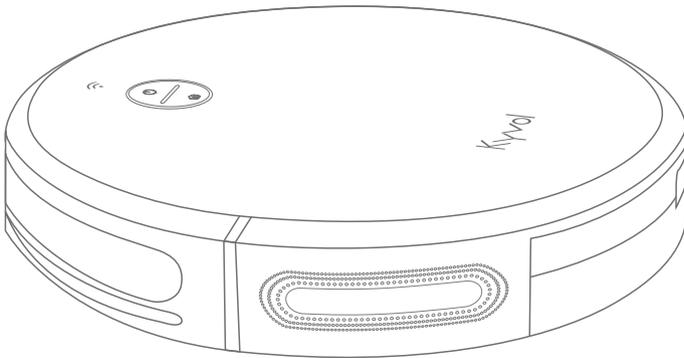

ロボット掃除機 取扱説明書

D3

コンテンツ

重要な安全上のご注意	01
電池	02
パッキングリスト	03
製品概要	04
ロボット掃除機	04
充電台	05
リモコン	05
はじめに	06
操作ガイド	08
清掃準備	08
電源オン/オフ	09
掃除モード	10
自動モード	10
スポットモード	11
エッジモード	12
カーペットの自動加圧	12
スリープモード	13
磁気ストライプの使用	13
仕様	14
トラブルシューティング	15
よくある質問	15
インジケータランプとビープ音のガイド	16
赤色ランプが点灯	17
赤色ランプが点滅	17

重要な安全上のご注意

本製品をご使用になる前に、以下の注意事項をよくお読みください。

本製品はご家庭での使用に限ります。


- ユーザーは、以下の重要な安全上の注意事項を理解している場合のみ、ロボット掃除機を操作してください。身体的に健康でなく、援助を必要とするユーザーは、援助を求め、このマニュアルの指示に従ってご自身の安全を確保する責任があります。
- 子供をロボット掃除機で遊ばせたり、操作させないでください。お子様や他の方に危害を加えるおそれがあります。ペットを遊ばせたり、ロボット掃除機の上に座らせたり、立たせたりしないでください。
- 非公式なウェブサイトやアウトレット等からアクセサリや交換部品を使用したり、購入したりしないでください。Kyvol製造のオリジナル部品のみ使用してください。付属品や交換部品が必要な場合は、当社まで直接お問い合わせください。
- ロボット掃除機で清掃する時は、濡れた床などやその近くで操作しないでください。
- 監視されていない乳幼児や子供の近くでロボット掃除機を操作しないでください。
- タバコや高温の灰など、燃えているものや喫煙しているものを清掃するためにサイボバックを使用しないでください。火災の危険があります。
- 本製品の上に他の物を置いたり、本製品に衝撃を与えたりしないでください。
- 濡れた手で操作しないでください。
- 破損した電源コードやプラグは使用しないでください。
- 油や塗料などの可燃性液体の清掃にはロボット掃除機を使用しないでください。
- ロボット掃除機のフィルターに香水や香料を使用しないでください。火災の危険があります。
- 暖炉のある部屋やロウソクの火のついた部屋、壊れやすいものがある床などでは操作しないでください。
- ソケットが露出している床には使用しないでください。
- 床に傷をつけたり、破損したりしないようにするためにも、一般的には狭い範囲でロボット掃除機のテストをしてから使用することをお勧めします。
- 事故を起こさないためにも、ロボット掃除機が使用中であることを全員に周知しておきましょう。
- 本製品をご使用になる前に、必ず「ダストボックス」と「フィルター」を取り付けてください。

- ロボット掃除機を使用する前に、機器が絡まる可能性のある床の電源コードなどをすべて片付けてください。
- ロボット掃除機を使用する前に、床に散乱しているものをすべて片付けて、機器の開口部が塞がれないようにしましょう。これは、服や散らばった紙なども含めています。
- 糸くずや髪の毛など、空気の流れを悪くするものを本製品で掃除しないでください。
- 本製品を移動させるには、両手で手に持ってください。
- 本製品の清潔にするには、乾いた布または湿った布をご使用ください。
- 本製品の清潔やメンテナンスの前には、必ず「充電台」用の「電源アダプター」をコンセントから抜いてください。
- 保護者の監視なしに子供に掃除やメンテナンスをさせないでください。
- 長時間使用しない場合は、「充電台」を取り外してください。
- 不適切な操作、ロボット掃除機の分解、上記の安全上の注意事項を守らなかったことによる火災、爆発、感電について、Kyvolは責任を負いかねますのでご了承ください。


電池

- ロボット掃除機には充電式リチウム電池を搭載しています。
- オーバーヒート、火災、けがの原因となりますので、ご自身でバッテリーを取り外したり、交換したりしないでください。
- 火気や直射日光など、直接手の届く熱源にバッテリーをさらさないでください。火災の危険があります。
- ロボット掃除機やバッテリーを火、水、または火災の危険性があるいかなる液体にも投げないでください。
- リチウムイオン電池を家庭ごみに捨てないでください。各地の環境関連法規を遵守して処分してください。


パッキングリスト

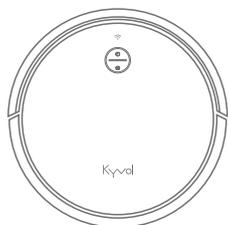

ロボット掃除機 D3
(ダストボックスを含む)

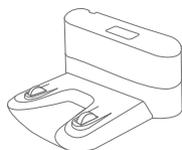


充電台




リモコンと単4形電池




清掃ツール

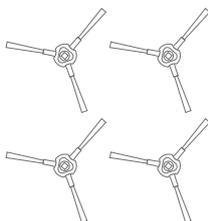


サイドブラシ x4

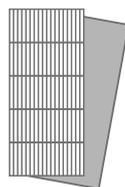

予備フィルター (HEPA)
とスポンジ

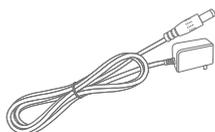

電源アダプター
(充電台用)

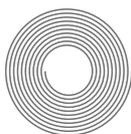

磁気ストライプ
(6.6フィート/2m)



3M製テープ






説明書




KYVOLアプリご利用ガイド

製品概要


ロボット掃除機

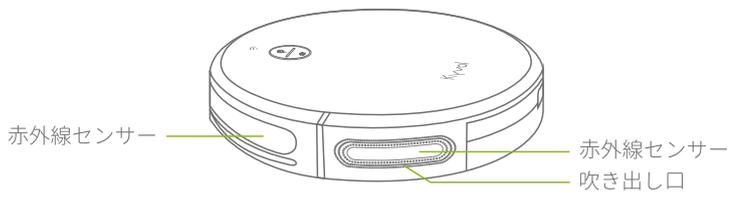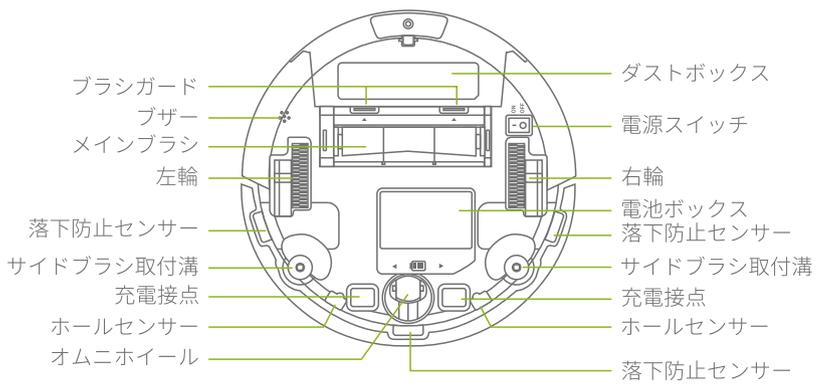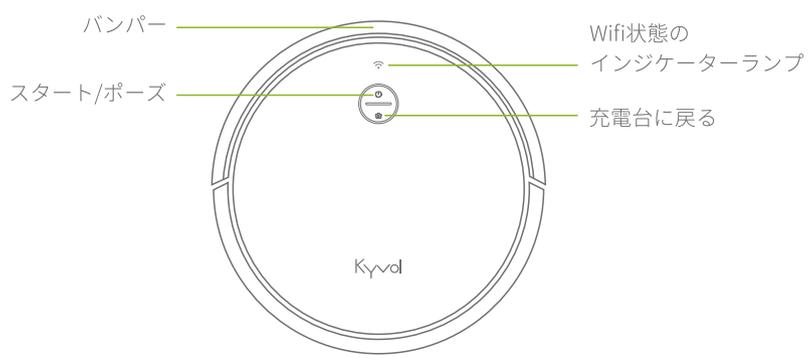

充電台

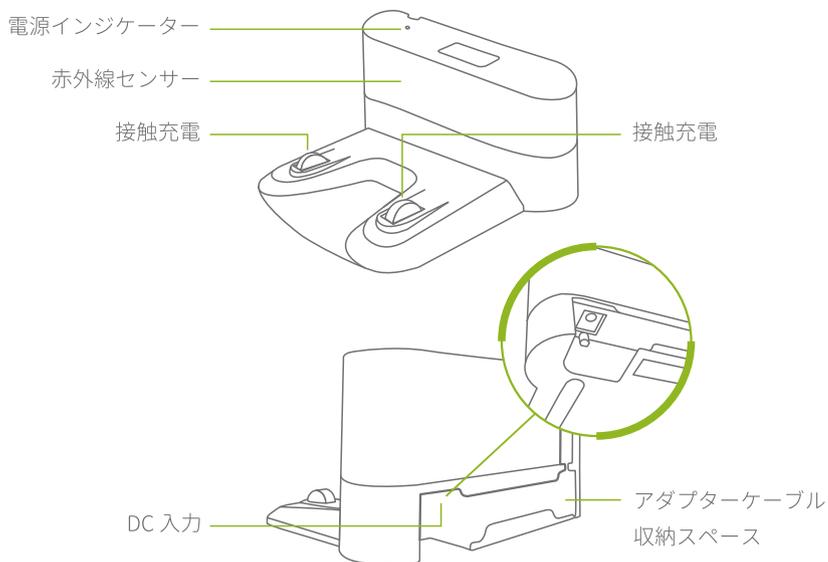

リモコン

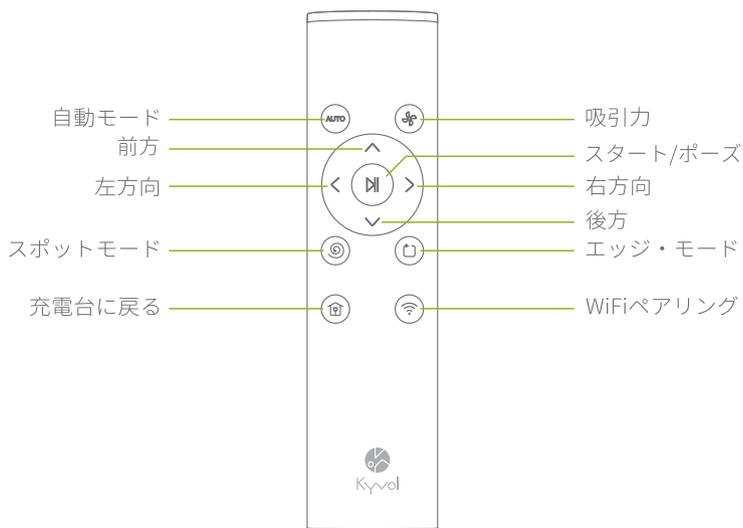

WiFiペアリング：


リモコンの  ボタンを5秒長押しして、掃除ロボットからピープ音が2回聞こえて、WiFi青色ランプがすばやく点滅したら、ボタンを放す。

はじめに


「電源スイッチ」のヒントシールを剥がします。 ロボット掃除機の両側から保護材を取り除きます。




「サイドブラシ」をロボット掃除機底面の「サイドブラシ取付溝」に取り付けます。

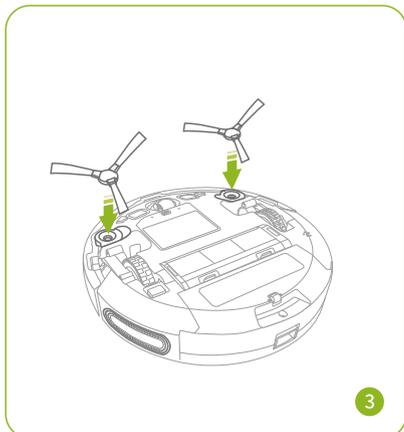

「リモコン」に単4電池をセットします。

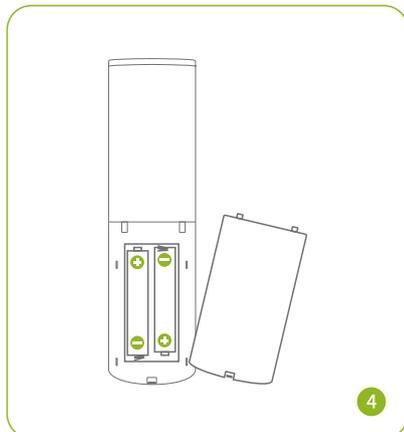

「充電台」を壁に立てかけて床に置き、「電源アダプター」をコンセントに差し込み、充電台に接続します。「充電台」の周りの半径1~2m以内にあるものをすべて取り外します。

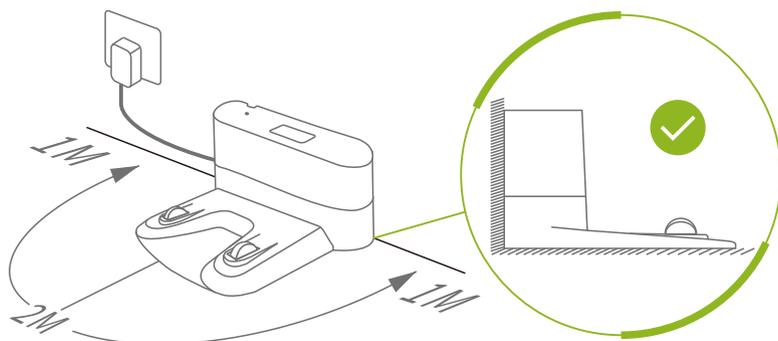


ご注意：

1. 「充電台」が通電されていることを確認してください、通電すると「電源ランプ」が白く点灯します。
2. ロボット掃除機が見つげやすい場所に「充電台」を置きます。
3. バッテリー残量が少ないときにロボット掃除機が「充電台」を見つけられないのを防ぐために、「充電台」を通電状態にしておきます。
4. ロボット掃除機が引っかからないように、残りのケーブルは「充電台」の背面にある収納部に入れておくことをお勧めします。

5

初めて使用する前にロボット掃除機を充電しておくことをおすすめします。ロボット掃除機の底面にある「充電接点」を、「充電台」の充電接点に合わせます。

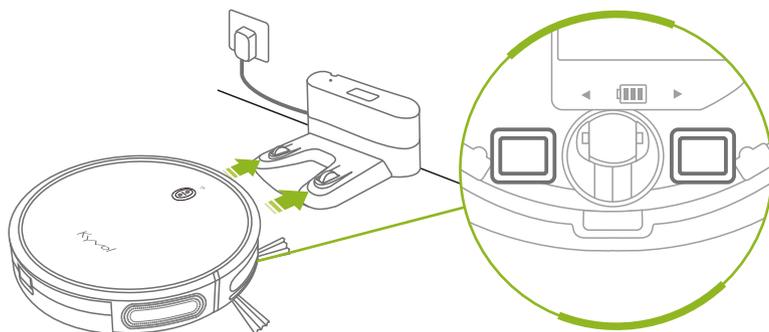

6

充電中：



オレンジ色にゆ
っくり点滅する

充電完了：



緑色に点灯

充電不足：



オレンジに点灯

深刻な充電不足：



赤色に点滅

ご注意：




1. ロボット掃除機はフル充電に最大4.5時間かかります。完全に充電されているときは、最小限の吸引で「自動モード」で動作し、最大120分の清掃時間を提供します。
2. 電池残量が少なくなると、ロボット掃除機は「充電台」に戻ります。バッテリーの残量が極端に少なくなると、ロボット掃除機は完全に動かなくなるので、手動で「充電台」に戻す必要があります。
3. バッテリーの寿命を延ばすために、長時間使用しない場合は、少なくとも3ヶ月に1回はロボット掃除機を充電してください。
4. ご自身で電池交換のために電池ボックスを開けないでください。ロボット掃除機が充電できない場合は、support.jp@kyvol.comまでメールでご連絡ください。


7

操作ガイド

清掃準備

手間のかからないように、掃除する場所を確認して整理しましょう。

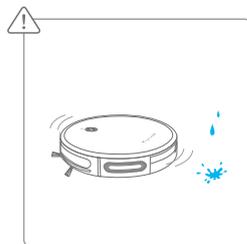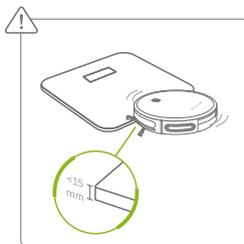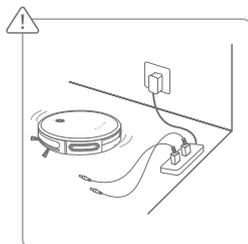


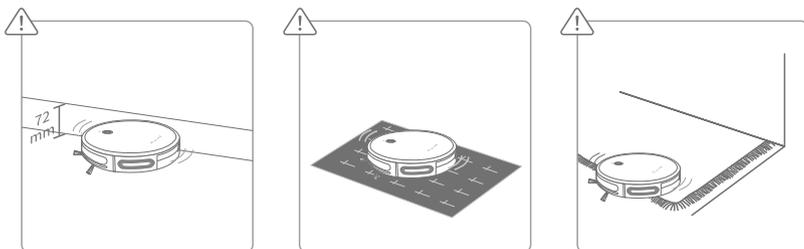


ご注意：

1. 電源コードやロープなど、ロボット掃除機に絡まる可能性のあるものはすべて取り除いてください。
2. ロボット掃除機は、厚さ15mmまでの物に登ることができます。これらの物を掃除したくない場合は、該当場所から取り除きましょう。
3. ロボット掃除機で掃除機をかけるときは、濡れた床などで操作しないでください。
4. 機器が引っ掛からないように、床から72mm以下の家具（ロボット掃除機の厚さは72mmのため）にはロボット掃除機を近づけないようにしてください。この場合は、「磁気ストリップ」を使って「進入禁止」のエリアを設置します。
5. ロボット掃除機は、「落下防止センサー」から崖と判断されることがあるため、暗い場所では動作しない場合があります。
6. カーペットの端から下へフリンジを折込み、ロボット掃除機が絡まないようにします。

電源オン/オフ


「電源スイッチ」を「ON」にして
ロボット掃除機をONにし、「OFF」
にしてロボット掃除機をOFFにします。

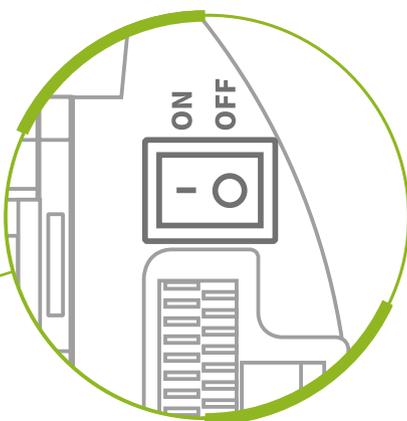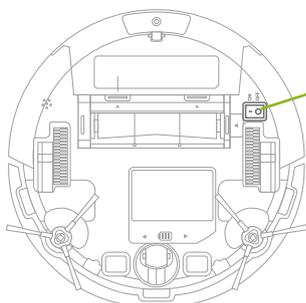

掃除モード

自動モード

電源を入れた後、ロボット掃除機の  ボタンを押すか、リモコンの  ボタンを押して「自動モード」をオンにすると、ロボット掃除機は吸引力が電源が低くなるまで中程度の吸引力（デフォルトレベル）で手の届く範囲をランダムに掃除します。

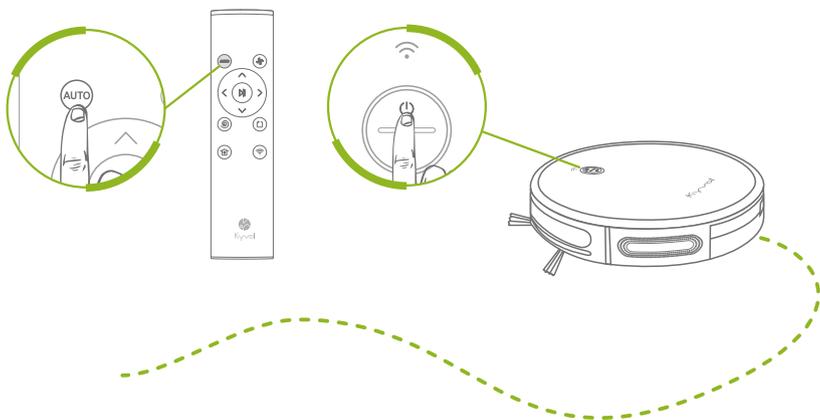

- * ロボット掃除機の  を押すか、リモコンの  を押すとロボット掃除機を一時停止し、もう一度押すと再び開始します。
- * リモコンの  ボタンを押して、ロボット掃除機の向きを手動で調整します。
- * ロボット掃除機またはリモコンの  を押して、ロボット掃除機を充電台に戻してください。
- * リモコンの  に合わせて吸引力を調整してください。

ヒント：


- ① バッテリーが少なくなると、ロボット掃除機は自動的に「充電台」に戻って充電します。ロボット掃除機を常に「充電台」に接続し、完全に充電してから操作することを強くお勧めします。
- ② 障害物があってロボット掃除機が自力で「充電台」に戻れなかったり、途中止まったりした場合は、手でロボット掃除機を「充電台」に置いて充電してください。

スポットモード

このモードは、特定のエリアを重点的に掃除するために使用されます。


ステップ1:

集中的に掃除が必要なエリア、つまりゴミやホコリが多いエリアを選択し、ロボット掃除機を掃除エリアの中心に移動させます。

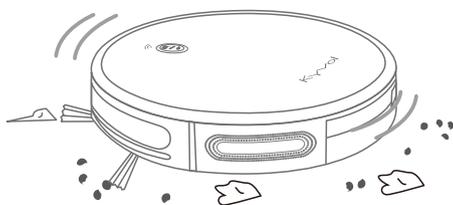

ステップ2:

リモコンの  ボタンを押すと、円を描きながら集中的に清掃します。清掃箇所の最大直径は約1.2m (3.9フィート) です。清掃作業は約2分程度で、清掃後に他の操作がなければ「自動モード」になります。

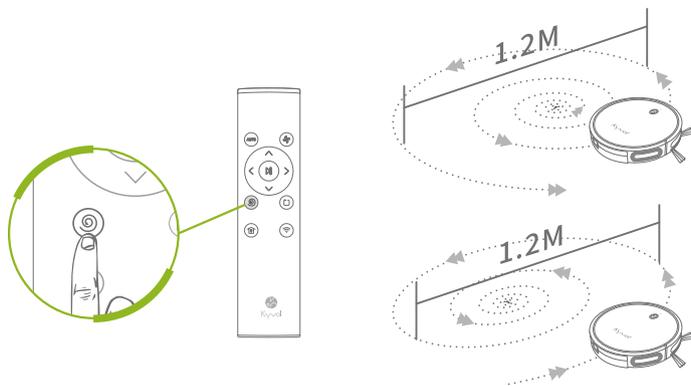

- * ロボット掃除機の  ボタンまたはリモコンの  ボタンを押すとロボット掃除機を一時停止し、もう一度押すと自動的に「自動モード」に切り替わります。スポットモードに戻るには、もう一度  を押します。
- * リモコンの     ボタンを押すと、ロボット掃除機の向きを手動で調整することができます。
- * ロボット掃除機またはリモコンの  を押すと、ロボット掃除機を「充電台」に戻すことができます。


ヒント:

- ① 電池が少なくなると、ロボット掃除機は自動的に「充電台」に戻って充電します。ロボット掃除機の充電が完了するまで待ってから使用することをお勧めします。掃除を予定していない場合は、ロボット掃除機を充電台に置いて常に充電しておきます。
- ② 障害物があってロボット掃除機が自力で「充電台」に戻れなかったり、途中止まったりした場合は、手動でロボット掃除機を「充電台」に置いて充電してください。

エッジモード

このモードの目的は、壁や家具の縁を清掃することです。

リモコンの  を押すと、オンになり、縁（ふち）（エッジ）に沿って清掃されます。ロボット掃除機は、「充電台」に戻るまでの20分間、縁に沿って掃除をします。

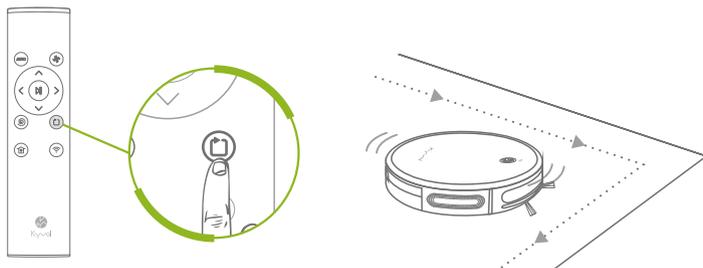

- * ロボット掃除機の  ボタンまたはリモコンの  ボタンを押すとロボット掃除機を一時停止し、もう一度押すと自動的に「自動モード」に切り替わります。エッジモードを再開するには、もう一度  を押します。
- * リモコンの     ボタンを押すと、ロボット掃除機の向きを手動で調整することができます。
- * ロボット掃除機またはリモコンの  を押すと、ロボット掃除機を「充電台」に戻すことができます。

ヒント：


- ① 電池が少なくなると、ロボット掃除機は自動的に「充電台」に戻って充電します。ロボット掃除機の充電が完了するまで待つから使用することをお勧めします。掃除を予定していない場合は、ロボット掃除機を充電台に置いて常に充電しておきます。
- ② 障害物があってロボット掃除機が自力で「充電台」に戻れなかったり、途中止まったりした場合は、手でロボット掃除機を「充電台」に置いて充電してください。

カーペットの自動加圧

カーペットを掃除する際には、ロボット掃除機が自動的に吸引力を高めて、より深い汚れを落とします。硬い床に戻るときは、ロボット掃除機が自動的に中吸引に戻り、バッテリーの消費電力を節約します。

ヒント：

カーペットを掃除する前に、ロボット掃除機がすでに最大吸引力になっている場合は、最大吸引力でカーペットを掃除し続けます。

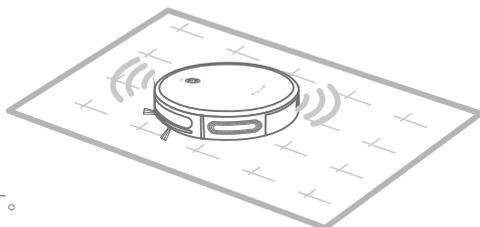

スリープモード

ロボット掃除機は、5分間使用しないと「スリープモード」になり、バッテリーの消費電力を節約します。ロボット掃除機の  を押すか、リモコンのいずれかのボタンを押して、ロボット掃除機を目覚めさせます。もう一度、適切なボタンを押してロボット掃除機の清掃を操作します。

磁気ストライプの使用

「磁気ストライプ」は、ペットのフードボウルやベッドなど、ロボット掃除機が立ち入りできない場所を設定し、必要に応じて特定の部屋にロボット掃除機が入るのを防ぐことができます。

ステップ 1：

ロボット掃除機を進入させたくないエリアを選択します。


ステップ 2：

エリアの長さと同幅を測定し、適切な長さに磁気ストライプをカットします。



ステップ 3：

「3M製テープ」をはがして、「磁気ストライプ」の側面に貼り付けます。「磁気ストライプ」の片側だけに3M製テープを貼り付けます。

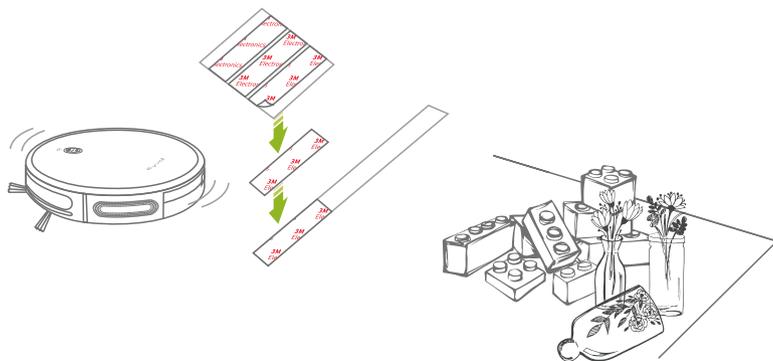


☀ ヒント：

「3M製テープ」の使用量は、磁気ストライプの長さによって異なります。

ステップ4：

「3M製テープ」の反対側を剥がして、それらを使って「磁気ストライプ」を床に固定することで、「進入禁止」の場所を設定することができます。

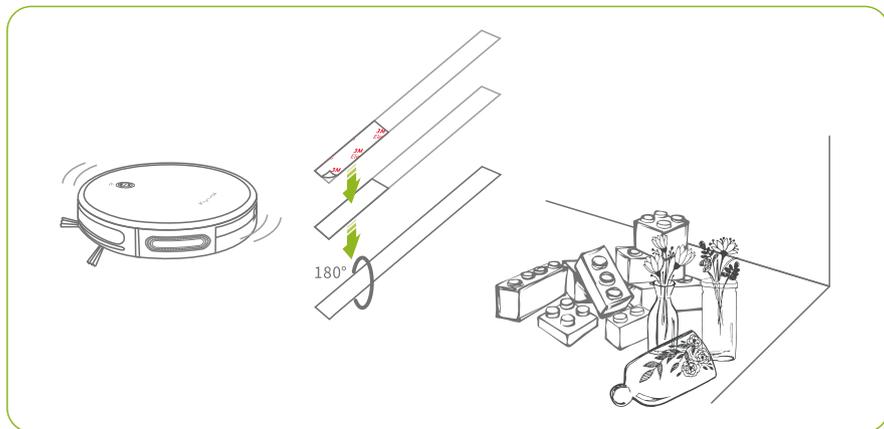

💡 ヒント：

- ① 磁気ストライプが丸まっている場合は、取り外して床に接着し直してください。さもなければ、効果が無い恐れがあります。カーペットにマグネットストリップを使用することはお勧めできません。
- ② 磁気ストライプがロボット掃除機と同じ高さにあることを確認してください。
- ③ 過度の熱を発するものから磁気ストライプを遠ざけてください。

仕様

ロボット掃除機	電源入力	DC 19V 〰 0.6A
	消費電力	28W
	電池のタイプ	DC 14.4V リチウム電池
	充電時間	4-4.5時間
	吸引力	3段階のレベル
	ダストボックス容量	600ML
	清掃時間	完全に充電された場合、自動掃除モードで120分間、最小限の吸引力で硬い床で作動します。
充電台	電源入力/出力	DC 19V 〰 0.6A

トラブルシューティング

より詳細がご入用の際には、support.jp@kyvol.comまでご連絡ください。

よくある質問

Q1. ロボット掃除機が無反応。

- * 「電源スイッチ」が「ON」になっていることを確認してください。
- * ロボット掃除機のバッテリーの残量が少ないか、著しく低下していないか確認してください。
- * ロボット掃除機のリモコンを使用する場合は、リモコンの電池の残量が十分にあるか確認してください。
- * ロボット掃除機のリモコンを使用する場合は、リモコンとロボット掃除機の距離が有効範囲（5m/16ft）内であることを確認してください。

Q2. リモコンが効かない。

- * リモコンの電池の残量が十分にあるか確認してください。
- * 「電源スイッチ」が「ON」になっていることを確認してください。
- * ロボット掃除機のバッテリーの残量が少ないか、著しく低下していないか確認してください。
- * リモコンとロボット掃除機の距離が有効範囲内であることを確認してください。

Q3. ロボット掃除機が突然動かなくなる。

- * ロボット掃除機が止まっていないか、引っかかかっていないかを確認してください。
- * ロボット掃除機のバッテリーの残量が少ないか、著しく低下していないか確認してください。
- * ロボット掃除機が一時停止していないことを確認してください。

Q4. 吸引力が弱い。

- * ロボット掃除機には3段階の吸引力がありますが、リモコンの  を押して吸引力の大きさを調整してください。
- * 「ダストボックス」を空にして「フィルター」を掃除します。
- * 高効率フィルター（HEPA）を交換します。

Q5. ロボット掃除機から大きな音や不快な音が聞こえます。

- * ロボット掃除機が動いている時にある程度の音がするのは正常な現象のため、邪魔にならないように清掃の時間をスケジュールしてください。
- * ロボット掃除機が不快な音を出す場合は、「メインブラシ」や「サイドブラシ」に異物が絡まっていないか確認してください。
- * 騒音を発生させる物体を吸い込んだ場合は、「ダストボックス」を確認してください。
- * ロボット掃除機に助けが必要な時には、ピープ音を鳴らします。

Q6. ロボット掃除機が充電をしません。

- * 「充電台」の「電源ランプ」が点灯していることを確認してください。
- * ロボット掃除機の「充電接点」と「充電台」の充電接点が一貫していることを確認してください。
- * 「充電接点」を乾いた布（アルコールはお勧めしません）で拭いてください。

Q7. ロボット掃除機が充電台に戻りません。

- * 充電台周辺の障害物を移動し、ロボット掃除機が「充電台」の位置を検知できるようにします。
- * ロボット掃除機と「充電台」の距離が離れすぎているか確認し、離れていると戻るのに時間がかかってしまいます。
- * ロボット掃除機のバッテリーの残量が少ないか、著しく低下していないか確認してください。
- * バンパーセンサーと「充電台」センサーを清潔してください。

Q8. ロボット掃除機底面のメインブラシが作動しない。

- * メインブラシに異物が付着していないか確認し、付着している場合は異物を除去してメインブラシを清掃してください。
- * メインブラシとブラシガードが正しく取り付けられていることを確認してください。

Q9. ロボット掃除機の移動が異常です。

- * ロボット掃除機が「充電台」を探して元に戻る作業をしています。
- * 上記の原因ではない場合は弊社にご連絡ください。

Q10. 清掃時間が短くなったり、100分以下になったりする。

- * 清掃時間は、清掃モード、吸引力、清掃する表面材質によって異なります。
- * また、ロボット掃除機の充電が足りないと、清掃時間が短くなってしまう可能性もあります。

インジケータランプとビープ音のガイド

ロボット掃除機は、助けや注意が必要なときにビープ音を鳴らし、それに応じてライトが変化します。



赤色ランプが点灯

ビープ音	原因の可能性	解決方法
ビープ音が1回	左/右の車輪が引っかかっている。	ロボット掃除機の電源をオフにして、ホイールに付着した異物を取り除きます。
ビープ音が2回	サイドブラシが引っかかっている。	ロボット掃除機の電源をオフにして、絡まった側のブラシに付着した異物を除去します。
ビープ音が3回	ロボット掃除機の吸引口が詰まっている。	ロボット掃除機の電源をオフにして、ダストボックスを取り外して空にします。吸引口が髪の毛やゴミで塞がれていないことを確認してください。
ビープ音が4回	ロボット掃除機の底面のメインブラシが引っかかっている。	ロボット掃除機の電源を切り、メインブラシに絡まった異物を取り除きます。

赤色ランプが点滅

ビープ音	原因の可能性	解決方法
ビープ音が2回	ロボット掃除機のバンパーが弾力を失っている。	バンパーの左、中央、右側を手で軽く押して、反発するかどうかを確認します。
ビープ音が3回	落下防止センサーが覆われていたり、汚れが付着していたりします。	湿らせた布で落下防止センサーを掃除してください。
ビープ音が4回	ロボット掃除機のバッテリーが著しく低下しています。	ロボット掃除機を充電台の上に手動で戻してフル充電します。



屋内専用



顧客サポート

日本

: support.jp@kyvol.com



[@kyvolglobal](https://www.facebook.com/kyvolglobal)



www.kyvol.com



[@kyvol_global](https://www.instagram.com/kyvol_global)