


Cybovac

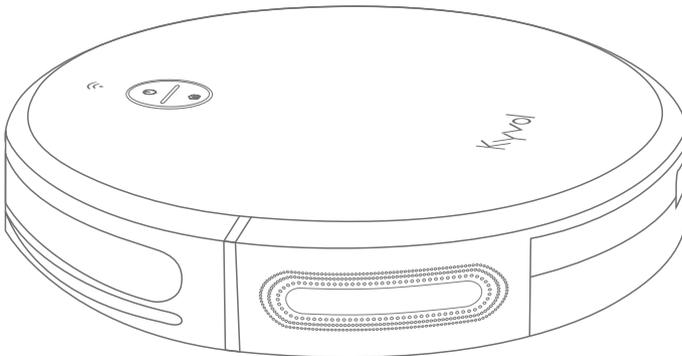

Robô aspirador Manual do usuário

D3

ÍNDICE

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES	01
BATERIA	02
CONTEÚDO DA EMBALAGEM	03
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO	04
ROBÔ ASPIRADOR	04
BASE DE CARREGAMENTO	05
REMOTO	05
COMEÇAR A UTILIZAR	06
GUIA DE UTILIZAÇÃO	08
PREPARAÇÃO DA LIMPEZA	08
LIGAR/DESLIGAR	09
MODOS DE LIMPEZA	10
Modo automático	10
Modo de limpeza local	11
Modo de limpeza de extremidades	12
AUMENTO AUTOMÁTICO DA POTÊNCIA EM TAPETES	12
MODO DE SUSPENSÃO	13
UTILIZAR A BANDA MAGNÉTICA	13
ESPECIFICAÇÕES	15
GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	15
PERGUNTAS FREQUENTES	15
UM GUIA DE INDICADORES E AVISOS SONOROS	17
Indicadores em vermelho estático	17
Indicadores em vermelho intermitente	18

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O CYBOVAC.

DESTINA-SE A SER UTILIZADO APENAS EM AMBIENTE DOMÉSTICO.


- Os utilizadores devem utilizar o Cybovac quando compreenderem todas as instruções de segurança importantes que se seguem. Os utilizadores com deficiência que necessitam de assistência são responsáveis por procurar ajuda e garantir a sua própria segurança em linha com as instruções fornecidas neste manual.
- NÃO permita que as crianças brinquem ou utilizem o Cybovac, já que tal poderá resultar em lesões nas mesmas ou em terceiros. NÃO permita que os animais de estimação brinquem, se sentem ou posicionem em cima do Cybovac.
- NÃO utilize ou compre acessórios ou peças de substituição em lojas não autorizadas. Utilize apenas peças originais feitas pela Kyvol e contacte-nos diretamente se precisar de um acessório ou peça de substituição.
- NÃO utilize o Cybovac em superfícies molhadas ou próximo delas quando o utilizar para aspirar o pó.
- NÃO utilize o Cybovac próximo de bebés ou crianças sem supervisão.
- NÃO utilize o Cybovac para aspirar objetos em chamas ou com fumo, como cigarros ou cinzas quentes, etc. Constitui risco de incêndio.
- NÃO coloque nada sobre o Cybovac nem bata contra ele.
- NÃO utilize o Cybovac com as mãos molhadas.
- NÃO o utilize se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados.
- NÃO utilize o Cybovac para limpar líquidos inflamáveis, como óleo e tinta.
- NÃO aplique quaisquer fragrâncias ou produtos aromatizados no filtro do Cybovac. Constitui risco de incêndio.
- NÃO utilize o Cybovac em espaços com lareira, velas acesas ou objetos frágeis no chão.
- NÃO utilize o Cybovac em espaços com tomadas elétricas expostas.
- Recomendamos que teste o Cybovac numa área pequena antes da sua utilização geral. Assim, certifica-se de que o aparelho não risca ou danifica o chão.
- Certifique-se de que todas as pessoas sabem que o Cybovac está a ser utilizado. Assim, evita quaisquer acidentes.
- Certifique-se de que o **coletor de lixo** e o **filtro** estão firmemente instalados antes de utilizar o Cybovac.

- Remova do chão todos os cabos de alimentação e outros objetos soltos que possam ficar emaranhados dentro do Cybovac.
- Remova todos os objetos soltos do chão antes de utilizar o Cybovac para evitar a obstrução das suas aberturas. Isto inclui peças de vestuário e papeis soltos.
- Mantenha o Cybovac sem algodão, pelos ou qualquer outra coisa que possa reduzir o fluxo de ar.
- Use as duas mãos para mover ou transportar o Cybovac.
- Limpe o Cybovac com um pano seco ou húmido.
- O **transformador da base de carregamento** deve ser removido da tomada antes da limpeza ou manutenção.
- A limpeza e a manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem a supervisão de um adulto.
- Desligue a **base de carregamento** se não a utilizar durante um longo período de tempo.
- A Kyvol não se responsabiliza por incêndios, explosões ou choques elétricos causados por uma utilização inadequada, pela desmontagem do Cybovac ou por incumprimento das instruções de segurança acima referidas.


BATERIA

- O Cybovac é alimentado por uma bateria de íões de lítio interna recarregável.
- NÃO tente desmontar ou substituir você próprio a bateria, já que tal poderá causar sobreaquecimento, incêndio ou ferimentos.
- NÃO exponha a bateria a qualquer fonte de calor direto, incluindo fogo ou luz solar direta. Constitui risco de incêndio.
- NÃO elimine o Cybovac ou a bateria no fogo, em água ou noutros líquidos. Assim, evita quaisquer riscos de incêndio.
- NÃO elimine a bateria de íões de lítio juntamente com o lixo doméstico. Elimine-a de acordo com as leis e regulamentos ambientais locais.


CONTEÚDO DA EMBALAGEM

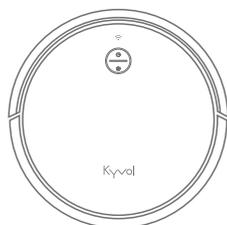

Robô aspirador D3
(coletor de lixo incluído)

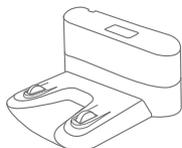


Base de carregamento

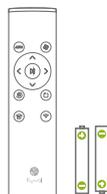


Controlo remoto
e pilhas AAA




Escova de limpeza

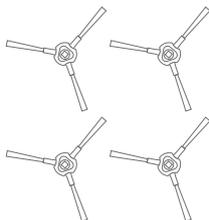


Escova lateral x 4

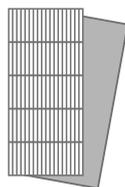

Filtro HEPA sobresselente
e esponja

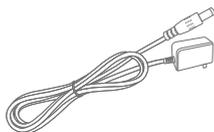

Transformador
(para base de carregamento)

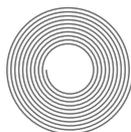


Banda magnética (2m)



Películas adesivas 3M






Manual do utilizador

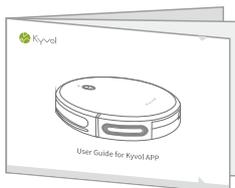


Guia do utilizador
da aplicação KYVOL

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

ROBÔ ASPIRADOR

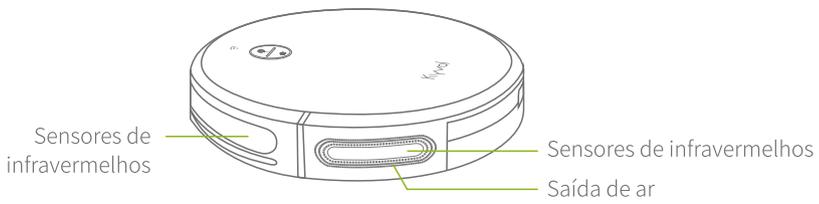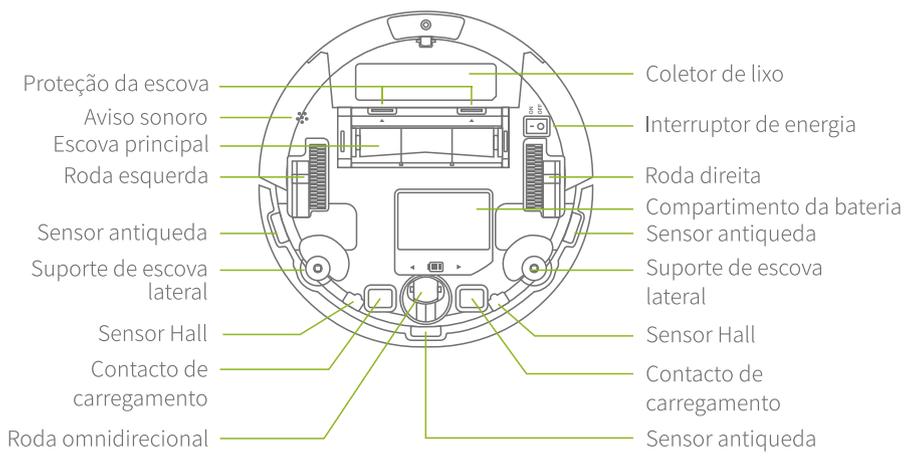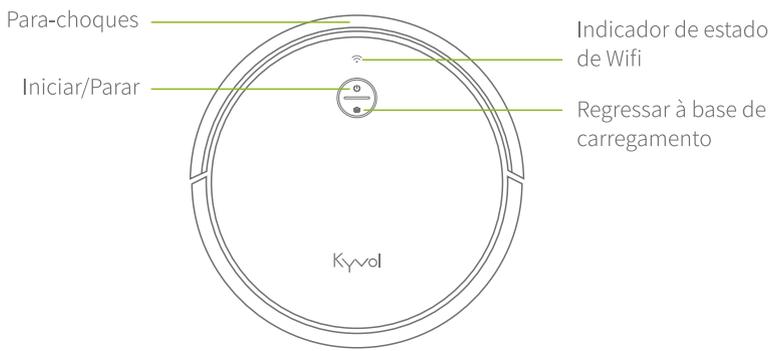

BASE DE CARREGAMENTO

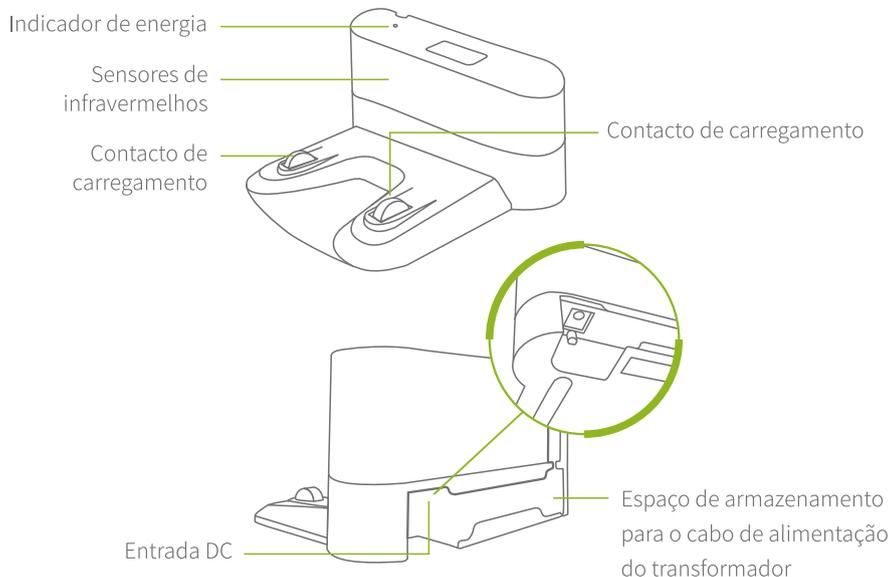

REMOTO



Emparelhamento WiFi:

Mantenha premido o botão  durante 5 segundos. Solte o botão quando ouvir 2 avisos sonoros do robô e o indicador de estado de WiFi piscar rapidamente em azul.

COMEÇAR A UTILIZAR


Descole o autocolante para revelar o interruptor de energia.




Remova o material protetor situado em ambos os lados do Cybovac.




Encaixe as escovas laterais nos suportes de escova lateral na parte inferior do Cybovac.

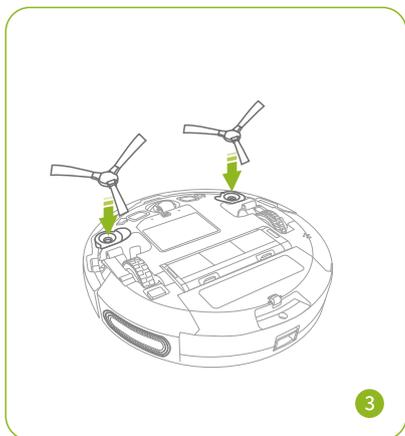

Instale as pilhas AAA no controlo remoto.

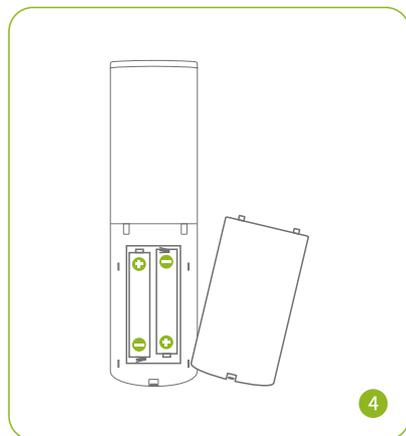

Coloque a **base de carregamento** no chão, encostada a uma parede. Ligue o **transformador** a uma tomada de parede e ligue a **base de carregamento**. Remova todos os objetos do chão num raio de 1 a 2 metros.

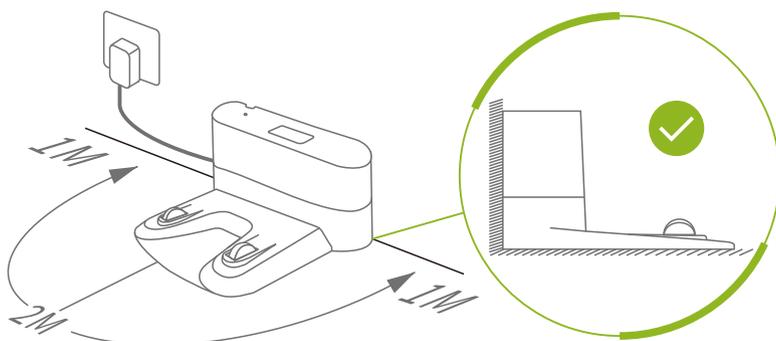


Notas:

1. Certifique-se de que a base está ligada, o que é indicado pelo **indicador de energia**, que fica branco sólido.
2. Coloque a **base de carregamento** onde o Cybovac possa aceder facilmente.
3. Certifique-se de que a **base de carregamento** está ligada para evitar que o Cybovac não encontre a **base de carregamento** quando a bateria estiver fraca.
4. Guarde sempre todos os cabos de alimentação no **espaço de armazenamento** que se situa na parte traseira da **base de carregamento**. Isto serve para prevenir que o Cybovac fique preso.

5

Carregue totalmente o Cybovac antes da sua primeira utilização. Alinhe manualmente os **contactos de carregamento** na parte inferior do Cybovac com os contactos da **base de carregamento**.

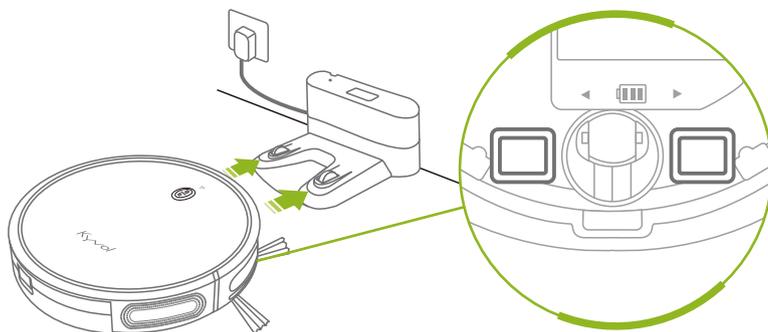

6

**Notas:**


1. O Cybovac demora cerca de 4,5 horas a carregar totalmente. O carregamento oferece até 120 minutos de tempo de limpeza no **modo automático** com a potência de sucção mínima.
2. O Cybovac regressará à **base de carregamento** quando a sua bateria estiver baixa. Quando atingir um nível de bateria criticamente baixo, o aparelho deixará de mover-se por completo e terá de colocá-lo manualmente na **base de carregamento**.
3. Para prolongar o tempo de vida útil da bateria, recarregue o Cybovac pelo menos uma vez a cada 3 meses se não pretender utilizá-lo durante longos períodos.
4. Não abra o compartimento da bateria e substitua a bateria você próprio.


7

GUIA DE UTILIZAÇÃO

PREPARAÇÃO DA LIMPEZA

Arrume o espaço antes de utilizar o Cybovac para uma experiência de limpeza sem preocupações.

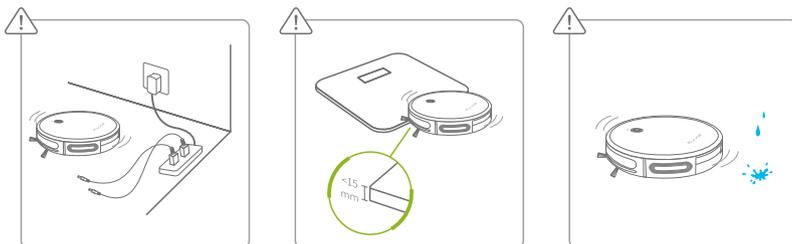


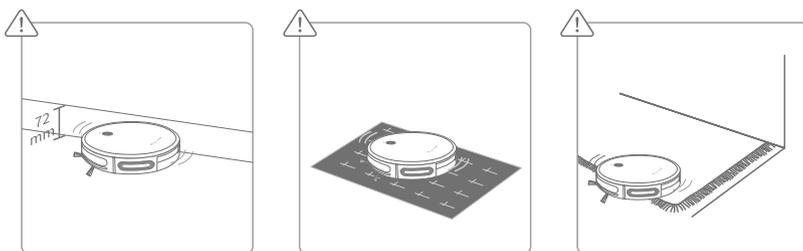


Notas:

1. Remova quaisquer objetos do chão que possam ficar presos no Cybovac, como cabos de alimentação, cordas, etc.
2. O Cybovac subirá para cima de todos os objetos com uma espessura inferior a 15 mm. Se não pretender limpar esses objetos, remova-os da área.
3. Não utilize o Cybovac numa superfície molhada ou próximo dela quando o utilizar para aspirar o pó.
4. Mantenha o Cybovac afastado de móveis elevados a menos de 72 mm do chão (porque a espessura do Cybovac é de 72 mm). Assim, certifica-se de que o aparelho não fica preso. A **banda magnética** pode ser utilizada para criar uma área interdita nesta situação.
5. O Cybovac pode não funcionar em determinadas superfícies escuras, pois os **sensores antiqueda** podem considerar que são extremidades.
6. Dobre as extremidades com borlas dos tapetes para evitar que fiquem emaranhados no Cybovac.

LIGAR/DESLIGAR


Pressione o **interruptor de energia**, colocando-o na posição **ON** na parte inferior do Cybovac para o ligar. Para desligá-lo, pressione o **interruptor de energia**, colocando-o na posição **OFF**.

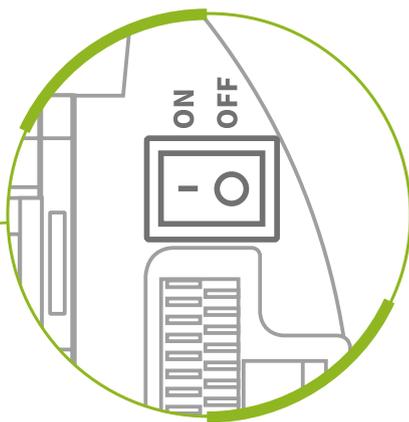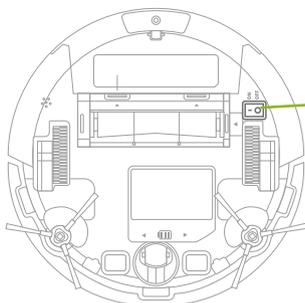

MODOS DE LIMPEZA

Modo automático

Depois de ligar, pressione  no Cybovac ou  no controlo remoto para iniciar o **modo automático**. Em seguida, o Cybovac receberá instruções para limpar todo o espaço acessível de forma aleatória com a potência de sucção média (nível predefinido) até que a bateria fique fraca.

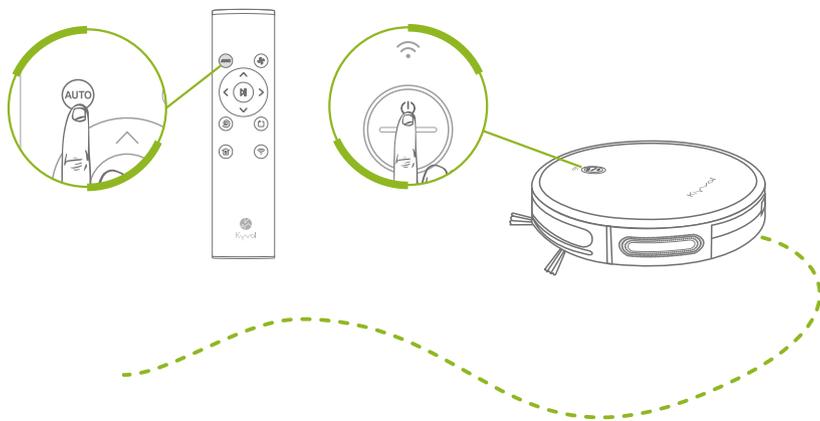

- * Pressione  no Cybovac ou  no controlo remoto para pausar o processo de limpeza. Pressione novamente para retomar.
- * Pressione  no controlo remoto para ajustar manualmente a direção do Cybovac.
- * Pressione  no Cybovac ou no controlo remoto para regressar à **base de carregamento**.
- * Pressione  no controlo remoto para ajustar os níveis da potência de sucção.

Sugestões:


- 1 Quando a carga da bateria estiver baixa, o Cybovac regressará automaticamente à **base de carregamento**. Recomendamos vivamente que mantenha o Cybovac sempre ligado à base de carregamento e que o carregue antes de o utilizar.
- 2 Se o Cybovac não conseguir localizar a **base de carregamento** devido à presença de obstáculos, ligue-o manualmente à **base de carregamento**.

Modo de limpeza local

Este modo de limpeza destina-se a limpar intensivamente uma área específica.


Passo 1:

Identifique a área que necessita de uma limpeza intensiva, como uma área com muita poeira. Mova o Cybovac para o centro dessa área.

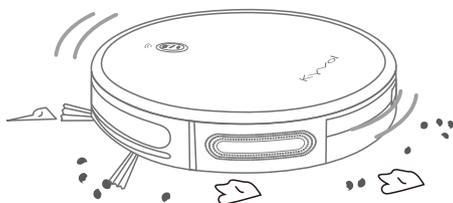

Passo 2:

Pressione  para iniciar o processo de limpeza do local. Mover-se-á num padrão espiral. O diâmetro máximo da espiral é de aproximadamente 1,2 m. Este processo irá demorar aproximadamente 2 minutos. Em seguida, o Cybovac entrará no **modo automático**.

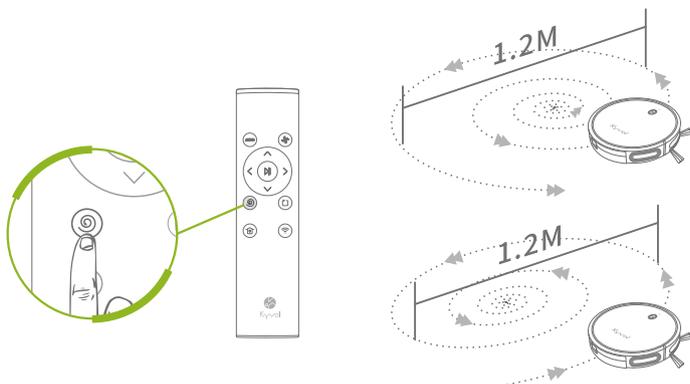

- * Pressione  no Cybovac ou  no controlo remoto para pausar o processo de limpeza atual. Pressione novamente para mudar para o modo automático. Se pretender retomar o modo de limpeza local, pressione  novamente.
- * Pressione  no controlo remoto para ajustar manualmente a direção do Cybovac.
- * Pressione  no Cybovac ou no controlo remoto para regressar à base de carregamento.

Sugestões:


- 1 Quando a carga da bateria estiver baixa, o Cybovac regressará automaticamente à **base de carregamento**. Recomendamos vivamente que mantenha o Cybovac sempre ligado à base de carregamento e que o carregue antes de o utilizar.
- 2 Se o Cybovac não conseguir localizar a **base de carregamento** devido à presença de obstáculos, ligue-o manualmente à **base de carregamento**.

Modo de limpeza de extremidades

Este modo serve para limpar completamente as extremidades ao longo da parede ou de qualquer móvel.

Pressione  no controlo remoto para iniciar o processo de limpeza de extremidades.

O Cybovac procederá à limpeza durante aproximadamente 20 minutos ao longo de quaisquer extremidades, regressando depois à **base de carregamento**.

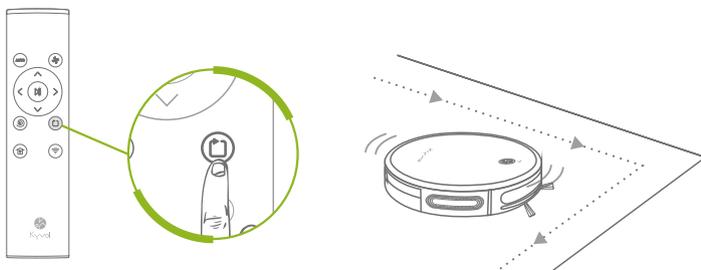

* Pressione  no Cybovac ou  no controlo remoto para pausar o processo de limpeza. Pressione novamente para mudar para **modo automático**. Se pretender retomar o modo de limpeza de extremidades, pressione  novamente.

* Pressione     no controlo remoto para ajustar manualmente a direção do Cybovac.

* Pressione  no Cybovac ou no controlo remoto para regressar à **base de carregamento**.

Sugestões:


- 1 Quando a carga da bateria estiver baixa, o Cybovac regressará automaticamente à **base de carregamento**. Recomendamos vivamente que mantenha o Cybovac sempre ligado à base de carregamento e que o carregue antes de o utilizar.
- 2 Se o Cybovac não conseguir localizar a **base de carregamento** devido à presença de obstáculos, ligue-o manualmente à **base de carregamento**.

AUMENTO AUTOMÁTICO DA POTÊNCIA EM TAPETES

O Cybovac aumentará automaticamente a sua potência de sucção em tapetes para proporcionar uma limpeza mais profunda. Quando estiver numa superfície dura, voltará para a potência de sucção média para proporcionar um nível de sucção ótimo e poupar bateria.

Sugestão:

Se o nível da potência de sucção já se encontrar no máximo antes de limpar o tapete, o Cybovac continuará a utilizar esse nível de potência.

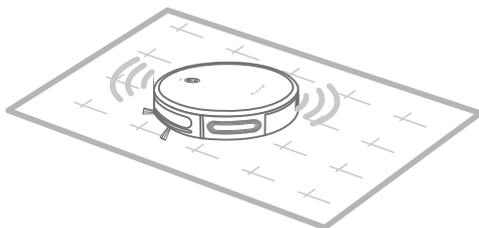

MODO DE SUSPENSÃO

Para poupar bateria, o Cybovac entrará no **modo de suspensão** depois de inativo durante cinco minutos. Para ativá-lo, pressione  no Cybovac, ou qualquer botão do controlo remoto. Em seguida, pressione o botão correspondente para utilizar o Cybovac para limpar, conforme necessário.

UTILIZAR A BANDA MAGNÉTICA

A **banda magnética** é utilizada para definir áreas interditas, como tigelas de comida e camas de animais de estimação, assim como para prevenir que o Cybovac entre noutras divisões, se assim desejar.

Passo 1:

Verifique a área que não pretende que o Cybovac aceda.


Passo 2:

Efetue uma medição correta do comprimento e largura da área e, em seguida, corte a banda para um comprimento adequado.



Passo 3:

Descole uma película adesiva 3M e cole-a num dos lados da **banda magnética**. Cubra apenas um dos lados da **banda magnética**.

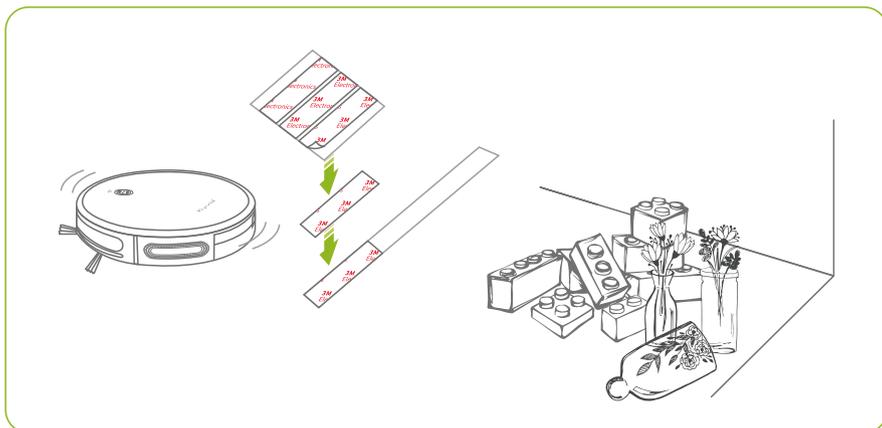


💡 Sugestão:

O número de **películas adesivas** varia consoante o comprimento da **banda magnética**.

Passo 4:

Descole o outro lado das **películas adesivas** e, em seguida, utilize-as para fixar a **banda magnética** no chão e criar uma área interdita.

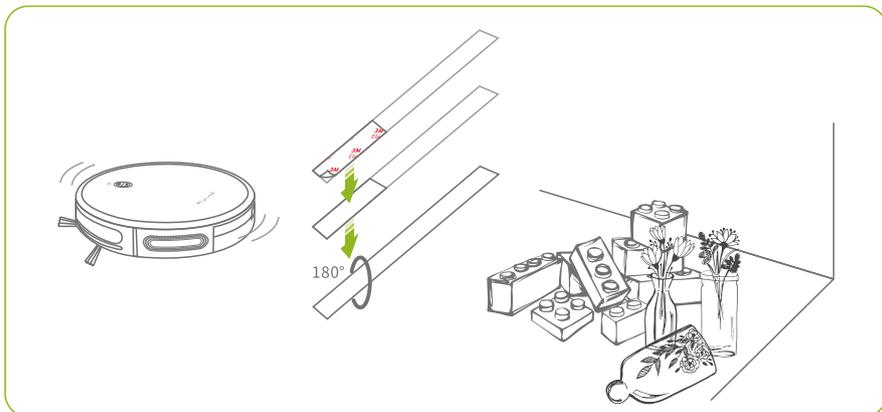

💡 Sugestões:

- 1 Não recomendamos que utilize a **banda magnética** em tapetes. Se a **banda magnética** descolar, remova-a e cole-a novamente no chão.
- 2 Certifique-se de que a **banda magnética** está fixa no mesmo nível de superfície do Cybovac.
- 3 Mantenha a **banda magnética** afastada de fontes de calor excessivo.

ESPECIFICAÇÕES

Robô	Entrada de alimentação	DC 19 V $\overline{\text{---}}$ 0,6 A
	Consumo de energia	28 W
	Tipo de bateria	Bateria de íões de lítio de 14,4 V DC
	Tempo de carregamento	4 a 4,5 horas
	Potência de sucção	Três níveis
	Capacidade do coletor de lixo	600 ml
	Tempo de limpeza	120 minutos para o modo automático com a potência de sucção mínima em superfície dura depois de a bateria estar totalmente carregada.
Base de carregamento	Entrada/Saída de alimentação	DC 19 V $\overline{\text{---}}$ 0,6 A

GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PERGUNTAS FREQUENTES

P1. O Cybovac não está a responder.

- * Certifique-se de que pressiona o **interruptor de energia**, colocando-o na posição **ON**.
- * Verifique se o nível da bateria do Cybovac não está criticamente baixo ou vazio.
- * Verifique se as pilhas no controlo remoto têm carga quando utilizar o Cybovac com o controlo remoto.
- * Quando utilizar o Cybovac com o controlo remoto, verifique se a distância entre o Cybovac e o controlo remoto está dentro do alcance efetivo (5 m).

P2. O controlo remoto não funciona.

- * Verifique se as pilhas têm carga.
- * Certifique-se de que pressiona o **interruptor de energia**, colocando-o na posição **ON**.
- * Verifique se o nível da bateria do Cybovac não está criticamente baixo ou vazio.
- * Verifique se a distância entre o Cybovac e o controlo remoto está dentro do alcance efetivo (5 m).

P3. O Cybovac deixou de funcionar subitamente.

- * Verifique se o Cybovac está preso.
- * Verifique se o nível da bateria do Cybovac não está criticamente baixo ou vazio.
- * Certifique-se de que não colocou o Cybovac em pausa.

P4. A potência de sucção está fraca.

- * Este modelo possui três níveis de sucção - pressione  para ajustar o nível.
- * Esvazie o **coletor de lixo** e limpe o **filtro**.
- * Substitua o filtro HEPA dentro do **filtro**.

P5. O Cybovac está a produzir ruídos.

- * O Cybovac produzirá algum ruído durante a limpeza, o que é normal. Ajuste os tempos de limpeza para evitar inconveniências.
- * Se ouvir um ruído forte, verifique se alguma coisa está emaranhada na **escova principal** e na **escova lateral**.
- * Verifique a existência de quaisquer objetos no **coletor de lixo** que possam produzir ruído.
- * O Cybovac emitirá um aviso sonoro se necessitar de assistência.

P6. O Cybovac não carrega.

- * Verifique se o indicador de energia na **base de carregamento** acende.
- * Certifique-se de que os **contactos de carregamento** no Cybovac estão alinhados com os contactos na **base de carregamento**.
- * Limpe os **contactos de carregamento** com um pano seco (não recomendamos a utilização de álcool).

P7. O Cybovac não consegue regressar à base de carregamento.

- * Remova quaisquer obstáculos que estejam próximos da **base de carregamento** para que o Cybovac consiga detetá-la.
- * Verifique a distância entre o Cybovac e a **base de carregamento**. Quanto maior a distância, mais tempo irá demorar a alcançar a **base de carregamento**.
- * Verifique se o nível da bateria do Cybovac não está criticamente baixo ou vazio.
- * Limpe os sensores no **para-choques** do Cybovac e na **base de carregamento**.

P8. A escova principal na parte inferior do Cybovac não funciona.

- * Verifique se a escova está presa em algum objeto. Se estiver, remova o objeto e limpe a escova.
- * Certifique-se de que a escova e a respetiva proteção estão devidamente instaladas.

P9. O percurso criado pelo Cybovac não é o descrito.

- * O Cybovac está a detetar e regressar à base de carregamento.
- * Contate-nos diretamente.

P10. O tempo de limpeza é mais curto ou inferior a 100 minutos.

- * O tempo de limpeza varia consoante o modo de limpeza, o nível de potência de sucção e o tipo de material da superfície.
- * Se o robô não estiver totalmente carregado, o tempo de limpeza será mais curto.

UM GUIA DE INDICADORES E AVISOS SONOROS

Quando o Cybovac necessitar de ajuda ou atenção, emitirá um aviso sonoro e os seus indicadores mudarão de forma correspondente.



Indicadores em vermelho estático

Aviso(s) sonoro(s)	Causa provável	Solução
1 aviso sonoro	A roda esquerda/direita está presa.	Desligue o Cybovac e remova os objetos presos na roda.
2 avisos sonoros	A escova lateral está presa.	Desligue o Cybovac e remova os objetos presos na escova lateral .

3 avisos sonoros	A entrada de sucção está obstruída.	Desligue o Cybovac e remova e esvazie o coletor de lixo . Certifique-se de que a entrada de sucção não está obstruída por pelos ou detritos.
4 avisos sonoros	A escova principal está presa.	Desligue o Cybovac e remova os objetos presos na escova principal .

Indicadores em vermelho intermitente

Aviso(s) sonoro(s)	Causa provável	Solução
2 avisos sonoros	O para-choques do Cybovac perde elasticidade.	Pressione suavemente na parte esquerda, central e direita do para-choques para verificar se pode soltar-se.
3 avisos sonoros	Os sensores antiqueda estão sujos ou tapados.	Limpe-os com um pano húmido.
4 avisos sonoros	O nível da bateria está criticamente baixo.	Coloque o Cybovac na base de limpeza manualmente para carregá-lo na totalidade.

Frequência de funcionamento	IEEE 802.11b/g: 2412 ~ 2472 MHz IEEE 802.11n HT20: 2412 ~ 2472 MHz IEEE 802.11n HT40: 2422 ~ 2462 MHz
Potência de transmissão (EIRP)	≤ 20dBm

ATENÇÃO

RISCO DE EXPLOÇÃO SE A PILHA FOR SUBSTITUÍDA POR OUTRA DE TIPO INCORRETO.
ELIMINE AS PILHAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

 O símbolo indica tensão DC

 RECICLAGEM

Este produto contém o símbolo de recolha seletiva para resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE). Isto significa que este produto deverá ser tratado de acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE para ser reciclado ou desmontado de modo a minimizar o seu impacto no meio ambiente. O utilizador pode entregar o seu produto numa organização de reciclagem competente ou no revendedor quando adquirir um equipamento elétrico ou eletrónico novo. Este produto pode ser utilizado em todos os estados-membros da UE.

Declaração de conformidade da UE: Shenzhen VanTop Technology & Innovation Co., Ltd declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE.

Está disponível uma cópia da declaração de conformidade da UE online, em <https://doc.vantop.com/>.



Apenas para uso interno



@kyvolglobal



www.kyvol.com



@kyvol_global