


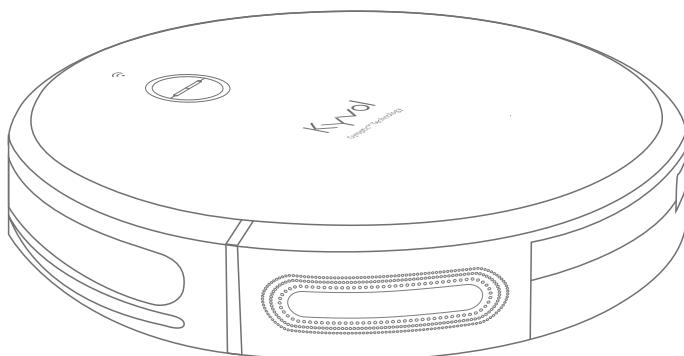

Cybovac



Robot Vacuum Cleaner User Manual

D6

المحتويات

01	التعليمات الهمامة للأمان
02	البطارية
03	محتويات العبوة
04	نظرة عامة على المنتج
04	المكنسة الكهربائية الروبوت
05	قاعدة الشحن
05	التحكم عن بعد
06	البدء
08	دليل التشغيل
08	التحضير للتنظيف
09	تشغيل / إيقاف تشغيل الطاقة
10	أوضاع التنظيف
10	نمط تلقائي
10	نمط تحديد الموضع
11	نمط الحافة
12	المعزز التلقائي للسجاد
12	كنس ومسح الأرضيات
14	وضع السكون
15	استخدام الشريط المقاطيسي
16	مواصفات
16	دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها
16	الأسئلة الشائعة
18	دليل للمؤشرات وأصوات التبيه
18	مؤشرات حمراء ثابتة
18	وميض المؤشرات الحمراء

التعليمات الهامة للأمان

اقرأ هذه التعليمات قبل استخدام جهاز CYBOVAC.
الجهاز مصنوع للاستخدام المنزلي فقط.


- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق والأشخاص الذين يعانون من ضعف القراءة الجسدية أو الحسية أو العقلية أو نقص الخبرة والمعرفة إذا تم منحهم الإشراف أو التعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر متورط. لا يجوز للأطفال اللعب بالجهاز. لا يجوز للأطفال إجراء التنظيف وصيانة المستخدم دون إشراف.
- يتم استخدام الجهاز فقط مع وحدة الإمداد بالطاقة المزودة بالجهاز.
- لا تستخدم أو تشتري ملحقات أو قطع غيار من منافذ غير مصرح بها. استخدم الأجزاء الأصلية فقط التي صنعتها Kyvol واتصل بنا مباشرة إذا كنت بحاجة إلى ملحق أو جزء بديل.
- لا تقم بتشغيل جهاز Cybovac على الأسطح الرطبة أو بالقرب منها عند استخدامه لشفط الغبار.
- لا تقم بتشغيل جهاز Cybovac بالقرب من الرضيع أو الأطفال بدون مراقبة.
- لا تستخدم جهاز Cybovac لتنظيف الأشياء المحترقة أو التي يصدر منها دخان مثل السجائر أو الرماد الساخن وما إلى ذلك، فهذا يمثل خطراً اندلاع حريق.
- لا تضع أي شيء على جهاز Cybovac أو تقم بالضرر عليه.
 - لا تقم بتشغيل جهاز Cybovac وبيديك ميالة.
 - لا تستخدم الجهاز إذا كان كابل الطاقة أو القابس تالقاً.
- لا تستخدم جهاز Cybovac لتنظيف السوائل القابلة للاشتعال مثل الزيوت والدهانات.
- لا تقم بإضافة أي عطر أو أي من منتجات العطور على فلتر جهاز Cybovac. يمثل ذلك خطراً لنشوب الحريق.
- لا تستخدم جهاز Cybovac في الغرف ذات المواقد المفتوحة أو الشموع المضادة أو الأشياء الهشة على الأرض.
- لا تستخدم جهاز Cybovac الخاص بك في مناطق بها منافذ كهربائية مكشوفة.
- توصيك باختبار جهاز Cybovac على مساحة صغيرة قبل الاستخدام العام. هذا للتتأكد من أن الجهاز لا يخدش أو يتلف الأرضية.
- يرجى التأكد من أن جميع الأفراد على علم بأن جهاز Cybovac الخاص بك قيد الاستخدام. يعمل ذلك على تحجب أي حوادث.
- تأكد من أن صندوق الغبار أو الفلتر مثبتان بإحكام في مكانهما قبل استخدام جهاز Cybovac.
- قم بازالة جميع أسلاك الطاقة والأشياء السائبة الأخرى التي يمكن أن تتشابك في الجهاز من الأرضية قبل استخدام جهاز Cybovac.
- قم بازالة جميع الأشياء غير المثبتة من الأرضية قبل استخدام جهاز Cybovac الخاص بك لمنع انسداد فتحاته، وهذا يشمل الملابس والأوراق المفردة.
- حافظ على أن يكون جهاز Cybovac خالياً من الوبر والشعر وأي شيء قد يقلل من تدفق الهواء.

- استخدم كلاً البددين عند تحرير جهاز Cybovac أو حمله.
- نظف جهاز Cybovac بقطعة قماش جافة أو رطبة.
- يجب إزاله محول الطاقة الخاص بقاعدة الشحن من المقبس قبل التنظيف أو الصيانة.
- افصل قابس قاعدة الشحن في حالة عدم استخدامها لفترات طويلة من الوقت.
- لن تتحمل شركة Kyvol أي مسؤولية أو تبعة عن الحرائق أو الانفجارات أو الصدمات الكهربائية الناتجة عن التشغيل غير السليم أو تفكك جهاز Cybovac أو عدم الالتزام بتعليمات السلامة المذكورة أعلاه.


البطارية

- يحتوي هذا الجهاز على بطاريات غير قابلة للاستبدال.
- لا تحاول تفكيك البطارية أو استبدالها بنفسك لأن ذلك قد يتسبب في السخونة المفرطة أو نشوب حريق أو إصابة.
- يجب إخراج البطارية من الجهاز قبل إغلاقها.
- لا تعرض البطارية لأي مصدر حرارة مباشر، مثل النار أو أشعة الشمس المباشرة. يمثل ذلك خطراً لنشوب الحريق.
- يجب صيانة بطارية الليثيوم الموجودة بالروبوت أو إعادة تدويرها بواسطه مقدم خدمة صيانة معتمد، ويجب إعادة تدويرها أو التخلص منها بشكل منفصل بعيداً عن المخلفات المنزلية. تتخلص من البطارية وفقاً للقوانين واللوائح البيئية المحلية.
- لا تستخدم وحدة الإمداد القابلة للفصل المقمرة مع هذا الجهاز إلا لإعادة شحن البطارية.


محتويات العبوة

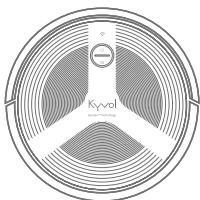

D6
مكنسة روبت كهربائية 6
(صندوق الغبار مشمول)

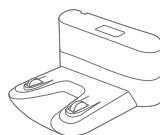

قاعدة الشحن



AAA
وبطاريات
جهاز التحكم عن بعد



فرشة تنظيف




فرشة جانبية




خزان الماء المدمج وسلة الغبار
(بلوحة تنظيف قابلة للغسل)




لوحة تنظيف
بديلة قابلة للغسل



جيسيمات الهواء عال الكفاءة
(الإسفنج البديل فلتر)
(HEPA)



(قاعدة الشحن)
محول الطاقة




6.6 قدم / 2 متر)
شرريط مغناطيسي



ضمادات 3M اللاصقة






دليل المستخدم

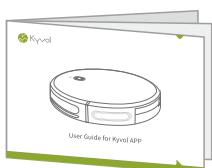


دليل المستخدم لتطبيق KYVOL

نظرة عامة على المنتج


المكنسة الكهربائية الروبوت

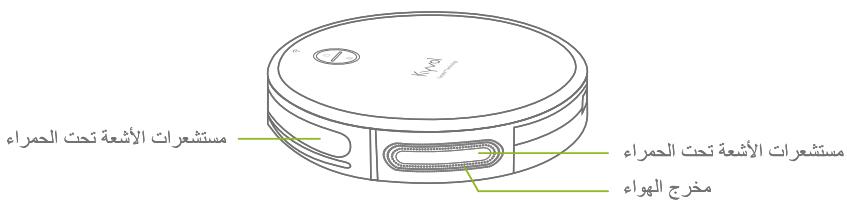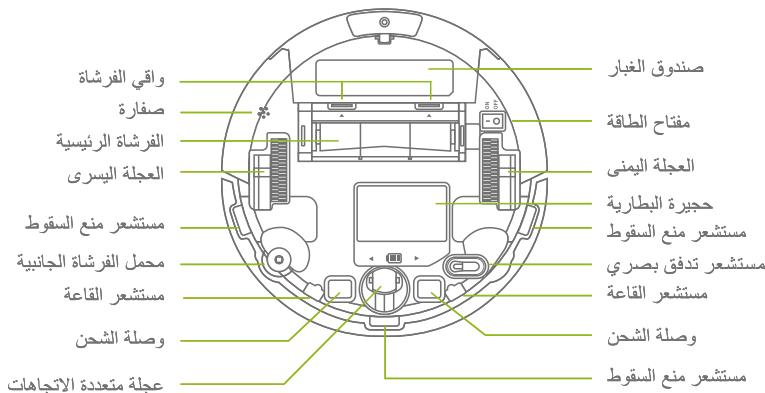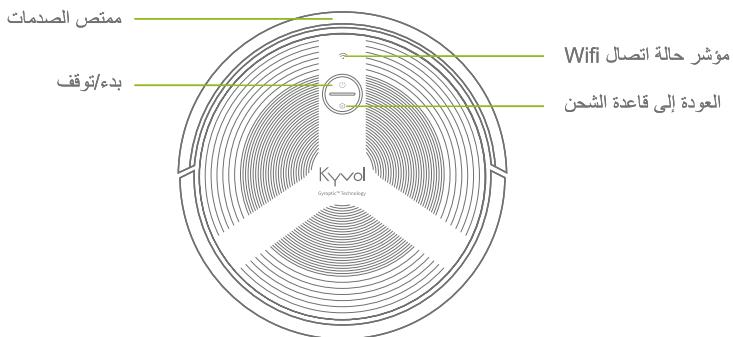

قاعدة الشحن

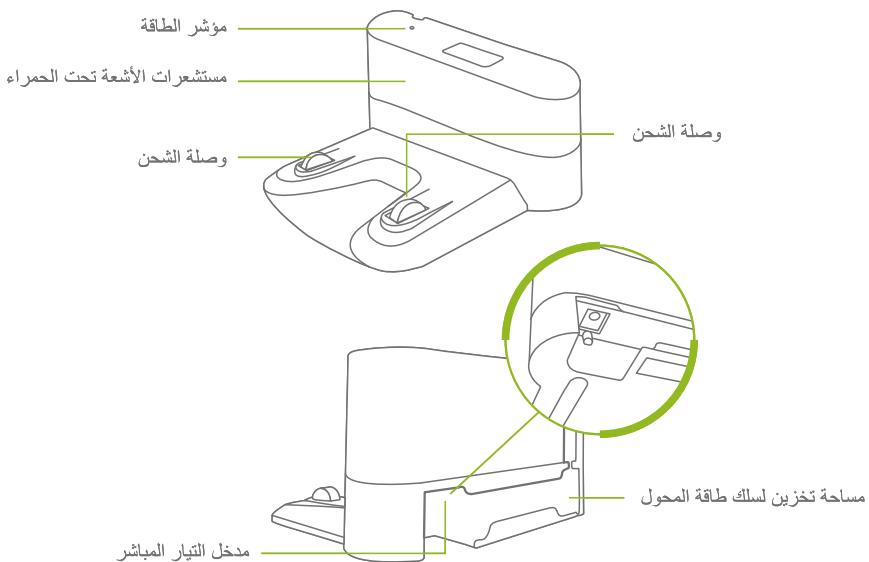

التحكم عن بعد

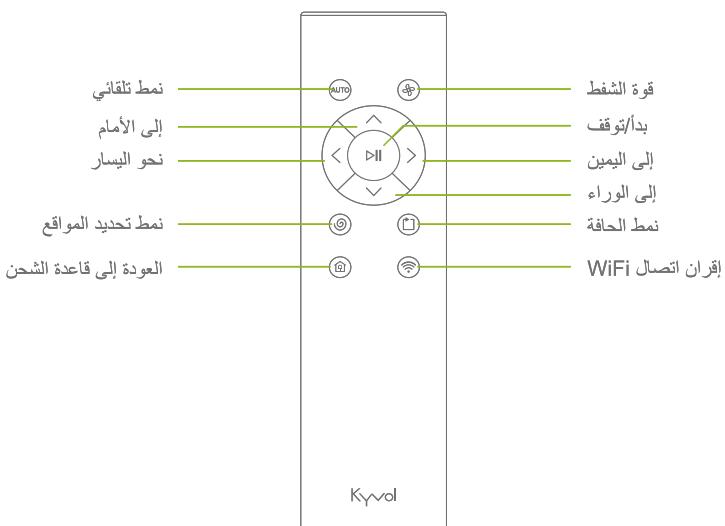


اقران اتصال WiFi

اضغط مع الاستمرار على الزر على جهاز التحكم عن بعد لمدة 5 ثوان، وحرره عندما تسمع صوت صافرتين من الروبوت بينما يومنص مؤشر حالة اتصال WiFi باللون الأزرق بسرعة.


البدء

انزع الملصق الكشf عن مكان مفتاح الطاقة.

قم بإزالة المواد الواقية الموجودة على جانبي جهاز Cybovac.

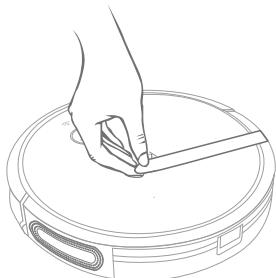


1

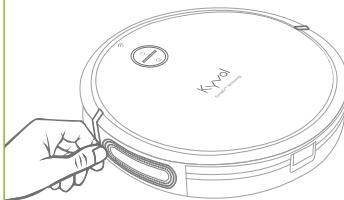


2

قم بتركيب الفرش الجانبية في حوامل الفرشاة الجانبية أسفل جهاز Cybovac.

قم بتركيب بطاريات AAA بجهاز التحكم عن بعد.

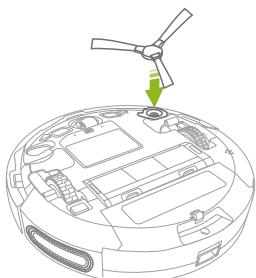


3

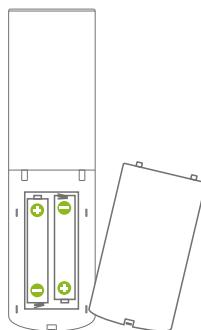

4

ضع قاعدة الشحن على الأرض بمحاذاة الحائط. قم بتوصيل محول الطاقة بمقبس الحائط ثم توصيله بقاعدة الشحن. قم بجازة جميع الأشياء الموجودة على الأرض داخل دائرة نصف قطرها 1-2 متر.

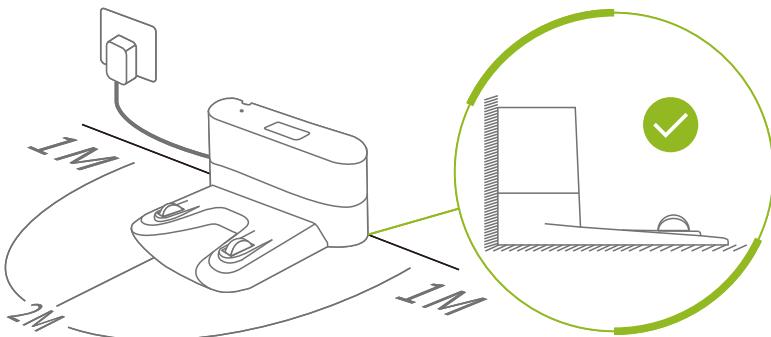


ملاحظات:

1. تأكّد من أن القاعدة متصلة بالطاقة، وهذا يتم ببيانه من خلال مؤشر طاقة أبيض ثابت فوقها.
2. ضع قاعدة الشحن في مكان يمكن لجهاز Cybovac الوصول إليه بسهولة.
3. تأكّد من توصيل قابس قاعدة الشحن لتجنب تعذر عثور جهاز Cybovac على قاعدة الشحن عندما تنخفض طاقة بطاريته.
4. احتفظ بجميع أسلاك الطاقة الفائضة مخزنـة في مساحة التخزينـ في جميع الأوقـات، والـ موجودـة فيـ الجـزءـ الخـلفـيـ لـقـاعـدةـ الشـحنـ. يـمنعـ ذـلكـ جـهاـزـ Cybovacـ الـخاصـ بكـ منـ التـعـثرـ.

5

يرجى شحن جهاز Cybovac بالكامل قبل استخدامه لأول مرة. قم بدوبياً بمحاذاة موصلات الشحن الموجودة أسفل جهاز Cybovac مع تلك الموجودة في قاعدة الشحن.

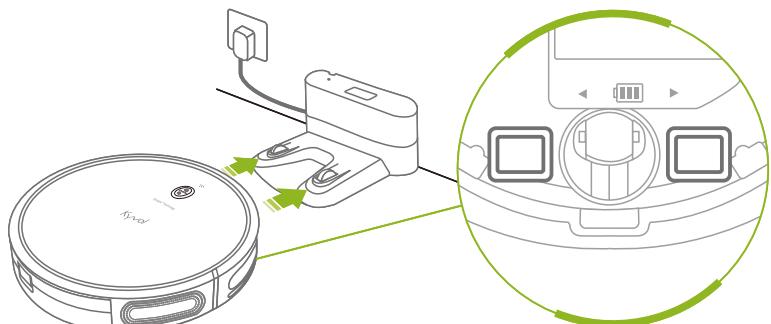

6

الشحن:



نبضات برقاية

مشحونة بالكامل:



أزرق ثابت

البطارية منخفضة:



برقاية ثابت

البطارية منخفضة للغاية:



وميض أحمر

ملاحظات:




1. يستغرق شحن جهاز Cybovac بالكامل 6.5 ساعة، سيوفر ذلك وقت تنظيف يصل إلى 150 دقيقة للوضع التلقائي بأقل قوة شفط.
2. سيعود جهاز Cybovac إلى قاعدة الشحن عندما يكون مستوى البطارية منخفضاً، عند مستوى البطارية المنخفض للغاية، سيتوقف الجهاز عن الحركة تماماً وسيطلب منك وضعه يدوياً على قاعدة الشحن.
3. لإطالة عمر البطارية، أعد شحن Cybovac مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر في حالة عدم استخدامه لفترات طويلة من الزمن.
4. لا تفتح حجرة البطارية ولا تستبدل البطارية بنفسك.




7

دليل التشغيل

التحضير للتنظيف

رتب المنطقة قبل استخدام جهاز Cybovac للحصول على تجربة تنظيف خالية من أي فرق.

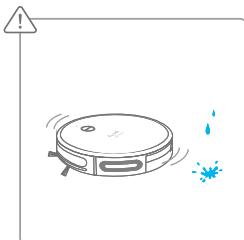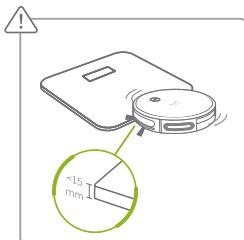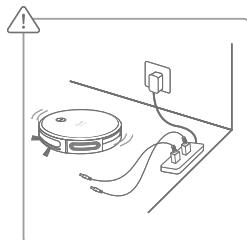

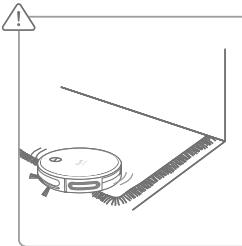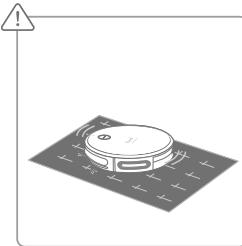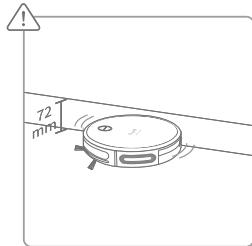


ملاحظات:

1. قم بزيارة أي شيء من الأرضية قد يتشارك مع جهاز Cybovac، مثل أسلاك الكهرباء والأحبال وما شابه.
2. سيقوم جهاز Cybovac برفع جميع الأشياء التي يقل سمكها عن 15 مم. إذا كنت لا ترغب في تنظيف مثل هذه الأشياء، يرجى إزالتها من المنطقة.
3. لا تقم بتشغيل جهاز Cybovac على سطح مبلل عند استخدامه لتنظيف الغبار.
4. احتفظ بجهاز Cybovac بعيداً عن الأثاث المرتفع بمقدار 72 ملم أو أقل عن الأرض (لان سمك جهاز Cybovac يبلغ 72 ملم). ويعمل ذلك على ضمان عدم تعطل الجهاز. يمكن استخدام الشريط المغناطيسي لإنشاء منطقة "محظورة" في هذه الحالة.
5. قد لا يعمل جهاز Cybovac على بعض الأسطح ذات الألوان الداكنة حيث قد تعتبرها مستشعرات منع السقوط بمثابة حافة.
6. اطو الحواف المزينة بالشرشيب أسفل سجاد المنطقة لمنع تشارك جهاز Cybovac.

تشغيل / إيقاف تشغيل الطاقة


اضغط على مفتاح الطاقة للتشغيل (ON) في الجزء السفلي من جهاز Cybovac لتوصيله بالطاقة، وإيقاف تشغيله، اضغط على مفتاح الطاقة إلى وضع الإيقاف (OFF).

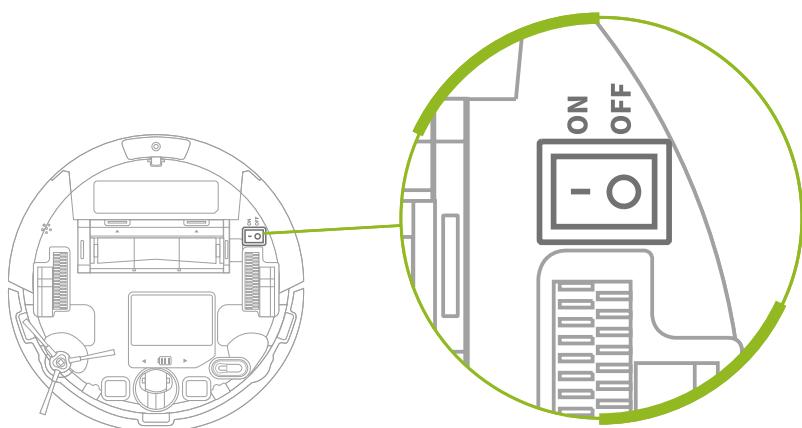

أوضاع التنظيف

نمط تلقائي

بعد تشغيل الجهاز، اضغط على  الموجود بجهاز Cybovac أو  الموجود بجهاز التحكم عن بعد لبدء **(الوضع التلقائي)**. سيُحث هذا جهاز Cybovac على تنظيف كل الأماكن التي يمكن الوصول إليها بطاقة الشفط المتوسطة (المستوى الأفراصي). يسعود جهاز Cybovac إلى **Charging Base** (قاعدة الشحن) بعد إنتهاء عملية التنظيف.

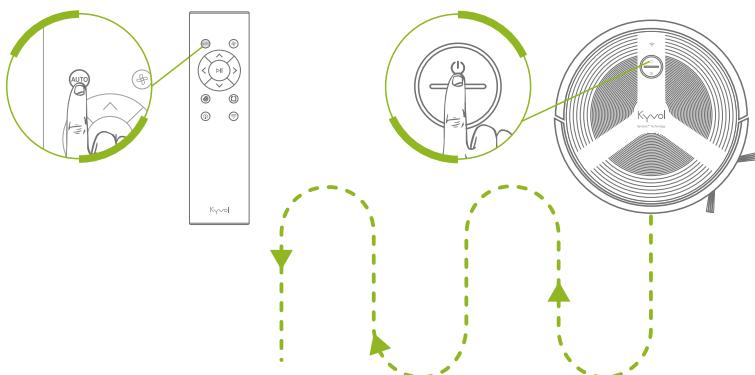

* اضغط  على جهاز Cybovac أو  على جهاز التحكم عن بعد لإيقاف عملية التنظيف مؤقتاً؛ اضغط مرة أخرى للاستئناف.

* اضغط  على جهاز Cybovac أو  على جهاز التحكم عن بعد لإيقاف عملية التنظيف مؤقتاً؛ ثم اضغط  على جهاز التحكم عن بعد لضبط اتجاه جهاز Cybovac يدوياً.

* اضغط على  على جهاز Cybovac أو جهاز التحكم عن بعد لإعادته إلى قاعدة الشحن.

* اضغط  على جهاز التحكم عن بعد لضبط مستويات قوة الشفط.

نصائح:

1 عندما تنخفض طاقة البطارية، سيعود جهاز Cybovac تلقائياً إلى قاعدة الشحن: نوصي بشدة بالحفظ على جهاز Cybovac متصلة بقاعدة الشحن في جميع الأوقات، وشحنه بالكامل قبل التشغيل.


2 إذا لم يتمكن جهاز Cybovac من تحديد موقع قاعدة الشحن بسبب وجود عائق، يرجى توصيله يدوياً بقاعدة الشحن بنفسك.

نمط تحديد المواقع

يهدف وضع التنظيف هذا إلى تنظيف منطقة معينة بشكل مكثف.


الخطوة 1:

حدد منطقة تحتاج إلى تنظيف مكثف، مثل منطقة بها الكثير من الغبار. انقل جهاز Cybovac إلى وسط هذه المنطقة.

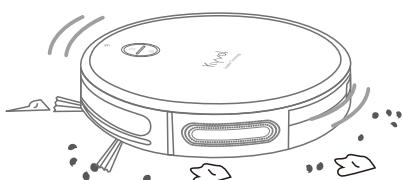

الخطوة 2:

اضغط على ⑥ لبدء عملية تنظيف الموقع. سوف تتحرك في شكل حلزوني. يبلغ الحد الأقصى للقطر الحلزوني 1.2 متر (3.9 قدم) تقريرياً. ستنستغرق هذه العملية دقيقتين تقريرياً، ثم يدخل جهاز Cybovac إلى وضعية الاستعداد.

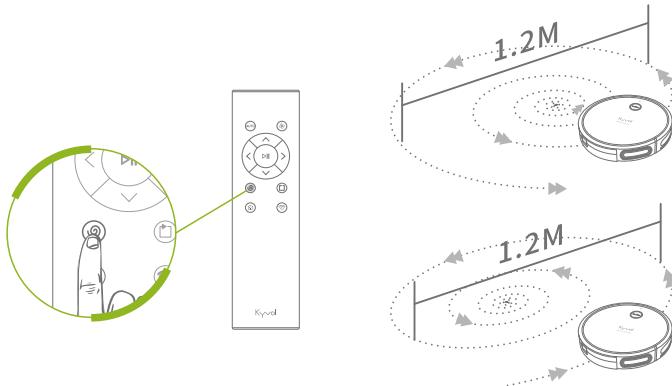

* اضغط ① على جهاز Cybovac أو ॥ على جهاز التحكم عن بعد لإيقاف عملية التنظيف مؤقتاً، اضغط مرة أخرى للتعديل الى الوضع الثنائي. إذا كنت ترغب في استئناف وضع الموقع، اضغط ① على جهاز Cybovac أو ॥ على جهاز التحكم عن بعد لإيقاف عملية التنظيف ثم اضغط على ⑥ مرة أخرى.

* اضغط ① على جهاز Cybovac أو ॥ على جهاز التحكم عن بعد لإيقاف عملية التنظيف مؤقتاً، ثم اضغط <> على جهاز التحكم عن بعد لضبط اتجاه جهاز Cybovac يدوياً.

* اضغط على ⑧ على جهاز Cybovac أو جهاز التحكم عن بعد لإعادته إلى قاعدة الشحن.

نصائح:


عندما تنخفض طاقة البطارية، سيعود جهاز Cybovac تلقائياً إلى قاعدة الشحن: نوصي بشدة بالحفظ على جهاز Cybovac متصلة بقاعدة الشحن في جميع الأوقات، وشحنها بالكامل قبل التشغيل.

إذا لم يتمكن جهاز Cybovac من تحديد موقع قاعدة الشحن بسبب وجود عائق، يرجى توصيله يدوياً بقاعدة الشحن بنفسك.

نوع الحافة

يعلم هذا الوضع على تنظيف الحواف على طول الجدار أو أي آثار يشكل كامل.

اضغط على ⑨ على جهاز التحكم عن بعد لبدء عملية تنظيف الحواف. سينظف جهاز Cybovac لمدة 20 دقيقة تقريرياً على طول أي من الحواف، ثم يعود إلى قاعدة الشحن.

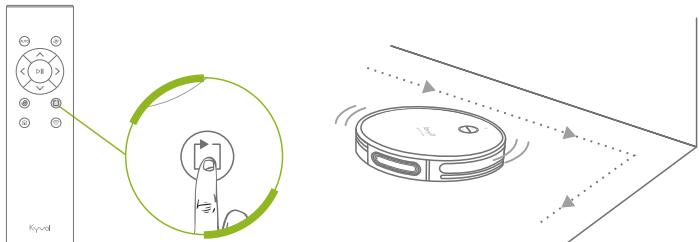

* اضغط (①) على جهاز التحكم عن بعد لإيقاف عملية التنظيف، اضغط مرة أخرى للتبديل إلى الوضع التقاني. إذا كنت ترغب في استئناف وضع الحواف، اضغط (①) على جهاز Cybovac أو (②) على جهاز التحكم عن بعد لإيقاف عملية التنظيف، ثم اضغط على (③) مرة أخرى.

* اضغط (①) على جهاز Cybovac أو (②) على جهاز التحكم عن بعد لإيقاف عملية التنظيف، ثم اضغط (④) على جهاز Cybovac عن بعد لضبط اتجاه جهاز Cybovac بدوياً.

* اضغط على (⑤) على جهاز Cybovac أو جهاز التحكم عن بعد لإعادته إلى قاعدة الشحن.


نصائح:

1 عندما تنخفض طاقة البطارية، سيعود جهاز Cybovac تقليدياً إلى قاعدة الشحن: نوصي بشدة بالاحفاظ على جهاز Cybovac متصلة بقاعدة الشحن في جميع الأوقات، وشحنها بالكامل قبل التشغيل.

2 إذا لم يتمكن جهاز Cybovac من تحديد موقع قاعدة الشحن بسبب وجود عوائق، يرجى توصيله بدوياً بقاعدة الشحن بنفسك.

المعزز التقائي للسجاد

سيزيد جهاز Cybovac تقليدياً من قوة الشفط على السجاد لتوفير تنظيف أعمق. عندما تكون على سطح صلب، فإنها ستعود إلى قوة الشفط المتوسطة لتوفير المقدار الأمثل للشفط وتوفير طاقة البطارية.

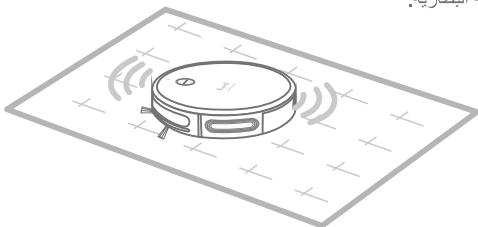


معلومات:

إذا كان مستوى قوة الشفط بالفعل عند الحد الأقصى قبل تنظيف السجاد، فسيستمر جهاز Cybovac في استخدام هذا المقدار من الطاقة.

كنس ومسح الأرضيات


الخطوة 1:

أملأ خزان الماء المدمج و سلة الغبار بالماء.

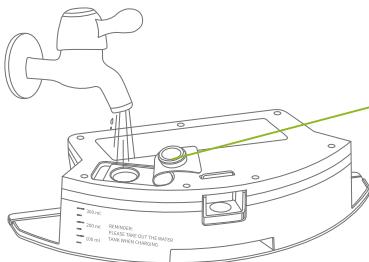



الخطوة 2:

اضغط مع الاستمرار على المزلاج للأسفل لسحب سلة الغبار للخارج.

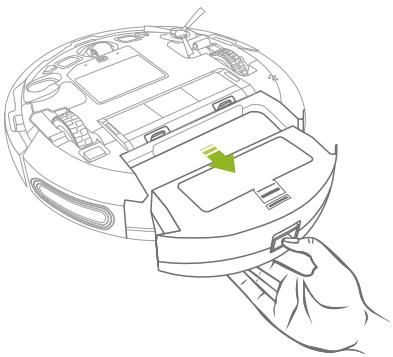

الخطوة 3:

اضغط مع الاستمرار على المزلاج للأسفل وأدخل خزان الماء المدمج و سلة الغبار بجهاز Cybovac.

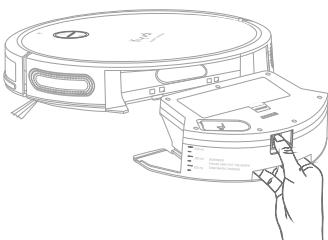

الخطوة 4:

حدد وضع تنظيف لبدء كنس ومسح الأرضية.

تلميح:

توجه إلى تطبيق Kyvol لضبط مستوى الماء لعملية المسح.

ملاحظات:

1. أخرج خزان الماء المدمج و سلة الغبار عندما يكون جهاز Cybovac قيد الشحن أو في حالة عدم استخدامه.
2. لا تستخدم سوى الماء داخل خزان الماء المدمج و سلة الغبار. لا تستخدم أي محليل تنظيف، حتى الطبيعي منها، والا فقد يتسبب ذلك بتلف جهاز Cybovac.
3. لا تناول مسح الأرضيات المغروسة بالسجاد.
4. ينصح Cybovac بأفضل صورة على الأسطح الملساء الصلبة وقد لا يعمل بنفس الجودة على الأسطح غير المساوية أو الخشنة.
5. لا تترك جهاز Cybovac بدون متابعة عند استخدامه لمسح الأرضية.

وضع السكون

لتوفير طاقة البطارية، سيدخل جهاز Cybovac في وضع السكون عندما يكون خاماً لمدة خمس دقائق. لتنشيطه، اضغط على (1) في جهاز Cybovac أو أي زر على جهاز التحكم عن بعد. ثم اضغط على الزر المقابل لتشغيل جهاز Cybovac للتنظيف حسب الحاجة.

استخدام الشريط المغناطيسي

يُستخدم الشريط المغناطيسي لتعيين المناطق المحظورة مثل أوعية طعام الحيوانات الأليفة والأسرة، وكذلك لمنع جهاز Cybovac من دخول الغرف إذا رغبت في ذلك.

الخطوة 1:

تحقق من المنطقة التي تزيد أن لا يصل جهاز Cybovac إليها.


الخطوة 2:

قم بقياس طول وعرض المنطقة بشكل صحيح، ثم قص الشريط بالطول المناسب.



الخطوة 3:


انزع قطعة من حشوة 3M اللاصقة، وألصقها على جانب واحد من الشريط المغناطيسي. قم بتنعيم جانب واحد فقط من الشريط المغناطيسي.

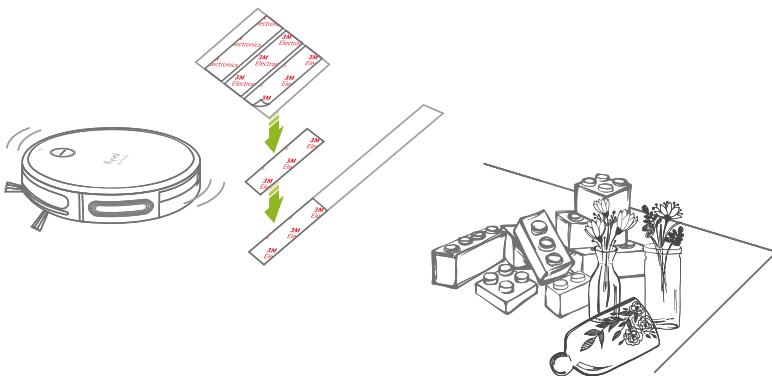**معلومات:**

يختلف عدد الحشيات اللاصقة حسب طول الشريط المغناطيسي.

الخطوة 4:

قشر الجانب الآخر من الحشيات اللاصقة ثم استخدمهم لتنبيت الشريط المغناطيسي على الأرض لإنشاء منطقة محظورة.

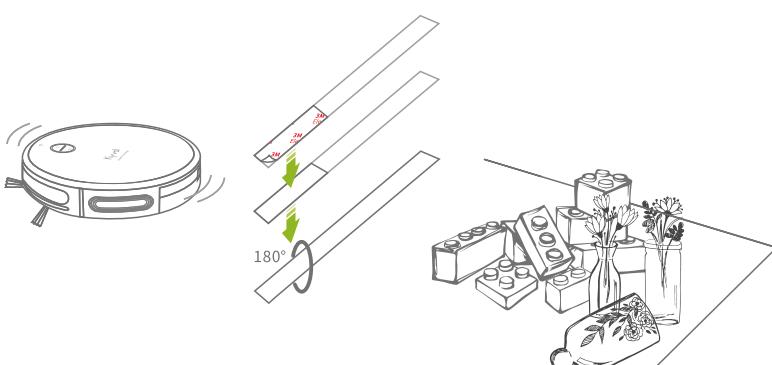**نصائح:**

- 1 لا ينصح باستخدام الشريط المغناطيسي على السجاد، إذا التف الشريط المغناطيسي، فازله والصقه على الأرض مرة أخرى.
- 2 تأكيد من أن الشريط المغناطيسي مثبت على نفس مستوى السطح مثل جهاز Cybovac.
- 3 احتفظ بالشريط المغناطيسي بعيداً عن مصادر الحرارة الزائدة.

مواصفات

تيار مباشر 19 فولت — 0.6 أمبير	مدخل الطاقة	
28 واط	استهلاك الطاقة	
بطارية ليثيوم أيون تيار مباشر 14.4 فولت	نوع البطارية	
6.5-6 ساعات	وقت الشحن	
ثلاثة مستويات	قوة الشفط	الروبوت
600 مل	سعة صندوق الغبار	
150 دقيقة للوضع التقاني مع أقل قوة شفط على الأرضية الصلبة بعد شحن البطارية بالكامل.	وقت التظيف	
تيار مباشر 19 فولت — 0.6 أمبير	مدخل / مخرج الطاقة	قاعدة الشحن
300 مل + 300 مل	سعة	خزان الماء المدمج وسلة الغبار

دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الأسئلة الشائعة

س. 1. جهاز Cybovac لا يستجيب.

- * تأكد من الضغط على مفتاح الطاقة على وضع التشغيل (ON).
- * تأكد من أن مستوى بطارية جهاز Cybovac ليس منخفضاً للغاية أو فارغاً.
- * تأكد من أن البطاريات الموجودة في جهاز التحكم عن بعد مزودة بالطاقة عند تشغيل جهاز Cybovac باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

* عند تشغيل جهاز Cybovac باستخدام جهاز التحكم عن بعد، تتحقق من أن المسافة بين جهاز Cybovac وجهاز التحكم عن بعد ضمن النطاق الفعال (5 م / 16 قدماً).

س. 2. جهاز التحكم عن بعد لا يعمل.

- * تأكد من عدم نفاذ طاقة البطاريات الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.
- * تأكد من الضغط على مفتاح الطاقة على وضع التشغيل (ON).
- * تأكد من أن مستوى بطارية جهاز Cybovac ليس منخفضاً للغاية أو فارغاً.
- * تأكد من أن المسافة بين جهاز Cybovac وجهاز التحكم عن بعد ضمن النطاق الفعال (5 م / 16 قدماً).

س.3. توقف جهاز Cybovac عن العمل فجأة.

- * تتحقق مما إذا كان جهاز Cybovac محاصراً أو عالقاً.
- * تتأكد من أن مستوى بطارية جهاز Cybovac ليس منخفضاً للغاية أو فارغاً.
- * تتأكد من عدم إيقاف جهاز Cybovac مؤقتاً.

س.4. قوة الشفط ضعيفة.

- * هناك ثلاثة مستويات شفط متوفرة لهذا الطراز - اضغط  أضبط المستوى.
- * أفرغ صندوق الغبار ونظف الفلتر.
- * استبدل فلتر جسيمات الهواء عال الكفاءة (HEPA) داخل الفلتر.

س.5. يصدر جهاز Cybovac أصواتاً مزعجة.

- * يصدر جهاز Cybovac بعض الصوضاء عند التنظيف، وهو أمر طبيعي. أضبط أوقات التنظيف لتجنب الإزعاج.
- * في حالة سماح للصوضاء حادة، تتحقق مما إذا كان هناك أي شيء مشابك في الفرشاة الرئيسية والفرشاة الجانبية.
- * افحص صندوق الغبار بعثاً عن أي شيء يمكن أن يتسبّب في الصوضاء.
- * يصدر جهاز Cybovac صوتاً إذا احتاج إلى المساعدة.

س.6. جهاز Cybovac لا يشحن.

- * تتحقق مما إذا كان مؤشر الطاقة على قاعدة الشحن مضيء.
- * تتأكد من محاذاة موصلات الشحن الموجودة على جهاز Cybovac مع تلك الموجودة على قاعدة الشحن.
- * قم بتنظيف موصلات الشحن بقطعة قماش جافة (لا ينصح باستخدام الكحول).

س.7. لا يمكن لجهاز Cybovac العودة إلى قاعدة الشحن.

- * قم بزيارة أي عوائق بالقرب من قاعدة الشحن حتى يتمكن جهاز Cybovac من اكتشافها.
- * تتحقق من بعد المسافة الفاصلة بين جهاز Cybovac وقاعدة الشحن. كلما تباعدت المسافة، استغرق الوصول إلى قاعدة الشحن وقتاً أطول.
- * تتأكد من أن مستوى بطارية جهاز Cybovac ليس منخفضاً للغاية أو فارغاً.
- * قم بتنظيف المستشعرات الموجودة على متصفح الصدمات في جهاز Cybovac وقاعدة الشحن.

س.8. الفرشاة الرئيسية الموجودة أسفل جهاز Cybovac لا تعمل.

- * تتحقق مما إذا كانت الفرشاة عالقة ببعض الأشياء، إذا كانت عالقة، فيرجى إزالتها وتنظيف الفرشاة.
- * تتأكد من تركيب الفرشاة وواقيتها بشكل صحيح.

س.9. المسار الذي أنشأه جهاز Cybovac ليس كما هو موصوف.

- * الجيروسكوب أو مستشعر التدفق البصري غير طبيعي. يرجى وضع Cybovac على سطح مستو و إعادة التشغيل ؛ تتحقق مما إذا كان هناك غبار أو بقايا زيت على غطاء مستشعر التدفق البصري.
- * جهاز Cybovac يبحث عن قاعدة الشحن والعودة إليها.
- * يرجى الاتصال بنا مباشرةً.

س.01. صار وقت التنظيف أقصر أو أقل من 100 دقيقة.

- * يختلف وقت التنظيف حسب وضع التنظيف ومستوى قوة الشفط ونوع مادة السطح.
- * إذا لم يكن الروبوت مشحوناً بالكامل، فيكون وقت التنظيف أقصر.

دليل للمؤشرات وأصوات التنبيه

عندما يحتاج جهاز Cybovac الخاص بك الى المساعدة أو الانتباه، سيصدر صوت تنبيه وستتغير مؤشراته وفقاً لذلك.



مؤشرات حمراء ثابتة

حل المشكلة	السبب المحتمل	صافرات التنبيه
أوقف تشغيل جهاز Cybovac وإزالة الأشياء المحاصرة في العجلة.	العجلة اليسرى / اليمنى عالقة.	صافرة تنبيه واحدة
أوقف تشغيل جهاز Cybovac وقم بإزاله الأشياء المحاصرة في الفرشاة الجانبية.	الفرشاة الجانبية عالقة.	صافرتا تنبيه
أوقف تشغيل جهاز Cybovac، ثم أزل صندوق الغبار وأفرغه. تأكد من عدم وجود شعر أو ركام يسد مدخل الشفط.	مدخل الشفط مسدود.	3 صافرات تنبيه
أوقف تشغيل جهاز Cybovac وقم بإزاله الأشياء المحاصرة في الفرشاة الرئيسية.	الفرشاة الرئيسية عالقة.	4 صافرات تنبيه

وميض المؤشرات الحمراء

حل المشكلة	السبب المحتمل	صافرات التنبيه
تحقق مما إذا كان مستشعر التدفق البصري مغطى بالغبار أو بقايا الزيت. ضعه على أرض مستوية وأعد تشغيله.	مستشعر الجيروسكوب أو مستشعر التدفق البصري لا يعمل	صافرة تنبيه واحدة
اضغط برقق على بيسار ووسط ويمين ممتص الصدمات للتحقق من مدى امكانية استجابته للانبعاج.	يفقد ممتص الصدمات الموجود على جهاز Cybovac مرone.	صافرتا تنبيه

حل المشكلة	السبب المحتمل	صادرات تنبيه
نظفها بقطعة قماش مبللة.	مستشعرات منع السقوط متسخة أو مغطاة.	3 صافرات تنبيه
ضع جهاز Cybovac بدويًا على قاعدة الشحن لشحنها بالكامل.	مستوى البطارية منخفض للغاية.	4 صافرات تنبيه

IEEE 802.11b/g: 2412 ~ 2472 MHz IEEE 802.11n HT20: 2412 ~ 2472 MHz IEEE 802.11n HT40: 2422 ~ 2462 MHz	تكرار عملية التشغيل
$\leq 20\text{dBm}$	قوة إرسال (EIRP)



لل استخدام الاحيقط



@kyvolglobal



www.kyvol.com



@kyvol_global