


Cybovac

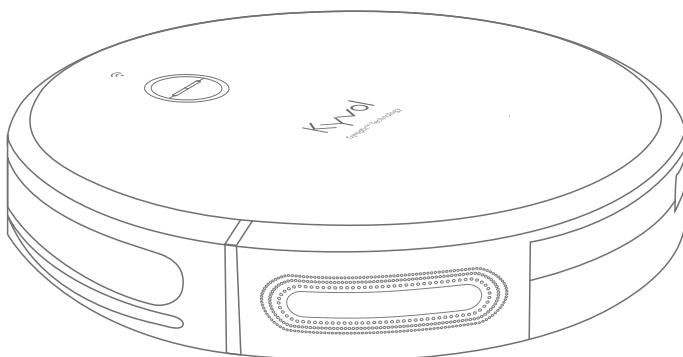

Saugroboter Benutzerhandbuch

D6

INHALT

- WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE 01
- BATTERIE 02
- VERPACKUNGSLISTE 03
- PRODUKTÜBERSICHT 04
 - SAUGROBOTER 04
 - LADESTATION 05
 - FERNBEDIENUNG 05
- START 06
- BEDIENUNGSANLEITUNG 08
 - REINIGUNGSVORBEREITUNG 08
 - EIN/AUSSCHALTEN 09
 - REINIGUNGSMODUS 10
 - Auto-Modus 10
 - Spot-Modus 11
 - Kanten-Modus 12
 - AUTOMATISCHE TEPPICHVERSTÄRKUNG 13
 - STAUBSAUGEN UND WISCHEN DES BODENS 13
 - SCHLAFMODUS 15

VERWENDUNG DES MAGNETSTREIFENS	15
SPEZIFIKATIONEN	17
FEHLERBEHEBUNG	17
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN	17
DIE ERKLÄRUNGEN DER ANZEIGEN UND PIEPTÖNE	19
Rot immer leuchten	19
Rot blicken	20

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE DIESE HINWEISE, BEVOR SIE DIESES PRODUKT CYBOVAC BENUTZEN.

ES IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT BESTIMMT.


- Dieses Produkt Cybovac kann von Benutzern ab 8 Jahren und älter verwendet werden, aber für Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder für Personen, denen es an entsprechender Erfahrung und Kenntnissen fehlt, nur dann, wenn sie von einem Fachmann, der weiß, wie man das Gerät sicher verwendet und die damit verbundenen Gefahren versteht, ordnungsgemäß beaufsichtigt oder eingewiesen wurden.
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.
- Verwenden Sie das Zubehör oder die Ersatzteile NICHT aus nicht autorisierten Kanälen. Verwenden Sie nur die von Kyvol gelieferten ORIGINAL-Teile. Wenden Sie sich direkt an uns, wenn Sie ein Zubehör- oder Ersatzteil benötigen.
- Betreiben Sie den Cybovac NICHT auf oder in der Nähe von nassen Oberflächen, wenn Sie ihn zum Staubsaugen verwenden.
- Betreiben Sie den Cybovac NICHT in der Nähe unbeaufsichtigter Babys oder Kinder.
- Verwenden Sie den Cybovac NICHT, um brennende oder rauchende Gegenstände wie Zigaretten oder heiße Asche usw. abzusaugen. Dies stellt eine Brandgefahr dar.
- Legen Sie KEINE Gegenstände auf das Gerät und schlagen Sie NICHT gegen das Gerät.
- Fassen Sie KEINE Teile des Geräts mit nassen Händen an.
- Verwenden Sie NIEMALS das Netzkabel oder den Stecker, das/der teilweise beschädigt ist.
- Verwenden Sie dieses Gerät NICHT zum Reinigen von brennbaren oder entflammbaren Flüssigkeiten, wie z.B. Benzin.
- Bringen Sie KEINE Duftstoffe oder parfümierten Produkte auf den Filter von Cybovac auf. Dies stellt eine Brandgefahr dar.
- Betreiben Sie das Gerät NICHT in einem Raum, in dem offene Kamine, brennende Kerzen oder zerbrechliche Gegenstände auf dem Boden stehen.
- Betreiben Sie dieses Gerät NICHT in Bereichen, in denen sich auf dem Boden offene Steckdosen befinden.
- Wir empfehlen Ihnen, den Cybovac vor dem allgemeinen Gebrauch auf einer kleinen Fläche zu testen. So stellen Sie sicher, dass das Gerät den Boden nicht zerkratzt oder beschädigt.
- Achten Sie darauf, dass jeder im Raum während der Reinigung auf das Gerät aufmerksam ist, um ein Betreten oder Stolpern zu vermeiden.

- Stellen Sie sicher, dass der **Staubbehälter** oder der **Filter** an seinem Platz ist, bevor Sie dieses Gerät benutzen.
- Entfernen Sie alle Netzkabel und andere lose Gegenstände, die sich im Gerät verfangen könnten, vom Boden, bevor Sie den Cybovac benutzen.
- Entfernen Sie alle losen Gegenstände vom Boden, bevor Sie Ihren Cybovac benutzen, um zu verhindern, dass seine Öffnungen blockiert werden. Dazu gehören auch Kleidung und lose Papiere.
- Halten Sie das Gerät frei von Fusseln, Haaren und allem, was den Luftstrom beeinträchtigen könnte.
- Tragen Sie das Gerät bitte mit beiden Händen, um es zu bewegen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen oder feuchten Tuch.
- Das **Netzteil** der **Ladestation** muss vor der Reinigung oder Wartung aus der Steckdose entfernt werden.
- Ziehen Sie den Stecker der **Ladestation** aus der Steckdose, wenn sie für längere Zeit nicht benutzt wird.
- Kyvol übernimmt keine Haftung oder Verantwortung für Brände, Explosionen oder Elektroschocks, die durch unsachgemäßen Betrieb, Demontage des Cybovac oder durch Nichtbeachtung der oben genannten Sicherheitsanweisungen verursacht werden.


BATTERIE

- Dieses Gerät enthält Batterien, die nicht austauschbar sind.
- Versuchen Sie NICHT, die Batterie im Cybovac selbst zu zerlegen oder zu ersetzen, da eine falsche Bedienung zu Überhitzung, Feuer oder Verletzungen führen kann.
- Der Akku muss aus dem Gerät entfernt werden, bevor er verschrottet wird.
- Setzen Sie die Batterie NICHT einer direkten Wärmequelle aus, einschließlich Feuer oder direktem Sonnenlicht. Dies stellt eine Brandgefahr dar.
- Entsorgen Sie den Cybovac oder das Akkupack NICHT in Feuer, Wasser oder andere Flüssigkeiten. Dies dient der Vermeidung von Brandgefahren.
- Die Lithium-Ionen-Batterie im Roboter muss von einem autorisierten Serviceanbieter gewartet oder recycelt werden und muss getrennt vom Hausmüll recycelt oder entsorgt werden. Entsorgen Sie die Batterie gemäß den örtlichen Umweltschutzgesetzen und Vorschriften.
- Verwenden Sie zum Aufladen der Batterie nur die mit diesem Gerät gelieferte abnehmbare Versorgungseinheit.

VERPACKUNGSLISTE

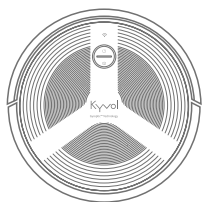

D6 Saugroboter
(Staubbehälter im
Lieferumfang enthalten)

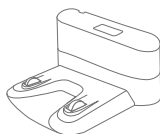


Ladestation



Fernbedienung
und AAA-Batterien



Reinigungsbürste




Seitenbürste x 2




Integrierter Wassertank und
Staubbehälter (mit Wischlappen)




Zusätzliches
Wischtuch



Zusätzliches
HEPA Filterset



Netzadapter
(für Ladestation)




Magnetstreifen
(6,6ft/2m)



3M-Klebspads




User Manual

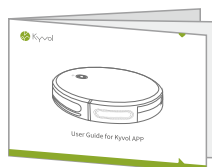


Benutzerhandbuch
für KYVOL-APP

PRODUKTÜBERSICHT


SAUGROBOTER

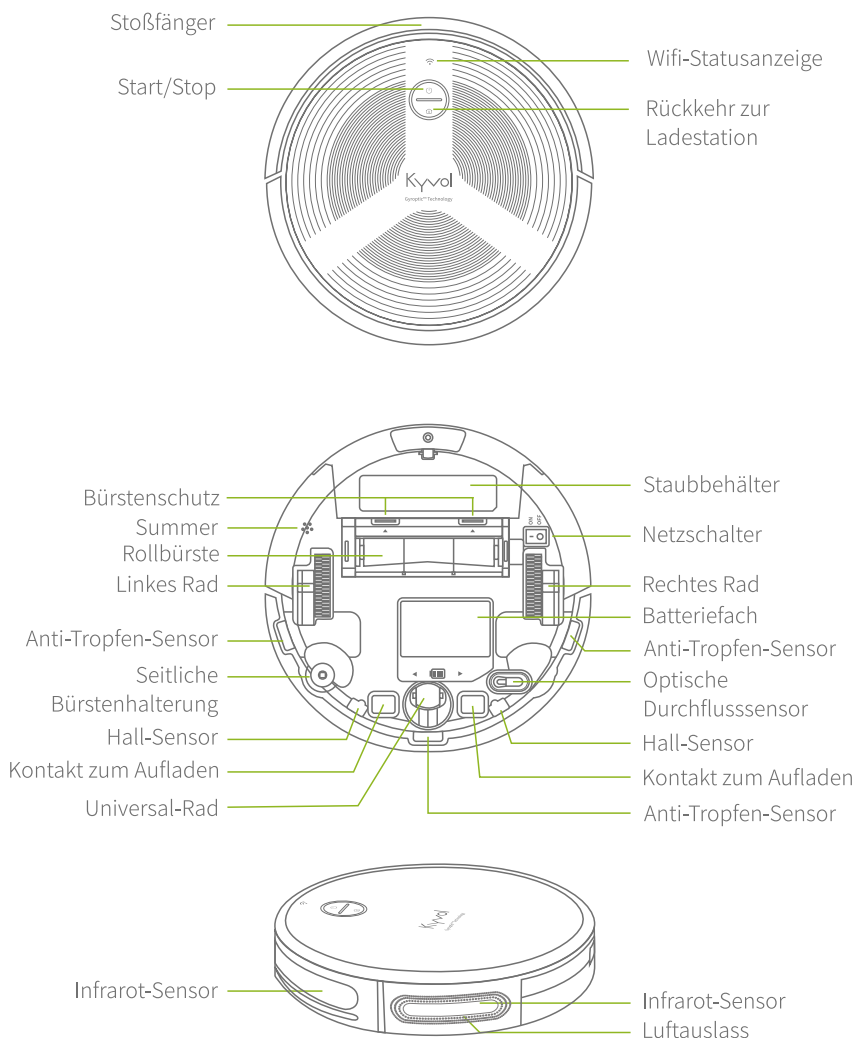

LADESTATION

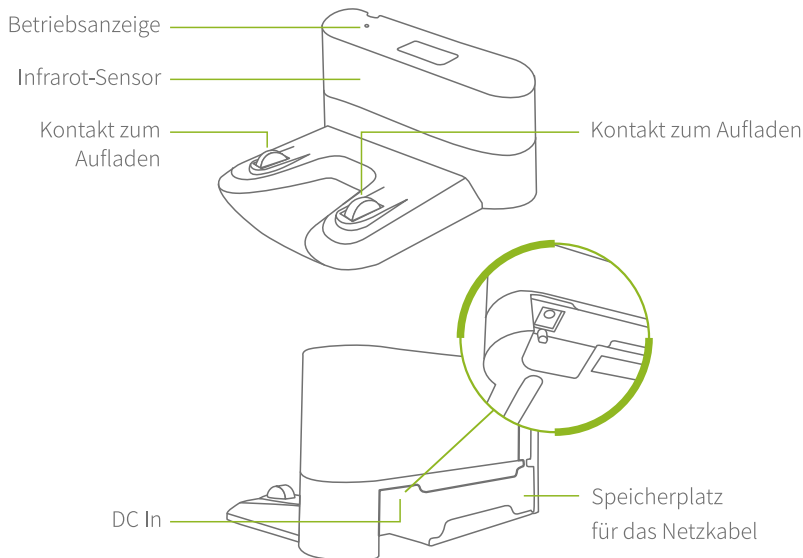

FERNBEDIENUNG

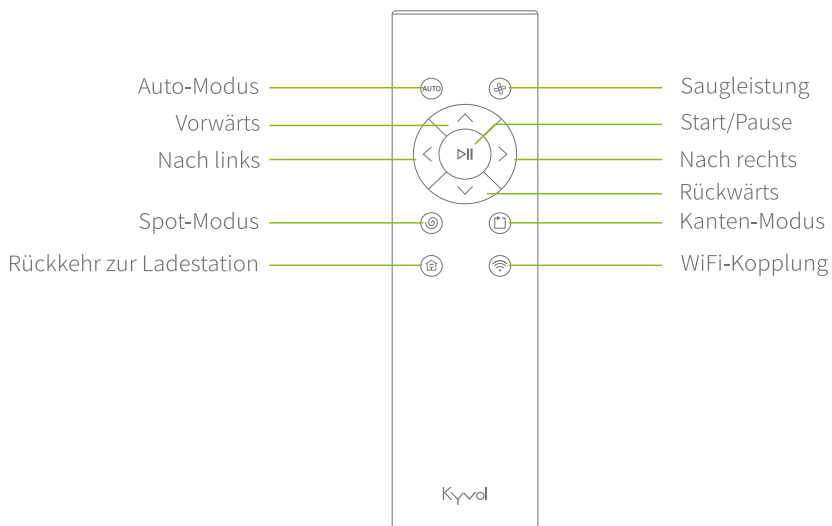

WiFi-Kopplung:

Halten Sie die  Taste auf der Fernbedienung 5 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie los, bis Sie 2 Pieptöne vom Roboter hören und die WiFi-Statusanzeige schnell blau blinkt.

START


Ziehen Sie den Aufkleber ab, der Sie daran erinnert, dass Sie den **Netzschalter** entdeckt haben.




Entfernen Sie das Schutzmaterial von beiden Seiten des Cybovac.




Bringen Sie die **Seitenbürste** in den seitlichen **Bürstenhalterung** an der Unterseite des Cybovac an.

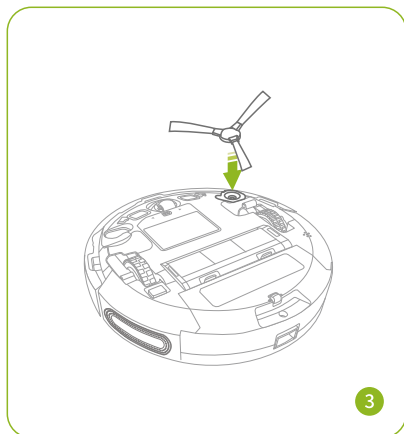

Legen Sie die AAA-Batterien in die Fernbedienung ein.

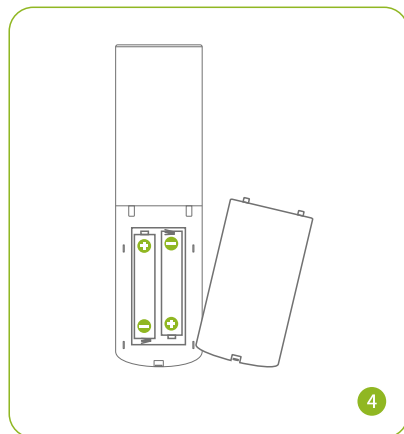

Stellen Sie die **Ladestation** auf den Boden, gegen eine Wand. Stecken Sie das **Netzteil** in eine Wandsteckdose und schließen Sie es an die **Ladestation** an. Entfernen Sie alle Gegenstände auf dem Boden in einem Radius von 1-2 m.

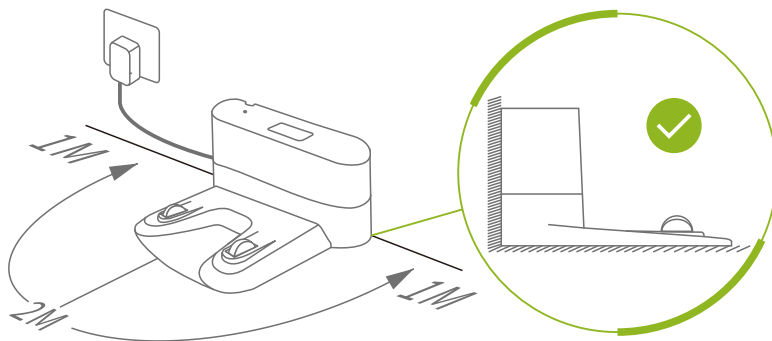


Hinweise:

1. Stellen Sie sicher, dass die Ladestation mit Strom versorgt wird, was durch eine weiße **Betriebsanzeige** auf der Ladestation angezeigt wird.
2. Stellen Sie die **Ladestation** so auf, dass der Cybovac leicht darauf zugreifen kann.
3. Lassen Sie die **Ladestation** immer an die Stromversorgung angeschlossen, um zu vermeiden, dass der Cybovac die **Ladestation** nicht finden kann, wenn seine Batterie schwach wird.
4. Es wird empfohlen, überschüssiges **Stromkabel** in den Stauraum auf der Rückseite der **Ladestation** zu verlegen, damit der Cybovac nicht steckenbleiben kann.

5

Es wird empfohlen, den Cybovac bei der ersten Benutzung aufzuladen. Richten Sie die **Ladekontakte** an der Unterseite des Roboters manuell auf die Ladekontakte der **Ladestation** aus.

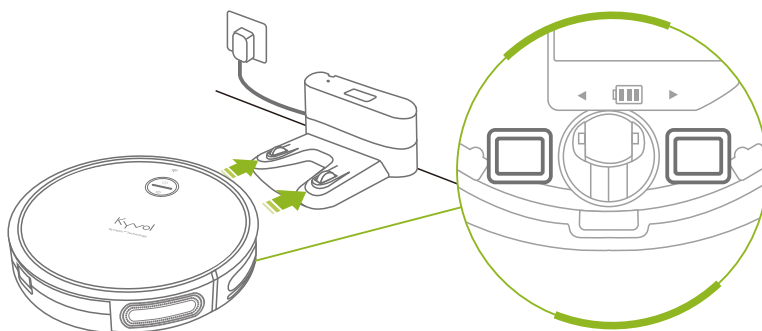

6

Aufladen:	Vollständig aufgeladen:	Schwache Batterie:	Kritisch niedrige Batterie:
			
Orange blinken	Blau leuchten	Orange leuchten	Flash red

Hinweise:


1. Es dauert bis zu 6,5 Stunden, bis der Cybovac vollständig aufgeladen ist. Dies ermöglicht eine Reinigungszeit von bis zu 150 Minuten im **Auto-Modus** bei minimaler Saugleistung.
2. Der Cybovac findet die **Ladestation** und kehrt zur Ladestation zurück, wenn die Batterie schwach wird. Während er sich nicht bewegt, wenn die Batterie kritisch schwach wird, und Sie müssen ihn manuell auf die **Ladestation** stellen.
3. Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, laden Sie den Cybovac bitte mindestens einmal alle 3 Monate auf, wenn er für längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Öffnen Sie das Batteriefach nicht und tauschen Sie die Batterie nicht selbst aus. Wenn der Cybovac sich nicht aufladen lässt, kontaktieren Sie uns bitte unter support.de@kyvol.com für weitere Unterstützung.


7

BEDIENUNGSANLEITUNG

REINIGUNGSVORBEREITUNG

Überprüfen und ordnen Sie den zu reinigenden Bereich, um einen sorgenfreien Betrieb zu gewährleisten.

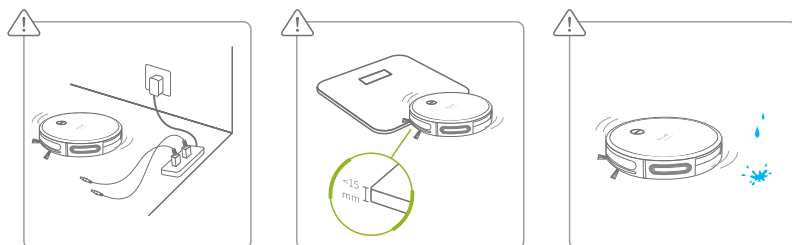

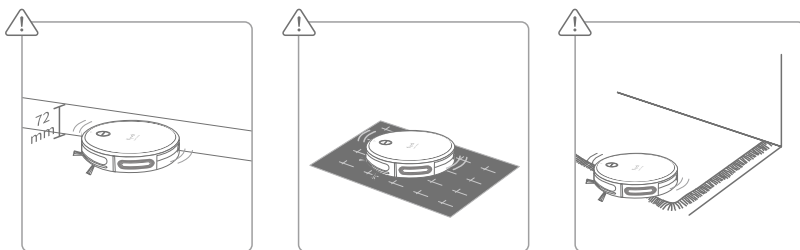


Hinweise:

1. Entfernen Sie alle Gegenstände, die den Cybovac fangen könnten, wie Stromkabel, Seile usw.
2. Der Cybovac wird alle Objekte montieren, die weniger als 15 mm dick sind. Wenn Sie nicht wünschen, dass solche Gegenstände gereinigt werden, entfernen Sie sie bitte aus dem Bereich.
3. Betreiben Sie den Cybovac nicht auf einer nassen Oberfläche, wenn Sie ihn zum Staubsaugen verwenden.
4. Halten Sie den Cybovac von Möbeln fern, die 72 mm oder weniger vom Boden erhöht sind (da der Cybovac 72 mm dick ist). Dadurch wird sichergestellt, dass das Gerät nicht stecken bleibt. In dieser Situation könnte der **Magnetstreifen** verwendet werden, um einen "No-Go"-Bereich zu schaffen.
5. Der Cybovac funktioniert möglicherweise nicht auf bestimmten dunklen Oberflächen, da die **Anti-Tropfen-Sensoren** dies als eine Kante betrachten könnten.
6. Falten Sie die tasselierten Kanten unter die Teppiche, um ein Verwickeln des Cybovacs zu verhindern.

EIN/AUSSCHALTEN


Drücken Sie den **Netzschalter** an der Unterseite des Cybovac auf **ON**, um ihn einzuschalten; um ihn auszuschalten, drücken Sie den **Netzschalter** auf **OFF**.

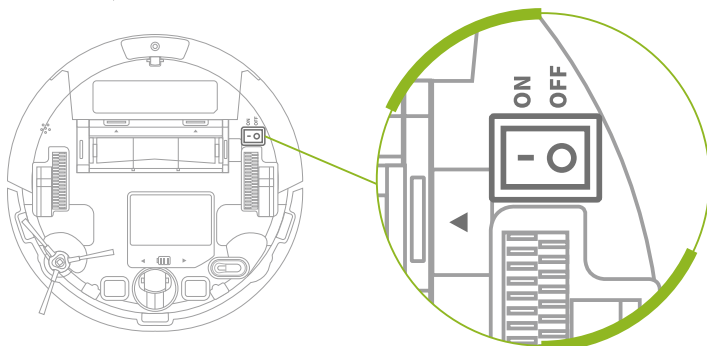

REINIGUNGSMODUS

Auto-Modus

Drücken Sie nach dem Einschalten  auf dem Cybovac oder  auf der Fernbedienung, um den Prozess des **Auto-Modus** zu starten, in dem der Cybovac den gesamten zugänglichen Raum mit mittlerer Saugleistung (dies ist die Standardeinstellung) reinigt. Der Cybovac kehrt nach Abschluss der Reinigung zur **Ladestation** zurück.

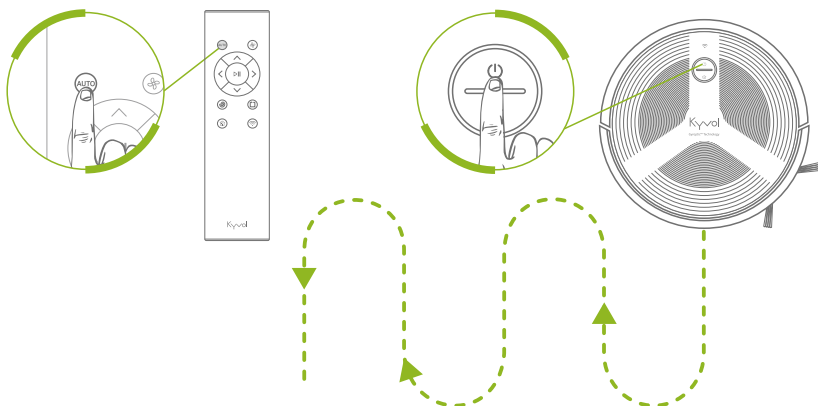

- * Drücken Sie  am Cybovac oder  auf der Fernbedienung, um den Reinigungsvorgang zu unterbrechen. Drücken Sie erneut, um fortzufahren.
- * Drücken Sie  am Cybovac oder  auf der Fernbedienung, um den Reinigungsvorgang zu unterbrechen, dann drücken sie     auf der Fernbedienung, um die Richtung des Cybovac manuell einzustellen.
- * Drücken Sie  auf dem Cybovac oder auf der Fernbedienung, um den Cybovac wieder in die **Ladestation** zu bringen.
- * Drücken Sie  auf der Fernbedienung, um die Höhe der Saugleistung einzustellen.

Tipps:

- 1 Wenn die Batterieleistung schwach wird, kehrt der Cybovac automatisch zur **Ladestation** zurück. Wir empfehlen dringend, den Cybovac stets an die **Ladestation** angeschlossen zu lassen und ihn vor dem Betrieb vollständig aufzuladen.
- 2 Wenn es dem Cybovac aufgrund von Hindernissen oder Hängenbleiben nicht gelingt, die **Ladestation** zu finden, bringen Sie ihn bitte manuell mit der **Ladestation** in Kontakt.

Spot-Modus

Dieser Reinigungsmodus zielt darauf ab, einen bestimmten Bereich intensiv zu reinigen.


Schritt 1:

Lokalisieren Sie jeden Bereich, in dem intensiv gereinigt werden muss, d.h. in dem viel Schutt oder Staub vorhanden ist, und bewegen Sie den Cybovac dann in die Mitte des Bereichs.



Schritt 2:

Drücken Sie , um den Fleckenreinigungsprozess in einem spiralförmigen Muster einzuleiten. Der maximale Durchmesser des Spiralkreises beträgt etwa 1,2 Meter (3,9 Fuß). Der Prozess dauert etwa 2 Minuten, dann geht der Cybovac in den **standby modus** über, wenn keine Operation wieder aufgenommen wird.

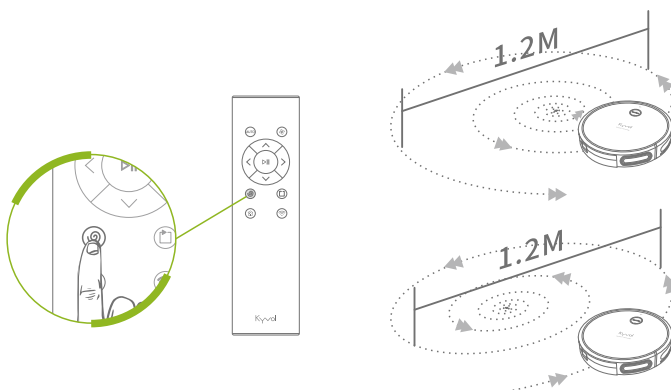

- * Drücken Sie  auf dem Cybovac oder  auf der Fernbedienung, um den laufenden Reinigungsprozess zu unterbrechen. Drücken Sie erneut, um in den **Auto-Modus** zu wechseln. Um zum Spot-Modus zurückzukehren, drücken Sie  am Roboter oder  auf der Fernbedienung, um den **Auto-Modus** anzuhalten, dann drücken Sie erneut .
- * Drücken Sie  auf dem Cybovac oder  auf der Fernbedienung, um den laufenden Reinigungsprozess zu unterbrechen, dann drücken Sie    auf der Fernbedienung, um die Richtung des Cybovac manuell einzustellen.
- * Drücken Sie  auf dem Cybovac oder der Fernbedienung, um ihn zurück zur Ladestation zu bringen.




Tipps:

- 1 Wenn die Batterie schwach wird, kehrt der Cybovac zur **Ladestation** zurück, um eine Selbstaufladung durchzuführen. Wir empfehlen, den Cybovac vollständig aufzuladen und ihn dann nach Bedarf zu betreiben. Wenn keine Reinigungspläne vorliegen, lassen Sie bitte den Reiniger immer an die **Ladestation** anschließen.
- 2 Wenn es dem Cybovac aufgrund von Hindernissen oder Hängenbleiben nicht gelingt, die **Ladestation** zu finden, bringen Sie ihn bitte manuell mit der **Ladestation** in Kontakt.

Kanten-Modus

Dieser Modus dient der gründlichen Reinigung der Kanten entlang der Wand oder der Möbel.

Drücken Sie  auf der Fernbedienung, um den Kantenreinigungsvorgang einzuleiten. Der Cybovac reinigt etwa 20 Minuten lang die Kanten entlang der Kanten und kehrt dann zur **Ladestation** zurück.

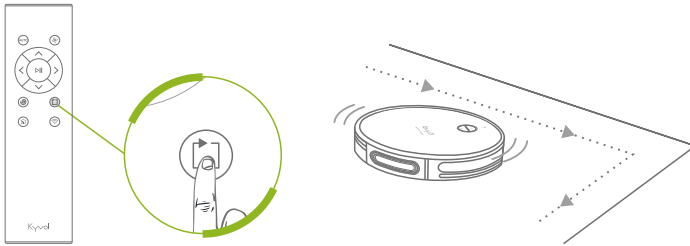

- * Drücken Sie  auf dem Cybovac oder  auf der Fernbedienung, um den Reinigungsvorgang zu unterbrechen. Drücken Sie erneut, um in den **Auto-Modus** zu wechseln. Wenn Sie diesen Kanten-Modus wieder aufnehmen möchten, drücken Sie  am Roboter oder  auf der Fernbedienung, um den **Auto-Modus** anzuhalten, dann drücken Sie bitte erneut .
- * Drücken Sie  auf dem Cybovac oder  auf der Fernbedienung, um den laufenden Reinigungsprozess zu unterbrechen, dann drücken Sie  auf der Fernbedienung, um die Richtung des Roboters manuell einzustellen.
- * Drücken Sie  auf dem Cybovac oder auf der Fernbedienung, um den Cybovac wieder in die **Ladestation** zu bringen.



Tipps:


- 1 Wenn die Batterie schwach wird, kehrt der Cybovac zur **Ladestation** zurück, um eine Selbstaufladung durchzuführen. Wir empfehlen, den Cybovac vollständig aufzuladen und ihn dann nach Bedarf zu betreiben. Wenn keine Reinigungspläne vorliegen, lassen Sie bitte den Reiniger immer an die **Ladestation** anschließen.
- 2 Wenn es dem Cybovac aufgrund von Hindernissen oder Hängenbleiben nicht gelingt, die **Ladestation** zu finden, bringen Sie ihn bitte manuell mit der **Ladestation** in Kontakt.

AUTOMATISCHE TEPPICHVERSTÄRKUNG

Der Cybovac erhöht automatisch die Saugkraft auf dem Teppich, um eine tiefere Reinigung zu erreichen. Wenn der Cybovac auf einer harten Oberfläche steht, kehrt er zur mittleren Saugleistung zurück, um genau die richtige Menge an Leistung zu erbringen, ohne seine Batterie zu verschwenden.

Tipp:


Wenn die Saugleistung vor dem Reinigen auf einem Teppich die maximale Saugleistung erreicht hat, reinigt der Cybovac den Teppich mit der maximalen Leistung weiter, nachdem er sich auf dem Teppich bewegt hat.

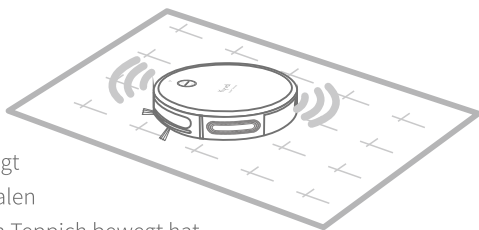

STAUBSAUGEN UND WISCHEN DES BODENS


Schritt 1:

Füllen Sie den **Integrierten Wassertank und Staubbehälter** mit Wasser.

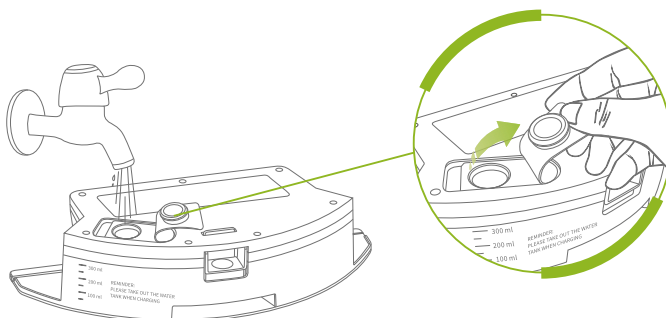


Schritt 2:

Halten Sie die Verriegelung gedrückt, um den **Staubbehälter** zu entfernen.

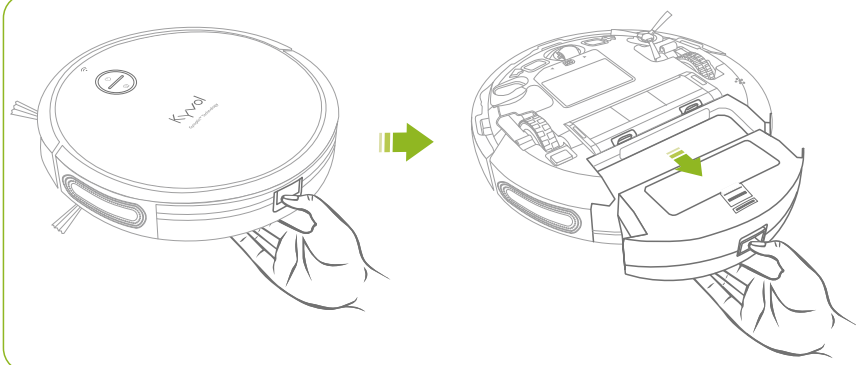

Schritt 3:

Drücken und halten Sie die Verriegelung nach unten und setzen Sie den **Integrierten Wassertank und Staubbehälter** in den Cybovac ein.

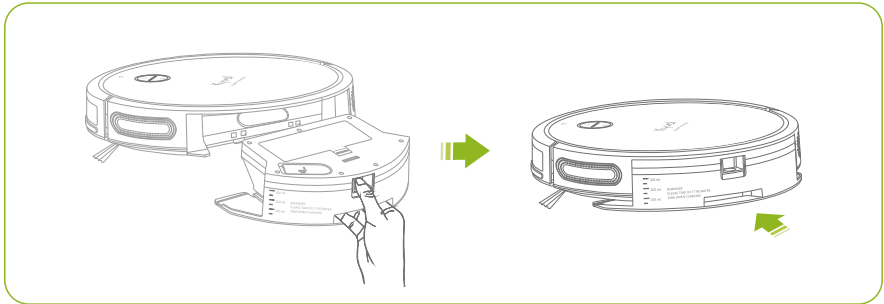**Schritt 4:**

Wählen Sie einen Reinigungsmodus, um mit dem Saugen und Wischen des Bodens zu beginnen.

**Tipp:**

Bitte öffnen Sie **Kyvol App**, um die Menge des zum Wischen verwendeten Wassers einzustellen.

Hinweise:

1. Nehmen Sie den **Integrierten Wassertank und Staubbehälter** heraus, wenn der Cybovac geladen wird oder nicht in Gebrauch ist.
2. Verwenden Sie im **Integrierten Wassertank und Staubbehälter** nur Wasser. Verwenden Sie keine Reinigungslösungen, auch keine natürlichen, die den Cybovac beschädigen könnten.
3. Bitte wischen Sie den Boden nicht auf dem Teppichboden.
4. Der Cybovac hat die beste Reinigungswirkung auf glatten und harten Oberflächen und kann auf unebenen oder rauen Oberflächen nicht gut arbeiten.
5. Wenn der Cybovac zum Wischen des Bodens verwendet wird, muss er von jemandem beaufsichtigt werden.

SCHLAFMODUS

Um den Batterieverbrauch zu reduzieren, geht der Cybovac in den **Schlafmodus** über, wenn er 5 Minuten lang im Leerlauf ist. Drücken Sie  am Cybovac oder eine beliebige Taste auf der Fernbedienung, um ihn aufzuwecken. Dann können Sie die entsprechende Taste drücken, um den Cybovac bei Bedarf zu reinigen.

VERWENDUNG DES MAGNETSTREIFENS

Der **Magnetstreifen** soll No-Go-Bereiche wie Futternäpfe oder Betten festlegen und auf Wunsch das Betreten von Räumen verhindern.

Schritt 1:

Überprüfen Sie den Bereich, den der Cybovac nicht betreten darf.


Schritt 2:

Messen Sie die Länge und Breite des Bereichs korrekt aus und schneiden Sie den Streifen dann auf die richtige Länge zu.



Schritt 3:

Ziehen Sie ein Stück des **3M-Klebebands** ab und kleben Sie es auf eine Seite des **Magnetstreifens**. Bedecken Sie nur eine Seite des **Magnetstreifens**.

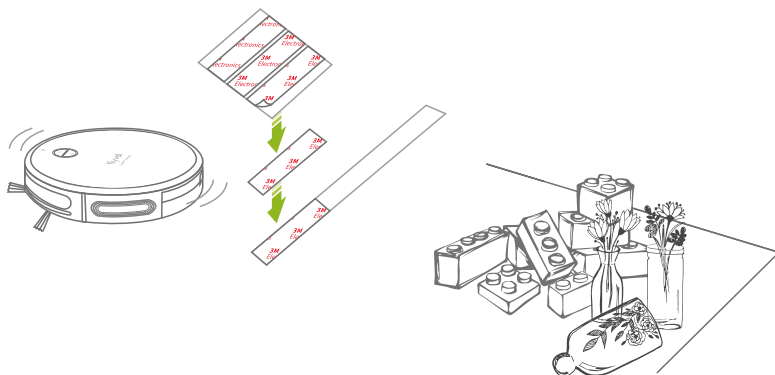


Tipp:

Die Anzahl der **3M-Klebebands** variiert je nach Länge des **Magnetstreifens**.

Schritt 4:

Ziehen Sie die andere Seite der **Klebe pads** ab und befestigen Sie mit ihnen den **Magnetstreifen** auf dem Boden, um einen unzugänglichen Bereich zu schaffen.

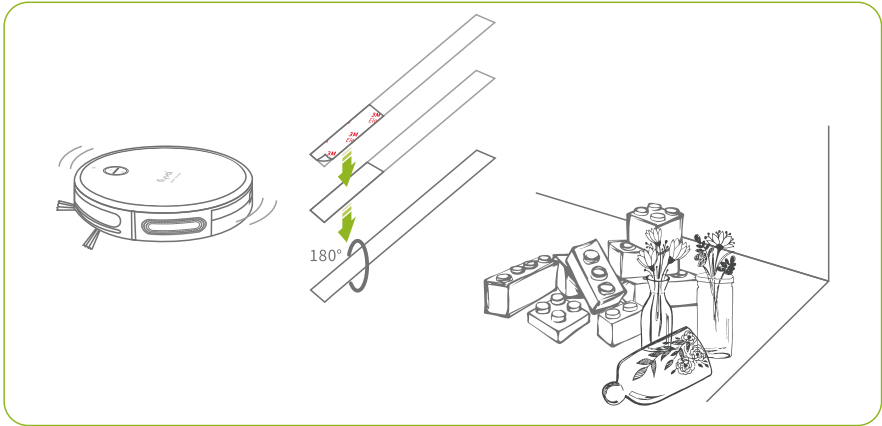

Tipps:

- 1 Wenn der **Magnetstreifen** aufgerollt ist, entfernen Sie ihn bitte und bringen Sie ihn wieder auf dem Boden an; andernfalls funktioniert er möglicherweise nicht effektiv. Es wird nicht empfohlen, den **Magnetstreifen** auf dem Teppich zu verwenden.
- 2 Stellen Sie sicher, dass der **Magnetstreifen** auf der gleichen Oberflächenebene wie der des Cybovac angebracht wird.
- 3 Halten Sie den **Magnetstreifen** von allem fern, das übermäßige Wärme abgeben kann.

SPEZIFIKATIONEN

Saugroboter	Leistungsaufnahme	DC 19V $\approx$ 0.6A
	Stromverbrauch	28W
	Batterie-Typ	DC 14,4V Lithiumbatterie
	Aufladezeit	6-6,5Stunden
	Saugleistung	Drei Stufe
	Fassungsvermögen des Staubbehälters	600ML
	Reinigungszeit	150 Minuten für den Auto-Modus mit der minimalen Saugleistung auf dem harten Boden, nachdem die Batterie voll aufgeladen ist
Ladestation	Leistungsaufnahme/-ausgang	DC 19V $\approx$ 0.6A
Integrierten Wassertanks und Staubbehälter	Fassungsvermögen	300ml+300ml

FEHLERBEHEBUNG

Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte unter support.de@kyvol.com an uns.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Q1. Der Cybovac reagiert nicht.

- * Stellen Sie sicher, dass Sie den **Netzschalter** auf **ON** drücken.
- * Prüfen Sie, ob der Cybovac-Batterieladezustand nicht kritisch niedrig oder leer ist.
- * Prüfen Sie, ob die Batterien in der Fernbedienung genügend Energie haben, wenn sie von der Fernbedienung gesteuert wird.
- * Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen der Fernbedienung und dem Cybovac innerhalb der effektiven Reichweite (5m/16ft) liegt, wenn er mit der Fernbedienung gesteuert wird.

Q2. Die Fernbedienung funktioniert nicht.

- * Prüfen Sie, ob die Batterien in der Fernbedienung genügend Energie haben.
- * Stellen Sie sicher, dass Sie den **Netzschalter** auf **ON** drücken.
- * Prüfen Sie, ob der Cybovac-Batterieladezustand nicht kritisch niedrig oder leer ist.
- * Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen der Fernbedienung und dem Cybovac innerhalb der effektiven Reichweite liegt.

Q3. Der Cybovac hört plötzlich auf zu arbeiten.

- * Prüfen Sie, ob der Cybovac eingeklemmt ist oder festsitzt.
- * Prüfen Sie, ob der Cybovac-Batterieladezustand nicht kritisch niedrig oder leer ist.
- * Stellen Sie sicher, dass Sie den Cybovac nicht außer Betrieb gesetzt haben.

Q4. Die Saugleistung ist schwach.

- * Für dieses Modell stehen drei Stufen der Saugleistung zur Verfügung. Bitte versuchen Sie,  auf der Fernbedienung zu drücken, um die Stufe einzustellen.
- * Leeren Sie den **Staubbehälter** und reinigen Sie den **Filter**.
- * Ersetzen Sie den HEPA-Filter im Inneren des **Filters**.

Q5. Der Cybovac erzeugt laute oder scharfe Geräusche.

- * Der Cybovac wird beim Reinigen ein bestimmtes Geräusch erzeugen, was normal ist. Bitte vereinbaren Sie Ihre Reinigungszeit so, dass sie nicht durch das Geräusch unterbrochen wird.
- * Wenn ein scharfes Geräusch zu hören ist, überprüfen Sie bitte, ob sich die **Rollbürste** oder die **Seitenbürste** mit irgendwelchen Gegenständen verheddert hat.
- * Prüfen Sie, ob der Cybovac die Objekte, die Geräusche verursachen können, im **Staubbehälter** gesammelt hat.
- * Wenn der Cybovac Ihre Hilfe benötigt, ertönt ein Signalton.

Q6. Der Cybovac lädt sich nicht auf.

- * Prüfen Sie, ob die **Betriebsanzeige** an der **Ladestation** leuchtet.
- * Stellen Sie sicher, dass die **Ladekontakte** auf dem Cybovac mit den Ladekontakten auf der **Ladestation** ausgerichtet sind.
- * Reinigen Sie die **Ladekontakte** mit einem trockenen Tuch (Alkohol wird nicht empfohlen).

Q7. Der Cybovac kann nicht zur Ladestation zurückkehren.

- * Entfernen Sie die Hindernisse um die **Ladestation** herum, damit der Cybovac erkennen kann, wo er sich befindet.
- * Prüfen Sie, ob zwischen dem Cybovac und der **Ladestation** ein großer Abstand besteht. Wenn ja, wird die Fahrt mehr Zeit in Anspruch nehmen.
- * Prüfen Sie, ob der Cybovac-Batterieladezustand nicht kritisch niedrig oder leer ist.
- * Reinigen Sie das Teil, in dem sich Sensoren an der **Stoßstangen** und am **Ladestation** befinden.

Q8. Die Rollbürste an der Unterseite des Cybovac kann nicht funktionieren.

- * Prüfen Sie, ob die Rollbürste durch einige Gegenstände verklemmt ist. Wenn ja, entfernen Sie diese bitte und reinigen Sie die Bürste.
- * Stellen Sie sicher, dass die Bürste und ihr Bürsteschutz ordnungsgemäß installiert sind.

Q9. Die vom Cybovac erstellte Route wird nicht wie angewiesen beschrieben dargestellt.

- * Das Gyroskop oder der optische Durchflusssensor ist abnormal. Bitte stellen Sie den Cybovac auf eine flache Oberfläche und starten Sie ihn neu; Überprüfen Sie, ob Staub oder Ölrreste auf der Abdeckung des optischen Durchflusssensors zurückbleiben.
- * Der Cybovac findet die Ladestation und kehrt zur **Ladestation** zurück.
- * Bitte nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf.

Q10. Die Reinigungszeit wird kürzer oder weniger als 100 Minuten.

- * Die Reinigungszeit variiert je nach Reinigungsmodus, Saugkraftniveau und Materialart der Oberfläche.
- * Wenn der Cybovac nicht vollständig geladen ist, verkürzt sich die Reinigungszeit.

DIE ERKLÄRUNGEN DER ANZEIGEN UND PIEPTÖNE

Wenn Ihr Cybovac Hilfe oder Aufmerksamkeit benötigt, ertönt ein Signalton und die Anzeigen auf dem Roboter ändern sich entsprechend.



Rot immer leuchten

Piepton	Wahrscheinliche Ursache	Lösung
1 Piepton	Das linke/rechte Rad Ihres Cybovac blockiert.	Schalten Sie Ihren Cybovac aus und entfernen Sie dann die Objekte, die das Rad umwickeln.
2 Pieptöne	Die Seitenbürste Ihres Cybovac blockiert.	Schalten Sie Ihren Cybovac aus, und entfernen Sie dann die Objekte, die die Seitenbürste umhüllen.

3 Pieptöne	Der Saugeinlass Ihres Cybovac wird blockiert.	Schalten Sie den Cybovac aus, entfernen Sie dann den Staubbehälter und leeren Sie ihn. Stellen Sie sicher, dass keine Haare oder Rückstände den Saugeinlass blockieren.
4 Pieptöne	Die Rollbürste an der Unterseite Ihres Cybovac blockiert.	Schalten Sie den Cybovac aus und entfernen Sie dann die Objekte, die die Rollbürste umhüllen.

Rot blinken

Piepton	Wahrscheinliche Ursache	Lösung
1 Piepton	Das Gyroskop oder der optische Durchflusssensor ist abnormal.	Bitte stellen Sie den Cybovac auf eine flache Oberfläche und starten Sie ihn neu; Überprüfen Sie, ob Staub oder Ölreste auf der Abdeckung des optischen Durchflusssensors zurückbleiben.
2 Pieptöne	Der Bumper Ihres Cybovac verliert die Elastizität.	Bitte drücken Sie vorsichtig auf den linken, mittleren und rechten Teil des Stoßfängers, um zu prüfen, ob er herausspringen kann.
3 Pieptöne	Die Anti-Tropfen-Sensoren des Cybovac sind abgedeckt oder verschmutzt.	Bitte reinigen Sie die Anti-Tropfen-Sensoren mit einem feuchten Tuch.
4 Pieptöne	Die Batterie Ihres Cybovac wird kritisch schwach.	Bitte bringen Sie Ihren Cybovac manuell zur Ladestation , um ihn vollständig aufzuladen.

Arbeitsfrequenz	IEEE 802.11b/g: 2412 ~ 2472 MHz IEEE 802.11n HT20: 2412 ~ 2472 MHz IEEE 802.11n HT40: 2422 ~ 2462 MHz
Sendeleistung (EIRP)	$\leq 20\text{dBm}$

HINWEISE

EXPLOSIONSRISIKO, WENN DIE BATTERIE DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT WIRD
ENTSORGUNG GEBRAUCHTER BATTERIEN GEMÄß DEN ANWEISUNGEN

 Das Symbol zeigt DC Stromspannung an



RECYCLING

Dieses Produkt trägt das selektive Sortiersymbol für Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE). Dies bedeutet, dass dieses Produkt gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19 / EU gehandhabt werden muss, damit es recycelt oder demontiert werden kann, um seine Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Der Benutzer hat die Wahl, sein Produkt einer kompetenten Recyclingorganisation oder dem Einzelhändler zu übergeben, wenn er ein neues elektrisches oder elektronisches Gerät kauft.

Dieses Produkt kann in allen EU-Mitgliedstaaten verwendet werden.

EU-Konformitätserklärung: Shenzhen VanTop Technology & Innovation Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung ist online verfügbar unter <https://doc.vantop.com/>.



Nur für den Innengebrauch



KUNDENSERVICE

Deutschland : support.de@kyvol.com



[@kyvolglobal](https://www.facebook.com/kyvolglobal)



www.kyvol.com



[@kyvol_global](https://www.instagram.com/kyvol_global)