


Cybovac

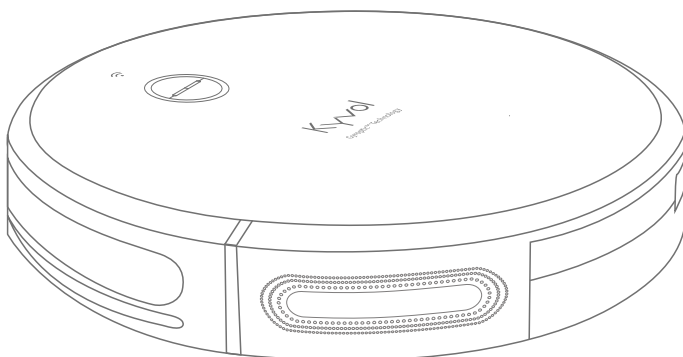

Aspirateur Robot Manuel de l'Utilisateur

D6

CONTENUS

INTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	01
BATTERIE	02
LES CONTENUS	03
SCHÉMAS DU PRODUIT	04
ASPIRATEUR ROBOTIQUE	04
STATION DE RECHARGE	05
TÉLÉCOMMANDE	05
PRÉPARATION	06
GUIDE D'OPÉRATION	08
PRÉPARATION DE NETTOYAGE	08
BOUTON ON/OFF	09
MODES DE NETTOYAGE	10
Mode Auto	10
Mode Fixe	11
Mode Entourage	12
AUGMENTATION DE PUISSANCE AUTOMATIQUE POUR TAPIS	13
PASSER L'ASPIRATEUR ET PASSER LA SERPILLÈRE	13
MODE VEILLE	15

UTILISATION DES BANDES MAGNÉTIQUES	15
SPÉCIFICATIONS	17
QUESTIONS-RÉPONSES	17
QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES	17
EXPLICATIONS DES INDICATEURS LED ET BIPS	19
Indicateur Constamment en Rouge	19
Indicateur Clignotant en Rouge	20

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

À LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT L'USAGE DU ROBOT DE NETTOYAGE CYBOVAC.
CE PRODUIT N'EST CONÇU QUE POUR UN NETTOYAGE DOMESTIQUE.


- Ce Cybovac peut être utilisé par les personnes ayant 8 ans ou plus. Une supervision et des instructions d'un professionnels sur comment utiliser le produit sont OBLIGATOIREMENT requis pour les personnes ayant des problèmes de capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou les personnes manquant d'expérience et de connaissances connexes durant l'utilisation ce produit.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil.
- NE PAS utiliser d'autres accessoires ou pièces de rechange à part celui du fournisseur. Utilisez uniquement que les pièces fournis par Kyvol, et veuillez nous contacter directement si vous aurez besoin d'accessoires de rechange.
- NE PAS tenir ni utiliser le Cybovac proche ou sur une surface humide lors d'une aspiration de poussière.
- NE PAS utiliser le Cybovac dans la chambre d'un bébé ou enfant sans surveillance des parents.
- NE PAS laisser le Cybovac aspirer des objets enflammés ou brûlés tels que les cigarettes, allumettes ou cendre encore chaude pour éviter tous risques d'incendies.
- NE PAS placer un objet sur l'appareil ni le taper avec.
- NE PAS opérer le Cybovac avec les mains mouillées.
- NE PAS utiliser un câble d'alimentation ou prise ayant un défaut ou imperfection.
- NE PAS utiliser le Cybovac à nettoyer des liquides inflammables tels que le pétrole, la peinture et etc.
- NE PAS introduire du parfum ou de produits parfumés sur le Filtre du Cybovac pour éviter tous risques d'incendies.
- NE PAS utiliser le Cybovac dans une pièce avec cheminée, bougies allumées ou des objets fragiles sur le sol.
- NE PAS utiliser le Cybovac dans des zones avec des prises électriques exposées.
- Il est recommandé de tester le Cybovac sur une petite zone avant l'usage pour assurer que le Cybovac ne raye pas et n'endommage pas le sol.
- Afin d'éviter tous risques accidentels, veuillez tenir tous les individus présents au courant que le Cybovac est en cours d'utilisation.

- Assurez-vous que la **Corbeille de Poussière** et que le **Filtre** sont respectivement en place avant d'activer le Cybovac.
- Ramassez tous les cordons ou objets par terre qui pourront s'enchevêtrer au Cybovac avant de l'activer.
- Retirez tous les objets libres du sol avant d'utiliser votre Cybovac pour éviter un blocage du Cybovac, y compris vêtements et les papiers en vrac.
- Tenez le Cybovac hors des cheveux ou poils de peluche, et tous les objets pouvant affecter le flux d'air.
- Utilisez vos deux mains lorsque vous déplacez ou transportez le Cybovac si besoin.
- Essuyez le Cybovac avec un chiffon sec ou humide mais bien essoré.
- L'**Adaptateur d'Alimentation** de la **Station de Recharge** doit être retiré de la prise avant le nettoyage ou des actions de maintenance.
- Débranchez la **Station de Recharge** lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant de longues périodes.
- Kyvol n'acceptera aucune responsabilités de tout incendies, explosions ou chocs électriques causés par une opération incorrecte, démontage du Cybovac et le non-respect des instructions de sécurité ci-dessus.


BATTERIE

- Cet appareil contient des piles qui ne sont pas remplaçables.
- NE PAS démonter ou remplacer la batterie personnellement car cela pourrait entraîner une surchauffe, incendie et risques de blessures.
- La batterie doit être retirée de l'appareil avant d'être mise au rebut.
- NE PAS exposer la batterie intégrée au feu, chaleur, rayon solaire ou haute température pour éviter tous risques d'incendies.
- NE PAS jeter le Cybovac ou la batterie au feu, ni dans l'eau ou d'autres liquides pour éviter tous risques d'incendies.
- La batterie Li-ion du robot doit être entretenue ou recyclée par un fournisseur de services qualifié, et doit être recyclée ou disposée séparément des déchets ménagers. Disposez la batterie en conforme des lois et réglementations environnementales locales.
- Pour recharger la batterie, utilisez uniquement l'adaptateur d'alimentation amovible fourni avec cet appareil.


LES CONTENUS

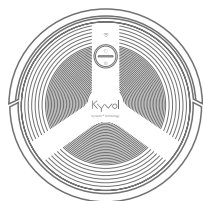

Aspirateur Robot D6
(Corbeille de
Poussière inclus)

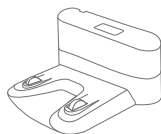


Station de Recharge



Télécommande
et Piles AAA



Brosse de
Nettoyage




Brosse Latérale x 2




Réservoir d'Eau et
Bac à Poussière intégrés
(avec Serpillière Lavable)




Rechange de
Serpillière Lavable



HEPA & Éponge
de Rechange



Adaptateur d'Alimentation
(pour Station de Recharge)




Bande Magnétique
(2 mètres)



Adhésif 3M






User Manual

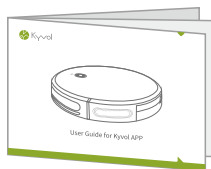


Guide d'Emploi
de l'App KYVOL

SCHÉMAS DU PRODUIT


ASPIRATEUR ROBOTIQUE

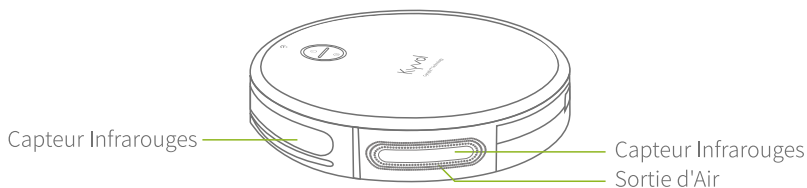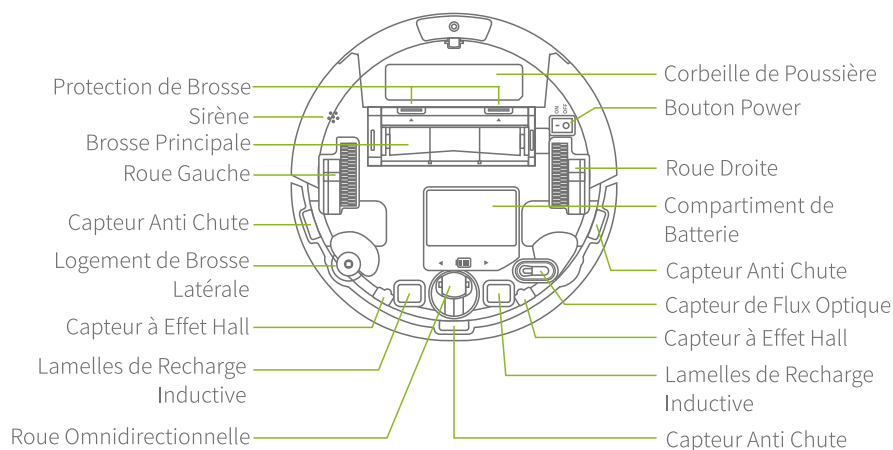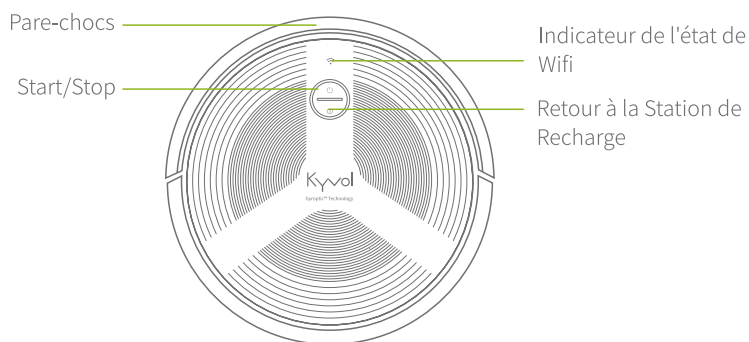

STATION DE RECHARGE

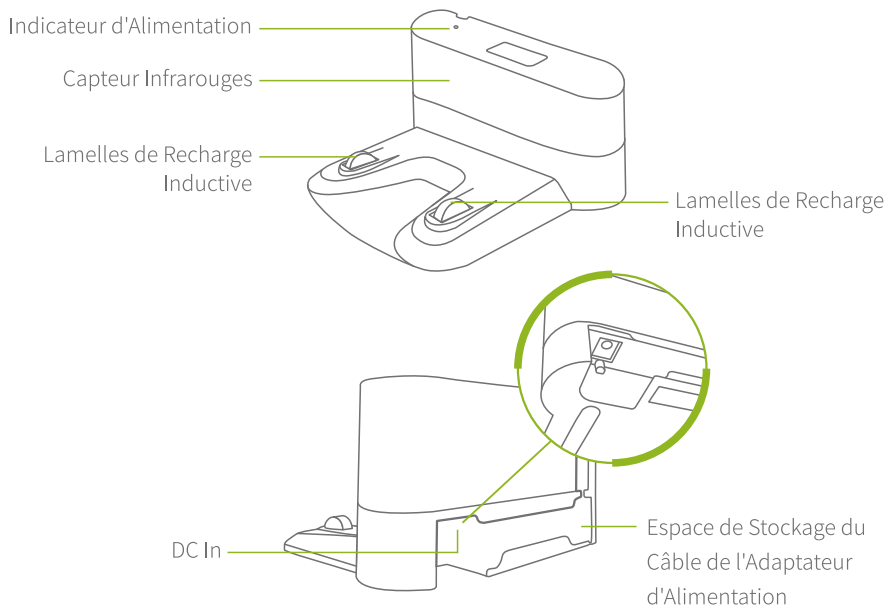

TÉLÉCOMMANDE

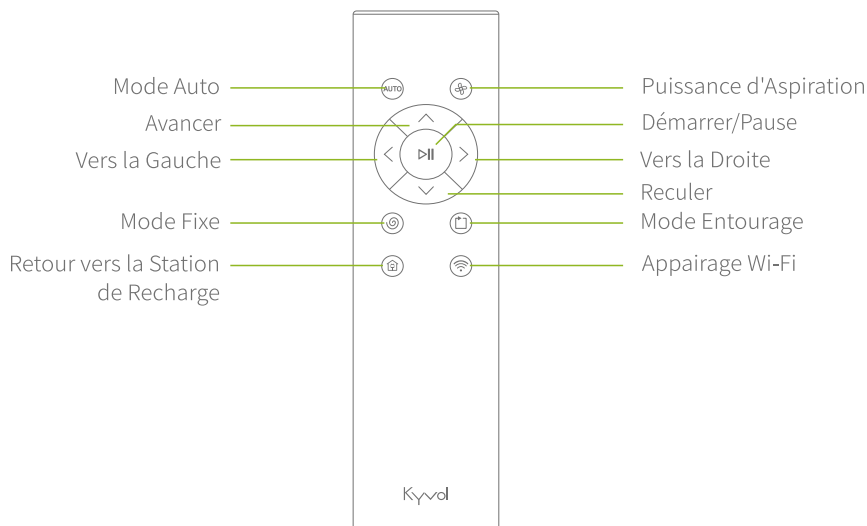

Appairage Wi-Fi :

Maintenez le bouton  pendant 5 secondes, puis relâchez-le une fois que vous entendez 2 bips provenant du robot et que l'indicateur d'état de Wi-Fi clignote rapidement en bleu.

PRÉPARATION


Retirez le sticker d'instruction sur le Bouton Power.




Retirez les deux matériels de protection latérale du Cybovac.




Insérez les **Brosses Latérales** aux **Logement de Brosse** respective en-dessous du Cybovac.

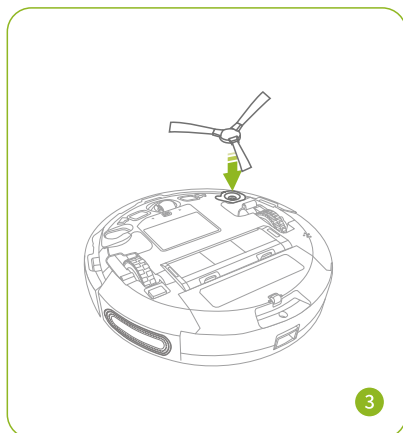

Insérez les piles AAA dans la télécommande.

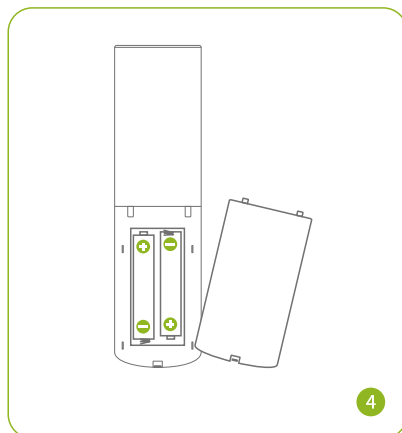

Placez la **Station de Recharge** dans un coin sur le sol. Branchez l'**Adaptateur d'Alimentation** à une source et branchez la fiche à la **Station de Recharge**. Ramassez tous les objets par terre dans le périmètre de 1 à 2 m.

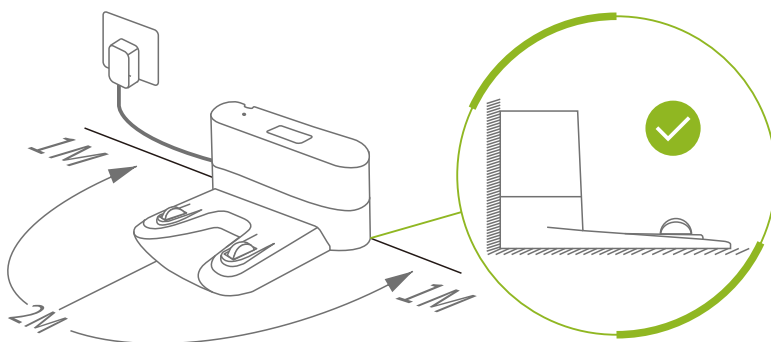


Notez :

1. Assurez-vous que la Station de Recharge soit alimentée et que l'**Indicateur d'Alimentation** s'allume constamment en blanc.
2. Placez la **Station de Recharge** à un endroit facile pour le Cybovac de repérer.
3. Assurez-vous que la **Station de Recharge** soit branchée afin que le Cybovac puisse le retrouver quand sa batterie commence à s'affaiblir.
4. Il est recommandé de ranger le reste du câble d'alimentation dans l'emplacement respectif situé à l'arrière de la **Station de Recharge** pour éviter des enchevêtrements.

5

Il est recommandé de recharger le Cybovac avant un usage initial. Veuillez assurer que les deux **Lamelles de Recharge Inductive** de la **Station de Recharge** s'alignent précisément à celles du Cybovac.

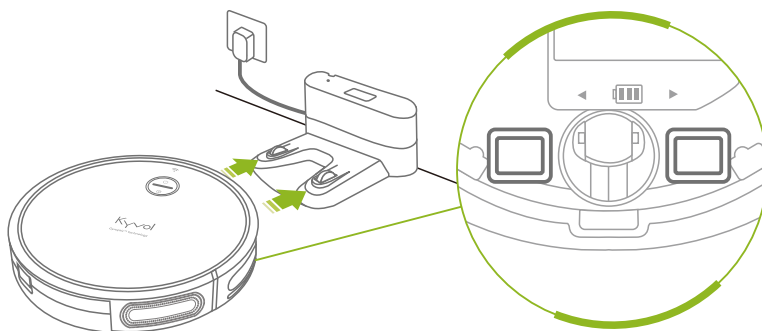

6

Charge en cours :



Clignote en Orange

Charge complète :

Constamment
en Bleu

Batterie faible :

Constamment
en Orange

Batterie épuisée :



Clignote en Rouge

Notez :




1. Un rechargement complet du Cybovac nécessite plus ou moins 6,5 heures de temps offrant une autonomie de 150 minutes pour **Mode Auto** sous puissance d'aspiration minimum.
2. Le Cybovac retourne vers la **Station de Recharge** une fois que la batterie est faible. Il est nécessaire de placer manuellement le Cybovac sur la **Station de Recharge** si la batterie est complètement épuisée.
3. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, veuillez recharger le Cybovac au moins une fois tous les 3 mois si vous ne l'utilisez pas fréquemment.
4. Ne pas démonter le compartiment de batterie ou de remplacer personnellement la batterie. Si vous rencontrez des pannes concernant le rechargement, veuillez nous contacter en envoyant un email à support.fr@kyvol.com pour toutes assistances.


7

GUIDE D'OPÉRATION

PRÉPARATION DE NETTOYAGE

Vérifiez la zone souhaitant exécuter le nettoyage pour une séance sans soucis.

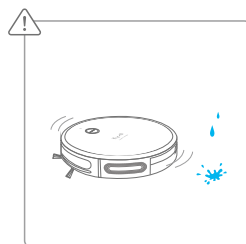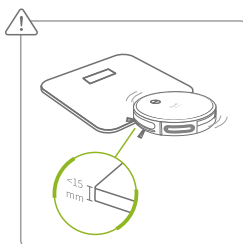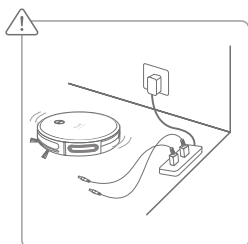

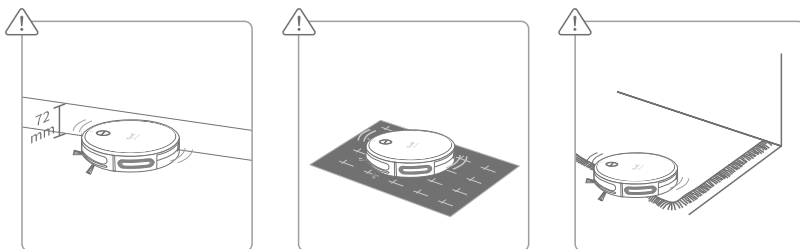


Notez :

1. Ramassez tous les objets pouvant s'emmêler avec le Cybovac tels que cordon d'alimentation, cordes et etc.
2. Le Cybovac est capable de traverser et monter dans les objets d'une épaisseur inférieure à 15 mm. Si vous ne souhaitez pas nettoyer ces objets, veuillez les retirer ou déplacer.
3. NE PAS utiliser le Cybovac sur un sol humide lors d'une aspiration de poussière.
4. Gardez le Cybovac éloigné des meubles qui sont élevés à 72 mm ou moins du sol (car l'épaisseur du Cybovac est de 72 mm). Il s'agit de s'assurer que l'appareil ne se coince pas. Les **Bandes Métalliques** pourrait être utilisée pour créer une zone interdite dans cette situation.
5. Il se peut que le Cybovac ne fonctionne pas sur une surface de couleur foncé ou noir car le **Capteur Anti Chute** le détecte et considère comme un vide.
6. Pliez ou rangez les dentelles ou décorations du tapis en dessous pour éviter de s'emmêler avec le Cybovac.

BOUTON ON/OFF


Passez le **Bouton Power** en dessous du Cybovac vers **ON** pour le démarrer, et vers **OFF** pour l'éteindre.

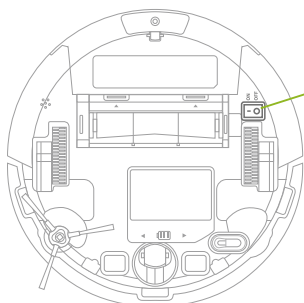

MODES DE NETTOYAGE

Mode Auto

Une fois démarré, appuyez  sur le Cybovac ou  de la télécommande pour activer le **Mode Auto**. Puissance d'aspiration moyenne (par défaut) et nettoie tous les endroits franchissables. Le Cybovac retournera à la **Station de Recharge** une fois le nettoyage terminé.

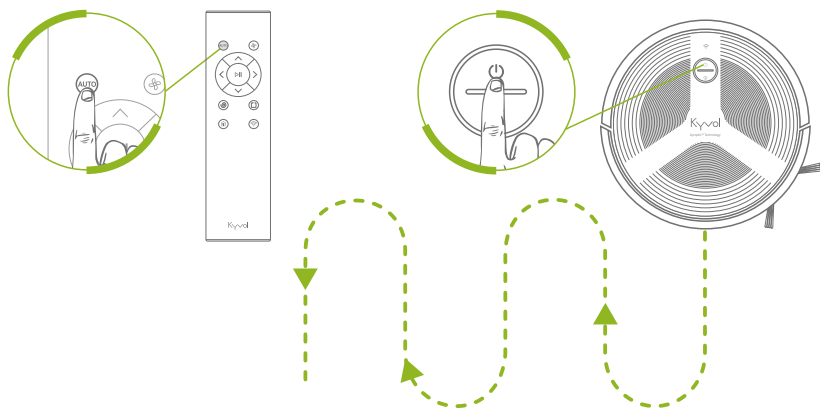

- * Appuyez sur le bouton  du Cybovac ou  de la télécommande pour faire Pause, et appuyez à nouveau pour reprendre.
- * Appuyez sur le bouton  du Cybovac ou  de la télécommande pour faire Pause, puis appuyez sur le bouton  de la télécommande pour ajuster manuellement la direction du Cybovac.
- * Appuyez sur le bouton  du Cybovac ou de la télécommande pour ordonner le Cybovac de retourner sur la **Station de Recharge**.
- * Appuyez sur le bouton  de la télécommande pour régler la puissance d'aspiration.



Remarques:


- 1 Lorsque la batterie est faible, le Cybovac revient automatiquement à la **Station de Recharge**. Nous vous recommandons vivement de garder le Cybovac connecté à la **Station de Recharge** à tout moment et de le charger complètement avant de l'utiliser.
- 2 Si le Cybovac ne parvient pas à localiser la **Station de Recharge** en raison d'obstacles, veuillez le déplacer manuellement et l'aligner précisément à la **Station de Recharge** afin d'exécuter le rechargement.

Mode Fixe

Ce mode est dédié à nettoyer une zone particulière.


Étape 1:

Tracez ou marquez une zone qui nécessite un nettoyage intensif (endroit ayant plein de miette ou poussière), puis déplacez le Cybovac au centre du périmètre prédéfini.

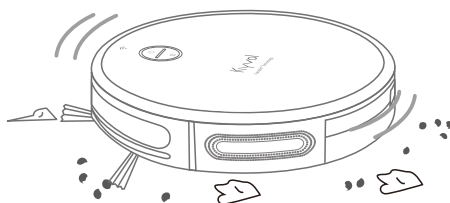

Étape 2:

Appuyez sur le bouton  de la télécommande pour activer le Cybovac et d'exécuter un nettoyage spirale de la zone prédéfinie (diamètre de 1.2 mètres au max). Le processus dure 2 minutes, puis le Cybovac reprend le **Mode Veille**.

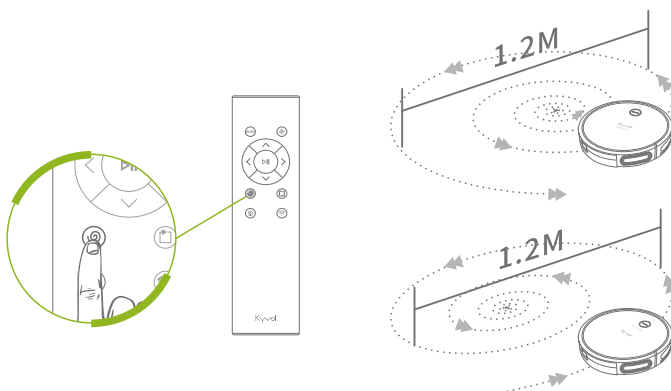

- * Appuyez sur le bouton  du Cybovac ou  de la télécommande afin de mettre en pause le Cybovac, puis appuyez à nouveau pour basculer vers **Mode Auto**. Si vous souhaitez reprendre le Mode Fixe, appuyez sur le bouton  du Cybovac ou  de la télécommande afin de mettre en pause le Cybovac, puis appuyez à nouveau sur .
- * Appuyez sur le bouton  du Cybovac ou  de la télécommande afin de mettre en pause le Cybovac, puis appuyez sur le bouton  de la télécommande pour changer la direction du Cybovac.
- * Appuyez sur le bouton  du Cybovac ou de la télécommande pour ordonner le Cybovac de retourner sur la **Station de Recharge**.




Remarques :

- 1 Lorsque la batterie est faible, le Cybovac retourne automatiquement à la **Station de Recharge** et se recharge automatiquement. Nous vous recommandons vivement de garder le Cybovac connecté à la **Station de Recharge** à tout moment et de le charger complètement avant de l'utiliser.
- 2 Si le Cybovac ne parvient pas à retrouver la **Station de Recharge** pour se recharger à cause d'un obstacle ou calage, veuillez le déplacer manuellement et l'aligner précisément à la **Station de Recharge** afin d'exécuter le rechargement.

Mode Entourage

Ce mode est dédié à exécuter un nettoyage des alentours du mur ou meuble.

Appuyez sur le bouton  de la télécommande pour activer le Mode Entourage. Ce processus prend 20 minutes, puis le Cybovac retourne sur la **Station de Recharge** une fois fini.

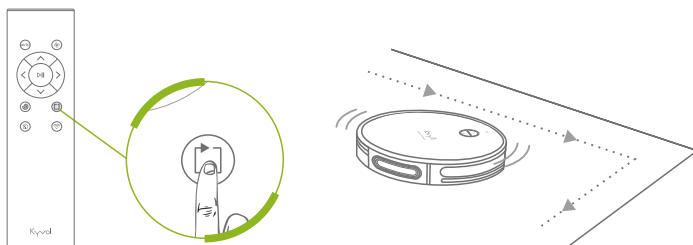

- * Appuyez sur le bouton  du Cybovac ou  de la télécommande afin de mettre en pause le Cybovac, puis appuyez à nouveau pour basculer vers **Mode Auto**. Si vous souhaitez reprendre le Mode Entourage, appuyez sur le bouton  du Cybovac ou  de la télécommande afin de mettre en pause le Cybovac, puis appuyez à nouveau sur .
- * Appuyez sur le bouton  du Cybovac ou  de la télécommande afin de mettre en pause le Cybovac, puis appuyez sur le bouton  de la télécommande pour changer la direction du Cybovac.
- * Appuyez sur le bouton  du Cybovac ou de la télécommande pour ordonner le Cybovac de retourner sur la **Station de Recharge**.



Remarques :

- 1 Lorsque la batterie est faible, le Cybovac retourne automatiquement à la **Station de Recharge** et se recharge automatiquement. Nous vous recommandons vivement de garder le Cybovac connecté à la **Station de Recharge** à tout moment et de le charger complètement avant de l'utiliser.


- 2 Si le Cybovac ne parvient pas à retrouver la **Station de Recharge** pour se recharger automatiquement à cause d'un obstacle ou calage, veuillez le déplacer manuellement et l'aligner précisément à la **Station de Recharge** afin d'exécuter le rechargement.

AUGMENTATION DE PUISSANCE AUTOMATIQUE POUR TAPIS

Le Cybovac augmentera automatiquement sa puissance d'aspiration sur le tapis pour fournir un nettoyage plus profond. Une fois de retour sur une surface dure, il reviendra à la puissance d'aspiration moyenne pour fournir la quantité d'aspiration optimale et économiser l'énergie de la batterie.

💡 Remarque :


Si le niveau de puissance d'aspiration est déjà au niveau maximum avant de nettoyer le tapis, le Cybovac continuera à utiliser cette quantité de puissance.

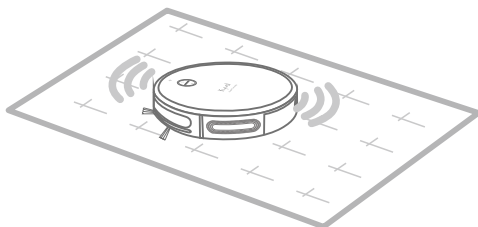

PASSER L'ASPIRATEUR ET PASSER LA SERPILLÈRE


Étape 1 :

Remplissez le **Réservoir d'Eau** et le **Bac à Poussière Intégrés** avec de l'eau.

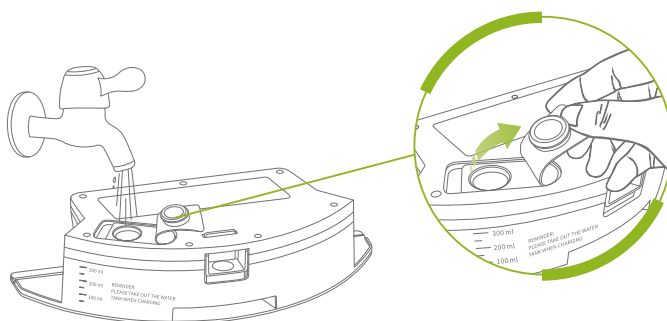


Étape 2 :

Maintenez sur le loquet puis faites sortir la **Corbeille de Poussière**.

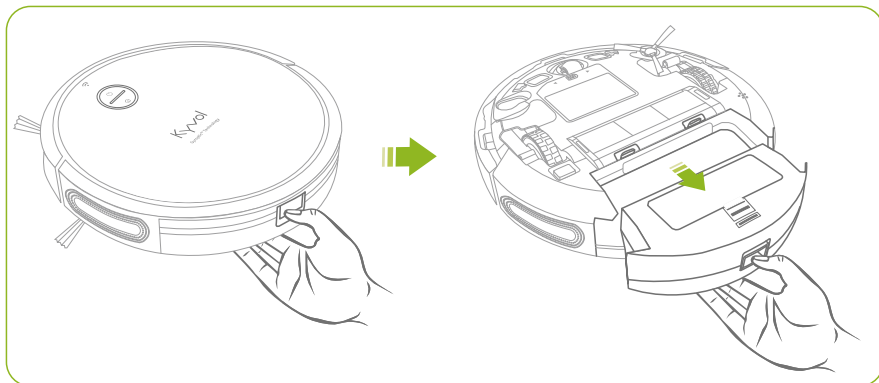

Étape 3 :

Maintenez le loquet et insérez le **Réservoir d'Eau** et le **Bac à Poussière Intégrés** dans le Cybovac.

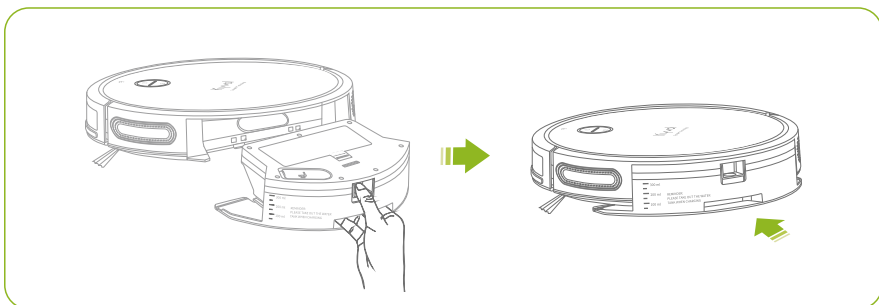

Étape 4 :

Sélectionnez un mode de nettoyage pour commencer à passer l'aspirateur et passer la serpillière.



Remarque :

Accédez sur l'APP Kyvol afin de configurer la quantité d'eau pour le nettoyage.

Notez:

1. Retirez le **Réservoir d'Eau** et le **Bac à Poussière Intégrés** lorsque le Cybovac est en cours de charge ou non utilisé.
2. Mettez uniquement que de l'eau dans le **Réservoir d'Eau** et le **Bac à Poussière Intégrés**. Veuillez ne pas utiliser de détergents ou de produits naturels, car cela endommagerait le Cybovac.
3. Ne pas nettoyer les sols recouverts de tapis.
4. Le Cybovac est préférable et plus efficace de nettoyer les surfaces lisses et dures; le résultat de nettoyage se varie pour des surfaces inégales ou rugueuses.
5. Il est **OBLIGATOIRE** de surveiller le Cybovac lorsqu'il passe la serpillière.

MODE VEILLE

Afin d'économiser l'énergie de la batterie, le Cybovac passe en **Mode Veille** lorsqu'il est inactif pendant cinq minutes. Appuyez sur le bouton  du Cybovac ou n'importe qu'elle bouton sur la télécommande pour le réveiller. Appuyez sur le bouton respectif pour faire fonctionner le Cybovac et d'exécuter le nettoyage selon vos besoins.

UTILISATION DES BANDES MAGNÉTIQUES

La **Bande Magnétique** est dédié à clôturer une zone interdite au Cybovac tels que lit ou bol d'animal de compagnie, et certain chambre si nécessaire.

Étape 1 :

Sélectionnez la zone interdite au Cybovac.


Étape 2 :

Mesurez la longueur et largeur puis découpez respectivement les bandes.



Étape 3 :

Découlez une partie de l'**Adhésif 3M**, puis fixez-le sur un bout de la **Bande Magnétique**. Seulement placer de l'adhésif sur un côté de la **Bande Magnétique**.

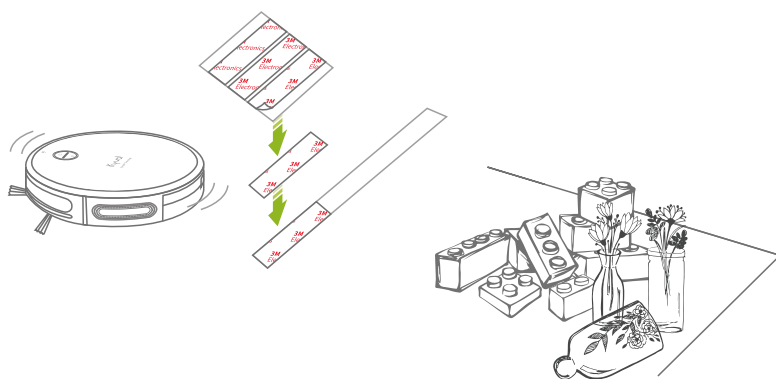


Remarques:

Le nombre d'**Adhésif 3M** se varie selon la longueur de la **Bande Magnétique**.

Étape 4 :

Décollez l'autre côté de l'Adhésif 3M, puis collez la Bande Magnétique au sol afin de clôturer un périmètre interdit.

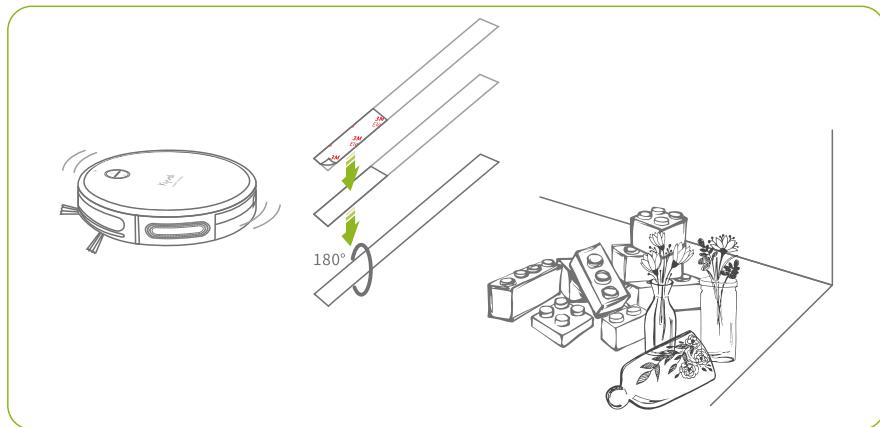

☀ Remarques :

- 1 Il n'est pas recommandé d'utiliser la **bande magnétique** sur un tapis. Si la bande magnétique s'enroule, veuillez la retirer et la fixer à nouveau sur le sol, sinon le périmètre ne fonctionne correctement.
- 2 Assurez-vous que la bande est à la même hauteur que le Cybovac.
- 3 Gardez la **bande magnétique** éloignée de tous les objets diffusant une chaleur extrême.

SPÉCIFICATIONS

Aspirateur Robot	Tension d'Alimentation	DC 19V $\overline{\text{---}}$ 0.6A
	Consommation d'Énergie	28W
	Type de Batterie	Batterie Li-ion DC 14,4V
	Durée de Recharge	6-6.5 Heures
	Puissance d'Aspiration	3 Niveaux
	Capacité de la Corbeille de Poussière	600ML
	Autonomie	Après une charge complète, il peut offrir jusqu'à 150 minutes de nettoyage en Mode Auto sous puissance d'aspiration minimum sur sol dur.
Station de Recharge	Entrée / sortie de puissance	DC 19V $\overline{\text{---}}$ 0.6A
Réservoir d'Eau et le Bac à Poussière Intégrés	Capacité	300ml+300ml

QUESTIONS-RÉPONSES

Pour toutes assistances, bienvenue à nous contacter en envoyant un email à support.fr@kyvol.com.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Q1. Le Cybovac ne bouge pas.

- * Assurez-vous d'avoir passé le **Bouton Power** vers **ON**.
- * Assurez-vous que la batterie ne soit pas faible ou à deux doigts d'être épuisée.
- * Vérifiez si les piles de la télécommande sont épuisées au cours d'une transmission d'ordre via la télécommande.
- * Assurez-vous que la télécommande soit dans les 5 mètres du Cybovac lors d'une transmission d'ordre via la télécommande.

Q2. La télécommande ne fonctionne pas.

- * Vérifiez si les piles de la télécommande sont suffisamment chargées.
- * Assurez-vous de passer le **Bouton Power** vers **ON**.
- * Assurez-vous que la batterie ne soit pas faible ou à deux doigts d'être épuisée.
- * Assurez-vous que la distance entre la télécommande et le Cybovac est dans le rang respectif.

Q3. Le Cybovac cesse de fonctionner soudainement.

- * Vérifiez si le Cybovac est coincé ou calé.
- * Assurez-vous que la batterie ne soit pas faible ou à deux doigts d'être épuisée.
- * Assurez-vous que le Cybovac ne soit en Pause.

Q4. La Puissance d'Aspiration est faible.

- * Il existe trois niveaux de puissance d'aspiration disponibles. Veuillez appuyer sur le bouton  de la télécommande pour régler la puissance.
- * Videz la **Corbeille de Poussière** et nettoyez le **Filtre**.
- * Remplacez le (HEPA) à l'intérieur du **Filtre**.

Q5. Le Cybovac produit de forts bruits ou aigus.

- * Le Cybovac diffuse un certain bruit lors du nettoyage, ce qui est tout à fait normal. Veuillez organiser votre temps de nettoyage pour éviter d'être dérangé(e).
- * Si un bruit aigu provient du Cybovac, veuillez vérifier si la **Brosse Principale** ou la **Brosse Latérale** est enchevêtrée par des objets.
- * Vérifiez si le Cybovac a collecté les objets pouvant causer du bruit à l'intérieur de la **Corbeille de Poussière**.
- * Le Cybovac émet un bip lorsqu'il nécessite de l'aide.

Q6. Le Cybovac ne se charge pas.

- * Vérifiez si l'**Indicateur d'Alimentation** de la **Station de Recharge** est allumé.
- * Assurez-vous que les **Lamelles de Recharge Inductive** du Cybovac sont alignées à celles de la **Station de Recharge**.
- * Essuyez les **Lamelles de Recharge Inductive** avec un chiffon sec (INTERDIT d'utiliser de l'alcool).

Q7. Le Cybovac ne peut pas retourner à la Station de Recharge.

- * Retirez les obstacles autour de la **Station de Recharge** afin que le Cybovac puisse le localiser.
- * Vérifiez s'il y a une large distance entre le Cybovac et la **Station de Recharge**. Si oui, le trajet prend plus de temps.
- * Assurez-vous que la batterie ne soit pas faible ou à deux doigts d'être épuisée.
- * Nettoyer la partie où se trouve le capteur sur le **Pare-Chocs** et la base de la **Station de recharge**.

Q8. La brosse principale en-dessous du Cybovac ne fonctionne pas.

- * Vérifiez si la brosse est coincée par certains objets. Si oui, veuillez les retirer et nettoyer la brosse.
- * Assurez-vous que la brosse et sa protection sont installées correctement.

Q9. Le Cybovac ne suit pas l'itinéraire prédéfini.

- * Le gyroscope ou le capteur de flux optique est anormal. Veuillez placer le Cybovac sur une surface plane puis redémarrez-le; vérifiez s'il reste des poussières ou résidus de graisse sur le couvercle du capteur de flux optique.
- * Le Cybovac est en train de localiser la **Station de Recharge**.
- * Veuillez nous contacter directement.

Q10. L'autonomie devient de plus en plus courte ou inférieur à 100 minutes.

- * La durée de nettoyage se varie selon le mode de nettoyage, la puissance d'aspiration et le matériel du sol.
- * Si le Cybovac n'est pas complètement chargé, le temps de nettoyage sera plus court.

EXPLICATIONS DES INDICATEURS LED ET BIPS

Lorsque le Cybovac nécessite une assistance, il émet un bip et le voyant LED clignote différemment.



Indicateur Constamment en Rouge

Bip(s)	Raisons Possibles	Solution
1 bip	Roue gauche/droite calé.	Éteignez le Cybovac et enlevez les objets qui s'enchevêtrent à la roue.
2 bips	Brosse latérale calé	Éteignez le Cybovac et enlevez les objets qui s'enchevêtrent à la Brosse Latérale.

3 bips	Ouverture d'aspiration du Cybovac bouchée	Éteignez le Cybovac et enlevez puis videz la Corbeille de Poussière . Assurez-vous qu'aucun résidu ou débris bloque l'ouverture d'aspiration.
4 bips	Brosse Principale du Cybovac calé.	Éteignez le Cybovac, puis retirez les objets qui s'enchevêtrent à la Brosse Principale .

Indicateur Clignotant en Rouge

Bip(s)	Raisons Possibles	Solution
1 bip	Le Gyroscopie ou le Capteur de Flux Optique est anormal.	Veuillez vérifier s'il reste des poussières ou résidus de graisse sur le couvercle du capteur de flux optique, puis placez-le sur une surface plane et redémarrez-le.
2 bips	Le Pare-chocs du Cybovac a perdu l'élasticité.	Veuillez appuyer légèrement sur la partie gauche, centrale et droite du pare-chocs pour vérifier s'il peut rebondir.
3 bips	Les Capteur Anti Chute du Cybovac sont couverts ou sales.	Veuillez essuyer les Capteur Anti Chute avec un chiffon humide.
4 bips	La batterie de votre Cybovac est extrêmement épuisée.	Veuillez déplacer manuellement le Cybovac à la Station de Recharge pour le recharger à plein.

Fréquence de Fonctionnement	IEEE 802.11b/g: 2412 ~ 2472 MHz IEEE 802.11n HT20: 2412 ~ 2472 MHz IEEE 802.11n HT40: 2422 ~ 2462 MHz
Puissance de Transmission (EIRP)	≤ 20dBm

AVERTTISSEMENT

SI LE TYPE DE BATTERIE EST INCORRECT, IL EXISTE UN RISQUE D'EXPLOSION
JETEZ LES PILES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS

 Le symbole indique la tension DC

 RECYCLER

Ce produit porte un symbole de classification sélective pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que le produit doit être éliminé conformément à la directive européenne 2012/19 / UE afin d'être recyclé ou démonté afin de minimiser son impact sur l'environnement. L'utilisateur peut choisir de remettre son produit à des organisations de recyclage ou des détaillants qualifiés lorsqu'il achète un nouvel équipement électrique ou électronique.

Le produit peut être utilisé entre les États membres de l'UE.

Déclaration de Conformité EU : Shenzhen VanTop Technology & Innovation Co., Ltd. déclare que cet appareil est en conforme aux conditions essentielles et aux autres provisions pertinentes de la directive 2014/53/ EU.

Une copie de la déclaration de conformité EU est disponible en ligne via <https://doc.vantop.com/>.



Pour une utilisation en intérieur uniquement



SERVICE CLIENT

France

: support.fr@kyvol.com



[@kyvolglobal](#)



www.kyvol.com



[@kyvol_global](#)