


Cybovac

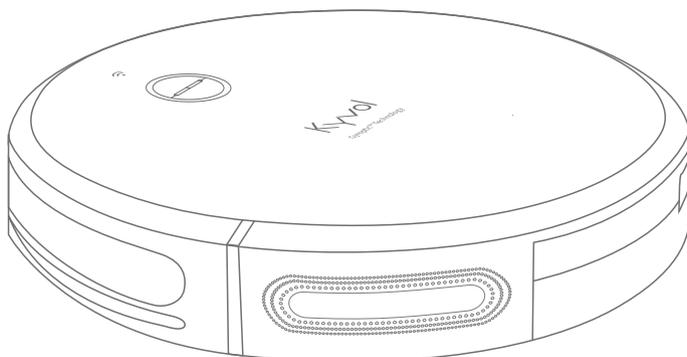

Robot Aspirapolvere Manuale d'Uso

D6

CONTENUTO

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI	01
BATTERIA	02
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	03
PANORAMICA DEL PRODOTTO	04
ROBOT ASPIRAPOLVERE	04
BASE DI RICARICA	05
TELECOMANDO	05
INIZIARE	06
GUIDA ALLE FUNZIONI	08
PREPARAZIONE DELLA PULIZIA	08
ACCENSIONE / SPEGNIMENTO	09
MODALITÀ DI PULIZIA	10
Modalità automatica	10
Modalità Punto	11
Modalità Bordo	12
INCREMENTO AUTOMATICO SU TAPPETO	12
ASPIRARE E LAVARE IL PAVIMENTO	13
MODALITÀ SOSPENSIONE	14

USO DELLA STRISCIA MAGNETICA	14
SPECIFICAZIONI	16
GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	16
DOMANDE FREQUENTI	17
GUIDA AGLI INDICATORI E AI BIP	18
Indicatori rossi fissi	19
Indicatori rossi lampeggianti	19

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO CYBOVAC.

È DESTINATO SOLO PER USO DOMESTICO.


- Questo Cybovac potrebbe essere utilizzato da utenti di età pari o superiore a 8 anni, ma per le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o per le persone che non hanno esperienza e conoscenze correlate, solo se hanno ricevuto un'adeguata supervisione o istruzioni da un professionista che sappia utilizzare l'apparecchio in modo sicuro e comprendere i pericoli coinvolti.
- L'apparecchio deve essere utilizzato solo con l'alimentatore fornito con l'apparecchio.
- NON utilizzare o acquistare accessori o parti di ricambio da punti vendita non autorizzati. Utilizzare solo parti originali prodotte da Kyvol e contattarci direttamente se si ha bisogno di un accessorio o di una parte di ricambio.
- NON utilizzare Cybovac su o vicino a superfici bagnate quando lo si utilizza per aspirare la polvere.
- NON utilizzare Cybovac vicino a neonati o bambini incustoditi.
- NON utilizzare Cybovac per aspirare oggetti che bruciano o fumano come sigarette o ceneri calde ecc. Questo è un pericolo di incendio.
- NON mettere niente sull'apparecchio o urtare l'apparecchio.
- NON azionare Cybovac con le mani bagnate.
- NON utilizzare se il cavo di alimentazione o la spina sembrano essere danneggiati.
- NON utilizzare Cybovac per pulire liquidi infiammabili come olio e vernice.
- NON applicare fragranze o prodotti profumati al filtro di Cybovac. Questo è un pericolo di incendio.
- NON utilizzare Cybovac in ambienti con caminetti aperti, candele accese o oggetti fragili sul pavimento.
- NON utilizzare Cybovac in aree con prese elettriche esposte.
- Si consiglia di testare Cybovac su una piccola area prima dell'uso generale per garantire che l'apparecchio non graffi o danneggi il pavimento.
- Assicurarsi che tutte le persone siano consapevoli che il tuo Cybovac è in uso. Questo per evitare incidenti.

- Assicurarsi che il **contenitore della polvere** e il **filtro** siano saldamente in posizione prima di utilizzare Cybovac.
- Rimuovere tutti i cavi di alimentazione e tutti gli altri elementi sciolti che potrebbero impigliarsi nell'apparecchio dal pavimento prima di utilizzare Cybovac.
- Rimuovere tutti gli oggetti sciolti dal pavimento prima di utilizzare Cybovac per evitare che le sue aperture vengano bloccate. Ciò include abbigliamento e fogli sciolti.
- Mantenere Cybovac privo di lanugine, capelli e qualsiasi cosa possa ridurre il flusso d'aria.
- Spostare o trasportare il Cybovac con tutte le due mani.
- Pulire Cybovac con un panno asciutto o umido.
- L'**alimentatore** per la **base di ricarica** deve essere rimosso dalla presa prima di effettuare la pulizia o la manutenzione.
- Scollegare la **base di ricarica** quando non viene utilizzata per lunghi periodi di tempo.
- Kyvol non si assume alcuna responsabilità per incendi, esplosioni o scosse elettriche causati da un funzionamento improprio, dallo smantellamento di Cybovac o dal mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza sudette.


BATTERIA

- Questo apparecchio contiene batterie non sostituibili.
- NON tentare di smontare o sostituire la batteria da soli poiché ciò potrebbe causare surriscaldamento, incendi o lesioni.
- La batteria deve essere rimossa dall'apparecchio prima di essere rottamata.
- NON esporre la batteria a fonti di calore dirette, incluso fuoco o luce solare diretta. Questo è un pericolo di incendio.
- NON gettare Cybovac o il pacco batteria nel fuoco, nell'acqua o in altri liquidi. Questo per evitare qualunque rischio di incendio.
- La batteria Li-ion del robot deve essere maneggiata o riciclata da un fornitore di servizi autorizzato e deve essere riciclata o gettata separatamente dai rifiuti domestici. Smaltire la batteria in conformità con le leggi e le normative ambientali locali.
- Per ricaricare la batteria, utilizzare solo l'unità di alimentazione staccabile fornita con questo apparecchio.


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

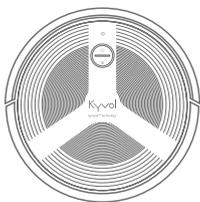

Robot Aspirapolvere D6
(contenitore della
polvere incluso)

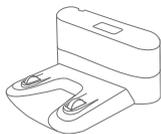

Base di ricarica




Telecomando
e batterie AAA



Spazzola per
la pulizia




Spazzola laterale x 2




Serbatoio dell'acqua
e Contenitore della
Polvere Integrati
(con panno lavabile)




Panno lavabile
di ricambio



Ricambio
HEPA e spugna




Alimentatore
(per base di ricarica)



Striscia magnetica
(6,6 piedi / 2 m)



Nastri adesivi 3M

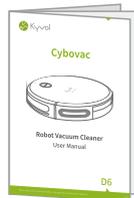




Manuale Utente




Giuda Utente
per l'app KYVOL

PANORAMICA DEL PRODOTTO


ROBOT ASPIRAPOLVERE

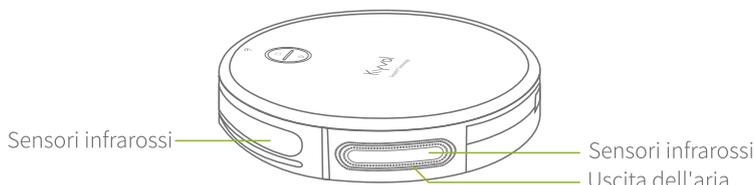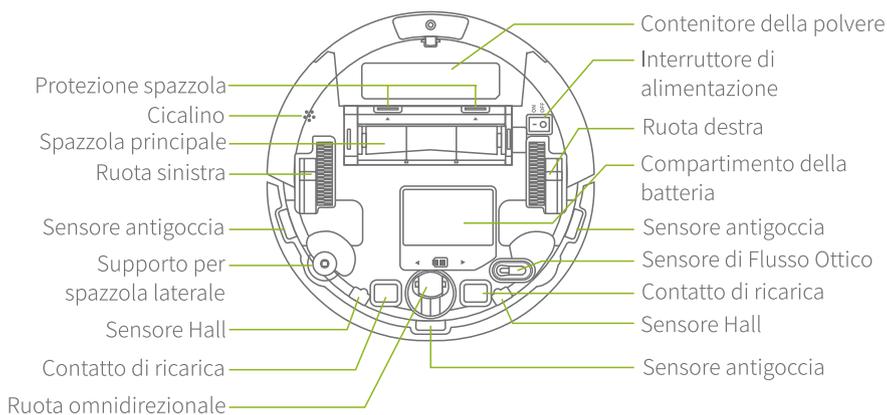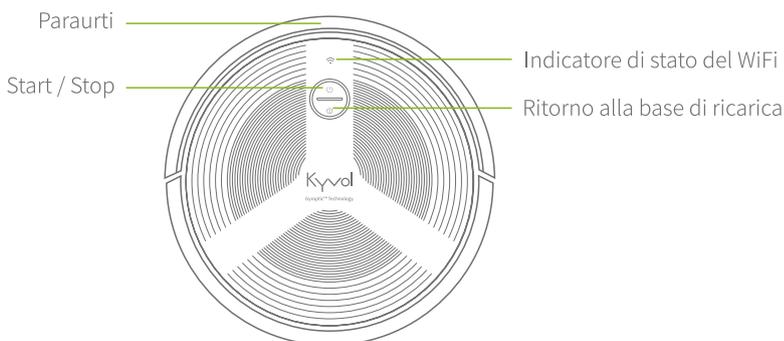

BASE DI RICARICA

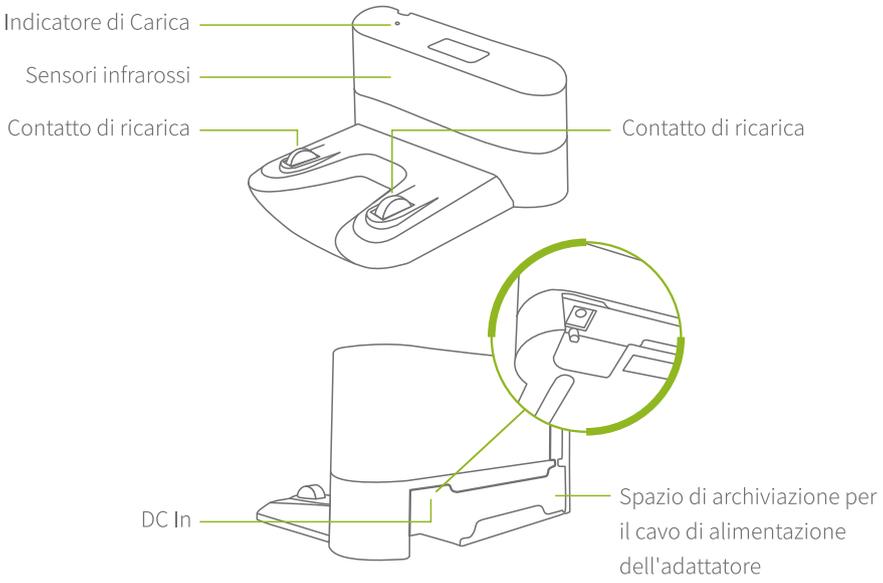

TELECOMANDO

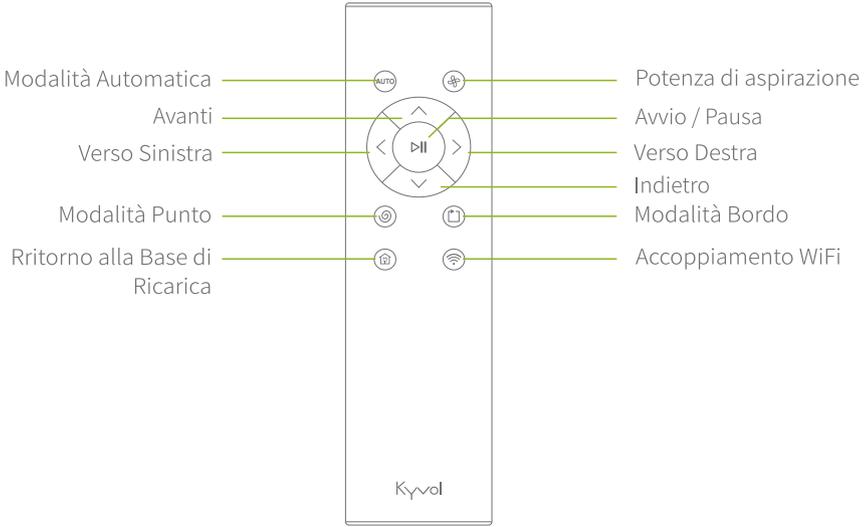

Accoppiamento WiFi:
 Tieni premuto il pulsante  sul telecomando per 5 secondi e rilascialo finché non senti 2 segnali acustici del robot e l'indicatore di stato WiFi lampeggia rapidamente in blu.

INIZIARE

Staccare l'adesivo per scoprire l'interruttore di accensione.




1

Rimuovere il materiale protettivo situato su entrambi i lati del Cybovac.




2

Attaccare la **spazzola laterale** nel relativo **supporto** sul fondo di Cybovac.

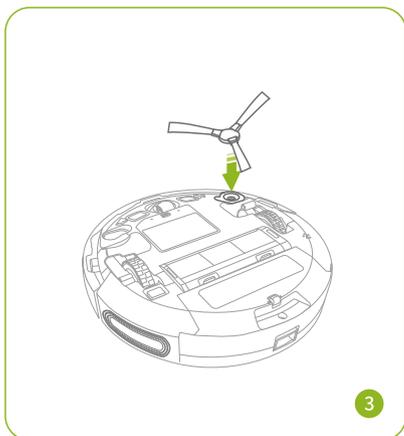


3

Installare le batterie AAA nel **telecomando**.

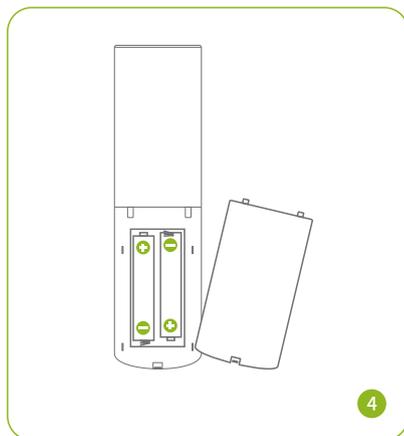

4

Posizionare la **base di ricarica** sul pavimento, contro un muro. Inserire l'**alimentatore** in una presa a muro e collegarlo alla **base di ricarica**. Rimuovi tutti gli oggetti sul pavimento entro un raggio di 1-2 m.

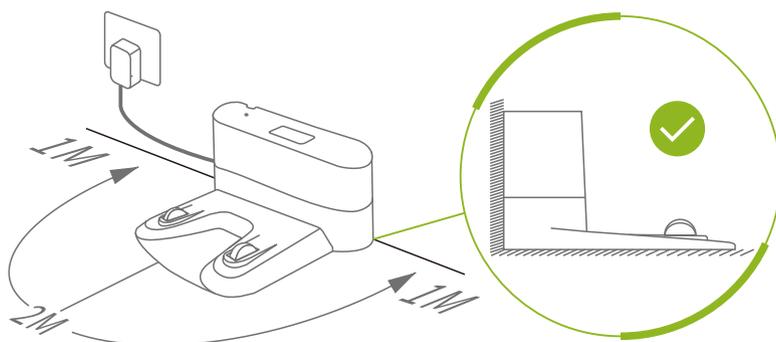


Note:

1. Assicurarsi che la base sia alimentata, ciò è indicato da un **indicatore di alimentazione** bianco fisso su di essa.
2. Posizionare la **base di ricarica** dove il Cybovac può accedere facilmente.
3. Assicurarsi che la **base di ricarica** sia collegata per evitare che Cybovac non riesca a trovare la **base di ricarica** quando la carica della batteria si esaurisce.
4. Conservare sempre tutti i cavi di alimentazione in eccesso nello **spazio di archiviazione**, che si trova sul retro della **base di ricarica**. Questo per evitare che Cybovac rimanga bloccato.

5

Si prega di caricare completamente Cybovac prima del primo utilizzo. Allineare manualmente i **contatti di ricarica** nella parte inferiore del Cybovac con quelli sulla **base di ricarica**.

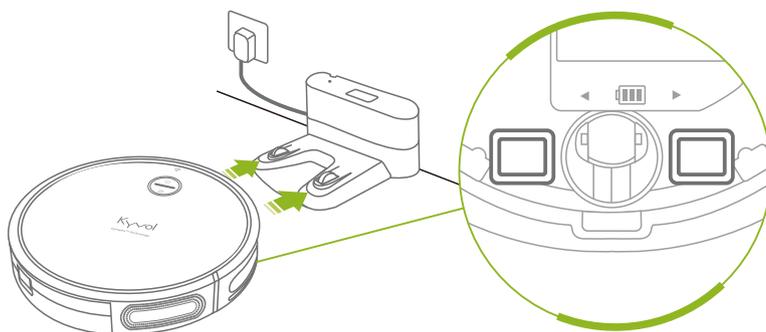

6

In carica:



arancione a impulsi

Completamente carica:



blu fisso

Batteria scarica:



Arancione fisso

Batteria quasi scarica:



Rosso lampeggiante

Note:




1. Il Cybovac vuole fino a 6,5 ore per caricarsi completamente. Ciò fornirà fino a 150 minuti di tempo di pulizia per la **modalità automatica** con la potenza di aspirazione minima.
2. Il Cybovac tornerà alla **base di ricarica** quando il livello della batteria è basso. A un livello di batteria estremamente basso, smetterà di muoversi completamente e richiederà di essere posizionato manualmente sulla **base di ricarica**.
3. Per prolungare la durata della batteria, ricaricare Cybovac almeno una volta ogni 3 mesi se non lo si utilizza per lunghi periodi di tempo.
4. Non aprire il vano batteria e sostituire la batteria da soli. Se il Cybovac non si carica, ti preghiamo di contattarci a support.it@kyvol.com per ulteriore assistenza.


7

GUIDA ALLE FUNZIONI

PREPARAZIONE DELLA PULIZIA

Riordinare l'area prima di utilizzare Cybovac per un'esperienza di pulizia senza preoccupazioni.

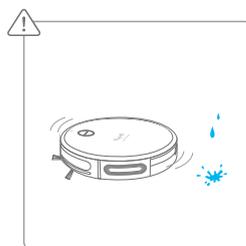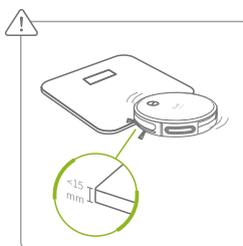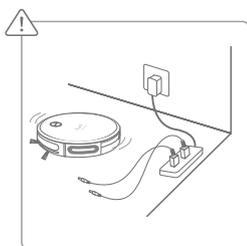

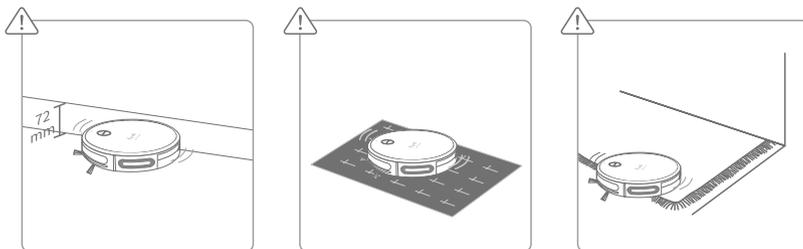


Note:

1. Rimuovere eventuali oggetti dal pavimento che potrebbero impigliare il Cybovac, come cavi di alimentazione, corde, ecc.
2. Cybovac salirà su tutti gli oggetti di spessore inferiore a 15 mm. Se non si desidera che tali oggetti vengano puliti, rimuoverli dall'area.
3. Non utilizzare Cybovac su una superficie bagnata quando lo si utilizza per aspirare la polvere.
4. Tenere il Cybovac lontano da mobili sollevati di 72 mm o meno da terra. Questo per garantire che l'apparecchio non si blocchi. La **striscia magnetica** potrebbe essere utilizzata per creare un'area "vietata" in questa situazione.
5. Il Cybovac potrebbe non funzionare su determinate superfici di colore scuro poiché i **sensori antigoccia** possono considerare questo come un bordo.
6. Piegare i bordi nappati sotto i tappeti per area per evitare che il Cybovac si aggrovigli.

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO


Premere l'**interruttore di accensione** su ON nella parte inferiore del Cybovac per accenderlo; per spegnerlo, premere l'**interruttore di accensione** su OFF.

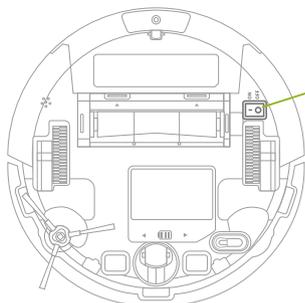

MODALITÀ DI PULIZIA

Modalità automatica

Dopo l'accensione, premere  sul Cybovac o  sul telecomando per avviare la **modalità automatica**. Questo indicherà quindi a Cybovac di pulire tutto lo spazio accessibile con la potenza di aspirazione media (livello predefinito). Il Cybovac tornerà alla **base di ricarica** dopo aver terminato la pulizia.

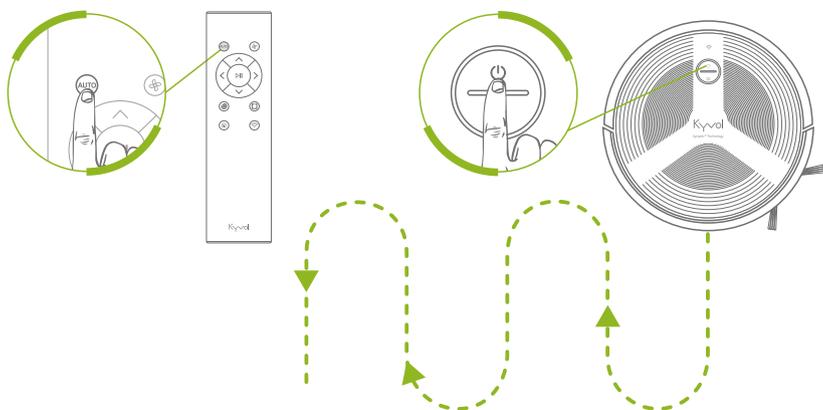

- * Premere  sul Cybovac o  sul telecomando per mettere in pausa il processo di pulizia; premere di nuovo per riprendere.
- * Premere  sul Cybovac o  sul telecomando per mettere in pausa il processo di pulizia, quindi premere  sul telecomando per regolare manualmente la direzione del Cybovac.
- * Premere  sul Cybovac o sul telecomando per riportarlo alla **base di ricarica**.
- * Premere  sul telecomando per regolare i livelli della potenza di aspirazione.

Suggerimenti:


- 1 Quando la carica della batteria si esaurisce, Cybovac tornerà automaticamente alla **base di ricarica**. Consigliamo vivamente di tenere sempre collegato Cybovac alla **base di ricarica** e caricarlo completamente prima di metterlo in funzione.
- 2 Se Cybovac non riesce a individuare la **base di ricarica** a causa di ostacoli, collegarla manualmente alla **base di ricarica**.

Modalità Punto

Questa modalità di pulizia mira a pulire intensamente un'area specifica.


Passo 1:

Individuare un'area che necessita di una pulizia intensiva, ad esempio una con molta polvere. Spostare Cybovac al centro di quest'area.

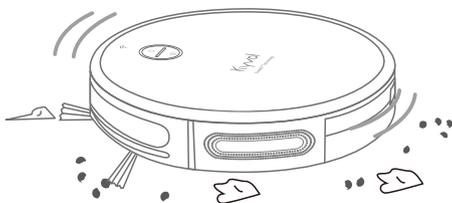

Passo 2:

Premere  per avviare il processo di pulizia del punto. Si sposterà a spirale. Il diametro massimo della spirale è di circa 1,2 m (3,9 piedi). Questo processo durerà circa 2 minuti, quindi Cybovac entrerà in **modalità Standby**.

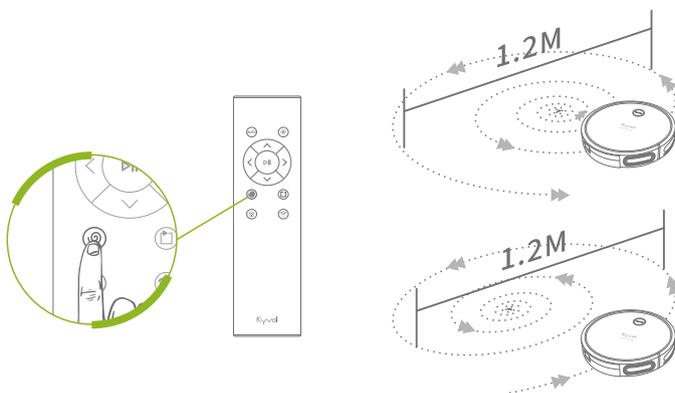

- * Premere  sul Cybovac o  sul telecomando per mettere in pausa il processo di pulizia corrente; premere di nuovo per passare alla **modalità automatica**. Se si desidera riprendere la modalità punto, premi  sul Cybovac o  sul telecomando per mettere in pausa la modalità automatica, quindi premi nuovamente .
- * Premere  sul Cybovac o  sul telecomando per mettere in pausa il processo di pulizia, quindi premere     sul telecomando per regolare manualmente la direzione del Cybovac.
- * Premere  sul Cybovac o sul telecomando per riportarlo alla **base di ricarica**.


Suggerimenti:

- 1 Quando la carica della batteria si esaurisce, Cybovac tornerà automaticamente alla **base di ricarica**. Consigliamo vivamente di tenere sempre collegato Cybovac alla **base di ricarica** e caricarlo completamente prima di metterlo in funzione.
- 2 Se Cybovac non riesce a individuare la **base di ricarica** a causa di ostacoli, collegarla manualmente alla **base di ricarica**.

Modalità Bordo

Questa modalità serve per pulire a fondo i bordi lungo il muro o qualsiasi mobile.

Premere  sul telecomando per iniziare il processo di pulizia dei bordi. Cybovac pulirà per circa 20 minuti lungo tutti i bordi, quindi tornerà alla **base di ricarica**.

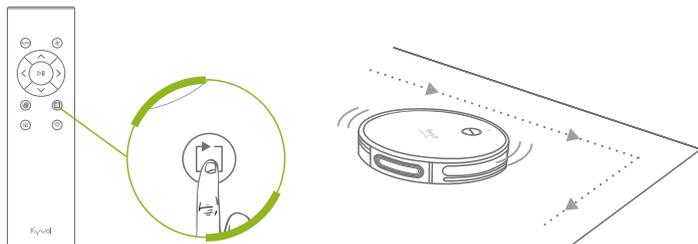

- * Premere  sul Cybovac o  sul telecomando per mettere in pausa il processo di pulizia; premere di nuovo per passare alla **modalità automatica**. Se si desidera riprendere la modalità Edge, premi  sul Cybovac o  sul telecomando per mettere in pausa la modalità automatica, quindi premere nuovamente .
- * Premere  sul Cybovac o  sul telecomando per mettere in pausa il processo di pulizia, quindi premere     sul telecomando per regolare manualmente la direzione del Cybovac.
- * Premere  sul Cybovac o sul telecomando per riportare il Cybovac alla **base di ricarica**.



Suggerimenti:


- 1 Quando la carica della batteria si esaurisce, Cybovac tornerà automaticamente alla **base di ricarica**. Consigliamo vivamente di tenere sempre collegato Cybovac alla base di ricarica e caricarlo completamente prima di metterlo in funzione.
- 2 Se Cybovac non riesce a individuare la **base di ricarica** a causa di ostacoli, collegarla manualmente alla **base di ricarica**.

INCREMENTO AUTOMATICO SU TAPPETO

Cybovac aumenterà automaticamente la sua potenza di aspirazione sul tappeto per fornire una pulizia più profonda. Quando si trova su una superficie dura, tornerà alla potenza di aspirazione media per fornire la quantità ottimale di aspirazione e risparmiare energia della batteria.

Suggerimento:


Se il livello di potenza di aspirazione è già al massimo livello prima di pulire il tappeto, Cybovac continuerà ad operare con questa quantità di energia.

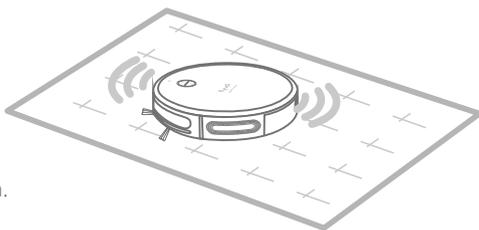

ASPIRARE E LAVARE IL PAVIMENTO


Passo 1:

Riempire d'acqua il Serbatoio dell'acqua e contenitore della polvere integrati.

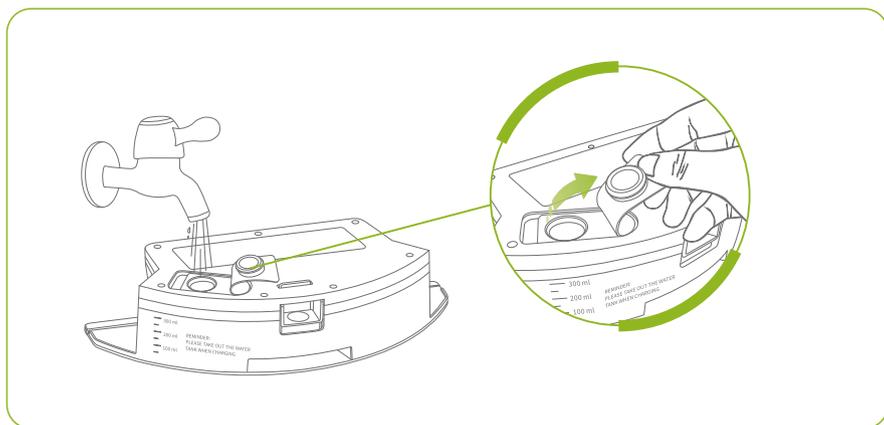


Passo 2:

Tenere premuto il fermo per estrarre il contenitore della polvere.

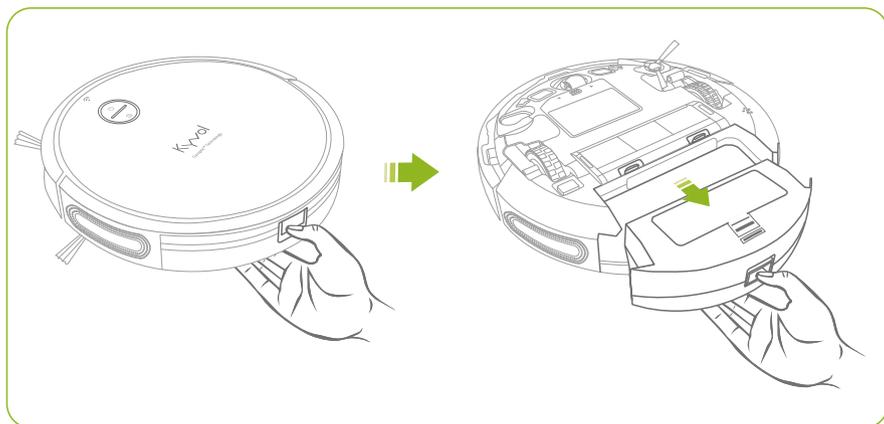

Passo 3:

Tenere premuto il fermo e inserire il **Serbatoio dell'acqua e contenitore della polvere integrati** nel Cybovac.

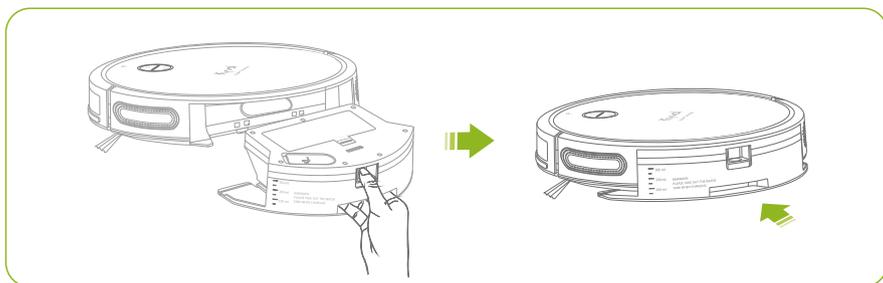**Passo 4:**

Seleziona una modalità di pulizia per iniziare ad aspirare e pulire il pavimento.

 **Suggerimento:**

Andare all'app **Kyvol** per regolare il volume dell'acqua per il lavaggio.

Note:

1. Estrarre il **Serbatoio dell'acqua e contenitore della polvere integrati** quando il Cybovac si sta caricando o non è in uso.
2. Utilizzare solo acqua nel **Serbatoio dell'acqua e contenitore della polvere integrati**.
3. Non utilizzare soluzioni detergenti, nemmeno naturali, che potrebbero danneggiare il Cybovac.
4. Non pulire il pavimento con moquette.
Il Cybovac pulisce meglio su superfici dure lisce e potrebbe non funzionare altrettanto bene su superfici irregolari o ruvide.
5. Non lasciare il Cybovac incustodito quando lo si utilizza per pulire il pavimento.

MODALITÀ SOSPENSIONE

Per risparmiare la carica della batteria, Cybovac entrerà in **modalità Sospensione** quando è rimasto inattivo per cinque minuti. Per riattivarlo, premere  sul Cybovac o qualsiasi pulsante sul telecomando. Quindi premere il pulsante corrispondente per azionare Cybovac per pulirlo secondo necessità.

USO DELLA STRISCIA MAGNETICA

La **striscia magnetica** viene utilizzata per impostare aree vietate come ciotole di alimenti e letti per animali domestici, nonché per impedire al Cybovac di entrare nelle stanze se lo si desidera.

Passo 1:

Verificare l'area a cui non si desidera che il Cybovac acceda.


Passo 2:

Misurare correttamente la lunghezza e la larghezza dell'area, quindi tagliare la striscia alla lunghezza corretta.



Passo 3:

Staccare un pezzo di **nastro adesivo 3M** e incollarlo su un lato della **striscia magnetica**. Copri solo un lato della **striscia magnetica**.

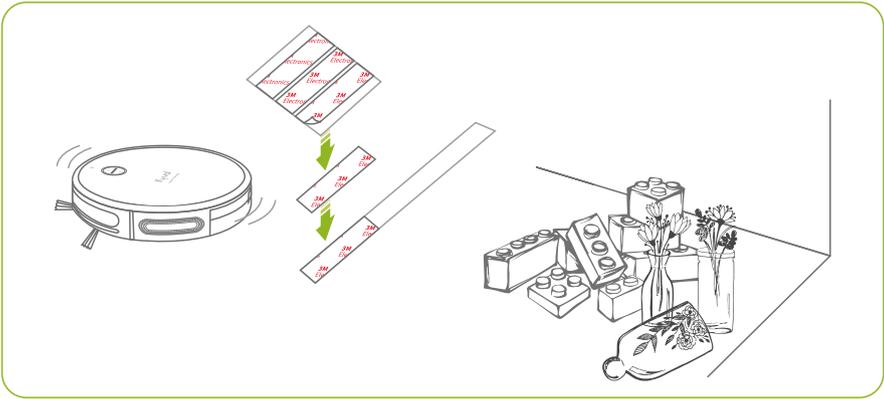


 **Suggerimento:**

Il numero dei **nastri adesivi** varia in base alla lunghezza della **striscia magnetica**.

Passo 4:

Staccare l'altro lato dei **nastri adesivi 3M**, quindi utilizzarli per fissare la **striscia magnetica** sul pavimento per creare una **barriera fisica**.

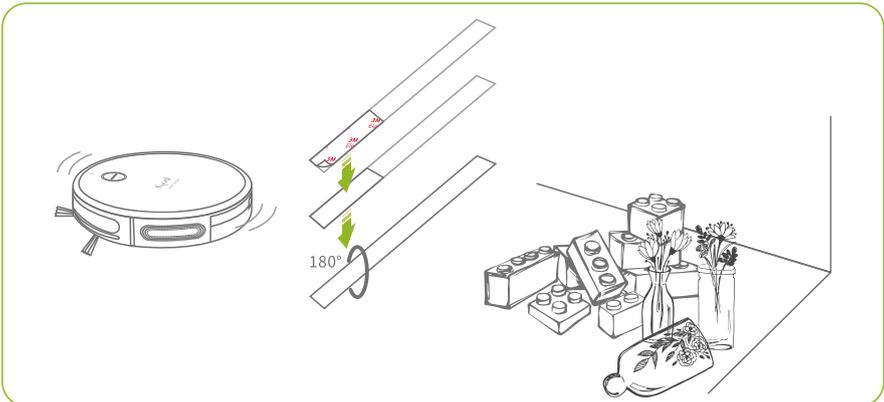

 **Suggerimenti:**

- 1 Non è consigliabile utilizzare la **striscia magnetica** sul tappeto. Se la **striscia magnetica** si arrotola, rimuoverla e attaccarla di nuovo al pavimento.
- 2 Non è consigliabile utilizzare la **striscia magnetica** sul tappeto. Se la **striscia magnetica** si arrotola, rimuoverla e attaccarla di nuovo al pavimento.
- 3 Tenere la **striscia magnetica** lontano da qualsiasi cosa possa emettere calore eccessivo.

SPECIFICAZIONI

Robot	Ingresso dell'alimentazione	DC 19V  0.6A
	Consumo di energia	28W
	Tipo di batteria	Batteria agli ioni di litio 14,4V CC
	Tempo di ricarica	6-6,5 ore
	Potenza di aspirazione	Tre livelli
	Capacità del contenitore della polvere	600ML
	Tempo di pulizia	150 minuti per la modalità automatica con la potenza di aspirazione minima sul pavimento duro dopo che la batteria è completamente carica
Base di ricarica	Ingresso / uscita dell'alimentazione	DC 19V  0.6A
Serbatoio dell'acqua e contenitore della polvere integrati	Capacità	300ml+300ml

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se si ha bisogno di ulteriore assistenza, contattarci all'indirizzo support.it@kyvol.com.

DOMANDE FREQUENTI

Q1. Il Cybovac non risponde.

- * Assicurarsi di premere l'**interruttore di accensione** su **ON**.
- * Controllare che la energia della batteria di Cybovac non sia troppo bassa o quasi esaurita.
- * Controllare che le batterie del telecomando siano abbastanza cariche quando si controlla Cybovac con il telecomando.
- * Quando si utilizza Cybovac con il telecomando, verificare che la distanza tra Cybovac e telecomando rientri nell'intervallo effettivo (5 m / 16 piedi).

Q2. Il telecomando non funziona.

- * Controllare se le batterie del telecomando hanno energia.
- * Assicurarsi di premere l'**interruttore di accensione** su **ON**.
- * Controllare che la energia della batteria di Cybovac non sia troppo bassa o quasi esaurita.
- * Controllare che la distanza tra Cybovac e il telecomando rientri nell'intervallo effettivo (5 m / 16 piedi).

Q3. Il mio Cybovac ha smesso improvvisamente di funzionare.

- * Controllare se il Cybovac è intrappolato o bloccato.
- * Controllare che la energia della batteria di Cybovac non sia troppo bassa o quasi esaurita.
- * Controllare di non aver messo in pausa il Cybovac.

Q4. La potenza di aspirazione è debole.

- * Per questo modello sono disponibili tre livelli di potenza di aspirazione - premere  per regolare il livello.
- * Svuotare il **contenitore della polvere** e pulire il **filtro**.
- * Sostituisci l'**HEPA** all'interno del **filtro**.

Q5. Il Cybovac emette rumori.

- * È normale che il Cybovac crea del rumore durante la pulizia. Regolare i tempi di pulizia per evitare inconvenienti.
- * Se si sente un rumore forte, controllare se qualcosa sia aggrovigliato nella **spazzola principale** e nella **spazzola laterale**.
- * Controllare che nel **contenitore della polvere** non vi siano oggetti che potrebbero creare rumore.
- * Se il Cybovac richiede assistenza, emetterà un bip.

Q6. Il Cybovac non si carica.

- * Controllare se l'**indicatore di alimentazione** sulla **base di ricarica** si accenda.
- * Assicurarsi che i **contatti di ricarica** sul Cybovac siano allineati con quelli sulla **base di ricarica**.
- * Pulire i **contatti di ricarica** con un panno asciutto (non è consigliato l'alcol).

Q7. Il Cybovac non può tornare alla base di ricarica.

- * Rimuovere eventuali ostacoli vicini alla **base di ricarica** in modo che Cybovac possa rilevarla.
- * Controllare la distanza tra Cybovac e la **base di ricarica**. Più è distante, più tempo ci vorrà per raggiungere la **base di ricarica**.
- * Controllare che la energia della batteria di Cybovac non sia troppo bassa o quasi esaurita.
- * Pulire i sensori sul **paraurti** di Cybovac e sulla **base di ricarica** con un panno asciutto.

Q8. La spazzola principale nella parte inferiore del Cybovac non può funzionare.

- * Controllare se il pennello è bloccato da qualche oggetto; se sì, rimuoverli e pulire il pennello.
- * Assicurarsi che la spazzola e la relativa protezione siano installate correttamente.

Q9. Il percorso creato dal Cybovac non è descritto come indicato.

- * Il giroscopio o il sensore di flusso ottico sono anomali. Posizionare il Cybovac su una superficie piana e riavviarlo; controllare se sono rimasti residui di polvere o olio sul coperchio del sensore di flusso ottico.
- * Il Cybovac sta trovando e ritornando alla **base di ricarica**.
- * Si prega di contattarci direttamente.

Q10. Il tempo di pulizia si riduce o è meno di 100 minuti.

- * Il tempo di pulizia varia in base alla modalità di pulizia, al livello di potenza di aspirazione e al tipo di materiale della superficie.
- * Se il Cybovac non è completamente carico, il tempo di pulizia sarà più breve.

GUIDA AGLI INDICATORI E AI BIP

Quando il Cybovac ha bisogno di aiuto o attenzione, emetterà un bip e gli indicatori su di esso cambieranno di conseguenza per dire cosa controllare.



Indicatori rossi fissi

Bip	Causa probabile	Soluzioni
1 bip	La ruota sinistra / destra del Cybovac è bloccata.	Spegnere il Cybovac e rimuovere gli oggetti intrappolati nella ruota.
2 bip	La spazzola laterale del Cybovac è bloccata.	Spegnere il Cybovac e rimuovere gli oggetti intrappolati nella spazzola laterale .
3 bip	L'ingresso di aspirazione è bloccato.	Spegnere il Cybovac, quindi rimuovere e svuotare il contenitore della polvere . Assicurarsi che non vi siano capelli o detriti che ostruiscono l'ingresso di aspirazione.
4 bip	La spazzola principale è bloccata.	Spegnere il Cybovac e rimuovere gli oggetti intrappolati nella spazzola principale .

Indicatori rossi lampeggianti

Bip	Causa probabile	Soluzioni
1 bip	Il giroscopio o il sensore di flusso ottico non funzionano.	Controllare se c'è polvere o residui di olio che coprono il sensore di flusso ottico. Posizionare su una superficie piana e riavviare.
2 bip	Il paraurti del Cybovac perde elasticità.	Premere delicatamente la parte sinistra, centrale e destra del paraurti per verificare se può fuoriuscire.

3 bip	I sensori antigoccia del Cybovac sono coperti o sporchi.	Pulire i sensori antigoccia con un panno umido.
4 bip	Il livello della batteria è estremamente basso.	Portare manualmente il Cybovac alla base di ricarica per caricarlo completamente.

Frequenza Operativa	IEEE 802.11b/g: 2412 ~ 2472 MHz IEEE 802.11n HT20: 2412 ~ 2472 MHz IEEE 802.11n HT40: 2422 ~ 2462 MHz
Potenza di trasmissione (EIRP)	≤ 20dBm

ATTENZIONE

RISCHIO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA È SOSTITUITA CON UN TIPO NON CORRETTO
SCARTARE LE BATTERIE USATE SECONDO LE ISTRUZIONI

 Il simbolo indica la tensione DC



RACCOLTA DIFFERENZIATA

Questo prodotto porta il simbolo di selezione selettiva per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE). Ciò significa che questo prodotto deve essere maneggiato ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE per poter essere riciclato o smantellato per ridurre al minimo la sua influenza sull'ambiente. L'utente può scegliere di consegnare il proprio prodotto a un'organizzazione di riciclaggio competente o al rivenditore quando acquista una nuova apparecchiatura elettrica.

Questo prodotto può essere utilizzato in tutti gli stati membri dell'UE.

Dichiarazione di conformità UE: Shenzhen VanTop Technology & Innovation Co., Ltd. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE.

Una copia della Dichiarazione di conformità UE è disponibile online sul sito
<https://doc.vantop.com/>.



Solo per uso interno



SERVIZIO CLIENTI

Italia

: support.it@kyvol.com



[@kyvolglobal](https://www.facebook.com/kyvolglobal)



www.kyvol.com



[@kyvol_global](https://www.instagram.com/kyvol_global)