


Cybovac

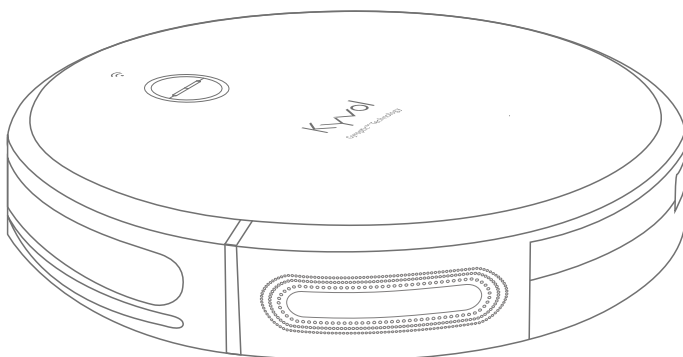

Robô aspirador Manual do usuário

D6

ÍNDICE

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES	01
BATERIA	02
CONTEÚDO DA EMBALAGEM	03
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO	04
ROBÔ ASPIRADOR	04
BASE DE CARREGAMENTO	05
REMOTO	05
COMEÇAR A UTILIZAR	06
GUIA DE UTILIZAÇÃO	08
PREPARAÇÃO DA LIMPEZA	08
LIGAR/DESLIGAR	09
MODOS DE LIMPEZA	10
Modo automático	10
Modo de limpeza local	11
Modo de limpeza de extremidades	12
AUMENTO AUTOMÁTICO DA POTÊNCIA EM TAPETES	12
ASPIRAR E LIMPAR O PISO	13
MODO DE SUSPENSÃO	14
UTILIZAR A BANDA MAGNÉTICA	15
ESPECIFICAÇÕES	16
GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	17
PERGUNTAS FREQUENTES	17
UM GUIA DE INDICADORES E AVISOS SONOROS	19
Indicadores em vermelho estático	19
Indicadores em vermelho intermitente	19

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O CYBOVAC.

DESTINA-SE A SER UTILIZADO APENAS EM AMBIENTE DOMÉSTICO.


- Este aparelho pode ser usado por crianças a partir de 8 anos de idade e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, caso tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção pelo usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- O aparelho deve ser usado apenas com a fonte de alimentação fornecida com o aparelho.
- NÃO utilize ou compre acessórios ou peças de substituição em lojas não autorizadas. Utilize apenas peças originais feitas pela Kyvol e contacte-nos diretamente se precisar de um acessório ou peça de substituição.
- NÃO utilize o Cybovac em superfícies molhadas ou próximo delas quando o utilizar para aspirar o pó.
- NÃO utilize o Cybovac próximo de bebés ou crianças sem supervisão.
- NÃO utilize o Cybovac para aspirar objetos em chamas ou com fumo, como cigarros ou cinzas quentes, etc. Constitui risco de incêndio.
- NÃO coloque nada sobre o Cybovac nem bata contra ele.
- NÃO utilize o Cybovac com as mãos molhadas.
- NÃO o utilize se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados.
- NÃO utilize o Cybovac para limpar líquidos inflamáveis, como óleo e tinta.
- NÃO aplique quaisquer fragrâncias ou produtos aromatizados no filtro do Cybovac. Constitui risco de incêndio.
- NÃO utilize o Cybovac em espaços com lareira, velas acesas ou objetos frágeis no chão.
- NÃO utilize o Cybovac em espaços com tomadas elétricas expostas.
- Recomendamos que teste o Cybovac numa área pequena antes da sua utilização geral. Assim, certifica-se de que o aparelho não risca ou danifica o chão.
- Certifique-se de que todas as pessoas sabem que o Cybovac está a ser utilizado. Assim, evita quaisquer acidentes.
- Certifique-se de que o **coletor de lixo** e o **filtro** estão firmemente instalados antes de utilizar o Cybovac.

- Remova do chão todos os cabos de alimentação e outros objetos soltos que possam ficar emaranhados dentro do Cybovac.
- Remova todos os objetos soltos do chão antes de utilizar o Cybovac para evitar a obstrução das suas aberturas. Isto inclui peças de vestuário e papeis soltos.
- Mantenha o Cybovac sem algodão, pelos ou qualquer outra coisa que possa reduzir o fluxo de ar.
- Use as duas mãos para mover ou transportar o Cybovac.
- Limpe o Cybovac com um pano seco ou húmido.
- O **transformador da base de carregamento** deve ser removido da tomada antes da limpeza ou manutenção.
- Desligue a **base de carregamento** se não a utilizar durante um longo período de tempo.
- A Kyvol não se responsabiliza por incêndios, explosões ou choques elétricos causados por uma utilização inadequada, pela desmontagem do Cybovac ou por incumprimento das instruções de segurança acima referidas.


BATERIA

- Este aparelho contém baterias que não podem ser substituídas.
- NÃO tente desmontar ou substituir você próprio a bateria, já que tal poderá causar sobreaquecimento, incêndio ou ferimentos.
- A bateria deve ser removida do aparelho antes de ser descartada.
- NÃO exponha a bateria a qualquer fonte de calor direto, incluindo fogo ou luz solar direta. Constitui risco de incêndio.
- A bateria de íons de lítio do robô deve ser reparada ou reciclada por um agente de assistência autorizado, e deve ser reciclada ou eliminada separadamente dos resíduos domésticos. Elimine a bateria de acordo com as leis e regulamentos ambientais locais.
- Para carregar a bateria, utilize apenas a fonte de alimentação amovível fornecida com este aparelho.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

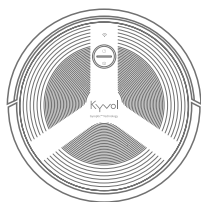

Robô aspirador D6
(coletor de lixo incluído)

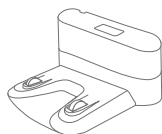


Base de
carregamento



Controlo remoto
e pilhas AAA



Escova de
limpeza




Escova lateral x 2




Depósito de água e
Coletor de lixo integrado
(com mopa lavável)




Mopa lavável
sobresselente



Filtro HEPA
sobresselente
e esponja



Transformador (para
base de carregamento)




Banda
magnética (2m)



Películas
adesivas 3M






Manual do
utilizador

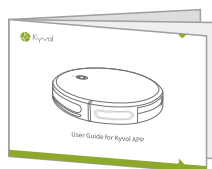


Guia do utilizador
da aplicação KYVOL

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO


ROBÔ ASPIRADOR

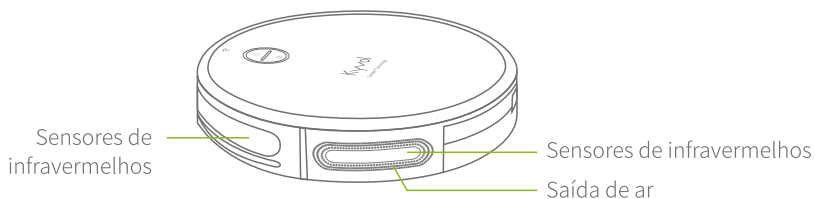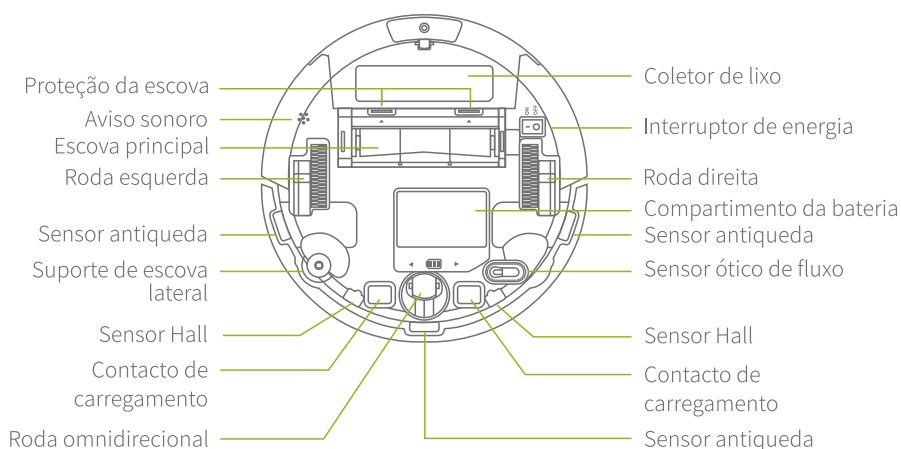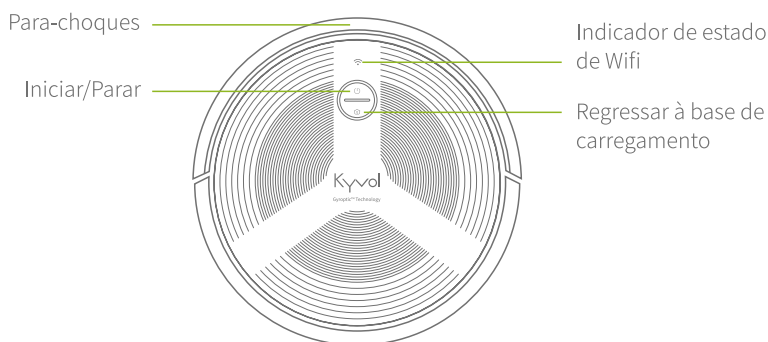

BASE DE CARREGAMENTO

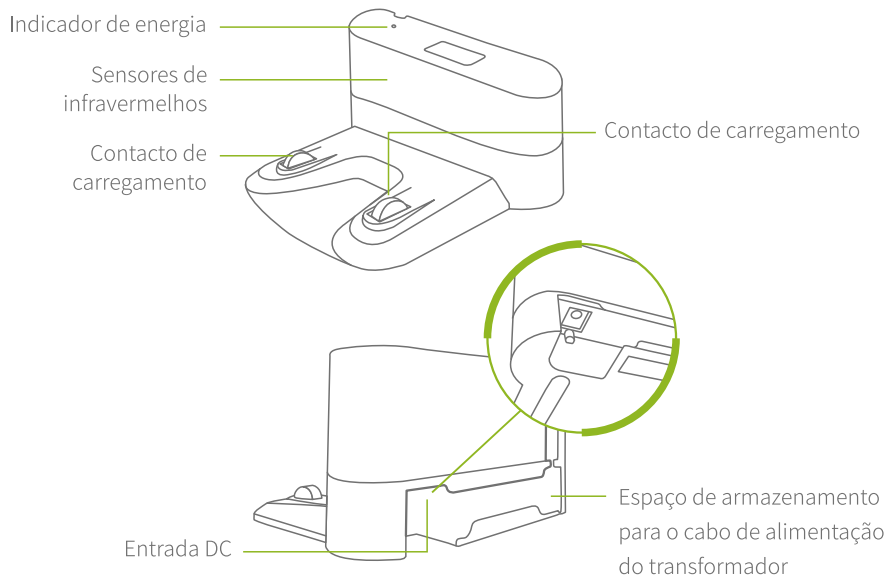

REMOTO

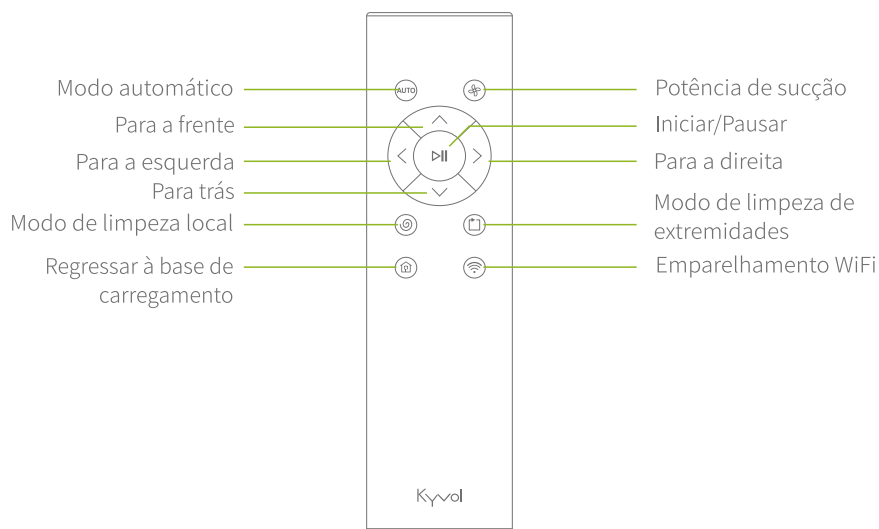

Emparelhamento WiFi:

Mantenha premido o botão  durante 5 segundos. Solte o botão quando ouvir 2 avisos sonoros do robô e o indicador de estado de WiFi piscar rapidamente em azul.

COMEÇAR A UTILIZAR


Descole o autocolante para revelar o interruptor de energia.




Remova o material protetor situado em ambos os lados do Cybovac.




Encaixe as **escovas laterais** nos **suportes de escova lateral** na parte inferior do Cybovac.

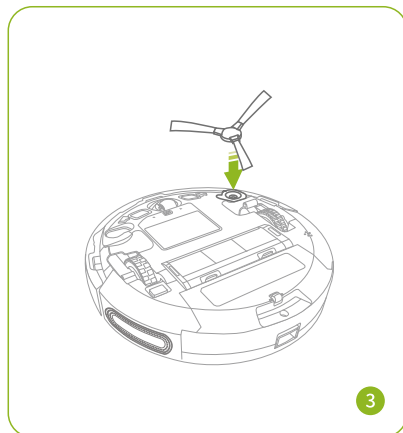

Instale as pilhas AAA no **controlo remoto**.

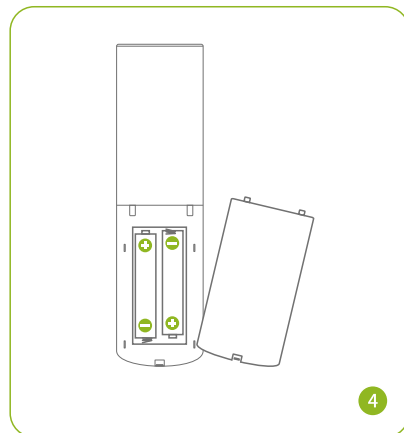

Coloque a **base de carregamento** no chão, encostada a uma parede. Ligue o **transformador** a uma tomada de parede e ligue a **base de carregamento**. Remova todos os objetos do chão num raio de 1 a 2 metros.

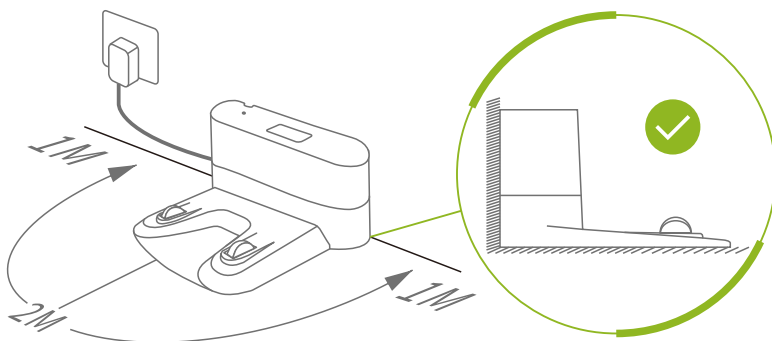


Notas:


1. Certifique-se de que a base está ligada, o que é indicado pelo **indicador de energia**, que fica branco sólido.
2. Coloque a **base de carregamento** onde o Cybovac possa aceder facilmente.
3. Certifique-se de que a **base de carregamento** está ligada para evitar que o Cybovac não encontre a **base de carregamento** quando a bateria estiver fraca.
4. Guarde sempre todos os cabos de alimentação no **espaço de armazenamento** que se situa na parte traseira da **base de carregamento**. Isto serve para prevenir que o Cybovac fique preso.

5

Carregue totalmente o Cybovac antes da sua primeira utilização. Alinhe manualmente os **contactos de carregamento** na parte inferior do Cybovac com os contactos da **base de carregamento**.

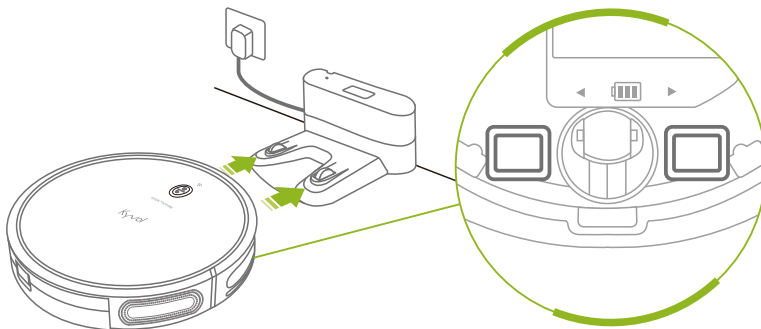

6

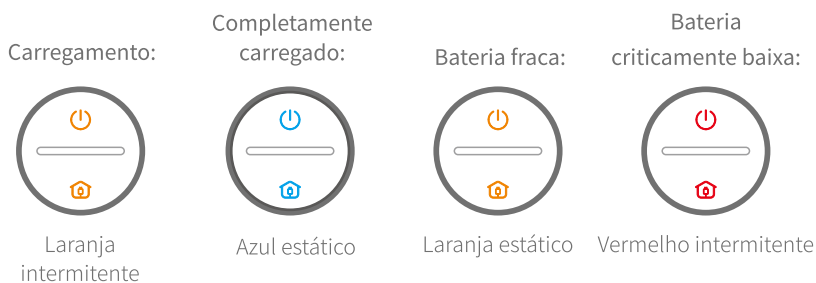

Notas:


1. O Cybovac demora cerca de 6,5 horas a carregar totalmente. O carregamento oferece até 150 minutos de tempo de limpeza no **modo automático** com a potência de sucção mínima.
2. O Cybovac regressará à **base de carregamento** quando a sua bateria estiver baixa. Quando atingir um nível de bateria criticamente baixo, o aparelho deixará de mover-se por completo e terá de colocá-lo manualmente na **base de carregamento**.
3. Para prolongar o tempo de vida útil da bateria, recarregue o Cybovac pelo menos uma vez a cada 3 meses se não pretender utilizá-lo durante longos períodos.
4. Não abra o compartimento da bateria e substitua a bateria você próprio.


7

GUIA DE UTILIZAÇÃO

PREPARAÇÃO DA LIMPEZA

Arrume o espaço antes de utilizar o Cybovac para uma experiência de limpeza sem preocupações.

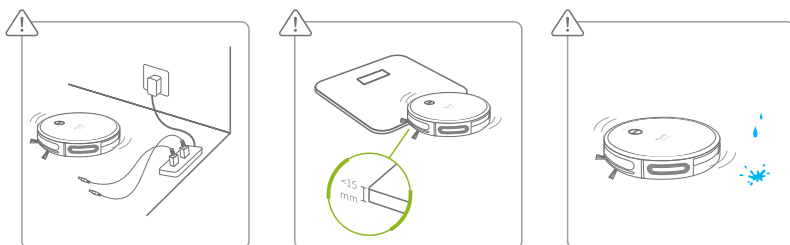

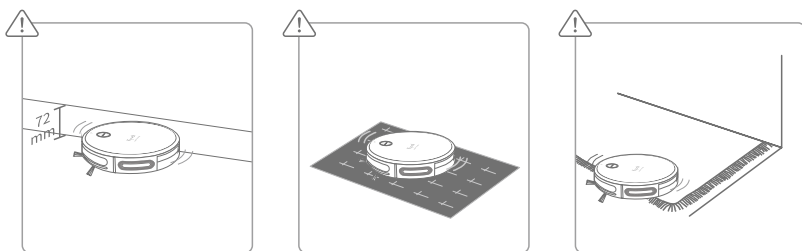


Notas:

1. Remova quaisquer objetos do chão que possam ficar presos no Cybovac, como cabos de alimentação, cordas, etc.
2. O Cybovac subirá para cima de todos os objetos com uma espessura inferior a 15 mm. Se não pretender limpar esses objetos, remova-os da área.
3. Não utilize o Cybovac numa superfície molhada ou próximo dela quando o utilizar para aspirar o pó.
4. Mantenha o Cybovac afastado de móveis elevados a menos de 72 mm do chão (porque a espessura do Cybovac é de 72 mm). Assim, certifica-se de que o aparelho não fica preso. A **banda magnética** pode ser utilizada para criar uma área interdita nesta situação.
5. O Cybovac pode não funcionar em determinadas superfícies escuras, pois os **sensores antiqueda** podem considerar que são extremidades.
6. Dobre as extremidades com borlas dos tapetes para evitar que fiquem emaranhados no Cybovac.

LIGAR/DESLIGAR


Pressione o **interruptor de energia**, colocando-o na posição **ON** na parte inferior do Cybovac para o ligar. Para desligá-lo, pressione o **interruptor de energia**, colocando-o na posição **OFF**.

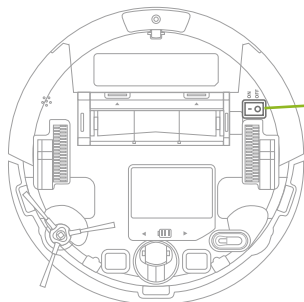

MODOS DE LIMPEZA

Modo automático

Depois de ligar, pressione  no Cybovac ou  no controlo remoto para iniciar o **modo automático**. Isso instruirá o Cybovac a limpar todo o espaço acessível com a potência de sucção média (nível predefinido). O Cybovac regressará à **base de carregamento** quando terminar a limpeza.

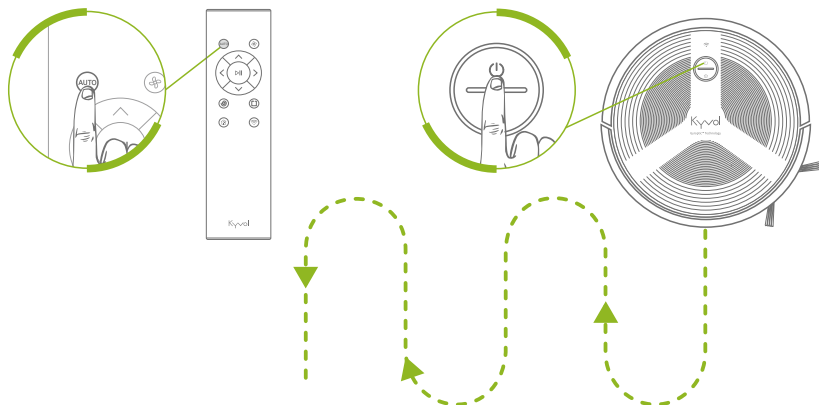

- * Pressione  no Cybovac ou  no controlo remoto para pausar o processo de limpeza. Pressione novamente para retomar.
- * Pressione  no Cybovac ou  no controlo remoto para pausar o processo de limpeza, então pressione     no controlo remoto para ajustar manualmente a direção do Cybovac.
- * Pressione  no Cybovac ou no controlo remoto para regressar à **base de carregamento**.
- * Pressione  no controlo remoto para ajustar os níveis da potência de sucção.

Sugestões:

- 1 Quando a carga da bateria estiver baixa, o Cybovac regressará automaticamente à **base de carregamento**. Recomendamos vivamente que mantenha o Cybovac sempre ligado à base de carregamento e que o carregue antes de o utilizar.
- 2 Se o Cybovac não conseguir localizar a **base de carregamento** devido à presença de obstáculos, ligue-o manualmente à **base de carregamento**.

Modo de limpeza local

Este modo de limpeza destina-se a limpar intensivamente uma área específica.


Passo 1:

Identifique a área que necessita de uma limpeza intensiva, como uma área com muita poeira. Mova o Cybovac para o centro dessa área.



Passo 2:

Pressione  para iniciar o processo de limpeza do local. Mover-se-á num padrão espiral. O diâmetro máximo da espiral é de aproximadamente 1,2 m. Este processo irá demorar aproximadamente 2 minutos. Em seguida, o Cybovac entrará no **Modo espera**.

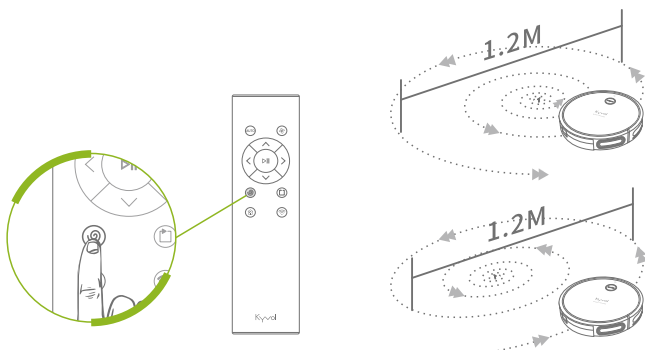

- * Pressione  no Cybovac ou  no controlo remoto para pausar o processo de limpeza atual. Pressione novamente para mudar para o modo automático. Se pretender retomar o modo de limpeza local, pressione  no Cybovac ou  no controlo remoto para pausar o modo automático, então pressione  novamente.
- * Pressione  no Cybovac ou  no controlo remoto para pausar o processo de limpeza, então pressione  no controlo remoto para ajustar manualmente a direção do Cybovac.
- * Pressione  no Cybovac ou no controlo remoto para regressar à **base de carregamento**.

Sugestões:


- 1 Quando a carga da bateria estiver baixa, o Cybovac regressará automaticamente à **base de carregamento**. Recomendamos vivamente que mantenha o Cybovac sempre ligado à base de carregamento e que o carregue antes de o utilizar.
- 2 Se o Cybovac não conseguir localizar a **base de carregamento** devido à presença de obstáculos, ligue-o manualmente à **base de carregamento**.

Modo de limpeza de extremidades

Este modo serve para limpar completamente as extremidades ao longo da parede ou de qualquer móvel.

Pressione  no controlo remoto para iniciar o processo de limpeza de extremidades.

O Cybovac procederá à limpeza durante aproximadamente 20 minutos ao longo de quaisquer extremidades, regressando depois à **base de carregamento**.

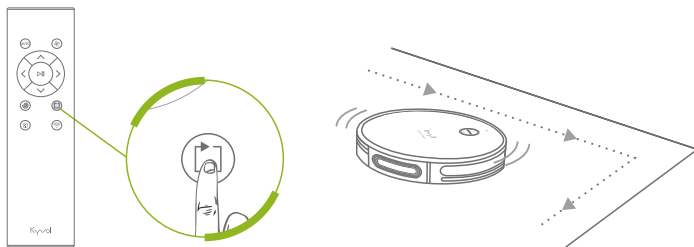

- * Pressione  no Cybovac ou  no controlo remoto para pausar o processo de limpeza. Pressione novamente para mudar para **modo automático**. Se pretender retomar o modo de limpeza de extremidades, pressione  no Cybovac ou  no controlo remoto para pausar o modo automático, então pressione  novamente.
- * Pressione  no Cybovac ou  no controlo remoto para pausar o processo de limpeza, então pressione     no controlo remoto para ajustar manualmente a direção do Cybovac.
- * Pressione  no Cybovac ou no controlo remoto para regressar à **base de carregamento**.

Sugestões:


- 1 Quando a carga da bateria estiver baixa, o Cybovac regressará automaticamente à **base de carregamento**. Recomendamos vivamente que mantenha o Cybovac sempre ligado à base de carregamento e que o carregue antes de o utilizar.
- 2 Se o Cybovac não conseguir localizar a **base de carregamento** devido à presença de obstáculos, ligue-o manualmente à **base de carregamento**.

AUMENTO AUTOMÁTICO DA POTÊNCIA EM TAPETES

O Cybovac aumentará automaticamente a sua potência de sucção em tapetes para proporcionar uma limpeza mais profunda. Quando estiver numa superfície dura, voltará para a potência de sucção média para proporcionar um nível de sucção ótimo e poupar bateria.

Sugestão:


Se o nível da potência de sucção já se encontrar no máximo antes de limpar o tapete, o Cybovac continuará a utilizar esse nível de potência.

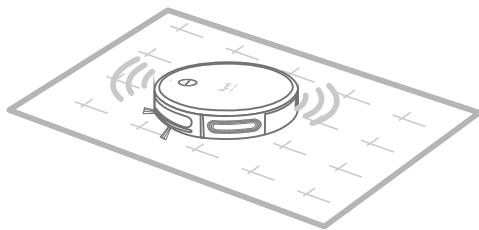

ASPIRAR E LIMPAR O PISO


Passo 1:

Encha o Depósito de água e Coletor de lixo integrado com água.

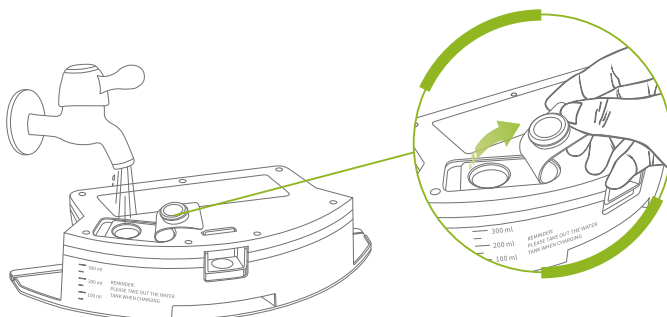


Passo 2:

Mantenha pressionado o trinco para retirar o Coletor de lixo.

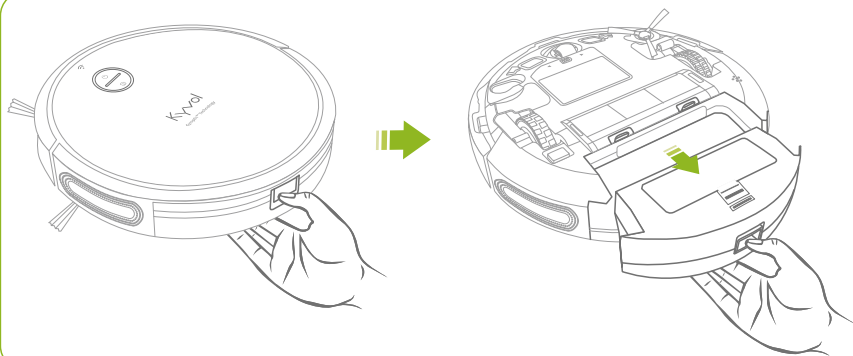

Passo 3:

Mantenha pressionado o trinco e insira o **Depósito de água e Coletor de lixo integrado** no Cybovac.

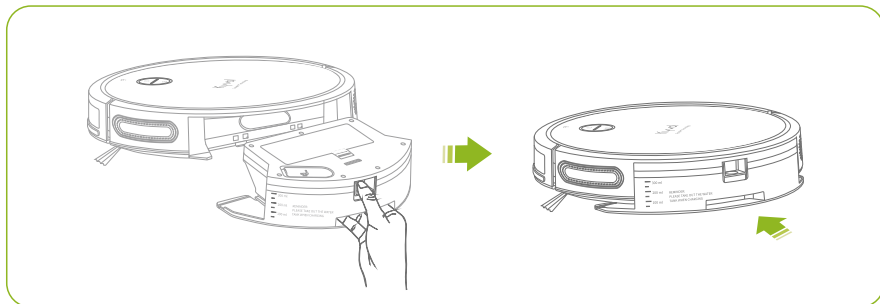**Passo 4:**

Selecione um modo de limpeza para começar a aspirar e a limpar.

**Sugestão:**

Utilize a aplicação **Kyvol** para ajustar o volume de água para efetuar a limpeza.

Notas:

1. Retire o **Depósito de água e Coletor de lixo integrado** quando o Cybovac estiver a ser carregado ou não estiver a ser utilizado.
2. Utilize apenas água no **Depósito de água e Coletor de lixo integrado**. Não utilize quaisquer soluções de limpeza, mesmo que naturais, que poderão danificar o Cybovac.
3. Não tente limpar pisos alcatifados com a mopa.
4. O Cybovac limpa melhor em superfícies lisas e rígidas e pode não ter o mesmo desempenho em superfícies irregulares ou rugosas.
5. Não deixe o Cybovac sem supervisão quando o utilizar para limpar o piso com a mopa.

MODO DE SUSPENSÃO

Para poupar bateria, o Cybovac entrará no **modo de suspensão** depois de inativo durante cinco minutos. Para ativá-lo, pressione **U** no Cybovac, ou qualquer botão do controlo remoto. Em seguida, pressione o botão correspondente para utilizar o Cybovac para limpar, conforme necessário.

UTILIZAR A BANDA MAGNÉTICA

A **banda magnética** é utilizada para definir áreas interditas, como tigelas de comida e camas de animais de estimação, assim como para prevenir que o Cybovac entre noutras divisões, se assim desejar.

Passo 1:

Verifique a área que não pretende que o Cybovac aceda.


Passo 2:

Efetue uma medição correta do comprimento e largura da área e, em seguida, corte a banda para um comprimento adequado.



Passo 3:

Descole uma película adesiva 3M e cole-a num dos lados da **banda magnética**. Cubra apenas um dos lados da **banda magnética**.

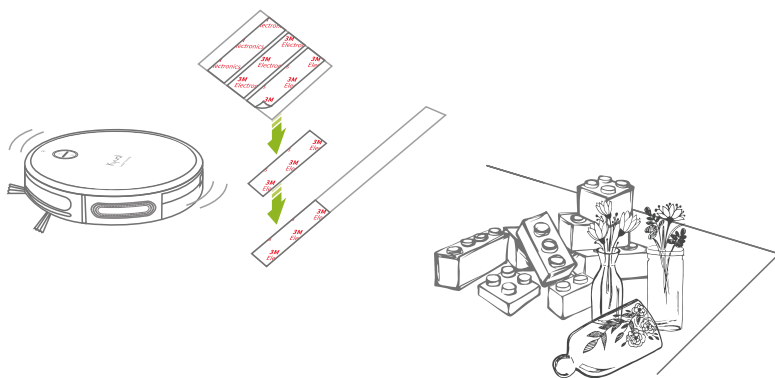


💡 Sugestão:

O número de **películas adesivas** varia consoante o comprimento da **banda magnética**.

Passo 4:

Descole o outro lado das **películas adesivas** e, em seguida, utilize-as para fixar a **banda magnética** no chão e criar uma área interdita.

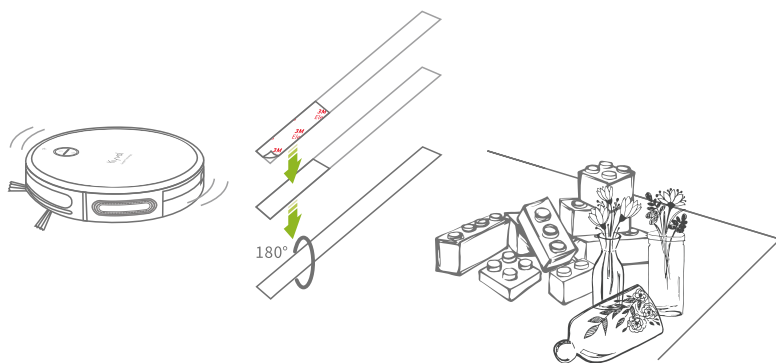

💡 Sugestões:

- 1 Não recomendamos que utilize a **banda magnética** em tapetes. Se a **banda magnética** descolar, remova-a e cole-a novamente no chão.
- 2 Certifique-se de que a **banda magnética** está fixa no mesmo nível de superfície do Cybovac.
- 3 Mantenha a **banda magnética** afastada de fontes de calor excessivo.

ESPECIFICAÇÕES

Robô	Entrada de alimentação	DC 19 V --- 0,6 A
	Consumo de energia	28 W
	Tipo de bateria	Bateria de íons de lítio de 14,4 V DC
	Tempo de carregamento	6 a 6.5 horas
	Potência de sucção	Três níveis
	Capacidade do coletor de lixo	600 ml
	Tempo de limpeza	150 minutos para o modo automático com a potência de sucção mínima em superfície dura depois de a bateria estar totalmente carregada.

Base de carregamento	Entrada/Saída de alimentação	DC 19 V  0,6 A
Depósito de água e Coletor de lixo integrado	Capacidade	300 ml + 300 ml

GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PERGUNTAS FREQUENTES

P1. O Cybovac não está a responder.

- * Certifique-se de que pressiona o **interruptor de energia**, colocando-o na posição **ON**.
- * Verifique se o nível da bateria do Cybovac não está criticamente baixo ou vazio.
- * Verifique se as pilhas no controlo remoto têm carga quando utilizar o Cybovac com o controlo remoto.
- * Quando utilizar o Cybovac com o controlo remoto, verifique se a distância entre o Cybovac e o controlo remoto está dentro do alcance efetivo (5 m).

P2. O controlo remoto não funciona.

- * Verifique se as pilhas têm carga.
- * Certifique-se de que pressiona o **interruptor de energia**, colocando-o na posição **ON**.
- * Verifique se o nível da bateria do Cybovac não está criticamente baixo ou vazio.
- * Verifique se a distância entre o Cybovac e o controlo remoto está dentro do alcance efetivo (5 m).

P3. O Cybovac deixou de funcionar subitamente.

- * Verifique se o Cybovac está preso.
- * Verifique se o nível da bateria do Cybovac não está criticamente baixo ou vazio.
- * Certifique-se de que não colocou o Cybovac em pausa.

P4. A potência de sucção está fraca.

- * Este modelo possui três níveis de sucção - pressione  para ajustar o nível.
- * Esvazie o **coletor de lixo** e limpe o **filtro**.
- * Substitua o filtro HEPA dentro do **filtro**.

P5. O Cybovac está a produzir ruídos.

- * O Cybovac produzirá algum ruído durante a limpeza, o que é normal. Ajuste os tempos de limpeza para evitar inconveniências.
- * Se ouvir um ruído forte, verifique se alguma coisa está emaranhada na **escova principal** e na **escova lateral**.
- * Verifique a existência de quaisquer objetos no **coletor de lixo** que possam produzir ruído.
- * O Cybovac emitirá um aviso sonoro se necessitar de assistência.

P6. O Cybovac não carrega.

- * Verifique se o indicador de energia na **base de carregamento** acende.
- * Certifique-se de que os **contactos de carregamento** no Cybovac estão alinhados com os contactos na **base de carregamento**.
- * Limpe os **contactos de carregamento** com um pano seco (não recomendamos a utilização de álcool).

P7. O Cybovac não consegue regressar à base de carregamento.

- * Remova quaisquer obstáculos que estejam próximos da **base de carregamento** para que o Cybovac consiga detetá-la.
- * Verifique a distância entre o Cybovac e a **base de carregamento**. Quanto maior a distância, mais tempo irá demorar a alcançar a **base de carregamento**.
- * Verifique se o nível da bateria do Cybovac não está criticamente baixo ou vazio.
- * Limpe os sensores no **para-choques** do Cybovac e na **base de carregamento**.

P8. A escova principal na parte inferior do Cybovac não funciona.

- * Verifique se a escova está presa em algum objeto. Se estiver, remova o objeto e limpe a escova.
- * Certifique-se de que a escova e a respetiva proteção estão devidamente instaladas.

P9. O percurso criado pelo Cybovac não é o descrito.

- * O giroscópio ou o sensor óptico de fluxo está anormal. Coloque o Cybovac em uma superfície plana e reinicie-o; verifique se há poeira ou resíduo de óleo na tampa do sensor óptico de fluxo.
- * O Cybovac está a detetar e regressar à **base de carregamento**.
- * Contate-nos diretamente.

P10. O tempo de limpeza é mais curto ou inferior a 100 minutos.

- * O tempo de limpeza varia consoante o modo de limpeza, o nível de potência de sucção e o tipo de material da superfície.
- * Se o robô não estiver totalmente carregado, o tempo de limpeza será mais curto.

UM GUIA DE INDICADORES E AVISOS SONOROS

Quando o Cybovac necessitar de ajuda ou atenção, emitirá um aviso sonoro e os seus indicadores mudarão de forma correspondente.



Indicadores em vermelho estático

Aviso(s) sonoro(s)	Causa provável	Solução
1 aviso sonoro	A roda esquerda/direita está presa.	Desligue o Cybovac e remova os objetos presos na roda.
2 avisos sonoros	A escova lateral está presa.	Desligue o Cybovac e remova os objetos presos na escova lateral .
3 avisos sonoros	A entrada de sucção está obstruída.	Desligue o Cybovac e remova e esvazie o coletor de lixo . Certifique-se de que a entrada de sucção não está obstruída por pelos ou detritos.
4 avisos sonoros	A escova principal está presa.	Desligue o Cybovac e remova os objetos presos na escova principal .

Indicadores em vermelho intermitente

Aviso(s) sonoro(s)	Causa provável	Solução
1 aviso sonoro	O giroscópio ou o sensor óptico de fluxo está anormal.	Verifique se há poeira ou resíduo de óleo cobrindo o sensor óptico de fluxo. Coloque em uma superfície plana e reinicie.

2 avisos sonoros	O para-choques do Cybovac perde elasticidade.	Pressione suavemente na parte esquerda, central e direita do para-choques para verificar se pode soltar-se.
3 avisos sonoros	Os sensores antiqueda estão sujos ou tapados.	Limpe-os com um pano húmido.
4 avisos sonoros	O nível da bateria está criticamente baixo.	Coloque o Cybovac na base de limpeza manualmente para carregá-lo na totalidade.

Frequência de funcionamento	IEEE 802.11b/g: 2412 ~ 2472 MHz IEEE 802.11n HT20: 2412 ~ 2472 MHz IEEE 802.11n HT40: 2422 ~ 2462 MHz
Potência de transmissão (EIRP)	$\leq 20\text{dBm}$

ATENÇÃO

RISCO DE EXPLOÇÃO SE A PILHA FOR SUBSTITUÍDA POR OUTRA DE TIPO INCORRETO.
ELIMINE AS PILHAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

 O símbolo indica tensão DC

 **RECICLAGEM**

Este produto contém o símbolo de recolha seletiva para resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE). Isto significa que este produto deverá ser tratado de acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE para ser reciclado ou desmontado de modo a minimizar o seu impacto no meio ambiente. O utilizador pode entregar o seu produto numa organização de reciclagem competente ou no revendedor quando adquirir um equipamento elétrico ou eletrónico novo. Este produto pode ser utilizado em todos os estados-membros da UE.

Declaração de conformidade da UE: Shenzhen VanTop Technology & Innovation Co., Ltd declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE.

Está disponível uma cópia da declaração de conformidade da UE online, em <https://doc.vantop.com/>.



Apenas para uso interno



@kyvolglobal



www.kyvol.com



@kyvol_global