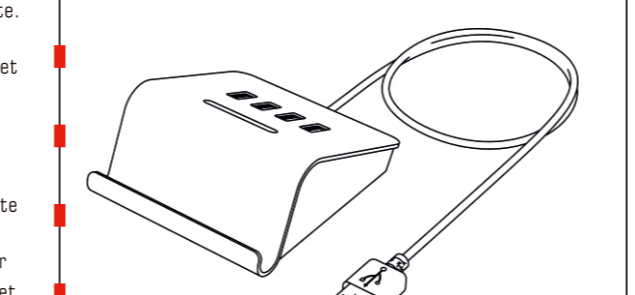
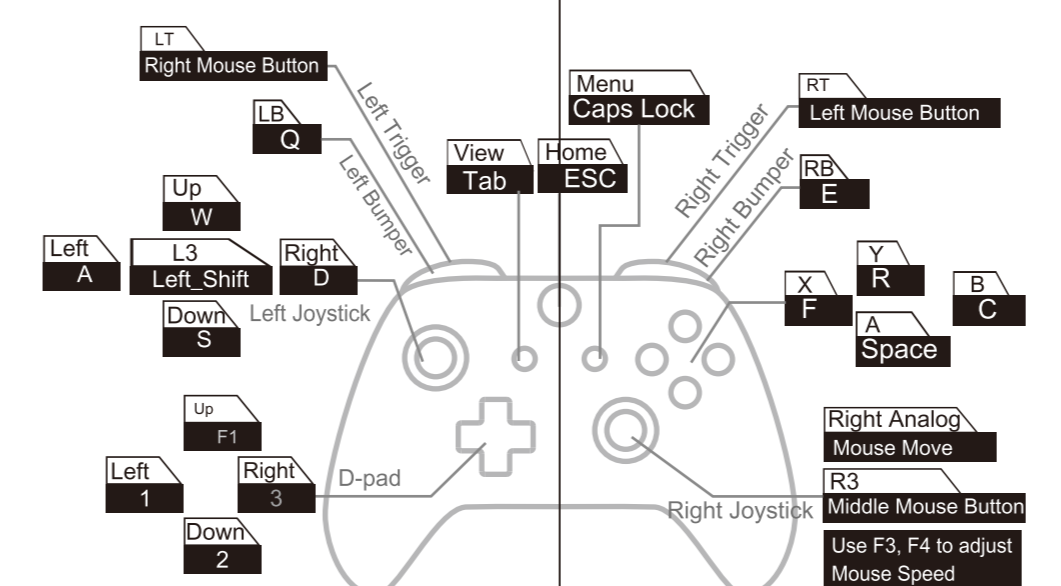
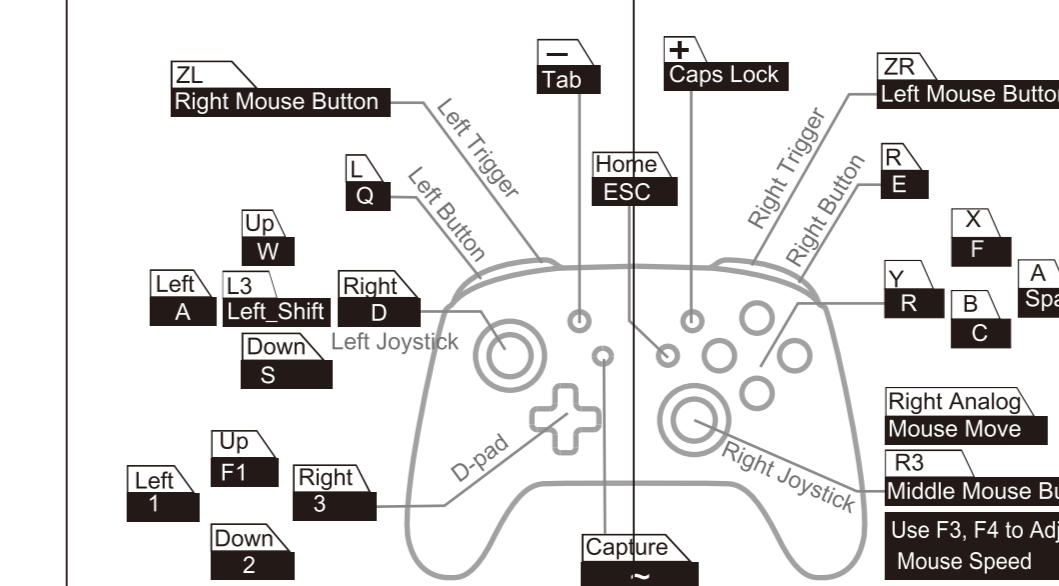
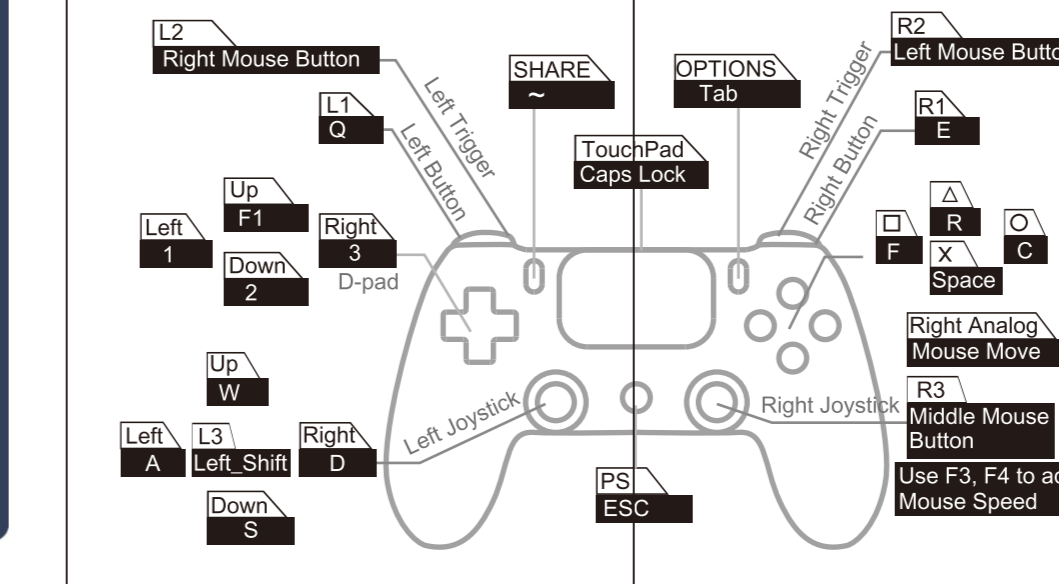


毎頁75*105mm

背面(红色虚线内)

XBOX ONE		PLAYSTATION 4		NINTENDO SWITCH		MOUSE SENSITIVITY							
<p>EN Installation 1: Power off your Xbox One Standard Wireless Controller then connect it to the Adapter with a Charge & Sync cable. 2: Plug in your Keyboard&Mouse to the Adapter. Plug in the Adapter to your Xbox One console. The left indicator lights up and the right indicator flashes for a few seconds then lights up. Now you can use the keyboard&mouse instead of game controller.</p> <p>NOTE: * If the keyboard&mouse do not work after you plug in everything, Please re-plug the keyboard, mouse, controller and the Adapter until both indicators are always on. * The controller must be Microsoft Official Xbox One Standard Controller and in power off status before connecting. Xbox One Elite Controller and other controllers can't get the Adapter to work. * The cable that connect the controller to Adapter must be charge&sync cable.</p>	<p>DE Installation 1: Schalten Sie Ihren Xbox One Standard Wireless Controller aus und verbinden Sie ihn mit einem Lade- und Synchronisierungskabel mit dem Adapter. 2: Stecken Sie Ihre Tastatur und Maus in den Adapter. Branchen Sie Ihre Tastatur und Maus in die PS4-Konsole an. Die linke Anzeige leuchtet auf und die rechte Anzeige blinkt einige Sekunden lang und leuchtet dann auf. Jetzt können Sie Tastatur und Maus anstelle des Gamecontrollers verwenden.</p> <p>HINWEIS: * Wenn Tastatur und Maus nicht funktionieren, nachdem Sie alles angeschlossen haben. Bitte schließen Sie Tastatur, Maus, Controller und Adapter wieder an, bis beide Anzeigen immer leuchten. * Der Controller muss Microsoft Official Xbox One Standard Controller sein und sich vor dem Herstellen der Verbindung im ausgeschalteten Zustand befinden. Xbox One Elite Controller und andere Controller können den Adapter nicht zum Laufen bringen. * Das Kabel, das den Controller mit dem Adapter verbindet, muss ein Lade- und Synchronisierungskabel sein.</p>	<p>FR Installation 1: Éteignez votre manette sans fil standard Xbox One, puis connectez-la à l'adaptateur avec un câble de charge et de synchronisation. 2: branchez votre clavier et votre souris à l'adaptateur. Branchez l'adaptateur sur votre console PS4. L'indicateur gauche s'allume et l'indicateur droit clignote pendant quelques secondes puis s'allume. Vous pouvez maintenant utiliser le clavier et la souris au lieu du contrôleur de jeu.</p> <p>REMARQUE: * Si le clavier et la souris ne fonctionnent pas après avoir tout branché. Veuillez rebrancher le clavier, la souris, le contrôleur et l'adaptateur jusqu'à ce que les deux voyants soient toujours allumés. * La manette doit être une manette standard officielle Microsoft Xbox One et en état de mise hors tension avant la connexion. La manette Xbox One Elite et les autres contrôleurs ne peuvent pas faire fonctionner l'adaptateur. * Le câble qui connecte le contrôleur à l'adaptateur doit être un câble de charge et de synchronisation.</p>	<p>DE Installation 1: Schalten Sie Ihren Sony DualShock 4 Wireless Controller aus und verbinden Sie ihn mit einem Lade- und Synchronisierungskabel mit dem Adapter. 2: Stecken Sie Ihre Tastatur und Maus in den Adapter. 3: Stecke den Adapter in deine PS4-Konsole. Die linke Anzeige leuchtet auf und die rechte Anzeige blinkt einige Sekunden lang und leuchtet dann auf. Jetzt können Sie Tastatur und Maus anstelle des Gamecontrollers verwenden.</p> <p>HINWEIS: * Wenn Tastatur und Maus nicht funktionieren, nachdem Sie alles angeschlossen haben. Schließen Sie Tastatur, Maus, Controller und Adapter wieder an, bis beide Anzeigen immer leuchten. * Der Controller muss der offizielle DualShock 4 Wireless Controller von Sony sein und sich vor dem Anschließen in ausgeschalteten Zustand befinden. * Das Kabel, das den Controller mit dem Adapter verbindet, muss ein Lade- und Synchronisierungskabel sein.</p>	<p>FR Installation 1: Éteignez votre manette sans fil Sony DualShock 4, puis connectez-la à l'adaptateur avec un câble de charge et de synchronisation. 2: branchez votre clavier et votre souris à l'adaptateur. 3: branchez l'adaptateur à votre console PS4. L'indicateur gauche s'allume et l'indicateur droit clignote pendant quelques secondes puis s'allume. Vous pouvez maintenant utiliser le clavier et la souris au lieu du contrôleur de jeu.</p> <p>REMARQUE: * Si le clavier et la souris ne fonctionnent pas après avoir tout branché. Veuillez rebrancher le clavier, la souris, le contrôleur et l'adaptateur jusqu'à ce que les deux voyants soient toujours allumés. * La manette doit être la manette sans fil officielle Sony DualShock 4 et en état de mise hors tension avant la connexion. * Le câble qui connecte le contrôleur à l'adaptateur doit être un câble de charge et de synchronisation.</p>	<p>EN Installation 1: Turn on your Switch and Go to "Settings" - "Controllers and Sensors" - "PRO Controller Wired Communication" then click ON. Back to HOME menu. 2: Plug in your Keyboard&Mouse to the Adapter. 3: Plug in the Adapter to your Switch console. The left indicator lights up. The right indicator flashes. 4: Press Ctrl+ 2(Ⓜ) then the right indicator will light up. Now you can use the keyboard&mouse instead of game controller.</p> <p>NOTE: * Do not control the Pro or JoyCon controller in game, or the Keyboard will be disconnected. * You must turn on the "PRO Controller Wired Communication" or you will get an error message. * If the keyboard&mouse do not work after you plug in everything, Please re-plug the keyboard, mouse and the Adapter until both indicators are always on.</p>	<p>DE Installation 1: Schalten Sie Ihren Switch-Konsole ein und gehen Sie zu „Systemeinstellungen“ - „Controller und Sensoren“ - „Kabelverbindung Pro Controller“ - Klicken Ein. Gehen Sie zurück zur HOME-Seite. 2: Stecken Sie Ihre Tastatur und Maus in den Adapter. 3: Stecken Sie den Adapter in Ihre Switch-Konsole. Die linke Anzeige leuchtet auf. Die rechte Anzeige blinkt. 4: Drücken Sie Ctrl + 2 (Ⓜ), dann leuchtet die rechte Anzeige auf. Jetzt können Sie Tastatur und Maus anstelle des Gamecontrollers verwenden.</p> <p>HINWEIS: * Steuern Sie das Menü nicht mit dem Pro oder JoyCon Controller im Spiel, die sonst die Tastatur getrennt wird. * Sie müssen die „Kabelverbindung Pro Controller“ öffnen. * Wenn Tastatur und Maus nicht funktionieren, nachdem Sie alles angeschlossen haben. Bitte schließen Sie Tastatur, Maus und Adapter wieder an, bis beide Anzeigen immer leuchten.</p>	<p>FR Installation 1: Allumez votre console Switch et accédez à « Paramètres de la console » - « Manettes et capteurs » - « Connexion par câble avec la manette Pro » - cliquez Oui. Retournez au menu HOME. 2: branchez votre clavier et votre souris à l'adaptateur. 3: branchez l'adaptateur à votre console Switch. 4: Appuyez sur Ctrl + 2 (Ⓜ) puis le voyant de droite s'allume. Vous pouvez maintenant utiliser le clavier et la souris au lieu du contrôleur de jeu.</p> <p>REMARQUE: * Ne contrôlez pas le menu avec le contrôleur Pro ou JoyCon dans le jeu, sinon le clavier sera déconnecté. * Vous devez ouvrir « Connexion par câble avec la manette Pro » avant, sinon un message d'erreur apparaîtra. * Si le clavier et la souris ne fonctionnent pas après avoir tout branché. Veuillez rebrancher le clavier, la souris et l'adaptateur jusqu'à ce que les deux voyants soient toujours allumés.</p>	<p>FO202 Keyboard&Mouse Adapter User Manual</p> 	<p>FO202 Delta Keymap Program (Only Remap Keyboard Key)</p> <p>EN Download the keymap program on www.darwalkerp.com/download DE Laden Sie das Button-Remap-Programm herunter www.darwalkerp.com/download FR Téléchargez le programme Button Remap sur www.darwalkerp.com/download IT Scarica il programma Button Remap da www.darwalkerp.com/download ES Descargue el programa de reasignación de botones en www.darwalkerp.com/download JP バコン用カスタムキーバリュープログラムでキーバリュを変更することができます。 www.darwalkerp.com/downloadにてダウンロードしてください。</p>	<p>Xbox One Default KeyMap Guide</p> 	<p>Nintendo Switch Default KeyMap Guide</p> 	<p>Ps4 Default KeyMap Guide</p> 	<p>MOUSE SENSITIVITY</p> <p>EN Mouse Sensitivity Priorities: 1: Adjust the mouse DPI to the best; 2: Adjust the controller sensitivity in game setting to the best; (1) While you move the mouse but the view doesn't move accordingly. Decrease the Right Stick Dead Zone in game setting. (2) While you move the mouse slightly but the view move too fast. Increase the Right Stick Dead Zone in game setting. (3) If you feel the mouse horizontal movement speed inappropriate. Adjust the Horizontal Sensitivity in game setting. (4) If you feel the mouse vertical movement speed inappropriate. Adjust the Vertical Sensitivity in game setting. 3: Press F3/4 to adjust the mouse sensitivity.</p> <p>DE Priorität für die Einstellung der Mausempfindlichkeit: 1: Stellen Sie die DPI-Stufe der Maus auf den besten Zustand ein; 2: Passen Sie die Empfindlichkeit des Gamepads in den Spielstellungen an; (1) Wenn Sie die Maus leicht bewegen, wird der Blickwinkel aber nicht gedreht. Dann sollten Sie den totdzone des rechten Joysticks verringern; (2) Wenn Sie die Maus leicht bewegen, dreht sich der Blickwinkel zu schnell, dann sollten Sie den totdzone des rechten Joysticks vergrößern; (3) Wenn die horizontale Bewegungsgeschwindigkeit der Maus ungeeignet ist, passen Sie die horizontale Empfindlichkeit an; (4) Wenn die vertikale Bewegungsgeschwindigkeit der Maus ungeeignet ist, passen Sie die vertikale Empfindlichkeit an; 3: Halten Sie die Tasten „F3/4“ gedrückt, um die Mausempfindlichkeit anzupassen.</p> <p>FR Priorité de réglage de la sensibilité de la souris: 1: Réglez le DPI de la souris au meilleur état; 2: Réglez la sensibilité de la manette dans les paramètres du jeu. (1) Lorsque vous déplacez légèrement la souris et que l'angle de vue ne tourne pas rapidement, augmentez la zone morte du joystick droit. (2) Lorsque vous déplacez légèrement la souris et que l'angle de vue tourne trop rapidement, augmentez la zone morte du joystick droit. (3) Si vous pensez que la vitesse de déplacement horizontal de la souris est inappropriée, réglez la sensibilité horizontale. (4) Si vous pensez que la vitesse de déplacement vertical de la souris est inappropriée, réglez la sensibilité verticale. 3: Appuyez sur F3/4 pour régler la sensibilité de la souris.</p> <p>ES Prioridad de ajuste de sensibilidad del mouse: 1: Configure el DPI del mouse al mejor estado; 2: Regula la sensibilidad del mando en la configuración del juego; (1) Cuando mueve el mouse ligeramente, el ángulo de visión no gira, reduciendo la zona muerta del joystick derecho; (2) Cuando mueve el mouse ligeramente, el ángulo de visión gira demasiado rápido, aumentando la zona muerta del joystick derecho; (3) Si parece que la velocidad de movimiento horizontal del mouse es inadecuada, regule la sensibilidad horizontal; (4) Si parece que la velocidad de movimiento vertical del mouse es inadecuada, ajuste la sensibilidad horizontal; 3: Presione F3/4 para ajustar la sensibilidad del mouse (sin abrir la mira telescópica).</p> <p>JP マウス感度調整の優先順位: 1: マウスのDPIを最適に調整します。 2: ゲーム設定でコントローラーの感度を調整します。 (1) マウスをわずかに移動するとき、視野角が回転しない場合、右スティックのブラインドエリアを減少する必要があります。 (2) マウスをわずかに移動するとき、視野角が素早く回転する場合、右スティックのブラインドエリアを増加する必要があります。 (3) マウスの水平移動速度が適切でない場合は、水平感度を調整します。 (4) マウスの垂直移動速度が適切でない場合は、垂直感度を調整します。 3: F3/F4を押してマウスの感度を調整します(ミラーオフ)。</p>