

WARRANTY
EN: 75-day free replacement policy. If you have got a problem with the product within 75 days. Please contact our customer support for free replacement: cs@mydarkwalker.com.
DE: 75-tage kostenlose Ersatzrichtlinie. Falls unsere Produkte innerhalb von 75 Tagen Produktionsmängel oder Qualitätsprobleme aufweisen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Email: cs@mydarkwalker.com.
FR: Service de remplacement gratuit pendant 75 jours. S'il y a un problème du produit dans les 75 jours à compter de la date d'achat, veuillez contacter notre service après-vente pour demander un remplacement gratuit. Email de service après-vente: cs@mydarkwalker.com.
IT: Servizio di scambio libero di 75 giorni, se si verificano problemi di qualità del prodotto entro 75 giorni, si prega di contattare il nostro servizio post-vendita. Email di contatto: cs@mydarkwalker.com.
ES: Servicio de reemplazo gratis de 75 días, si encuentra cualquier problema sobre el producto dentro de los 75 días posteriores a la compra, póngase en contacto con nuestro servicio de posventa para solicitar el reemplazo gratis. Correo electrónico de servicio de posventa: cs@mydarkwalker.com.
JP: 自社の無料保証:ご購入日より75日間です。75日以内に製品の弊害に問題が生じた場合は、弊社の無料サービスデスクにてご連絡ください。メールアドレス: cs@mydarkwalker.com.

Delta Keymap Program
EN: Download the keymap program on <https://www.mydarkwalker.com/pages/download>
DE: Laden Sie das Button-Remap-Programm herunter <https://www.mydarkwalker.com/pages/download>
FR: Téléchargez le programme Button Remap sur <https://www.mydarkwalker.com/pages/download>
IT: Scarica il programma Button Remap da <https://www.mydarkwalker.com/pages/download>
ES: Descarga el programa de reasignación de botones en <https://www.mydarkwalker.com/pages/download>
JP: パソコン用カスタムキーボードソフトウェアをダウンロードしてダウンロードしてください (<https://www.mydarkwalker.com/pages/download>)

Please follow us for our updates.

Mouse sensitivity priority:
 1. Adjust the mouse DPI to the best.
 2. Adjust the controller sensitivity in game settings to the best.
 3. If you move the mouse but the view doesn't move accordingly, Decrease the Right Stick Dead Zone in game setting.
 4. If you move the mouse slightly but the view moves too fast, Increase the Right Stick Dead Zone in game setting.
 5. If you feel the mouse horizontal movement speed inappropriate, Adjust the horizontal Sensitivity in game setting.
 6. If you feel the mouse vertical movement speed inappropriate, Adjust the vertical Sensitivity in game setting.
 7. Press F12/F4 to adjust the mouse sensitivity(hp scope), Press S/F5 to adjust the mouse sensitivity(ADS Aim).

Note:
 Off and On the controller will not work with the Keyboard/Mouse.
 If the keyboard/mouse do not work after you plug in everything, Please re-plug in everything to the console.

XBOX ONE
EN:
Installation:
 1. Power off your Xbox One official controller and connect it to the Keyboard's USB port with a charging cable.
 2. Plug in the Keyboard to your Xbox One console. Wait for a few seconds, you will be able to use the Keyboard/Mouse instead of game controller.
Controller vibration: Switch on/off the controller vibration by pressing "Crt" and "~" buttons.
Volume Chst: Plug in your headset to the headset jack on the Keyboard to start chat. Turn up/down the volume by pressing "Crt" and "F12/F2" buttons. You can't use the headset jack of the controller.
Tip on the FPS games:
 Press "Alt" and "F" buttons to switch to Sprint/Walk.
 Press "Alt" and "Mouse Left" buttons to turn off/off Turbo function.
 Press down "Crt" button when you move the mouse to turn on Fast Viewing Angle Rotation.
Mouse sensitivity priority:
 1. Adjust the mouse DPI to the best.
 2. Adjust the controller sensitivity in game settings to the best.
 3. If you move the mouse but the view doesn't move accordingly, Decrease the Right Stick Dead Zone in game setting.
 4. If you move the mouse slightly but the view moves too fast, Increase the Right Stick Dead Zone in game setting.
 5. If you feel the mouse horizontal movement speed inappropriate, Adjust the horizontal Sensitivity in game setting.
 6. If you feel the mouse vertical movement speed inappropriate, Adjust the vertical Sensitivity in game setting.
 7. Press F12/F4 to adjust the mouse sensitivity(hp scope), Press S/F5 to adjust the mouse sensitivity(ADS Aim).

DE:
Installation:
 1. Schalten Sie Ihren offiziellen Xbox one - controller aus und schließen Sie ihn mit dem Ladekabel an den Tastatur an.
 2. Verbinden Sie das Tastatur mit Ihrer Xbox - Konsole. Warten Sie einige Sekunden, dann können Sie Tastatur und Maus anstelle des Gamecontroller verwenden.
Controller vibration: Schalten Sie die Funktion der Controller vibration ein/aus, indem Sie die Tastekombination „Crt“/„~“ drücken.
Volume Chst: Schließen Sie Ihren 3,5mm-Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse des Tastatur an, um einen Voice Chat zu starten. Erhöhen/ verringern Sie die Lautstärke, indem Sie die Tastekombination „Crt“/und „F12/F2“ drücken.
Tip on the FPS Games:
 Drücken Sie die Taste „Alt“ + „F“ zwischen Sprint/Gehen zu wechseln.
 Drücken Sie die Taste „Alt“ und die linke Maustaste, um die Dauerfunktion zu aktivieren/oder deaktivieren.
 Halten Sie die Strip-Taste während der Bewegung der Maus gedrückt, um die Schalle Betrachtungswinkel rotation zu aktivieren.
Mouse sensitivity priority:
 1. Stellen Sie die DPI-Stufe der Maus auf den besten Zustand ein.
 2. Passen Sie die Empfindlichkeit des Gamepads in den Spielereinstellungen an.
 3. Wenn Sie die Maus leicht bewegen, wird der Blickwinkel aber nicht geändert, dann sollten Sie den totzone des rechten Joystick verringern.
 4. Wenn Sie die Maus leicht bewegen, dreht sich der Blickwinkel zu schnell, dann sollten Sie den totzone des rechten Joystick vergrößern.
 5. Wenn die horizontale Bewegungsgeschwindigkeit der Maus ungeeignet ist, passen Sie die horizontale Empfindlichkeit an.
 6. Wenn die vertikale Bewegungsgeschwindigkeit der Maus ungeeignet ist, passen Sie die vertikale Empfindlichkeit an.
 7. Halten Sie die Tasten „F12/F4“ gedrückt, um die Mausempfindlichkeit anzupassen (siehe Video), halten Sie die Tasten „S/F5“ um die Mausempfindlichkeit anzupassen (siehe Video).

FR:
Installation:
 1. Éteignez votre manette officielle pour Xbox One et connectez-la au clavier avec le câble de données.
 2. Connectez le clavier à votre console Xbox One, attendez quelques secondes, vous pourrez utiliser le clavier et la souris à la place du contrôleur de jeu.
Vibration de la manette: Activez / désactivez la fonction de vibration de la manette en appuyant sur les touches „Crt“/„~“.
Chat vocal: Collez votre casque à 3,5 mm dans la prise casque du clavier pour lancer une conversation vocale. Augmentez / diminuez le volume du casque en appuyant sur „Crt“ + „F12 / F2“ (Vous ne pouvez pas utiliser la prise de casque du contrôleur).
Conseils pour les jeux FPS:
 Appuyez sur les touches „Alt“ + „F“ pour passer en mode course à pied / marche.
 Appuyez sur „Alt“ + „ bouton gauche de la souris“ pour activer ou désactiver la fonction de tir continu.
 Maintenez la touche Crt enfoncée pendant que vous déplacez la souris pour activer Rotation rapide de l'angle de vision.
Priorité de réglage de la sensibilité de la souris:
 1. Réglez le DPI de la souris au meilleur état.
 2. Réglez la sensibilité de la manette dans les paramètres du jeu.
 3. Lorsque vous déplacez légèrement la souris et que l'angle de vue ne tourne pas, réduisez la zone morte du joystick droit.
 4. Lorsque vous déplacez légèrement la souris et que l'angle de vue tourne trop rapidement, augmentez la zone morte du joystick droit.
 5. Si vous pensez que la vitesse de déplacement horizontal de la souris est inappropriée, ajustez la sensibilité horizontale.
 6. Si vous pensez que la vitesse de déplacement vertical de la souris est inappropriée, ajustez la sensibilité verticale.
 7. Appuyez sur F12 / F4 pour régler la sensibilité de la souris (sans utiliser la lunette), appuyez sur S / F5 pour régler la sensibilité de la souris en utilisant la lunette.

IT:
Installation:
 1. Spegnere il gamepad ufficiale Xbox One e collegarlo alla tastiera utilizzando il cavo dati.
 2. Collegare il mouse alla tastiera.
 3. Collegare il tastiera alla console Xbox One. Attendere qualche secondo, sarà in grado di utilizzare il computer invece del controller di gioco.
Vibrazione del manette: Premere "Crt" + "~" per attivar/disattivare la funzione di vibrazione del gamepad.
Chat vocale: Collegare la cuffia da 3.5mm alla presa per cuffie del tastiera per avviare la chat vocale. Alzare/abbassare il volume delle cuffie premendo "Crt" + "F12/F2". Non è possibile utilizzare la presa del auricolare del controller.
Consigli per i giochi FPS:
 Premere "Alt" + "F" per passare all' azione Sprint/Comunità.
 Premere "Alt" + "tasto sinistro del mouse" per attivare e disattivare la funzione di igna consecutivo.
 Premere il tasto premeuto il tasto CRT, quando sposti il mouse per attivare Rotazione rapida dell'angolo di visione.
Conseils pour les jeux FPS:
 Appuyez sur les touches „Alt“ + „F“ pour passer à l' action Sprint/Communauté.
 Appuyez sur „Alt“ + „ bouton gauche de la souris“ pour activer ou désactiver la fonction de tir continu.
 Maintenez la touche Crt enfoncée pendant que vous déplacez la souris pour activer Rotation rapide de l'angle de vision.
Priorité de réglage de la sensibilité de la souris:
 1. Réglez le DPI de la souris au meilleur état.
 2. Réglez la sensibilité de la manette dans les paramètres du jeu.
 3. Lorsque vous déplacez légèrement la souris et que l'angle de vue ne tourne pas, réduisez la zone morte du joystick droit.
 4. Lorsque vous déplacez légèrement la souris et que l'angle de vue tourne trop rapidement, augmentez la zone morte du joystick droit.
 5. Si vous pensez que la vitesse de déplacement horizontal de la souris est inappropriée, ajustez la sensibilité horizontale.
 6. Si vous pensez que la vitesse de déplacement vertical de la souris est inappropriée, ajustez la sensibilité verticale.
 7. Appuyez sur F12 / F4 pour régler la sensibilité de la souris (sans utiliser la lunette), appuyez sur S / F5 pour régler la sensibilité de la souris en utilisant la lunette.

ES:
Instalación:
 1. Apague el gamepad oficial de Xbox One y conéctelo a la tastiera utilizando el cavo dati.
 2. Conecte el mouse a la tastiera.
 3. Conecte el teclado a su videoconsola Xbox One. Espere unos segundos, podrá usar el teclado y el mouse en lugar del controlador de juego.
Vibración del mando: Encender / apagar la vibración del mando a través de presiónar las teclas "Crt" + "~".
Chat de voz: Conecte su auricular de 3.5 mm al orificio del auricular del teclado para comenzar a chat de voz. Puede aumentar / bajar el volumen a través de presionar "Crt" + "F12 / F2". No es posible utilizar el conector de auriculares del controlador.
Consejos para aplicaciones de juego FPS:
 Presione las teclas "Alt" + "F" para cambiar a Sprint/Comunidad.
 Presione la tecla "Alt" + "botón izquierdo del mouse" para activar y desactivar la función de disparo continuo.
 Mantenga el mouse presionando la tecla Crt y podrá activar la Rotación de ángulo de visión rápida.
Prioridad de ajuste de sensibilidad del mouse:
 1. Configure el DPI del mouse al mejor estado.
 2. Ajuste la sensibilidad del mando en la configuración del juego.
 3. Cuando mueva el mouse ligeramente, el ángulo de visión no gira, reduciendo la zona muerta del joystick derecho.
 4. Cuando mueva el mouse ligeramente, el ángulo de visión gira demasiado rápido, aumentando la zona muerta del joystick derecho.
 5. Si le parece que la velocidad de movimiento horizontal del mouse es inapropiada, ajuste la sensibilidad horizontal.
 6. Si le parece que la velocidad de movimiento vertical del mouse es inapropiada, ajuste la sensibilidad vertical.
 7. Presione F12 / F4 para ajustar la sensibilidad del mouse (sin abrir la mira telescópica), presione S / F5 para ajustar la sensibilidad del mouse (abrir la mira telescópica).

JP:
セットアップ:
 1. Xbox Oneのゲームパッドをオフにして、ケーブルを使用してキーボードに接続します。
 2. マウスをキーボードに接続します。
 3. キーボードをXbox Oneのコンソールに接続します。数秒待機すると、キーボードとマウスをゲームコントローラ代わりに使用できるようになります。
ゲームパッドの振動:「Crt」と「~」ボタンを押すことで、コンソールへの接続状態に応じてゲームパッドの振動をオン/オフできます。
音声チャット:ヘッドセットをキーボードのヘッドセットジャックに接続すると、音声チャットが有効になります。「Crt」と「F12/F2」キーを使用して、イヤホンの音量を上げ下げすることができます。
FPSゲームでのヒント:
 「Alt」と「F」を押すと、走りや歩行に切り替わります。
 「Alt」とマウスの左ボタンを押すと、連射機能がオン/オフできます。
 マウスを動かすときにCrtキーを押しながら、視野角の回転が速くなります。
マウス感度の優先順位:
 1. マウスのDPIを最適な状態に調整します。
 2. ゲーム設定でコントロールの感度を調整します。
 3. マウスを動かすときに視野角が回らない場合は、右スティックのデッドゾーンを減らす必要があります。
 4. マウスを動かすときに視野角が回るのが速すぎると、視野角のデッドゾーンを増やす必要があります。
 5. マウスを動かすときに水平方向の移動速度が適切でない場合は、水平感度を調整します。
 6. マウスを動かすときに垂直方向の移動速度が適切でない場合は、垂直感度を調整します。
 7. FPSゲームでマウスの移動速度を調整します (スコープを閉じて)、FPSゲームでマウスの移動速度を調整します (スコープを開いて)。
ご注意:
 このゲームパッドとマウスはXbox Oneのコンソールにのみ対応します。
 キーボードとマウスを接続しても動作しない場合は、すべてのデバイスを確認しなおし再接続してください。

DE:
Installation:
 1. Schalten Sie Ihren offiziellen Xbox one - controller aus und schließen Sie ihn mit dem Ladekabel an die Tastatur an.
 2. Verbinden Sie die Tastatur mit Ihrer Xbox - Konsole. Warten Sie einige Sekunden, dann können Sie Tastatur und Maus anstelle des Gamecontroller verwenden.
Controller vibration: Schalten Sie die Funktion der Controller vibration ein/aus, indem Sie die Tastekombination „Crt“/„~“ drücken.
Volume Chst: Schließen Sie Ihren 3,5mm-Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse des Tastatur an, um einen Voice Chat zu starten. Erhöhen/ verringern Sie die Lautstärke, indem Sie die Tastekombination „Crt“/und „F12/F2“ drücken.
Tip on the FPS Games:
 Drücken Sie die Taste „Alt“ + „F“ zwischen Sprint/Gehen zu wechseln.
 Drücken Sie die Taste „Alt“ und die linke Maustaste, um die Dauerfunktion zu aktivieren/oder deaktivieren.
 Halten Sie die Strip-Taste während der Bewegung der Maus gedrückt, um die Schalle Betrachtungswinkel rotation zu aktivieren.
Mouse sensitivity priority:
 1. Adjust the mouse DPI to the best.
 2. Adjust the controller sensitivity in game settings to the best.
 3. If you move the mouse but the view doesn't move accordingly, Decrease the Right Stick Dead Zone in game setting.
 4. If you move the mouse slightly but the view moves too fast, Increase the Right Stick Dead Zone in game setting.
 5. If you feel the mouse horizontal movement speed inappropriate, Adjust the horizontal Sensitivity in game setting.
 6. If you feel the mouse vertical movement speed inappropriate, Adjust the vertical Sensitivity in game setting.
 7. Press F12/F4 to adjust the mouse sensitivity(hp scope), Press S/F5 to adjust the mouse sensitivity(ADS Aim).

FR:
Installation:
 1. Éteignez votre manette officielle pour Xbox One et connectez-la au clavier avec le câble de données.
 2. Connectez le clavier à votre console Xbox One, attendez quelques secondes, vous pourrez utiliser le clavier et la souris à la place du contrôleur de jeu.
Vibration de la manette: Activez / désactivez la fonction de vibration de la manette en appuyant sur les touches „Crt“/„~“.
Chat vocal: Collez votre casque à 3,5 mm dans la prise casque du clavier pour lancer une conversation vocale. Augmentez / diminuez le volume du casque en appuyant sur „Crt“ + „F12 / F2“ (Vous ne pouvez pas utiliser la prise de casque du contrôleur).
Conseils pour les jeux FPS:
 Appuyez sur les touches „Alt“ + „F“ pour passer en mode course à pied / marche.
 Appuyez sur „Alt“ + „ bouton gauche de la souris“ pour activer ou désactiver la fonction de tir continu.
 Maintenez la touche Crt enfoncée pendant que vous déplacez la souris pour activer Rotation rapide de l'angle de vision.
Priorité de réglage de la sensibilité de la souris:
 1. Réglez le DPI de la souris au meilleur état.
 2. Réglez la sensibilité de la manette dans les paramètres du jeu.
 3. Lorsque vous déplacez légèrement la souris et que l'angle de vue ne tourne pas, réduisez la zone morte du joystick droit.
 4. Lorsque vous déplacez légèrement la souris et que l'angle de vue tourne trop rapidement, augmentez la zone morte du joystick droit.
 5. Si vous pensez que la vitesse de déplacement horizontal de la souris est inappropriée, ajustez la sensibilité horizontale.
 6. Si vous pensez que la vitesse de déplacement vertical de la souris est inappropriée, ajustez la sensibilité verticale.
 7. Appuyez sur F12 / F4 pour régler la sensibilité de la souris (sans utiliser la lunette), appuyez sur S / F5 pour régler la sensibilité de la souris en utilisant la lunette.

IT:
Installation:
 1. Spegnere il gamepad ufficiale Xbox One e collegarlo alla tastiera utilizzando il cavo dati.
 2. Collegare il mouse alla tastiera.
 3. Collegare il tastiera alla console Xbox One. Attendere qualche secondo, sarà in grado di utilizzare il computer invece del controller di gioco.
Vibrazione del manette: Premere "Crt" + "~" per attivar/disattivare la funzione di vibrazione del gamepad.
Chat vocale: Collegare la cuffia da 3.5mm alla presa per cuffie del tastiera per avviare la chat vocale. Alzare/abbassare il volume delle cuffie premendo "Crt" + "F12/F2". Non è possibile utilizzare la presa del auricolare del controller.
Consigli per i giochi FPS:
 Premere "Alt" + "F" per passare all' azione Sprint/Comunità.
 Premere "Alt" + "tasto sinistro del mouse" per attivare e disattivare la funzione di igna consecutivo.
 Premere il tasto premeuto il tasto CRT, quando sposti il mouse per attivare Rotazione rapida dell'angolo di visione.
Conseils pour les jeux FPS:
 Appuyez sur les touches „Alt“ + „F“ pour passer à l' action Sprint/Communauté.
 Appuyez sur „Alt“ + „ bouton gauche de la souris“ pour activer ou désactiver la fonction de igna consecutivo.
 Maintenez la touche Crt enfoncée pendant que vous déplacez la souris pour activer Rotation rapide de l'angle de vision.
Priorité de réglage de la sensibilité de la souris:
 1. Réglez le DPI de la souris au meilleur état.
 2. Réglez la sensibilité de la manette dans les paramètres du jeu.
 3. Lorsque vous déplacez légèrement la souris et que l'angle de vue ne tourne pas, réduisez la zone morte du joystick droit.
 4. Lorsque vous déplacez légèrement la souris et que l'angle de vue tourne trop rapidement, augmentez la zone morte du joystick droit.
 5. Si vous pensez que la vitesse de déplacement horizontal de la souris est inappropriée, ajustez la sensibilité horizontale.
 6. Si vous pensez que la vitesse de déplacement vertical de la souris est inappropriée, ajustez la sensibilité verticale.
 7. Appuyez sur F12 / F4 pour régler la sensibilité de la souris (sans utiliser la lunette), appuyez sur S / F5 pour régler la sensibilité de la souris (con l' telescoppo di avvistamento attivato).

ES:
Instalación:
 1. Apague el gamepad oficial de Xbox One y conéctelo a la tastiera utilizando el cavo dati.
 2. Conecte el mouse a la tastiera.
 3. Conecte el teclado a su videoconsola Xbox One. Espere unos segundos, podrá usar el teclado y el mouse en lugar del controlador de juego.
Vibración del mando: Encender / apagar la vibración del mando a través de presiónar las teclas "Crt" + "~".
Chat de voz: Conecte su auricular de 3.5 mm al orificio del auricular del teclado para comenzar a chat de voz. Puede aumentar / bajar el volumen a través de presionar "Crt" + "F12 / F2". No es posible utilizar el conector de auriculares del controlador.
Consejos para aplicaciones de juego FPS:
 Presione las teclas "Alt" + "F" para cambiar a Sprint/Comunidad.
 Presione la tecla "Alt" + "botón izquierdo del mouse" para activar y desactivar la función de disparo continuo.
 Mantenga el mouse presionando la tecla Crt y podrá activar la Rotación de ángulo de visión rápida.
Prioridad de ajuste de sensibilidad del mouse:
 1. Configure el DPI del mouse al mejor estado.
 2. Ajuste la sensibilidad del mando en la configuración del juego.
 3. Cuando mueva el mouse ligeramente, el ángulo de visión no gira, reduciendo la zona muerta del joystick derecho.
 4. Cuando mueva el mouse ligeramente, el ángulo de visión gira demasiado rápido, aumentando la zona muerta del joystick derecho.
 5. Si le parece que la velocidad de movimiento horizontal del mouse es inapropiada, ajuste la sensibilidad horizontal.
 6. Si le parece que la velocidad de movimiento vertical del mouse es inapropiada, ajuste la sensibilidad vertical.
 7. Presione F12 / F4 para ajustar la sensibilidad del mouse (sin abrir la mira telescópica), presione S / F5 para ajustar la sensibilidad del mouse (abrir la mira telescópica).

JP:
セットアップ:
 1. Xbox Oneのゲームパッドをオフにして、ケーブルを使用してキーボードに接続します。
 2. マウスをキーボードに接続します。
 3. キーボードをXbox Oneのコンソールに接続します。数秒待機すると、キーボードとマウスをゲームコントローラ代わりに使用できるようになります。
ゲームパッドの振動:「Crt」と「~」ボタンを押すことで、コンソールへの接続状態に応じてゲームパッドの振動をオン/オフできます。
音声チャット:ヘッドセットをキーボードのヘッドセットジャックに接続すると、音声チャットが有効になります。「Crt」と「F12/F2」キーを使用して、イヤホンの音量を上げ下げすることができます。
FPSゲームでのヒント:
 「Alt」と「F」を押すと、走りや歩行に切り替わります。
 「Alt」とマウスの左ボタンを押すと、連射機能がオン/オフできます。
 マウスを動かすときにCrtキーを押しながら、視野角の回転が速くなります。
マウス感度の優先順位:
 1. マウスのDPIを最適な状態に調整します。
 2. ゲーム設定でコントロールの感度を調整します。
 3. マウスを動かすときに視野角が回らない場合は、右スティックのデッドゾーンを減らす必要があります。
 4. マウスを動かすときに視野角が回るのが速すぎると、視野角のデッドゾーンを増やす必要があります。
 5. マウスを動かすときに水平方向の移動速度が適切でない場合は、水平感度を調整します。
 6. マウスを動かすときに垂直方向の移動速度が適切でない場合は、垂直感度を調整します。
 7. FPSゲームでマウスの移動速度を調整します (スコープを閉じて)、FPSゲームでマウスの移動速度を調整します (スコープを開いて)。
ご注意:
 このゲームパッドとマウスはXbox Oneのコンソールにのみ対応します。
 キーボードとマウスを接続しても動作しない場合は、すべてのデバイスを確認しなおし再接続してください。

EN:
Installation:
 1. Power off your PS4 official controller and connect it to the Keyboard's USB port with a charging cable.
 2. Plug in the Keyboard to your PS4 console. Wait for a few seconds, you will be able to use the Keyboard/Mouse instead of game controller.
Controller vibration: Switch on/off the controller vibration by pressing "Crt" and "~" buttons.
Volume Chst: Plug in your headset to the headset jack on the Keyboard to start chat. Turn up/down the volume by pressing "Crt" and "F12/F2" buttons. You can't use the headset jack of the controller.
Tip on the FPS games:
 Press "Alt" and "F" buttons to switch to Sprint/Walk.
 Press "Alt" and "Mouse Left" buttons to turn off/off Turbo function.
 Press down "Crt" button when you move the mouse to turn on Fast Viewing Angle Rotation.
Mouse sensitivity priority:
 1. Adjust the mouse DPI to the best.
 2. Adjust the controller sensitivity in game settings to the best.
 3. If you move the mouse but the view doesn't move accordingly, Decrease the Right Stick Dead Zone in game setting.
 4. If you move the mouse slightly but the view moves too fast, Increase the Right Stick Dead Zone in game setting.
 5. If you feel the mouse horizontal movement speed inappropriate, Adjust the horizontal Sensitivity in game setting.
 6. If you feel the mouse vertical movement speed inappropriate, Adjust the vertical Sensitivity in game setting.
 7. Press F12/F4 to adjust the mouse sensitivity(hp scope), Press S/F5 to adjust the mouse sensitivity(ADS Aim).


DE:
Installation:
 1. Schalten Sie Ihren offiziellen PS4 - controller aus und schließen Sie ihn mit dem Ladekabel an den Tastatur an.
 2. Verbinden Sie das Tastatur mit Ihrer PS4 - Konsole. Warten Sie einige Sekunden, dann können Sie Tastatur und Maus anstelle des Gamecontroller verwenden.
Controller vibration: Schalten Sie die Funktion der Controller vibration ein/aus, indem Sie die Tastekombination „Crt“/„~“ drücken.
Volume Chst: Schließen Sie Ihren 3,5mm-Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse des Tastatur an, um einen Voice Chat zu starten. Erhöhen/ verringern Sie die Lautstärke, indem Sie die Tastekombination „Crt“/und „F12/F2“ drücken.
Tip on the FPS Games:
 Drücken Sie die Taste „Alt“ + „F“ zwischen Sprint/Gehen zu wechseln.
 Drücken Sie die Taste „Alt“ und die linke Maustaste, um die Dauerfunktion zu aktivieren/oder deaktivieren.
 Halten Sie die Strip-Taste während der Bewegung der Maus gedrückt, um die Schalle Betrachtungswinkel rotation zu aktivieren.
Mouse sensitivity priority:
 1. Stellen Sie die DPI-Stufe der Maus auf den besten Zustand ein.
 2. Passen Sie die Empfindlichkeit des Gamepads in den Spielereinstellungen an.
 3. Wenn Sie die Maus leicht bewegen, wird der Blickwinkel aber nicht geändert, dann sollten Sie den totzone des rechten Joystick verringern.
 4. Wenn Sie die Maus leicht bewegen, dreht sich der Blickwinkel zu schnell, dann sollten Sie den totzone des rechten Joystick vergrößern.
 5. Wenn die horizontale Bewegungsgeschwindigkeit der Maus ungeeignet ist, passen Sie die horizontale Empfindlichkeit an.
 6. Wenn die vertikale Bewegungsgeschwindigkeit der Maus ungeeignet ist, passen Sie die vertikale Empfindlichkeit an.
 7. Halten Sie die Tasten „F12/F4“ gedrückt, um die Mausempfindlichkeit anzupassen (siehe Video), halten Sie die Tasten „S/F5“ um die Mausempfindlichkeit anzupassen (siehe Video).

FR:
Installation:
 1. Éteignez votre manette officielle pour PS4 et connectez-la au clavier avec le câble de données.
 2. Connectez le clavier à votre console PS4, attendez quelques secondes, vous pourrez utiliser le clavier et la souris à la place du contrôleur de jeu.
Vibration de la manette: Activez / désactivez la fonction de vibration de la manette en appuyant sur les touches „Crt“/„~“.
Chat vocal: Collez votre casque à 3,5 mm dans la prise casque du clavier pour lancer une conversation vocale. Augmentez / diminuez le volume du casque en appuyant sur „Crt“ + „F12 / F2“ (Vous ne pouvez pas utiliser la prise de casque du contrôleur).
Conseils pour les jeux FPS:
 Appuyez sur les touches „Alt“ + „F“ pour passer en mode course à pied / marche.
 Appuyez sur „Alt“ + „ bouton gauche de la souris“ pour activer ou désactiver la fonction de tir continu.
 Maintenez la touche Crt enfoncée pendant que vous déplacez la souris pour activer Rotation rapide de l'angle de vision.
Priorité de réglage de la sensibilité de la souris:
 1. Réglez le DPI de la souris au meilleur état.
 2. Réglez la sensibilité de la manette dans les paramètres du jeu.
 3. Lorsque vous déplacez légèrement la souris et que l'angle de vue ne tourne pas, réduisez la zone morte du joystick droit.
 4. Lorsque vous déplacez légèrement la souris et que l'angle de vue tourne trop rapidement, augmentez la zone morte du joystick droit.
 5. Si vous pensez que la vitesse de déplacement horizontal de la souris est inappropriée, ajustez la sensibilité horizontale.
 6. Si vous pensez que la vitesse de déplacement vertical de la souris est inappropriée, ajustez la sensibilité verticale.
 7. Appuyez sur F12 / F4 pour régler la sensibilité de la souris (sans utiliser la lunette), appuyez sur S / F5 pour régler la sensibilité de la souris en utilisant la lunette.

IT:
Installation:
 1. Spegnere il gamepad ufficiale PS4 e collegarlo alla tastiera utilizzando il cavo dati.
 2. Collegare il mouse alla tastiera.
 3. Collegare il tastiera alla console PS4. Attendere qualche secondo, sarà in grado di utilizzare il computer invece del controller di gioco.
Vibrazione del manette: Premere "Crt" + "~" per attivar/disattivare la funzione di vibrazione del gamepad.
Chat vocale: Collegare la cuffia da 3.5mm alla presa per cuffie del tastiera per avviare la chat vocale. Alzare/abbassare il volume delle cuffie premendo "Crt" + "F12/F2". Non è possibile utilizzare la presa del auricolare del controller.
Consigli per i giochi FPS:
 Premere "Alt" + "F" per passare all' azione Sprint/Comunità.
 Premere "Alt" + "tasto sinistro del mouse" per attivare e disattivare la funzione di igna consecutivo.
 Premere il tasto premeuto il tasto CRT, quando sposti il mouse per attivare Rotazione rapida dell'angolo di visione.
Conseils pour les jeux FPS:
 Appuyez sur les touches „Alt“ + „F“ pour passer à l' action Sprint/Communauté.
 Appuyez sur „Alt“ + „ bouton gauche de la souris“ pour activer ou désactiver la fonction de igna consecutivo.
 Maintenez la touche Crt enfoncée pendant que vous déplacez la souris pour activer Rotation rapide de l'angle de vision.
Priorité de réglage de la sensibilité de la souris:
 1. Réglez le DPI de la souris au meilleur état.
 2. Réglez la sensibilité de la manette dans les paramètres du jeu.
 3. Lorsque vous déplacez légèrement la souris et que l'angle de vue ne tourne pas, réduisez la zone morte du joystick droit.
 4. Lorsque vous déplacez légèrement la souris et que l'angle de vue tourne trop rapidement, augmentez la zone morte du joystick droit.
 5. Si vous pensez que la vitesse de déplacement horizontal de la souris est inappropriée, ajustez la sensibilité horizontale.
 6. Si vous pensez que la vitesse de déplacement vertical de la souris est inappropriée, ajustez la sensibilité verticale.
 7. Appuyez sur F12 / F4 pour régler la sensibilité de la souris (sans utiliser la lunette), appuyez sur S / F5 pour régler la sensibilité de la souris (con l' telescoppo di avvistamento attivato).

ES:
Instalación:
 1. Apague el gamepad oficial de PS4 y conéctelo al teclado con cable de datos.
 2. Conecte el mouse al teclado.
 3. Conecte el teclado a su videoconsola PS4. Espere unos segundos, podrá usar el teclado y el mouse en lugar del controlador de juego.
Vibración del mando: Encender / apagar la vibración del mando a través de presiónar las teclas "Crt" + "~".
Chat de voz: Conecte su auricular de 3.5 mm al orificio del auricular del teclado para comenzar a chat de voz. Puede aumentar / bajar el volumen a través de presionar "Crt" + "F12 / F2". No es posible utilizar el conector de auriculares del controlador.
Consejos para aplicaciones de juego FPS:
 Presione las teclas "Alt" + "F" para cambiar a Sprint/Comunidad.
 Presione la tecla "Alt" + "botón izquierdo del mouse" para activar y desactivar la función de disparo continuo.
 Mantenga el mouse presionando la tecla Crt y podrá activar la Rotación de ángulo de visión rápida.
Prioridad de ajuste de sensibilidad del mouse:
 1. Configure el DPI del mouse al mejor estado.
 2. Ajuste la sensibilidad del mando en la configuración del juego.
 3. Cuando mueva el mouse ligeramente, el ángulo de visión no gira, reduciendo la zona muerta del joystick derecho.
 4. Cuando mueva el mouse ligeramente, el ángulo de visión gira demasiado rápido, aumentando la zona muerta del joystick derecho.
 5. Si le parece que la velocidad de movimiento horizontal del mouse es inapropiada, ajuste la sensibilidad horizontal.
 6. Si le parece que la velocidad de movimiento vertical del mouse es inapropiada, ajuste la sensibilidad vertical.
 7. Presione F12 / F4 para ajustar la sensibilidad del mouse (sin abrir la mira telescópica), presione S / F5 para ajustar la sensibilidad del mouse (abrir la mira telescópica).

JP:
セットアップ:
 1. Xbox Oneのゲームパッドをオフにして、ケーブルを使用してキーボードに接続します。
 2. マウスをキーボードに接続します。
 3. キーボードをPS4のコンソールに接続します。数秒待機すると、キーボードとマウスをゲームコントローラ代わりに使用できるようになります。
ゲームパッドの振動:「Crt」と「~」ボタンを押すことで、コンソールへの接続状態に応じてゲームパッドの振動をオン/オフできます。
音声チャット:ヘッドセットをキーボードのヘッドセットジャックに接続すると、音声チャットが有効になります。「Crt」と「F12/F2」キーを使用して、イヤホンの音量を上げ下げすることができます。
FPSゲームでのヒント:
 「Alt」と「F」を押すと、走りや歩行に切り替わります。
 「Alt」とマウスの左ボタンを押すと、連射機能がオン/オフできます。
 マウスを動かすときにCrtキーを押しながら、視野角の回転が速くなります。
マウス感度の優先順位:
 1. マウスのDPIを最適な状態に調整します。
 2. ゲーム設定でコントロールの感度を調整します。
 3. マウスを動かすときに視野角が回らない場合は、右スティックのデッドゾーンを減らす必要があります。
 4. マウスを動かすときに視野角が回るのが速すぎると、視野角のデッドゾーンを増やす必要があります。
 5. マウスを動かすときに水平方向の移動速度が適切でない場合は、水平感度を調整します。
 6. マウスを動かすときに垂直方向の移動速度が適切でない場合は、垂直感度を調整します。
 7. FPSゲームでマウスの移動速度を調整します (スコープを閉じて)、FPSゲームでマウスの移動速度を調整します (スコープを開いて)。
ご注意:
 このゲームパッドとマウスはPS4のコンソールにのみ対応します。
 キーボードとマウスを接続しても動作しない場合は、すべてのデバイスを確認しなおし再接続してください。

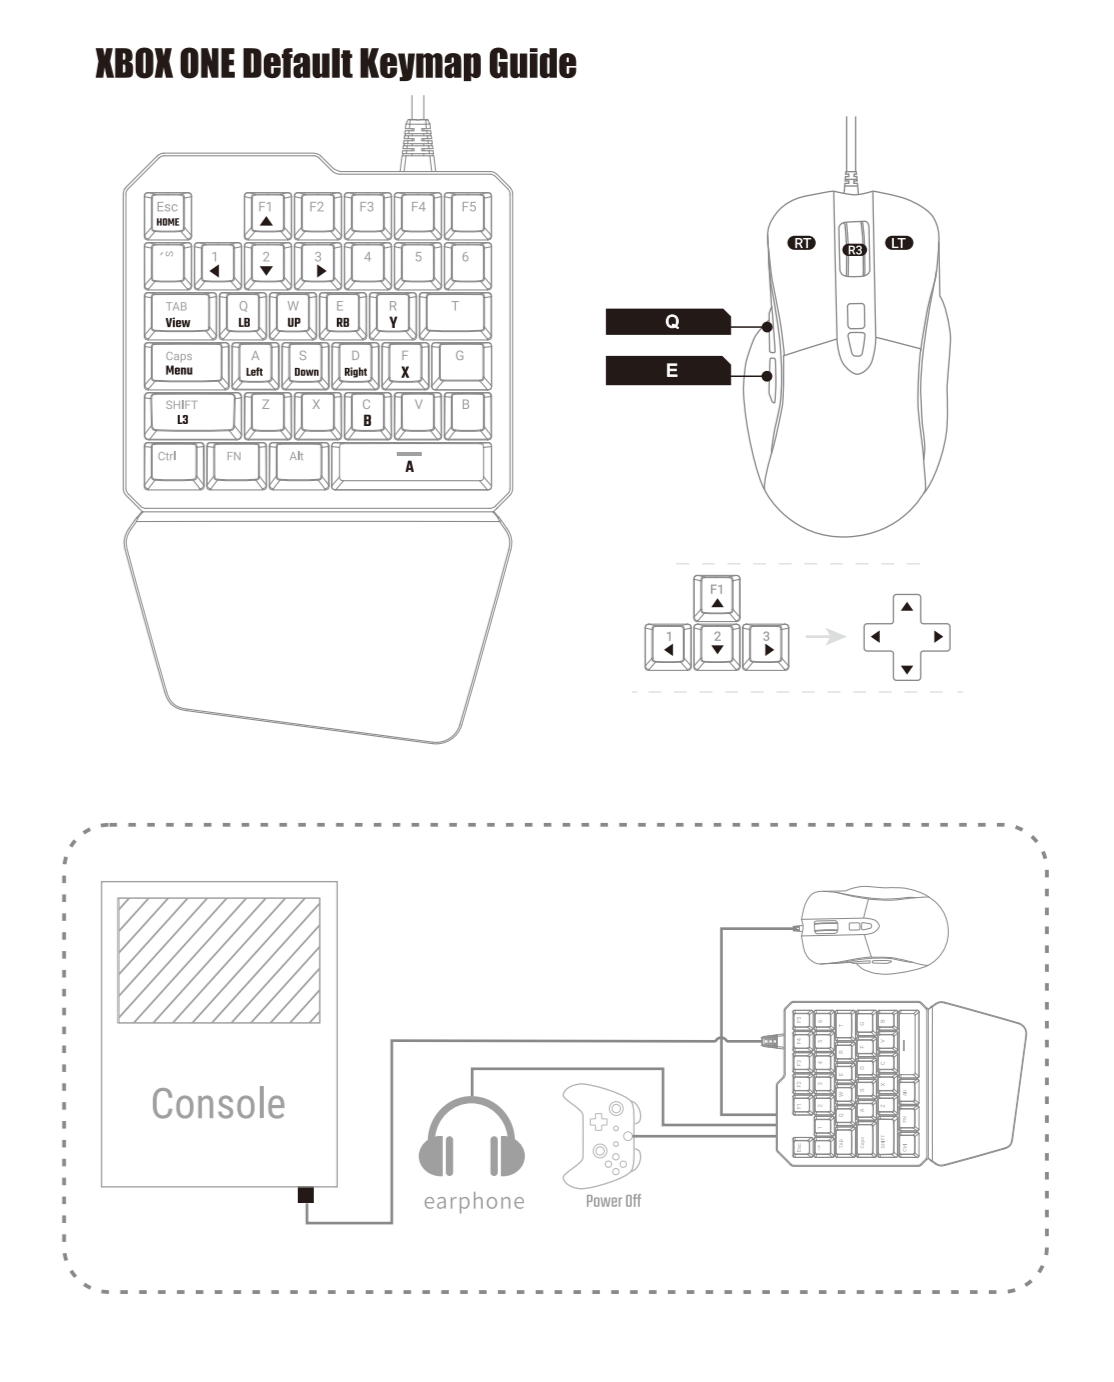

PLAYSTATION 4
EN:
Installation:
 1. Power off your PS4 official controller and connect it to the Keyboard's USB port with a charging cable.
 2. Plug in the Keyboard to your PS4 console. Wait for a few seconds, you will be able to use the Keyboard/Mouse instead of game controller.
Controller vibration: Switch on/off the controller vibration by pressing "Crt" and "~" buttons.
Volume Chst: Plug in your headset to the headset jack on the Keyboard to start chat. Turn up/down the volume by pressing "Crt" and "F12/F2" buttons. You can't use the headset jack of the controller.
Tip on the FPS games:
 Press "Alt" and "F" buttons to switch to Sprint/Walk.
 Press "Alt" and "Mouse Left" buttons to turn off/off Turbo function.
 Press down "Crt" button when you move the mouse to turn on Fast Viewing Angle Rotation.
Mouse sensitivity priority:
 1. Adjust the mouse DPI to the best.
 2. Adjust the controller sensitivity in game settings to the best.
 3. If you move the mouse but the view doesn't move accordingly, Decrease the Right Stick Dead Zone in game setting.
 4. If you move the mouse slightly but the view moves too fast, Increase the Right Stick Dead Zone in game setting.
 5. If you feel the mouse horizontal movement speed inappropriate, Adjust the horizontal Sensitivity in game setting.
 6. If you feel the mouse vertical movement speed inappropriate, Adjust the vertical Sensitivity in game setting.
 7. Press F12/F4 to adjust the mouse sensitivity(hp scope), Press S/F5 to adjust the mouse sensitivity(ADS Aim).

DE:
Installation:
 1. Schalten Sie Ihren offiziellen PS4 - controller aus und schließen Sie ihn mit dem Ladekabel an den Tastatur an.
 2. Verbinden Sie das Tastatur mit Ihrer PS4 - Konsole. Warten Sie einige Sekunden, dann können Sie Tastatur und Maus anstelle des Gamecontroller verwenden.
Controller vibration: Schalten Sie die Funktion der Controller vibration ein/aus, indem Sie die Tastekombination „Crt“/„~“ drücken.
Volume Chst: Schließen Sie Ihren 3,5mm-Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse des Tastatur an, um einen Voice Chat zu starten. Erhöhen/ verringern Sie die Lautstärke, indem Sie die Tastekombination „Crt“/und „F12/F2“ drücken.
Tip on the FPS Games:
 Drücken Sie die Taste „Alt“ + „F“ zwischen Sprint/Gehen zu wechseln.
 Drücken Sie die Taste „Alt“ und die linke Maustaste, um die Dauerfunktion zu aktivieren/oder deaktivieren.
 Halten Sie die Strip-Taste während der Bewegung der Maus gedrückt, um die Schalle Betrachtungswinkel rotation zu aktivieren.
Mouse sensitivity priority:
 1. Stellen Sie die DPI-Stufe der Maus auf den besten Zustand ein.
 2. Passen Sie die Empfindlichkeit des Gamepads in den Spielereinstellungen an.
 3. Wenn Sie die Maus leicht bewegen, wird der Blickwinkel aber nicht geändert, dann sollten Sie den totzone des rechten Joystick verringern.
 4. Wenn Sie die Maus leicht bewegen, dreht sich der Blickwinkel zu schnell, dann sollten Sie den totzone des rechten Joystick vergrößern.
 5. Wenn die horizontale Bewegungsgeschwindigkeit der Maus ungeeignet ist, passen Sie die horizontale Empfindlichkeit an.
 6. Wenn die vertikale Bewegungsgeschwindigkeit der Maus ungeeignet ist, passen Sie die vertikale Empfindlichkeit an.
 7. Halten Sie die Tasten „F12/F4“ gedrückt, um die Mausempfindlichkeit anzupassen (siehe Video), halten Sie die Tasten „S/F5“ um die Mausempfindlichkeit anzupassen (siehe Video).

FR:
Installation:
 1. Éteignez votre manette officielle pour PS4 et connectez-la au clavier avec le câble de données.
 2. Connectez le clavier à votre console PS4, attendez quelques secondes, vous pourrez utiliser le clavier et la souris à la place du contrôleur de jeu.
Vibration de la manette: Activez / désactivez la fonction de vibration de la manette en appuyant sur les touches „Crt“/„~“.
Chat vocal: Collez votre casque à 3,5 mm dans la prise casque du clavier pour lancer une conversation vocale. Augmentez / diminuez le volume du casque en appuyant sur „Crt“ + „F12 / F2“ (Vous ne pouvez pas utiliser la prise de casque du contrôleur).
Conseils pour les jeux FPS:
 Appuyez sur les touches „Alt“ + „F“ pour passer en mode course à pied / marche.
 Appuyez sur „Alt“ + „ bouton gauche de la souris“ pour activer ou désactiver la fonction de tir continu.
 Maintenez la touche Crt enfoncée pendant que vous déplacez la souris pour activer Rotation rapide de l'angle de vision.
Priorité de réglage de la sensibilité de la souris:
 1. Réglez le DPI de la souris au meilleur état.
 2. Réglez la sensibilité de la manette dans les paramètres du jeu.
 3. Lorsque vous déplacez légèrement la souris et que l'angle de vue ne tourne pas, réduisez la