

WARRANTY

EN 2-month free replacement policy. If your product is broken or does not work properly after purchase. Please contact our after sales support with your Amazon order number. Buyers can also extend the product warranty to 12 month. Please scan to extend the product warranty.

DE 2 Monate kostenlose Ersatzrichtlinie. Wenn Ihr Produkt defekt ist oder nach dem Kauf nicht richtig funktioniert. Bitte kontaktieren Sie unseren Kundendienst mit Ihrer Amazon-Bestellnummer. Käufer können die Produktgarantie auch auf 12 Monate verlängern. Bitte scannen Sie, um die Produktgarantie zu verlängern.

FR Politique de remplacement gratuit de 2 mois. Si votre produit est cassé ou ne fonctionne pas correctement après l'achat. Veuillez contacter notre service après-vente avec votre numéro de commande Amazon. Les acheteurs peuvent également étendre la garantie du produit à 12 mois. Veuillez numériser pour prolonger la garantie du produit.


IT Politica di sostituzione gratuita di 2 mesi. Se il prodotto è rotto o non funziona correttamente dopo l'acquisto. Contatta il nostro supporto post vendita con il tuo numero d'ordine Amazon. Gli acquirenti possono anche estendere la garanzia del prodotto a 12 mesi. Eseguire la scansione per estendere la garanzia del prodotto.

ES Pólya de reemplazo gratis de 2 meses. Si su producto está roto o no funciona correctamente después de la compra. Comuníquese con nuestro servicio de asistencia posventa con su número de pedido de Amazon. Los compradores también pueden extender la garantía del producto a 12 meses. Escanee para ampliar la garantía del producto.

JP 2か月の無料交換ポリシー。購入後に製品が壊れているか、正常に動作しない場合。アマゾン注文番号をアフターセールスサポートまでご連絡ください。購入者は製品の保証を12か月に延長することもできます。スキャンして製品保証を延長してください。

Darkwalker

FO206A Mobile Controller Pad

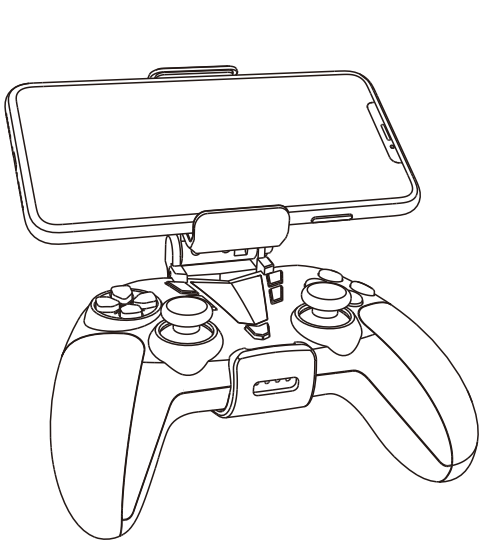

Let’s be friends.

FR

Couplage avec votre PlayStation 4

Étape 1: Connectez le contrôleur à votre PlayStation 4 avec un câble USB-C.
Étape 2: Appuyez sur le bouton «HOME» pour coupler avec votre PlayStation 4.
Reconnecter: Appuyez sur le bouton «HOME» pour se reconnecter.
Mise hors tension: maintenez le bouton «HOME» enfoncé pendant plus de 10 secondes pour éteindre le contrôleur.

FAQ:
Impossible de vous enregistrer sur votre PS4?
R: Appuyez sur le bouton de réinitialisation (un petit trou) à l'arrière du contrôleur, puis associez-le à votre PS4.

Couplage avec vos appareils iOS / Mac OS / Android OS

Étape 1: Maintenez le bouton «SHARE» enfoncé, puis appuyez sur le bouton «HOME». Le voyant rouge commence à clignoter.
Étape 2: Accédez aux paramètres Bluetooth de votre téléphone intelligent et recherchez le contrôleur sans fil DualShock 4, appuyez dessus pour le coupler.
Reconnecter: Appuyez sur le bouton «HOME» pour se reconnecter.
Alimentation: maintenez le bouton «HOME» enfoncé pendant plus de 10 secondes pour éteindre le contrôleur.
REMARQUE: connectez d'abord le contrôleur, puis lancez le jeu. Cela ne fonctionnera pas si vous exécutez le jeu en arrière-plan avant de connecter le contrôleur.

FAQ:
Impossible de s'associer à votre téléphone intelligent?
R: Appuyez sur le bouton de réinitialisation (un petit trou) à l'arrière du contrôleur, puis associez-le à votre téléphone intelligent.

Couplage avec votre PC Windows

Il fonctionne comme un contrôleur Xbox filaire pour Windows. Connectez le contrôleur au PC via un câble USB-C lorsque le contrôleur est hors tension. N'appuyez pas sur le bouton "HOME" avant de connecter le contrôleur au PC.

Paramètre
Tension de fonctionnement: 3,7 V
Capacité de la batterie: 600mAh
Tension d'entrée: 5V
Alarme basse tension: ≤3.7V
Temps de couplage: ≤ 10 s
Temps de reconnexion: ≤ 5 s
Chargement: la lumière LED clignote lentement
Complètement chargé: lumière LED allumée
Indication de batterie faible: la lumière LED clignote rapidement

IT

Associazione con la tua PlayStation 4

Passaggio 1: collega il controller alla PlayStation 4 con un cavo USB-C.
Passaggio 2: premere il pulsante "HOME" per eseguire l'accoppiamento con la PlayStation 4.
Riconnetti: premi il pulsante "HOME" per riconnetterti.
Spegnimento: tenere premuto il pulsante "HOME" per più di 10 secondi per spegnere il controller.

FAQ:
Non riesci a registrarti con la tua PS4?
A: Premi il pulsante di ripristino (un piccolo foro) sul retro del controller e poi accoppia nuovamente con la tua PS4.

Associazione con i dispositivi con sistema operativo iOS / Mac OS / Android
Passaggio 1: tenere premuto il pulsante "SHARE" e quindi premere il pulsante "HOME". La luce rossa inizia a lampeggiare.
Passaggio 2: vai alle impostazioni Bluetooth sul tuo smartphone e cerca il controller wireless DualShock 4, toccalo per accoppiarlo.
Riconnetti: premi il pulsante "HOME" per riconnetterti.
Alimentazione: tenere premuto il pulsante "HOME" per più di 10 secondi per spegnere il controller.
NOTA: collegare prima il controller, quindi eseguire il gioco. Non funzionerà se esegui il gioco in background prima di connettere il controller.



FAQ:
Non riesci ad accoppiarti con il tuo smartphone?
R: Premere il pulsante di ripristino (un piccolo foro) sul retro del controller e quindi eseguire nuovamente l'associazione con lo smartphone.

Associazione con il tuo PC Windows

Funziona come un controller Xbox cablato per Windows. Collegare il controller al PC tramite cavo USB-C quando il controller è spento. Non premere il pulsante "HOME" prima di aver collegato il controller al PC.

Parametro
Tensione di lavoro: 3,7 V.
Capacità della batteria: 600 mAh
Tensione di ingresso: 5 V.
Allarme di bassa tensione: ≤3,7 V.
Tempo di accoppiamento: ≤ 10 s
Tempo di riconnessione: ≤ 5s
Ricarica: la luce del LED lampeggia lentamente
Completamente carico: luce LED accesa
Indicazione di batteria scarica: la luce del LED lampeggia velocemente

BUTTON LAYOUT

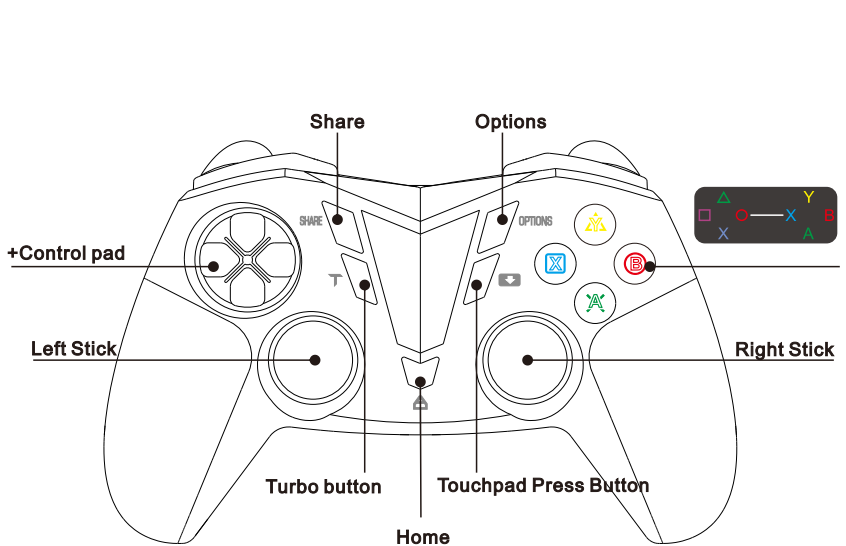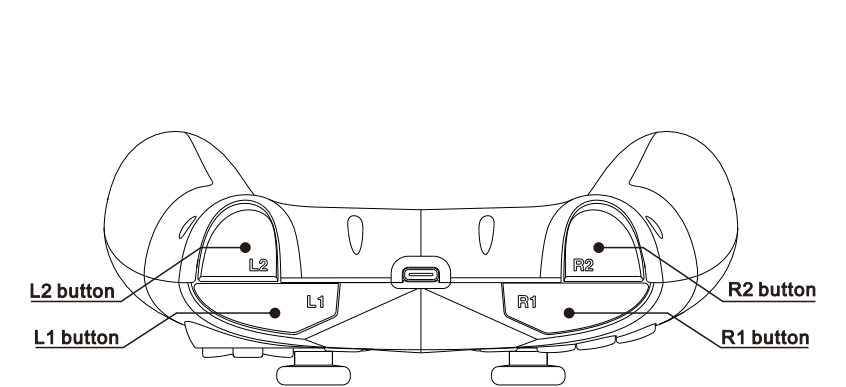

Emparejamiento con su PlayStation 4

Paso 1: Conecte el controlador a su PlayStation 4 con un cable USB-C.
Paso 2: Presione el botón "HOME" para emparejar con su PlayStation 4.
Reconectar: Presione el botón "HOME" para volver a conectarse.
Apagado: Mantenga presionado el botón "HOME" durante más de 10 segundos para apagar el controlador.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
¿No puedes registrarte con tu PS4?
R: Presione el botón de reinicio (un pequeño orificio) en la parte posterior del controlador y luego vuelva a emparejarlo con su PS4.

Emparejamiento con sus dispositivos con sistema operativo iOS / Mac OS / Android
Paso 1: Mantenga presionado el botón "SHARE" y luego presione el botón "HOME". La luz roja comienza a parpadear.
Paso 2: Vaya a la configuración de Bluetooth en su teléfono inteligente y busque el controlador inalámbrico DualShock 4, tóquelo para emparejar.
Reconectar: Presione el botón "HOME" para volver a conectarse.
Encendido: Mantenga presionado el botón "HOME" durante más de 10 segundos para apagar el controlador.
NOTA: Primero conecte el controlador y luego ejecute el juego. No funcionará si ejecuta el juego en segundo plano antes de conectar el controlador.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
¿No se puede sincronizar con su teléfono inteligente?
R: Presione el botón de reinicio (un pequeño orificio) en la parte posterior del controlador y luego vuelva a emparejarlo con su teléfono inteligente.

Emparejamiento con su PC Windows

Funciona como un controlador Xbox con cable para Windows. Conecte el controlador a la PC mediante un cable USB-C cuando el controlador esté en estado de apagado. No presione el botón "HOME" antes de conectar el controlador a la PC.

Parámetro
Voltaje de funcionamiento: 3,7 V
Capacidad de la batería: 600 mAh
Voltaje de entrada: 5 V
Alarma de bajo voltaje: ≤3.7V
Tiempo de emparejamiento: ≤ 10 s
Tiempo de reconexión: ≤ 5 s
Cargando: la luz LED parpadea lentamente
Totalmente cargada: luz LED encendida
Indicación de batería baja: la luz LED parpadea rápidamente

EN

Pairing with Your PlayStation 4

Step 1: Connect the Controller to your PlayStation 4 with USB-C cable.
Step 2: Press the "HOME" button to pair with your PlayStation 4.
Reconnect: Press the "HOME" button to reconnect.
Power: Hold down the "HOME" button for more than 10s to power off the controller.

FAQ:
Can't register with your PS4?
A: Press the reset button(a small hole) on the back of the controller and then re pair with your PS4.

Pairing with Your iOS/Mac OS/Android OS Devices

Step 1: Hold down the "SHARE" button and then press "HOME" button. The red light starts flashing.
Step 2: Go to Bluetooth settings on your smart phone and look for DualShock 4 Wireless Controller, tap it to pair.
Reconnect: Press the "HOME" button to reconnect.
Power: Hold down the "HOME" button for more than 10s to power off the controller.
NOTE: Connect the controller first then run the game. It won't work if you run the game in the background before you connect the controller.

FAQ:
Can't pair with your smart phone?
A: Press the reset button(a small hole) on the back of the controller and then re pair with your smart phone.

Pairing with Your PC Windows

It works as a wired Xbox controller for Windows. Connect the controller to PC via USB-C cable when the controller is in power-off status. Do not press "HOME" button before you connect the controller to PC.

Parameter
Working Voltage: 3.7V
Battery Capacity: 600mAh
Input Voltage: 5V
Low Voltage Alarm: ≤3.7V
Pairing Time: ≤ 10s
Reconnect Time: ≤ 5s
Charging: LED light flash slowly
Fully charged: LED light on
Low batter indication: LED light flash fast



PlayStation 4とのペアリング

ステップ1: USB-CケーブルでコントローラーをPlayStation 4に接続します。
ステップ2: 「HOME」ボタンを押してPlayStation 4とペアリングします。
再接続: 「HOME」ボタンを押して再接続します。
電源オフ: 「HOME」ボタンを10秒以上押し続けると、コントローラーの電源がオフになります。

よくある質問:
PS4に登録できませんか?
A: コントローラーの背面にあるリセットボタン（小さな穴）を押してから、PS4と再ペアリングします。

iOS / Mac OS / AndroidOSデバイスとのペアリング

ステップ1: 「SHARE」ボタンを押しながら「HOME」ボタンを押します。赤いライトが点滅し始めます。
ステップ2: スマートフォンのBluetooth設定に移動し、DualShock 4ワイヤレスコントローラーを探し、タップしてペアリングします。
再接続: 「HOME」ボタンを押して再接続します。
電源: 「HOME」ボタンを10秒以上押し続けると、コントローラーの電源がオフになります。
注: 最初にコントローラーを接続してから、ゲームを実行します。コントローラを接続する前にバックグラウンドでゲームを実行すると、機能しません。

よくある質問:
スマートフォンとペアリングできませんか?
A: コントローラーの背面にあるリセットボタン（小さな穴）を押してから、スマートフォンと再ペアリングします。

PC Windowsとのペアリング

Windows用の有線Xboxコントローラーとして機能します。コントローラの電源がオフの状態のときに、USB-Cケーブルを介してコントローラをPCに接続します。コントローラをPCに接続する前に「HOME」ボタンを押さないでください。

パラメータ
動作電圧: 3.7V
バッテリー容量: 600mAh
入力電圧: 5V
低電圧アラーム: ≤3.7V
ペアリング時間: ≤10秒
再接続時間: ≤5秒
充電中: LEDライトがゆっくり点滅します
完全に充電済み: LEDライトが点灯
低バッテリー表示: LEDライトが速く点滅

Pairing mit deiner PlayStation 4

Schritt 1: Verbinden Sie den Controller mit einem USB-C-Kabel mit Ihrer PlayStation 4.
Schritt 2: Drücke die Taste "HOME", um dich mit deiner PlayStation 4 zu koppeln. Erneut verbinden: Drücken Sie die Taste „HOME“, um die Verbindung wiederherzustellen.
Ausschalten: Halten Sie die Taste „HOME“ länger als 10 Sekunden gedrückt, um den Controller auszuschalten.

FAQ:
Kannst du dich nicht bei deiner PS4 registrieren?
A: Drücken Sie die Reset-Taste (ein kleines Loch) auf der Rückseite des Controllers und koppeln Sie sie erneut mit Ihrer PS4.

Pairing mit Ihren iOS / Mac OS / Android-Geräten

Schritt 1: Halten Sie die Taste „SHARE“ gedrückt und drücken Sie dann die Taste „HOME“. Das rote Licht beginnt zu blinken.
Schritt 2: Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen Ihres Smartphones und suchen Sie nach DualShock 4 Wireless Controller. Tippen Sie zum Koppeln darauf.
Erneut verbinden: Drücken Sie die Taste „HOME“, um die Verbindung wiederherzustellen.
Stromversorgung: Halten Sie die Taste „HOME“ länger als 10 Sekunden gedrückt, um den Controller auszuschalten.
HINWEIS: Schließen Sie zuerst den Controller an und führen Sie dann das Spiel aus. Es funktioniert nicht, wenn Sie das Spiel im Hintergrund ausführen, bevor Sie den Controller anschließen.

FAQ:
Kann nicht mit Ihrem Smartphone gekoppelt werden?
A: Drücken Sie die Reset-Taste (ein kleines Loch) auf der Rückseite des Controllers und koppeln Sie sie erneut mit Ihrem Smartphone.

Pairing mit Ihrem PC Windows

Es funktioniert als kabelgebundener Xbox-Controller für Windows. Schließen Sie den Controller über ein USB-C-Kabel an den PC an, wenn sich der Controller im ausgeschalteten Zustand befindet. Drücken Sie nicht die Taste "HOME", bevor Sie den Controller an den PC anschließen.

Parameter
Arbeitsspannung: 3,7V
Batteriekapazität: 600mAh
Eingangsspannung: 5V
Niederspannungsalarm: ≤3,7V
Paarungszeit: ≤ 10s
Wiederverbindungszeit: ≤ 5s
Laden: LED-Licht blinkt langsam
Voll aufgeladen: LED leuchtet
Anzeige für niedrigen Batteriestand: LED-Licht blinkt schnell

DE

您的PlayStation 4配对
步骤 1：使用USB-C线将控制器连接到PlayStation 4。
步骤 2：按“HOME”键与PlayStation 4配对。
回连：按“HOME”键重新连接。
电源：按住“HOME”键10秒钟以上以关闭控制器电源。

常见问题：
无法与您的PS4配对？
答：按下控制器背面的重置按钮（一个小孔），然后与PS4重新配对。

与您的iOS / Mac OS / Android OS设备配对

步骤 1：按住“SHARE”键，然后按“HOME”键。红灯开始闪烁。
步骤 2：转到智能手机上的Bluetooth设置，然后寻找DualShock 4 Wireless Controller，轻

按其配对。
回连：按“HOME”键重新连接。
电源：按住“HOME”键10秒钟以上以关闭控制器电源。
注意：先连接控制器，然后运行游戏。如果在连接控制器之前在后台运行游戏，它将无法正常工作。

常见问题：
无法与智能手机配对？
答：按下控制器背面的重置按钮（一个小孔），然后与智能手机重新配对。

与您的PC Windows配对
它可用作Windows的有线Xbox控制器。控制器处于关机状态时，通过USB-C线将控制器连接到

PC。将控制器连接到PC之前，请勿按“HOME”键。

参数
工作电压: 3.7V
电池容量: 600mAh
输入电压: 5V
低压报警: ≤3.7V
配对时间: ≤10s
重新连接时间: ≤5s
充电中: LED灯缓慢闪烁
充满电: LED灯亮
低电量指示: LED灯快速闪烁