


前面

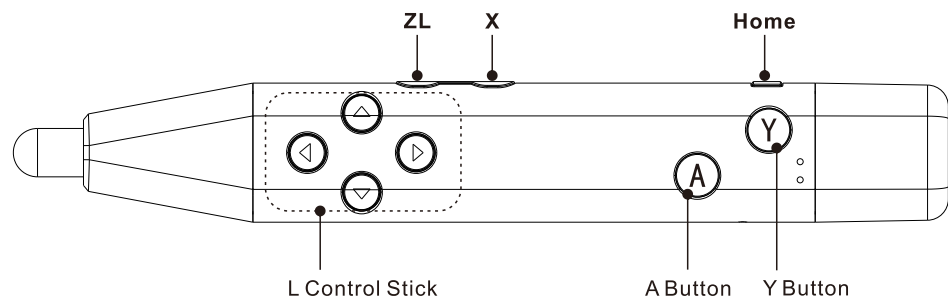

EN

Pair with your Nintendo Switch console

Step 1: Turn on your Switch console, Go to Setting--Controller and Sensors--Change Grip/Order;

Step 2: Hold down the "Y" and "Home" buttons until the Red light starts flashing; A few seconds later the controller will be paired with the console.

Reconnect: Press the "Home" button to reconnect.

Disconnect: Hold down the "Home" button for about 5 seconds to disconnect.

Charging / Low battery indicator: LED light flashes

DE

Koppeln Sie mit Ihrer Nintendo Switch-Konsole

Schritt 1: Schalten Sie Ihre Switch-Konsole ein. Gehen Sie zu Systemeinstellung - Controller und Sensoren - Controller-Griffweise / Reihenfolge ändern.

Schritt 2: Halten Sie die Tasten „Y“ und „Home“ gedrückt, bis das rote Licht zu blinken beginnt. Einige Sekunden später wird der Controller mit der Konsole gekoppelt.

Erneut verbinden: Drücken Sie die Home-Taste, um die Verbindung wiederherzustellen.

Trennen: Halten Sie die Home-Taste etwa 5 Sekunden lang gedrückt, um die Verbindung zu trennen.

Ladeanzeige / Batterie schwach: LED-Anzeige blinkt

背面

FR

Associez-le à votre console Nintendo Switch

Étape 1: Allumez votre console Switch, accédez à Paramètres de la console - Manette & capteurs - Changer le style/l'ordre des manettes;

Étape 2: Maintenez enfoncés les boutons «Y» et «Home» jusqu'à ce que le voyant rouge commence à clignoter; Quelques secondes plus tard, le contrôleur sera couplé à la console.

Reconnectez: appuyez sur le bouton «Home» pour vous reconnecter.

Déconnecter: Maintenez enfoncé le bouton «Home» pendant environ 5 secondes pour vous déconnecter.

Indicateur de charge / batterie faible: le voyant LED clignote.

IT

Abbinalo alla tua console Nintendo Switch

Passaggio 1: accendi la tua console Switch, vai su Impostazioni di sistema- Controller e sensori - Cambia impugnatura / ordine;

Passaggio 2: tenere premuti i pulsanti "Y" e "Home" fino a quando la luce rossa inizia a lampeggiare; Pochi secondi dopo il controller verrà associato alla console.

Riconnetti: premi il tasto "Home" per riconnetterti.

Disconnect: tenere premuto il tasto "Home" per circa 5 secondi per disconnettersi.

Indicatore di carica / batteria scarica: la luce LED lampeggia

ES

Empareje con su consola Nintendo Switch

Paso 1: Encienda la consola Switch, vaya a Configuración de la consola - Controlador y sensores - Cambiar modo de sujeción u orden;

Paso 2: Mantenga presionados los botones "Y" y "Home" hasta que la luz roja comience a parpadear; Unos segundos después, el controlador se emparejará con la consola.

Reconectar: Presione el botón "Home" para volver a conectar.

Desconectar: Mantenga presionado el botón "Home" durante unos 5 segundos para desconectar.

Indicador de carga / batería baja: la luz LED parpadea

JP

Nintendo Switchコンソールとペアリングする

1: スイッチコンソールの電源を入れ、[設定]-[コントローラーとセンサー]-[グリップ/注文の変更]に移動します。

2: 赤色のライトが点滅し始めるまで、「Y」ボタンと「Home」ボタンを押し続けます。数秒後、コントローラーがコンソールとペアリングされます。

再接続:「Home」ボタンを押して再接続します。

切断:「Home」ボタンを約5秒間押し続けると切断されます。

充電/バッテリー残量インジケーター: LEDライトが点滅