



取扱説明書



安全上のご注意

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にお使いください。

01 本製品の分解や改造は絶対にしないでください。

02 濡れた手で本製品に触らないでください。

04 必ず本製品同梱のACアダプターを使ってください。

05 本製品の規格以上の入力電圧の電気製品を使用しないでください。

06 充電中または使用中は、本製品を移動しないでください。移動にともなう振動や衝撃によって、発熱・火災・けが・破損の原因になります。

07 電池の寿命を長持ちさせるため、半年に1回以上、満充電表示となるまで充電を行ってください。

保証カード

QC検査:

印

仕様

							
定格出力電力	容 量	バッテリーの種類	正味重量	外形寸法	保管環境温度	作業環境湿度	作業騒音
2000W 2000W/load/2500W, 2min; 2500W/load, immediately	2000Wh	リン酸鉄リチウムイオン電池	約 60.6lbs/27.5Kg (重量は予告なく若干変更される場合があります)	420 * 280 * 386mm (16.5 * 11 * 15.2inches)	0~40℃ /32~104℉	10~90%	≤54dB


出力

						
AC 出力 x 6	USB 出力x4	Type-C x1	シガーソケット x1	RV 出力 x 1	552i 出力 x 2	ワイヤレス充電 x2
100-120VAC, 220-240VAC, 2000W	5VDC,3A, 15W total	5V/12/15/20VDC,3A Max.60W	12VDC,10A,120W	12VDC,25A 330W	12VDC,3A 40W	5W/7.5W/10W/15W each

入力

				
発電機充電	AC充電	ソーラーパネル充電	カー充電	鉛蓄電池充電
500W@100-240V	700W@35V-150V	118W Max @11.5V-14.4V 236W Max @23V-28.8V		

標準 (付属品含)

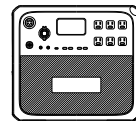

①

ポータブル電源本体



②

AC アダプター
(AC 充電ケーブルを含め)



③

MC4 ソーラー充電ケーブル
(MC4 to XT90)



④

カーチャージケーブル
(car to XT90)



⑧

12V/25A から XT60 への
変換ケーブル(出力用)



⑨

12V/25A XT60 から spc45 への
変換ケーブル(出力用)



⑩

12V/24V XT90 鉛蓄
電池充電ケーブル(入力用)



⑤

XT90 変換アダプター
(入力)



⑥

取扱説明書



⑦


保証カード



⑪


鉛蓄電池充電ケーブル
(7909からXT90に変換)

オプション販売

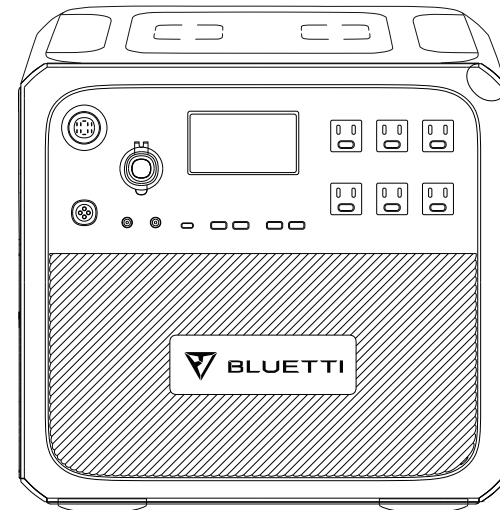

2000Whポータブル電源 取扱説明書


ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、製品を安全にお使いください。

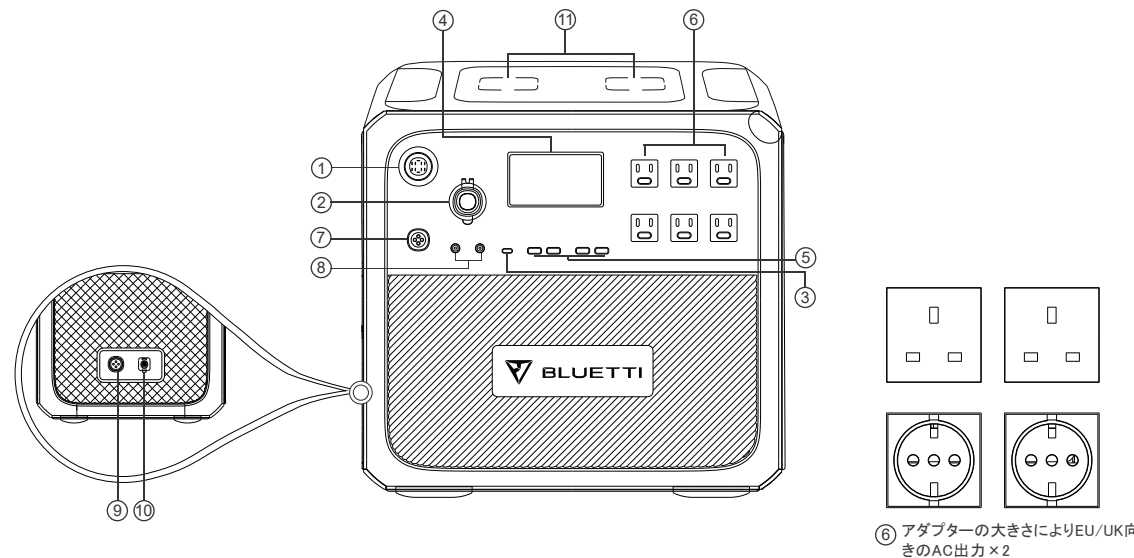


ポート説明

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 01 電源ボタン | 07 12V/25A 出力ポート |
| 02 12V/10A シガーソケット出力ポート | 08 12V/3A 出力ポート |
| 03 Type-C 充電ポート | 09 PV/CAR 入力ポート(充電用) |
| 04 タッチスクリーン | 10 AC アダプター入力ポート(充電用) |
| 05 USB 出力 × 4 | 11 ワイヤレス充電 × 2 |
| 06 AC 出力 × 6(EU/UK AC 出力 × 2) | |

ソーラーパネル充電

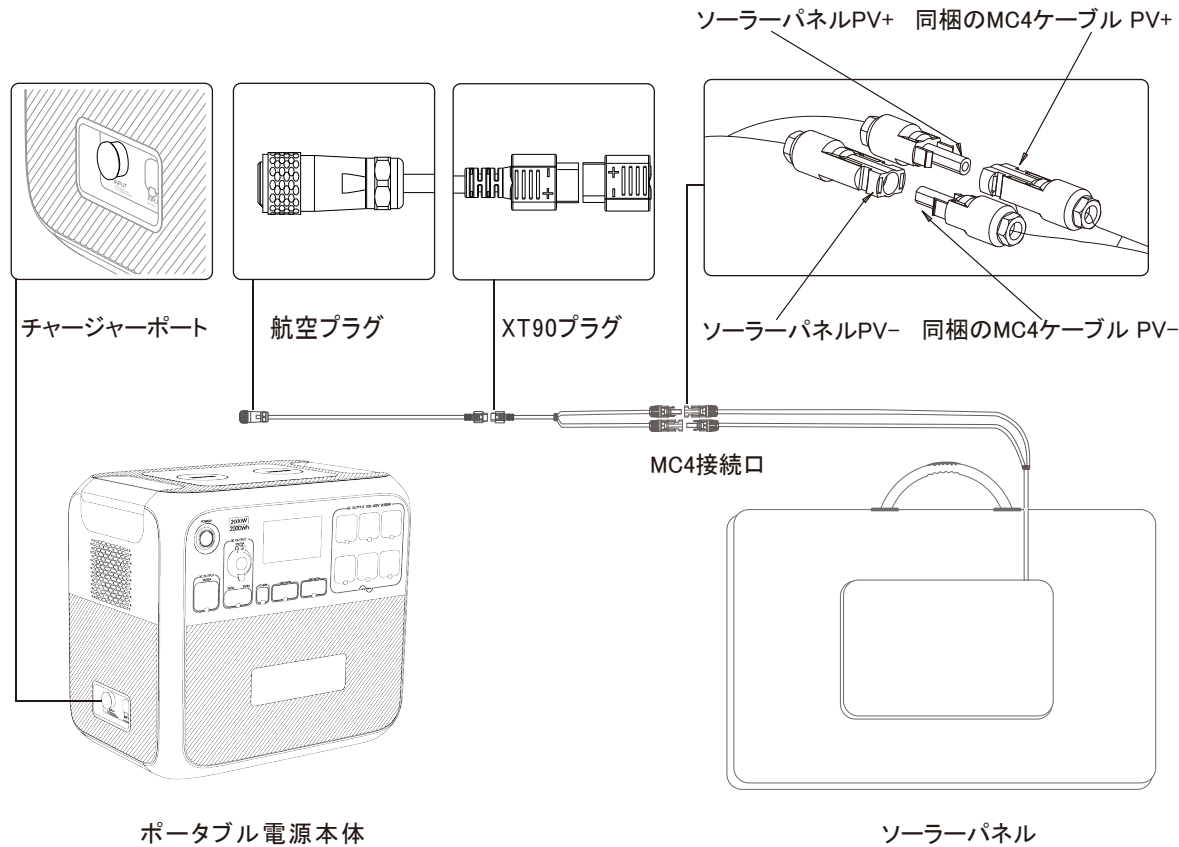

LCDスクリーン画面

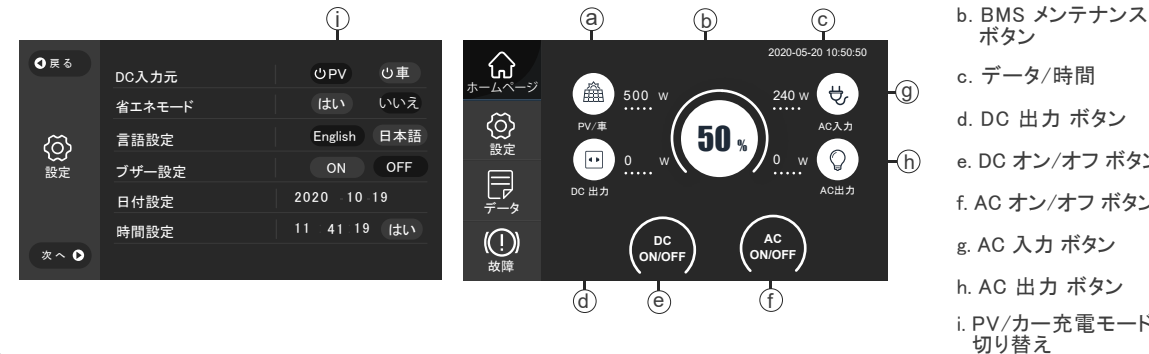

電気製品の使用参考時間

スマートフォン	LEDライト	液晶テレビ	電動工具	冷蔵庫	電気鍋
175-200 Times 10Wh	75-85H 20Wh	20-22H 75Wh	19-20H 80Wh	17-19H 90Wh	8-9H 200Wh

2000Wh × DOD × η ÷ (負荷電力W) = 使用参考時間(単位: hrs/times)

注意: DOD はバッテリーの放電深度(Depth of Discharge)、η はインバーターの転換率と示す。DOD=90%, η=90%

よくあるご質問

- 本体に充電する時、アダプターが熱くなりますが、問題はありませんか？
A 充電時には、ACアダプターは高温になる場合があります。また、本体も熱を発する場合があります。
- 電源オフをしていないのに、自動的にシャットダウンするのは何故ですか？
A 独自の省エネルギー管理システム「ECOモード」を内蔵していますので、電力量50Wh以下の状態が4時間以上続く場合、自動的に電源OFFになります。
- ファンはどんな場合に起動しますか？
A 電力の総負荷が30%を超えた場合にファンが自動的に起動します。また、本装置は自動温度管理機能付きです。
- 購入後の製品保証を受けるにはどうすればいいですか？
A 保証カードの経由またはWEBサイトのカスタマーサポートまでにご連絡ください。

略語:

AC=「Alternating Current」交流/DC=「Direct Current」直流

PV=「Photovoltaic」ソーラー充電

BMS=「Battery Management System」
バッテリーマネジメントシステム

CS=「Charging State」充電状態